


WT6300

Computadores Vestíveis

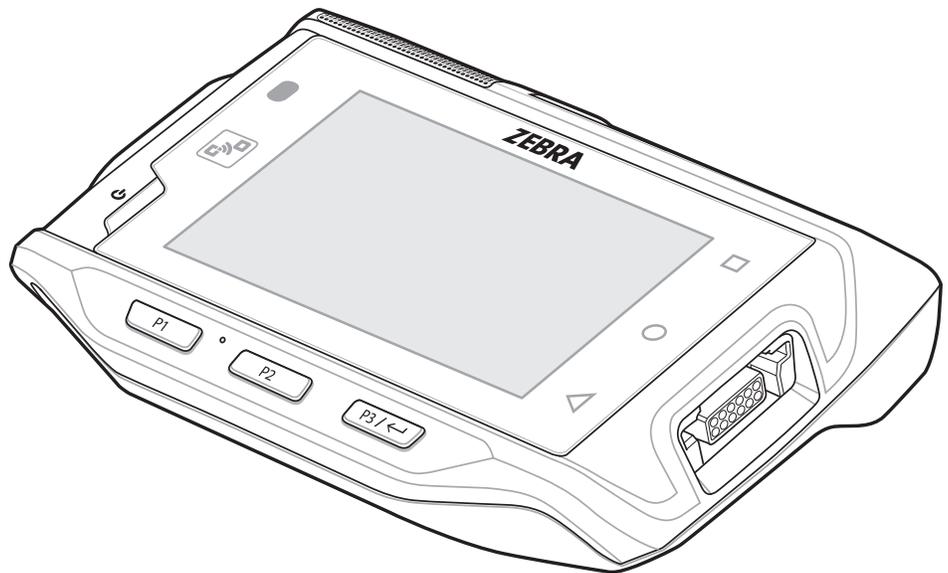

Guia Rápido



ZEBRA

Direitos autorais

ZEBRA e a cabeça estilizada da Zebra são marcas comerciais da Zebra Technologies Corporation registradas em várias jurisdições por todo o mundo. Google, Android, Google Play e outras marcas são marcas comerciais da Google LLC. Todas as demais marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. ©2020 Zebra Technologies Corporation e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

DIREITOS AUTORAIS E MARCAS COMERCIAIS: para obter todas as informações sobre os direitos autorais e sobre as marcas registradas, acesse www.zebra.com/copyright.

GARANTIA: para obter todas as informações sobre a garantia, acesse www.zebra.com/warranty.

ACORDO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL: para obter todas as informações sobre EULA, acesse www.zebra.com/eula.

Termos de uso

- Informações proprietárias

Este manual contém informações proprietárias da Zebra Technologies Corporation e de suas subsidiárias (“Zebra Technologies”). Seu uso destina-se apenas à informação e ao uso pelas partes que operam o equipamento descrito neste documento e fazem sua manutenção. Tais informações proprietárias não podem ser utilizadas, reproduzidas ou divulgadas a quaisquer outras partes para qualquer outra finalidade sem a autorização expressa por escrito da Zebra Technologies.

- Melhorias de produtos

A melhoria contínua de produtos é uma política da Zebra Technologies. Todas as especificações e designs estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

- Isenção de responsabilidade


A Zebra Technologies toma medidas para assegurar que suas especificações e manuais de engenharia publicados estejam corretos, no entanto, erros acontecem. A Zebra Technologies reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros e se isenta de responsabilidades decorrentes deles.

- Limitação de responsabilidade

Em nenhuma circunstância, a Zebra Technologies, ou qualquer outra pessoa envolvida na criação, produção ou entrega deste produto (incluindo hardware e software), poderá ser responsabilizada por quaisquer danos (incluindo, sem limitação, danos consequenciais, perda de lucros comerciais, interrupção de negócios ou perda de informações comerciais) resultantes do uso de, decorrente do uso ou incapacidade de utilizar este produto, mesmo se a Zebra Technologies tiver sido avisada sobre a possibilidade da ocorrência de tais danos. Determinadas jurisdições não permitem a exclusão ou a limitação de danos incidentais ou consequenciais, portanto, as exclusões ou limitações acima podem não ser aplicáveis a você.

Funções do dispositivo


Figura 1 Vista frontal

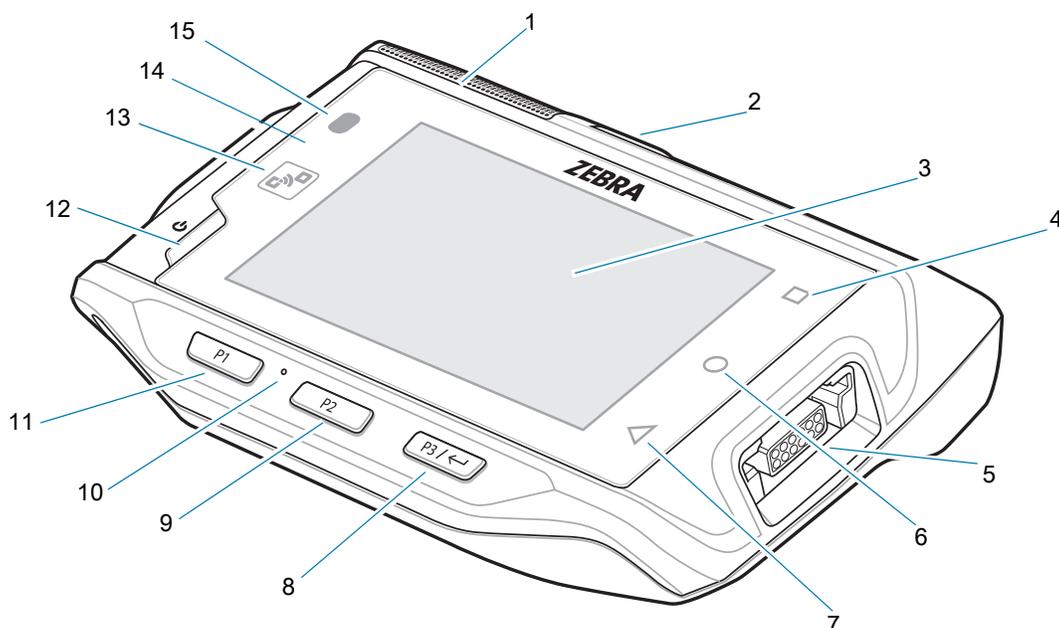

Número	Item	Função
1	Alto-falante	Fornece saída de áudio para reprodução de vídeo e música.
2	Bateria ¹	Fornece energia para o dispositivo.
3	Tela	Exibe todas as informações necessárias para operar o dispositivo.
4	Botão Recentes	Exibe aplicativos abertos recentemente.
5	Conector de interface direito	Fornece host USB e comunicação com clientes, áudio e carregamento do dispositivo através de cabos e acessórios.
6	Botão Início	Exibe a tela Inicial.
7	Botão Voltar	Exibe a tela anterior.
8	Botão P3/Botão Enter	Inicia comunicações Push-To-Talk (programável). Use como botão Enter quando um teclado é anexado.
9	Botão P2	Aumenta o volume.
10	Microfone	Use para as comunicações no telefone.
11	Botão P1	Diminui o volume.
12	Botão Liga/Desliga	Liga e desliga a tela. Pressione e segure para restaurar as configurações do dispositivo e desligar.
13	Antena NFC	Fornece comunicação com outros dispositivos habilitados para NFC.
14	Sensor de luz ambiente	Determina a luz ambiente para controlar a intensidade da luz de fundo da tela.
15	LED de carregamento/notificação	Indica o status da carga da bateria durante o carregamento com cabo de carregamento USB e fornece notificações de aplicativos.

¹ A bateria padrão é exibida.

Figura 2 Vista traseira

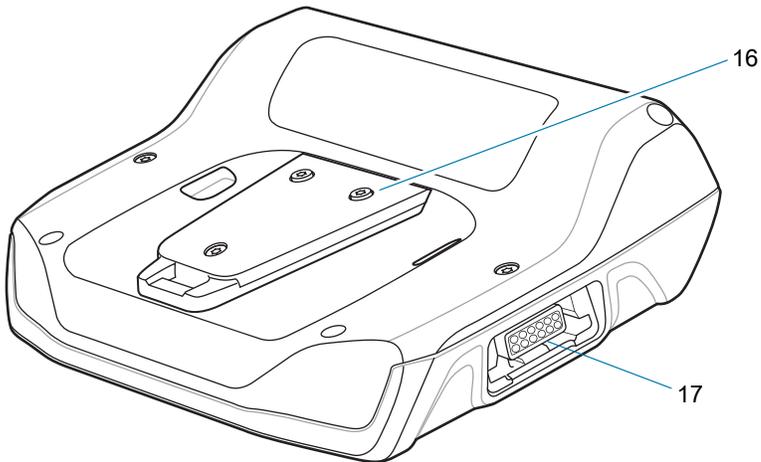

Número	Item	Função
16	Trava	Alinha e prende o dispositivo no suporte no pulso e no quadril.
17	Conector de interface esquerdo	Fornece host USB e comunicação com clientes, áudio e carregamento do dispositivo através de cabos e acessórios.

Instalar a bateria

Para instalar a bateria:

1. Insira a extremidade da bateria na base da bateria.

Figura 3 Instalação da bateria padrão


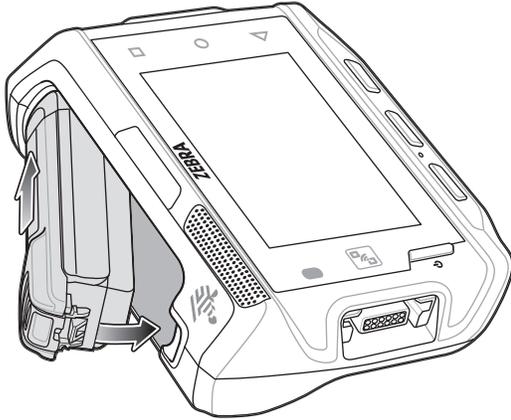


Figura 4 Instalação da bateria estendida

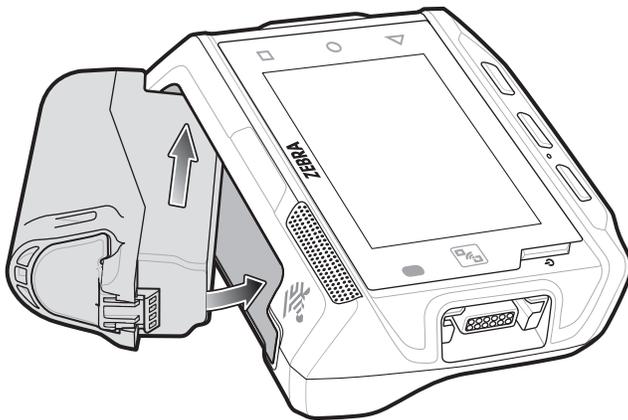

2. Empurre a bateria para baixo até que ela trave no lugar.

Substituir a bateria

Para remover a bateria:

1. Pressione o botão Liga/Desliga para colocar o dispositivo no modo Suspend.
2. Usando a ponta dos dedos, pressione a trava de liberação da bateria em direção à extremidade prateada da bateria.

Figura 5 Puxe a trava de liberação para trás na bateria padrão


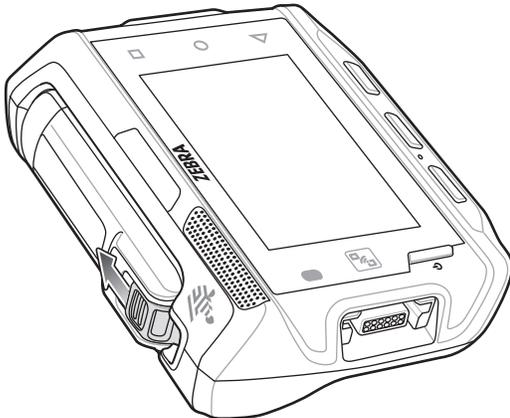


Figura 6 Puxe a trava de liberação para trás sobre a bateria estendida

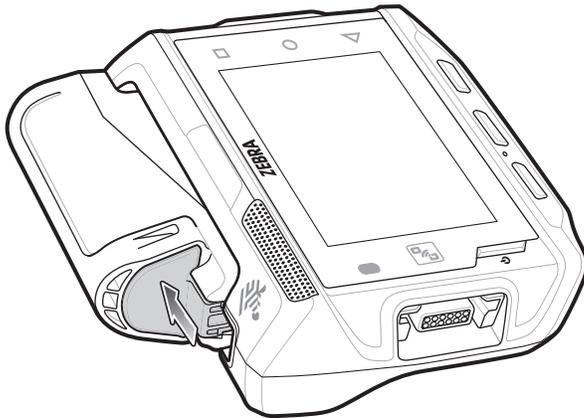

3. Levante a bateria para fora da base.

Figura 7 Remoção da bateria padrão


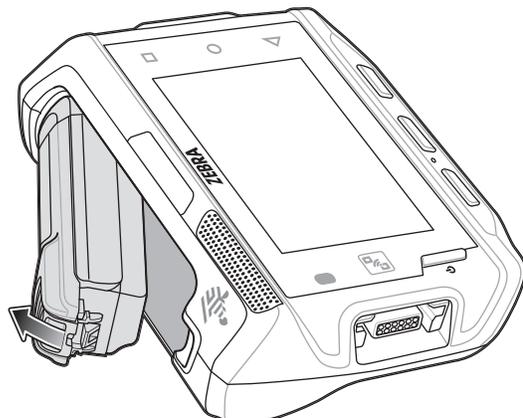


Figura 8 Remoção da bateria estendida

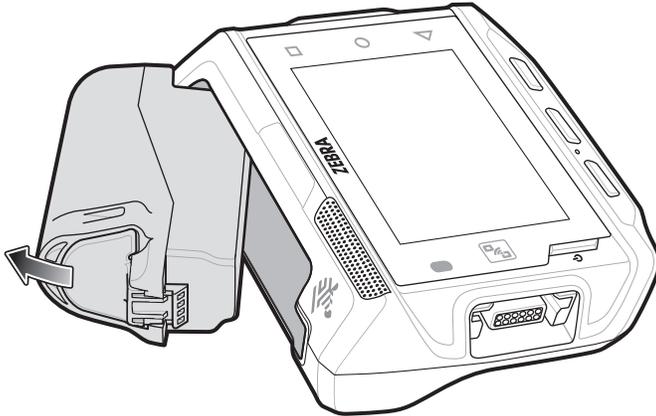

4. Insira a extremidade da bateria na base da bateria.

Figura 9 Instalação da bateria padrão


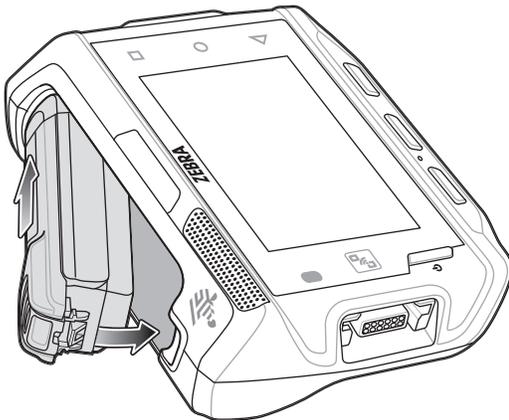


Figura 10 Instalação da bateria estendida

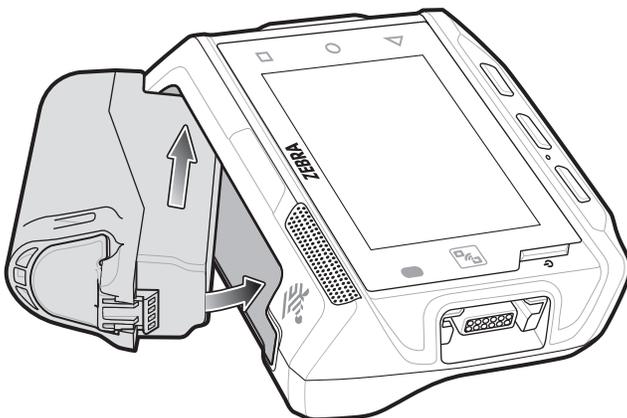

5. Empurre a bateria para baixo até que ela trave no lugar.

Carregar o dispositivo

Use um dos acessórios a seguir para carregar o dispositivo e/ou a bateria sobressalente.

Tabela 1 Carregamento e comunicação


Descrição	Número da peça	Carregamento		Comunicação	
		Bateria (no dispositivo)	Bateria sobressalente	USB	Ethernet
Base com 1 compartimento para carregamento USB	CRD-NGWT-1S1BU-01	Sim	Sim	Sim	Não
Berço de carregamento USB RS6000/Dispositivo com 2 compartimentos	CRD-NWTRS-2SUCH-01	Sim	Não	Sim	Não
Base com 5 compartimentos somente para carregamento	CRD-NGWT-5S5BC-02	Sim	Sim	Não	Não
Base com 5 compartimentos para Ethernet	CRD-NGWT-5S5BE-02	Sim	Sim	Não	Sim
Berço apenas para carregamento RS6000/Dispositivo com 10 compartimentos	CRD-NWTRS-10SCH-02	Sim	Não	Não	Não
Base com 10 compartimentos somente para carregamento	CRD-NGWT-10SCH-02	Sim	Não	Não	Não
Carregador de bateria com 4 compartimentos	SAC-NWTRS-4SCH-01	Não	Sim	Não	Não
Carregador de bateria com 20 compartimentos	SAC-NWTRS-20SCH-01	Não	Sim	Não	Não
Cabo de carregamento/USB	CBL-NGWT-USBCHG-01	Sim	Não	Sim	Não



NOTA: certifique-se de seguir as diretrizes de segurança para baterias descritas no Guia de Referência do Produto do dispositivo.

1. Para carregamento do dispositivo com uma bateria padrão, insira a extremidade do dispositivo no compartimento de carregamento do dispositivo. Para carregamento do dispositivo com uma bateria estendida, insira a extremidade do dispositivo no compartimento de carregamento do dispositivo, conforme mostrado na [Figura 11](#).

Figura 11 Compartimento de carregamento da bateria estendida

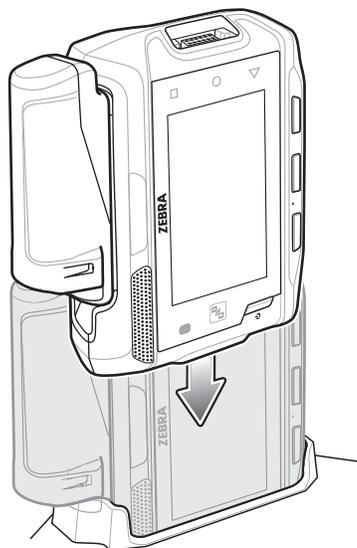

2. Verifique se o dispositivo está conectado corretamente.

Ao usar o cabo de carregamento USB, o LED de notificação/carregamento acende na cor âmbar durante o carregamento e permanece acesa quando a bateria estiver totalmente carregada.

Ao usar um berço, o LED de carregamento do berço acende na cor âmbar durante o carregamento e permanece acesa quando a bateria estiver totalmente carregada.

A bateria é carregada completamente em aproximadamente quatro horas em temperatura ambiente. A bateria estendida carrega totalmente em aproximadamente cinco horas e 30 minutos em temperatura ambiente.

Carregar a bateria sobressalente

1. Insira uma bateria sobressalente no compartimento de carregamento de baterias sobressalentes.
2. Certifique-se de que a bateria foi instalada corretamente.

O LED de carregamento da bateria sobressalente pisca indicando o carregamento. Consulte a [Tabela 2](#) para ver os indicadores de carregamento. A bateria é carregada completamente em aproximadamente quatro horas em temperatura ambiente. A bateria estendida carrega totalmente em aproximadamente cinco horas e 30 minutos em temperatura ambiente.


Tabela 2 Indicadores de LED de carregamento

Estado	Indicação
Desligado	A bateria não está carregando. A bateria não está inserida corretamente na base ou conectada a uma fonte de alimentação. A base não está ligada.
Âmbar contínuo	A bateria está carregando.
Verde contínuo	O carregamento da bateria foi concluído.
Vermelho piscando rapidamente (duas vezes/segundo)	Erro no carregamento, por exemplo: - A temperatura está muito baixa ou muito alta. - O carregamento não foi concluído após um longo período (normalmente oito horas).
Vermelho contínuo	A bateria está com problemas e carregando ou está completamente carregada.

Temperatura de carregamento


Carregue as baterias em temperaturas de 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F). O dispositivo ou a base sempre carrega a bateria de modo seguro e inteligente. Em temperaturas mais elevadas (por exemplo, aproximadamente +37 °C (+98 °F)), o dispositivo ou a base podem habilitar e desabilitar alternadamente o carregamento por períodos curtos para manter a bateria a uma temperatura aceitável. O dispositivo e a base indicam quando o carregamento foi desativado devido a temperaturas anormais através do seu LED.

Base com 1 compartimento para carregamento USB

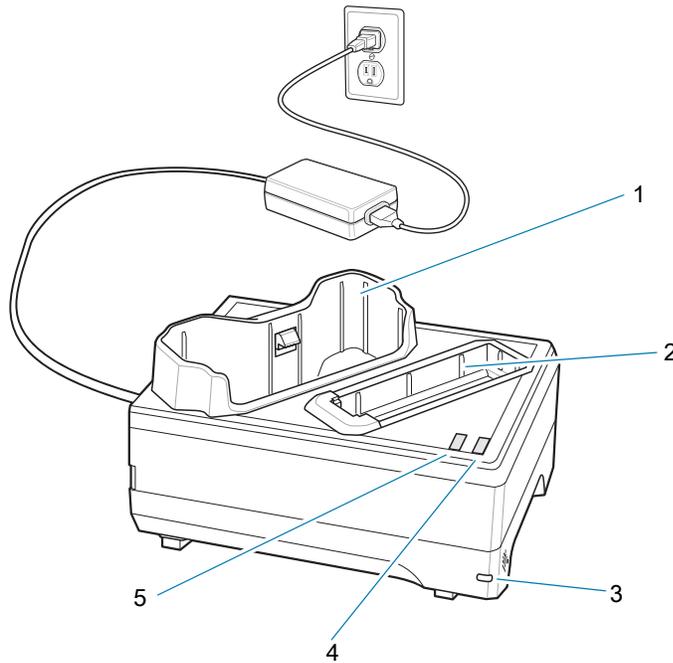


Número	Item
1	Compartimento de carregamento do dispositivo
2	Compartimento de carga da bateria sobressalente
3	LED de alimentação
4	LED de carga da bateria sobressalente
5	LED de carregamento do dispositivo

Berço de carregamento USB RS6000/Dispositivo com 2 compartimentos

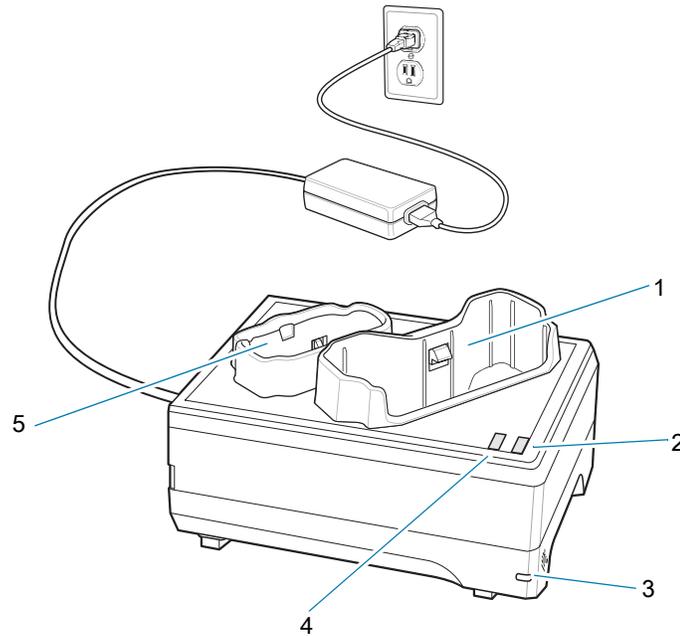


Número	Item
1	Compartimento de carregamento do dispositivo
2	LED de carregamento do dispositivo
3	LED de alimentação
4	LED de carregamento do RS6000
5	Compartimento de carregamento do RS6000

Base com 5 compartimentos somente para carregamento

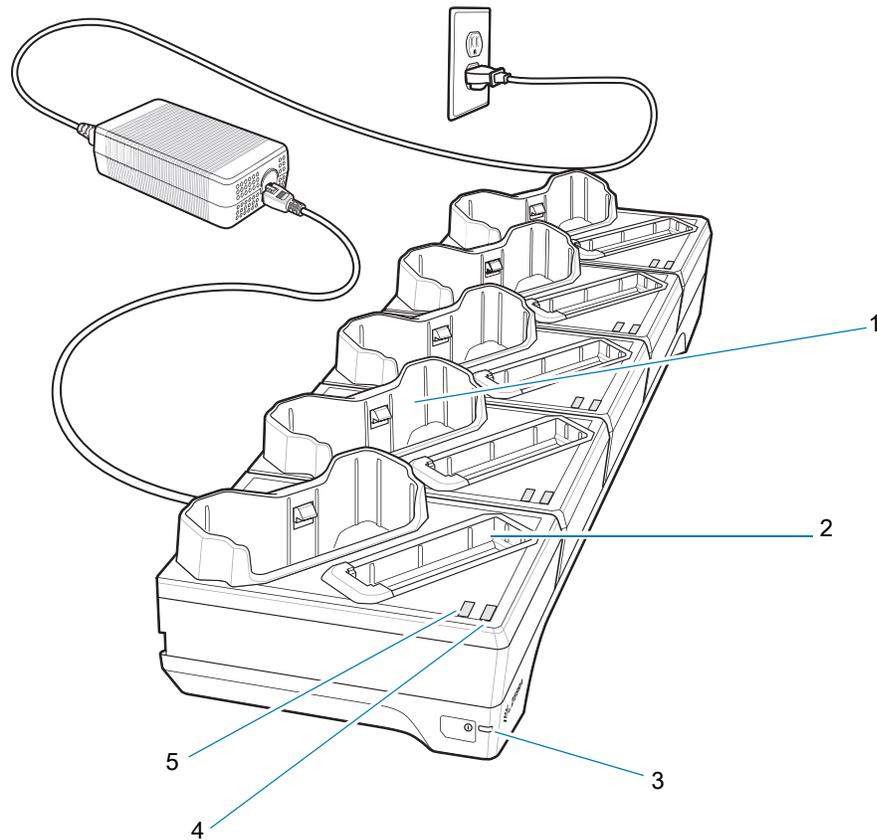


Número	Item
1	Compartimento de carregamento do dispositivo
2	Compartimento de carga da bateria sobressalente
3	LED de alimentação
4	LED de carga da bateria sobressalente
5	LED de carregamento do dispositivo

Berço apenas para carregamento RS6000/Dispositivo com 10 compartimentos

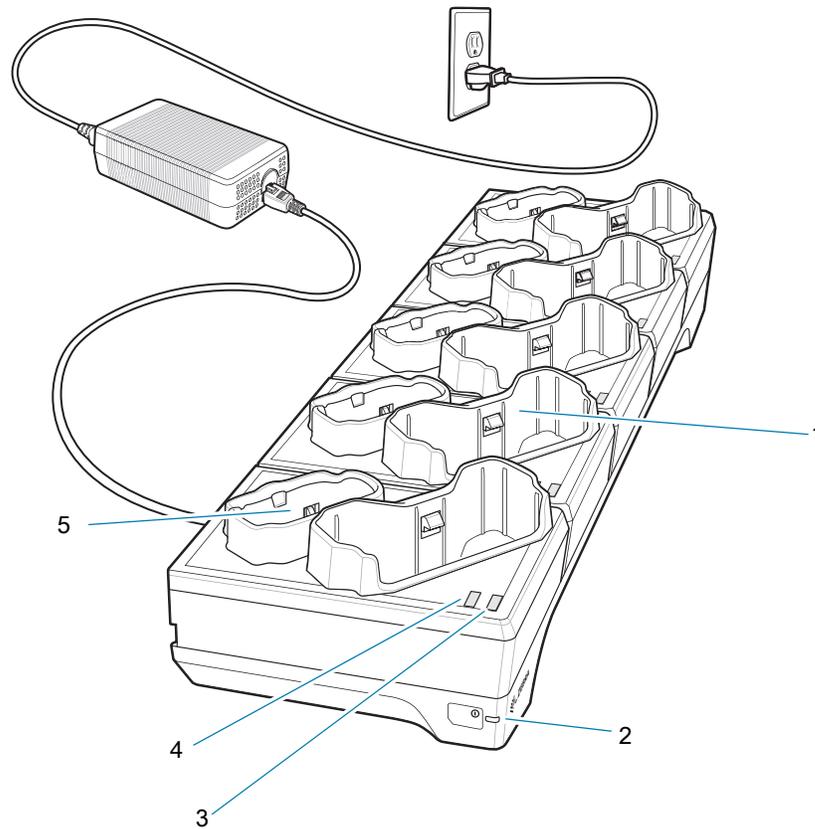


Número	Item
1	Compartimento de carregamento do dispositivo
2	LED de alimentação
3	LED de carregamento do dispositivo
4	LED de carregamento do RS6000
5	Compartimento de carregamento do RS6000

Base com 10 compartimentos somente para carregamento

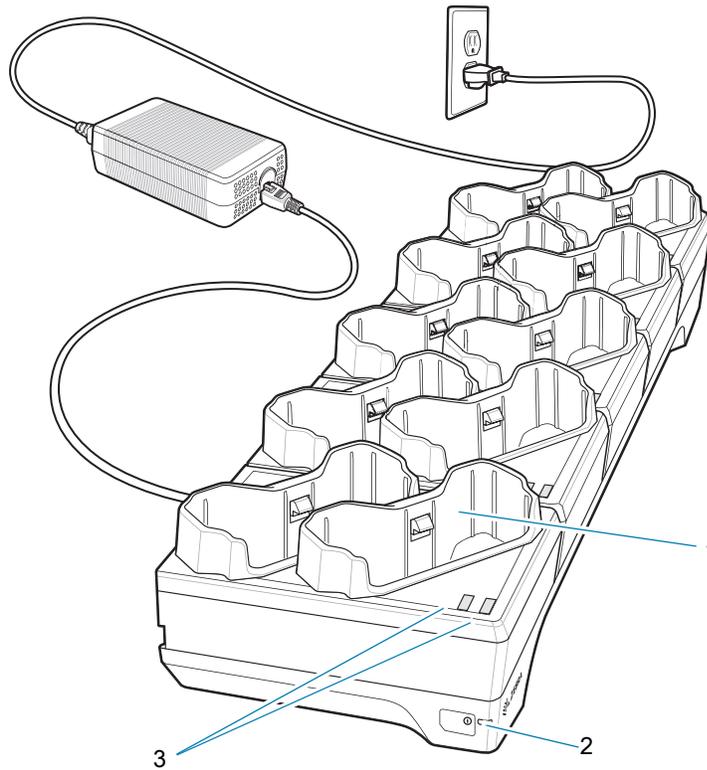


Número	Item
1	Compartimento de carregamento do dispositivo
2	LED de alimentação
3	LEDs de carregamento do dispositivo

Base com 5 compartimentos para Ethernet

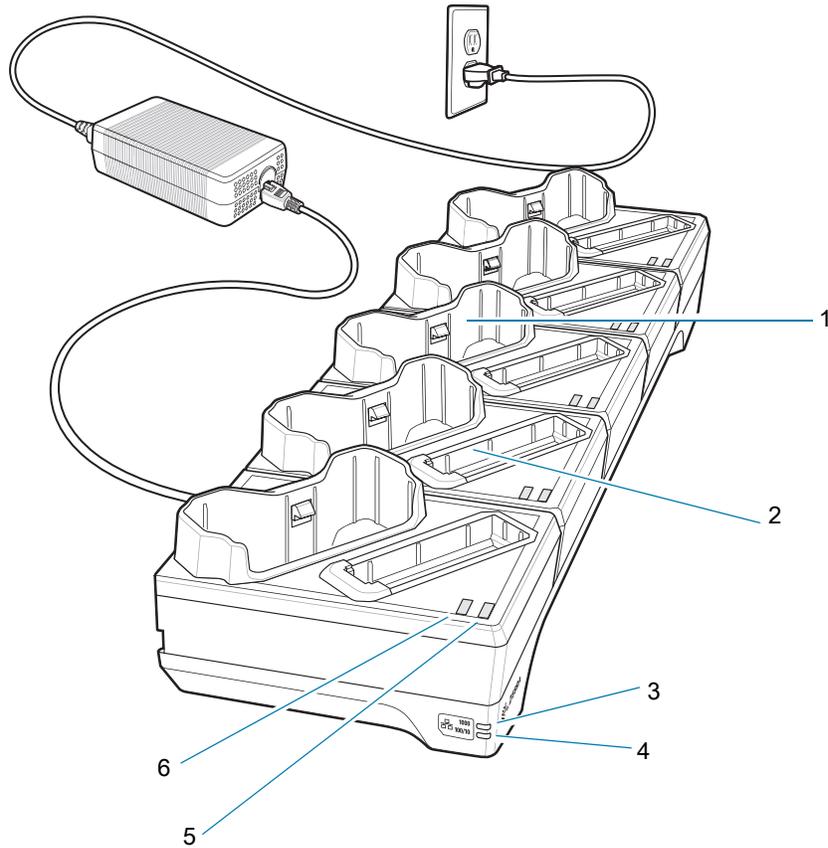


Número	Item
1	Compartimento de carregamento do dispositivo
2	Compartimento de carga da bateria sobressalente
3	LED de 1000
4	LED de 100/100
5	LED de carga da bateria sobressalente
6	LED de carregamento do dispositivo

Carregador de bateria com 4 compartimentos

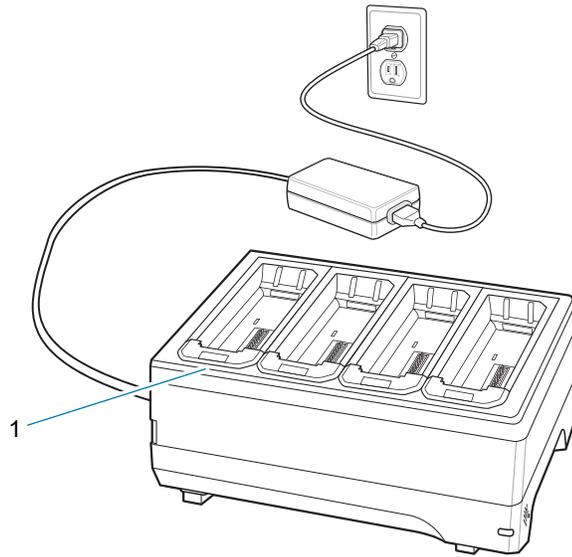


Número	Item
1	LEDs de carregamento da bateria (4)

Carregador de bateria com 20 compartimentos

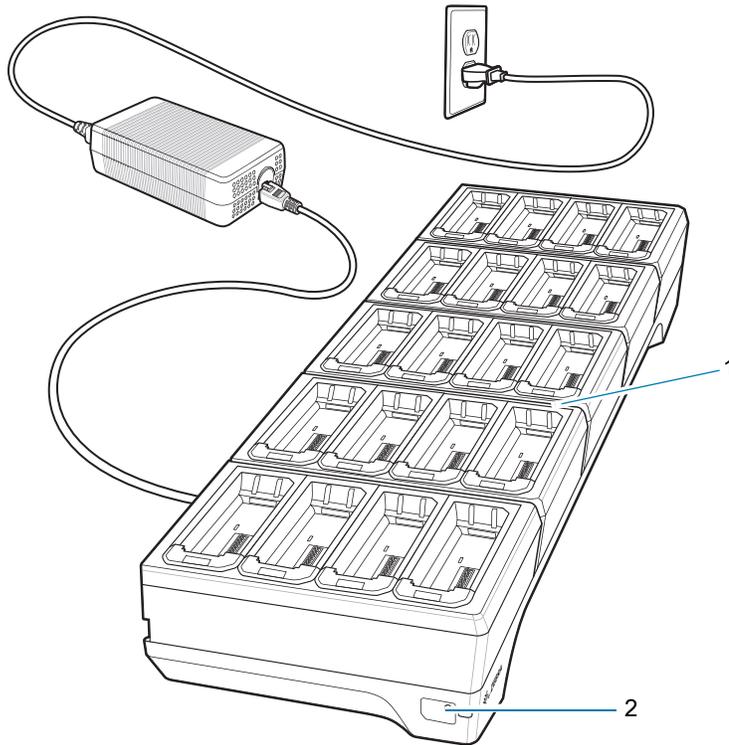

Número	Item
1	LEDs de carregamento da bateria (20)
2	LED de alimentação

Cabo de carregamento/USB

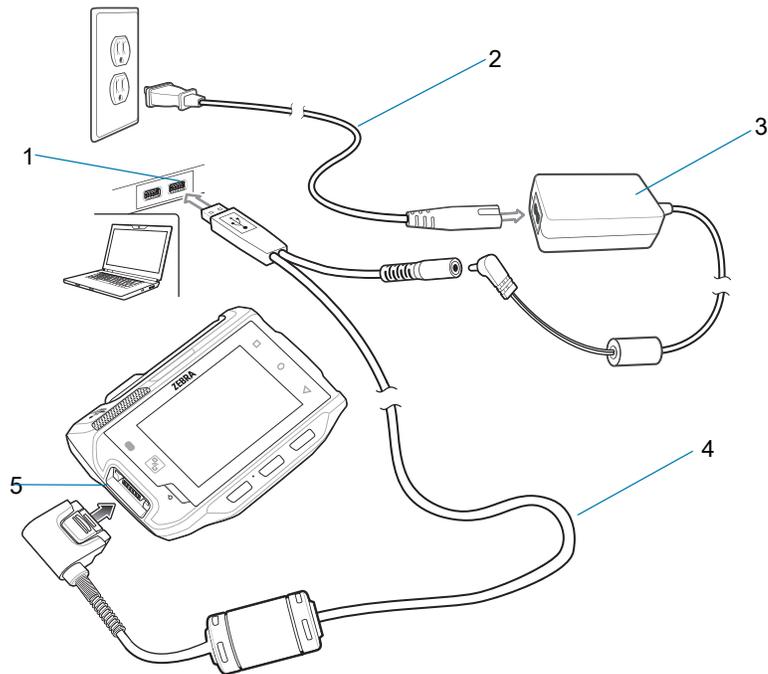

Número	Item
1	Porta USB
2	Cabo de linha CA
3	Fonte de alimentação
4	Cabo de carregamento USB
5	Conector de interface

Considerações sobre ergonomia

Para evitar ou minimizar o risco de lesões ergonômicas, siga estas recomendações:

- Certifique-se de que os usuários estejam treinados na montagem adequada do dispositivo.
- Certifique-se de que a almofada para conforto esteja presa ao suporte antes da montagem.
- Certifique-se de que o dispositivo não seja usado próximo à articulação do pulso.
- Certifique-se de que o dispositivo esteja montado de forma que a tela fique voltada para o usuário.
- Certifique-se de usar e manter corretamente a alça BOA ajustável.
- Combine a seleção da alça com o antebraço do usuário. Use a alça BOA com código branco para antebraço de tamanho pequeno a médio e use a alça BOA com código preto para antebraço médio a grande.
- Faça a manutenção e limpeza de componentes vestíveis, como alças e componentes macios.
- Reduza ou elimine movimentos repetitivos e ativação desnecessários.
- Mantenha uma postura neutra.
- Reduza ou elimine posturas de braço e ombro elevadas ou levantadas.
- Reduza ou elimine o excesso de força.
- Mantenha os objetos de utilização frequente a uma distância confortável.
- Execute as tarefas na altura apropriada.
- Reduza ou elimine a pressão direta.
- Proporcione espaço adequado.
- Proporcione um ambiente de trabalho conveniente.

