


WT6300

Giyilebilir Bilgisayar

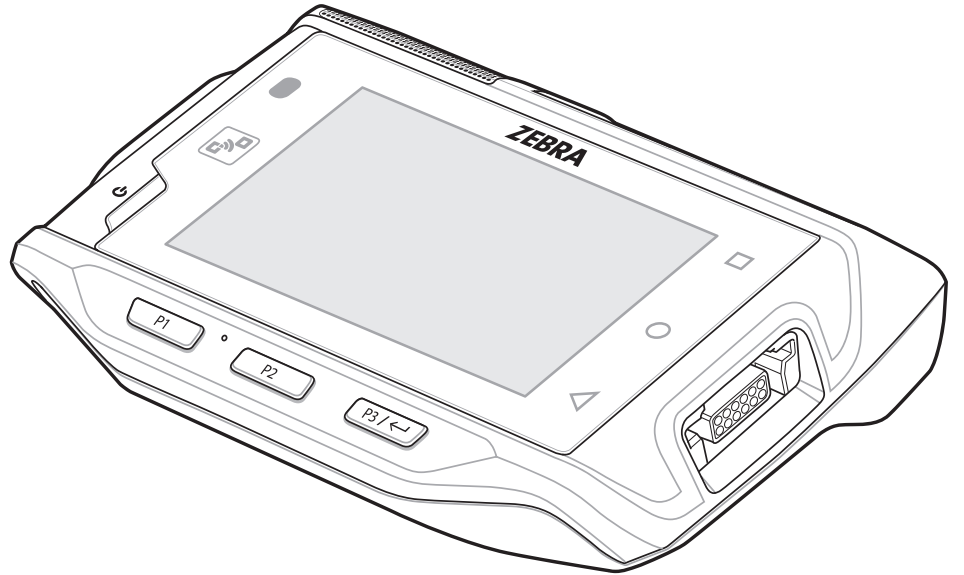

Hızlı Başlangıç Kılavuzu



ZEBRA

Telif Hakkı

ZEBRA ve stil verilmiş Zebra kafası, Zebra Technologies Corporation şirketinin ticari markalarıdır ve dünya çapındaki birçok yargı bölgesinde kayıtlıdır. Google, Android, Google Play ve diğer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır. ©2020 Zebra Technologies Corporation ve/veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.

TELİF HAKLARI VE TİCARİ MARKALAR: Telif hakkı ve ticari marka bilgilerinin tamamı için www.zebra.com/copyright adresini ziyaret edin.

GARANTİ: Garanti bilgilerinin tamamı için www.zebra.com/warranty adresini ziyaret edin.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ: Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) bilgilerinin tamamı için www.zebra.com/eula adresini ziyaret edin.

Kullanım Koşulları

- Mülkiyet Bildirimi

Bu kılavuz, Zebra Technologies Corporation ve bağlı kuruluşlarının ("Zebra Technologies") mülkiyet bilgilerini içerir. Kılavuzun münferit amacı, işbu belgeyle tanımlanan ekipmanı kullanan ve ekipmanın bakımını yapan taraflara bilgi sunmaktır. Bu mülkiyet bilgileri, Zebra Technologies'in açık ve yazılı izni olmadan başka bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz veya başka taraflara ifşa edilemez.

- Ürün Geliştirmeleri

Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi, Zebra Technologies'in ilkelerinden biridir. Tüm teknik özellikler ve tasarımlar önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

- Sorumluluk Reddi


Zebra Technologies, yayınladığı Mühendislik teknik özellik belgelerinin ve kılavuzların doğru olmasını sağlamak için gerekli adımları atmaktadır. Ancak zaman zaman hatalar meydana gelebilir. Zebra Technologies, bu tür hataları düzeltme hakkını saklı tutar ve bunlardan kaynaklanan sorumlulukları reddeder.

- Sorumluluğun Sınırlandırılması

Zebra Technologies veya birlikte verilen diğer ürünlerin (donanım ve yazılım dahil) tasarımında, üretiminde ve teslim edilmesinde yer alan herhangi bir taraf, her ne koşul altında olursa olsun bu ürünün kullanımından kaynaklanan ya da kullanımı veya yanlış kullanımı sonucu meydana gelen hasarlardan (işletme karı kaybı, işin sekteye uğraması veya işletme bilgilerinin kaybedilmesi gibi dolaylı zararlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla) sorumlu değildir. Zebra Technologies'in bu potansiyel zararlar konusunda uyarılmış olması durumu değiştirmez. Bazı yargı bölgeleri, kazara veya sonuç olarak ortaya çıkan zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir. Bu nedenle yukarıdaki sınırlandırma veya istisna sizin için geçerli olmayabilir.

Cihaz Özellikleri


Şekil 1 Önden Görünüm

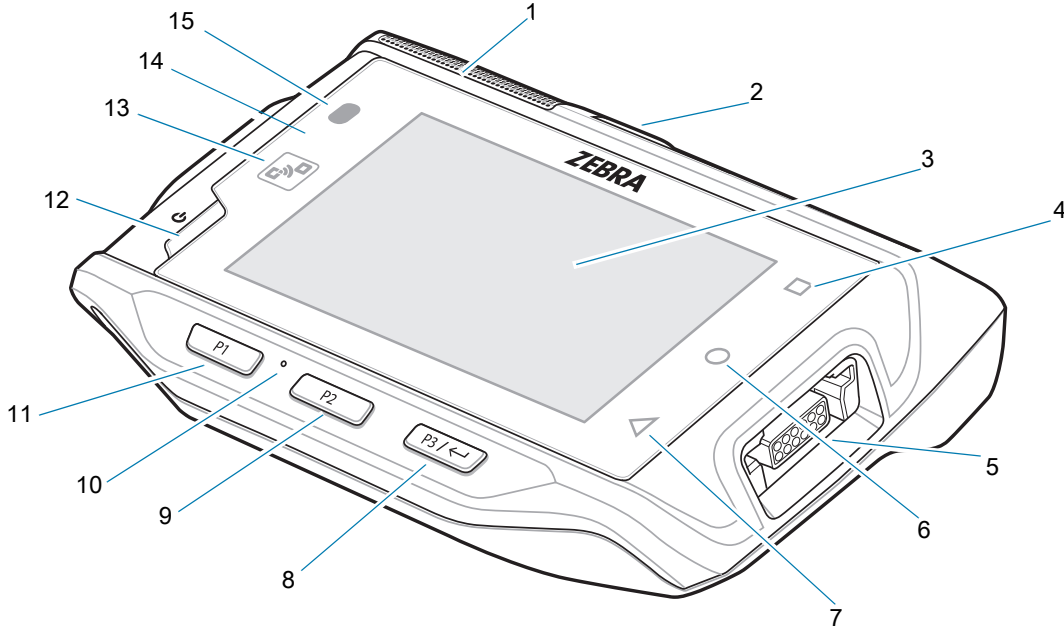

Numara	Öge	İşlev
1	Hoparlör	Video oynatmak ve müzik çalmak için ses çıkışı sağlar.
2	Pil ¹	Cihaza güç sağlar.
3	Ekran	Cihazı kullanmak için gerekli tüm bilgileri gösterir.
4	Son uygulamalar düğmesi	Yakın zamanda açılan uygulamaları görüntüler.
5	Sağ arabirim konektörü	Kablolar ve aksesuarlar aracılığıyla USB ana bilgisayar ile istemci arasındaki iletişimi, ses ve cihaz şarjını sağlar.
6	Giriş düğmesi	Giriş ekranını görüntüler.
7	Geri düğmesi	Önceki ekranı görüntüler.
8	P3 düğmesi / Enter (Giriş) düğmesi	Bas-Konuş iletişimini başlatır (programlanabilir). Tuş takımı kullanıldığında Enter (Giriş) düğmesi işlevi görür.
9	P2 düğmesi	Ses düzeyini artırır.
10	Mikrofon	Ahize modunda iletişim için kullanılır.
11	P1 düğmesi	Ses düzeyini azaltır.
12	Güç düğmesi	Ekranı açar ve kapatır. Cihazı sıfırlamak ve kapatmak için basılı tutun.
13	NFC anteni	NFC özellikli diğer cihazlarla iletişim kurulmasını sağlar.
14	Ortam ışığı sensörü	Ekran arka ışık yoğunluğunun kontrolü için ortam ışığını belirler.
15	Bildirim/Şarj LED'i	USB Şarj kablosuyla şarj işlemi sırasında pilin şarj durumunu ve uygulamalardan gelen bildirimleri gösterir.

¹ Standart pil gösterilir.

Şekil 2 Arkadan Görünüm

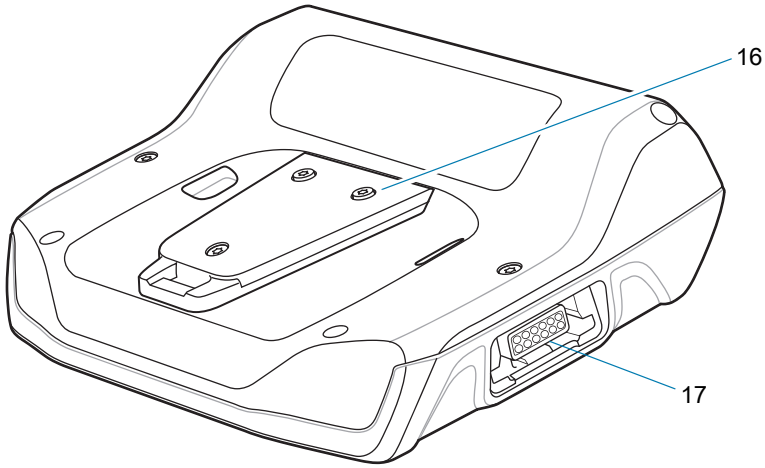


Numara	Öge	İşlev
16	Destek	Cihazın hizalanmasının yanı sıra, bileğe ve bele sabitlenmesini sağlar.
17	Sol arabirim konektörü	Kablolar ve aksesuarlar aracılığıyla USB ana bilgisayar ile istemci arasındaki iletişimi, ses ve cihaz şarjını sağlar.

Pili Takma


Pili takmak için:

1. Pili ucunu pil bölmesine takın.

Şekil 3 Standart Pilin Takılması

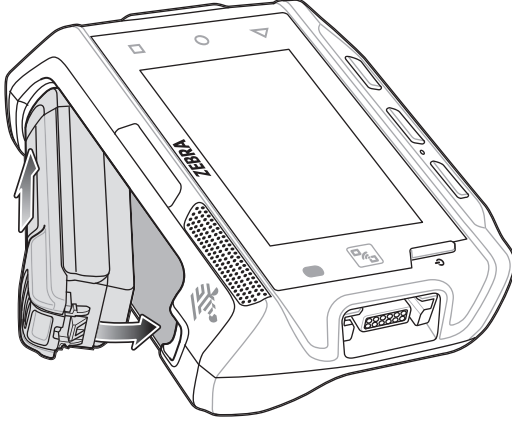

Şekil 4 Uzun Ömürlü Pilin Takılması

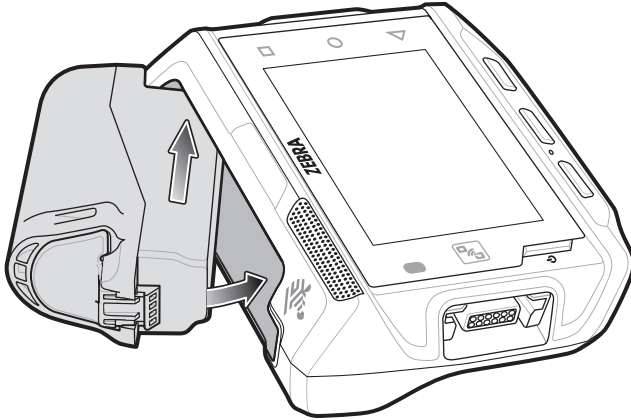


2. Pili yerine oturana kadar bastırın.

Pili Deęiřtirme


Pili ıkarmak iin:

1. Cihazı bekleme moduna almak iin G dğmesine basın.
2. Parmak ucunuzu kullanarak pil serbest bırakma mandalını pilin ucuna doęru bastırın.

řekil 5 Standart Pilde ekme ve Serbest Bırakma Mandalı

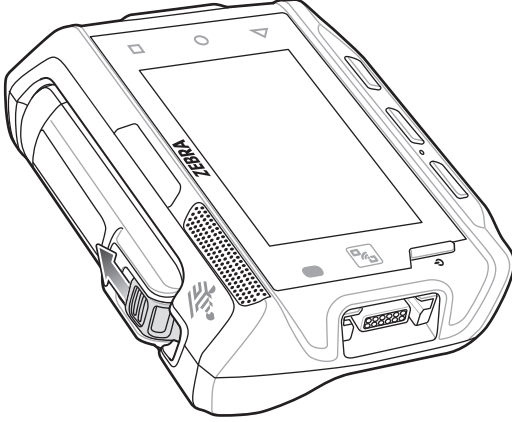


řekil 6 Uzun mrl Pilde ekme ve Serbest Bırakma Mandalı

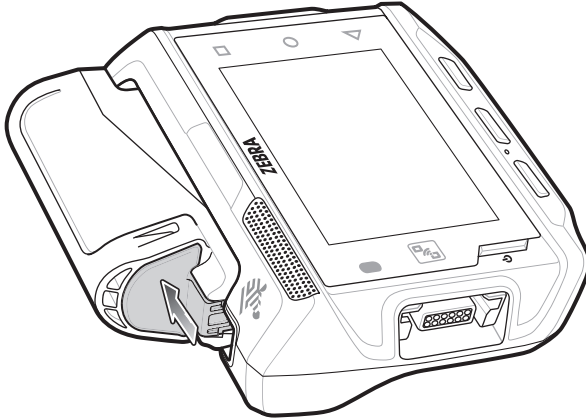


3. Pili, pil blmesinden kaldırarak ıkarın.

řekil 7 Standart Pilin ıkarılması

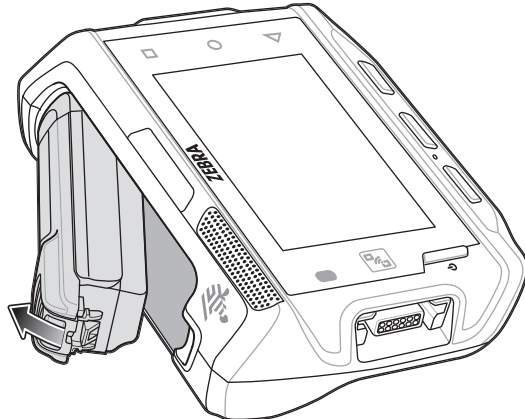


Şekil 8 Uzun Ömürlü Pilin Çıkarılması

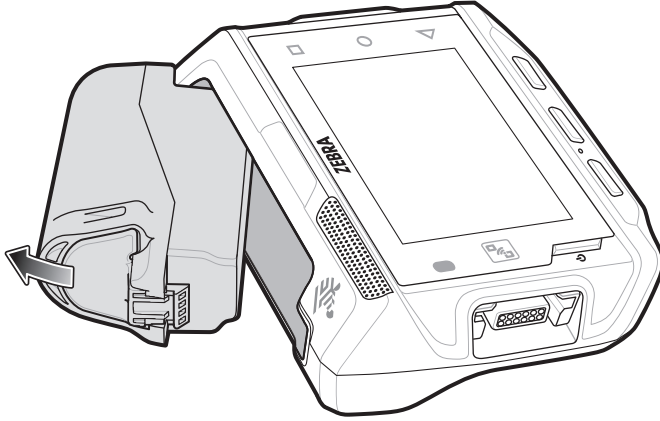


4. Pilin ucunu pil bölmesine takın.

Şekil 9 Standart Pilin Takılması

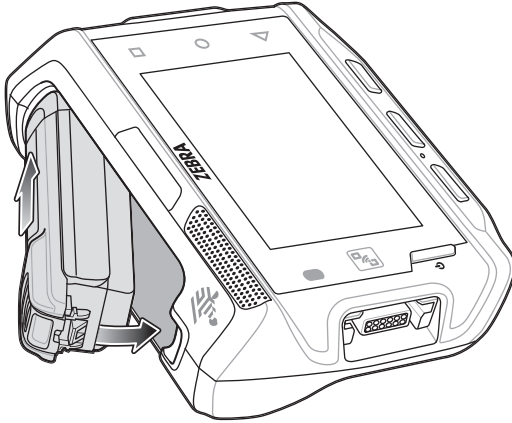

Şekil 10 Uzun Ömürlü Pilin Takılması

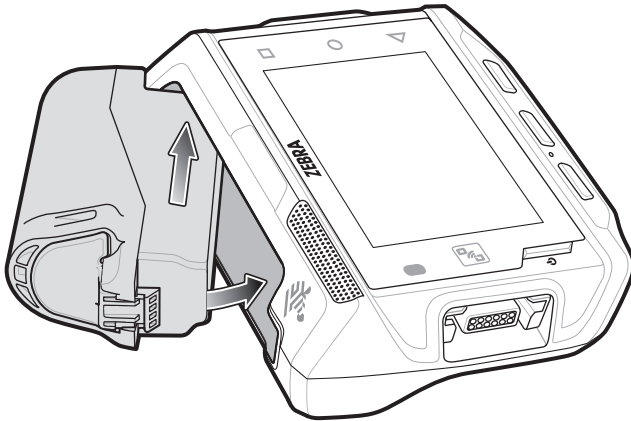

5. Pili yerine oturana kadar bastırın.

Cihazı Şarj Etme

Cihazı ve/veya yedek pili şarj etmek için aşağıdaki aksesuarlardan birini kullanın.

Tablo 1 Şarj Etme ve İletişim


Açıklama	Parça Numarası	Şarj Etme		İletişim	
		Pil (Cihazda)	Yedek Pil	USB	Ethernet
1 Yuvalı USB Şarj İstasyonu	CRD-NGWT-1S1BU-01	Evet	Evet	Evet	Hayır
2 Yuvalı Cihaz/RS6000 Şarj İstasyonu	CRD-NWTRS-2SUCH-01	Evet	Hayır	Evet	Hayır
5 Yuvalı Yalnızca Şarj İstasyonu	CRD-NGWT-5S5BC-02	Evet	Evet	Hayır	Hayır
5 Yuvalı Ethernet Ünitesi	CRD-NGWT-5S5BE-02	Evet	Evet	Hayır	Evet
10 Yuvalı Cihaz/RS6000 Yalnızca Şarj İstasyonu	CRD-NWTRS-10SCH-02	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
10 Yuvalı Yalnızca Şarj İstasyonu	CRD-NGWT-10SCH-02	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
4 Yuvalı Pil Şarj Cihazı	SAC-NWTRS-4SCH-01	Hayır	Evet	Hayır	Hayır
20 Yuvalı Pil Şarj Cihazı	SAC-NWTRS-20SCH-01	Hayır	Evet	Hayır	Hayır
USB/Şarj Kablosu	CBL-NGWT-USBCHG-01	Evet	Hayır	Evet	Hayır



NOT: Cihazın Ürün Referans Kılavuzu'nda açıklanan pil güvenliği yönergelerine uyduğunuzdan emin olun.

1. Cihazı standart pille şarj ediyorsanız cihazın her iki ucunu cihaz şarj yuvasına takın. Cihazı uzun ömürlü pille şarj ediyorsanız cihazın ucunu [Şekil 11](#) içinde gösterildiği şekilde cihaz şarj yuvasına takın.

Şekil 11 Şarj Yuvasında Uzun Ömürlü Pil

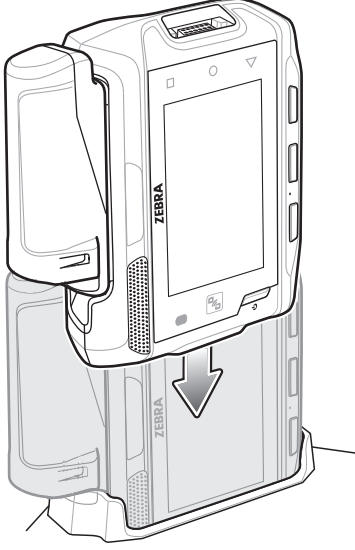

2. Cihazın düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

USB Şarj kablosunu kullanırken Bildirim/Şarj LED'i, pil şarj olurken sarı renkte yanar; pil tamamen şarj olduğunda ise sabit yeşil renge döner.

Bir istasyon kullanıldığında istasyon Şarj LED'i, pil şarj olurken sarı renkte yanar; pil tamamen şarj olduğunda ise sabit yeşil renge döner.

Standart pil oda sıcaklığında yaklaşık dört saatte tamamen şarj olur. Uzun ömürlü pil oda sıcaklığında yaklaşık beş buçuk saatte tamamen şarj olur.

Yedek Pili Şarj Etme

1. Yedek pil yuvasına yedek pil takın.
2. Pili uygun bir şekilde yerleştirin.

Yedek Pil Şarj LED'i yanıp sönerken cihazın şarj edildiğini gösterir. Şarj göstergeleri için bkz. [Tablo 2](#). Standart pil oda sıcaklığında yaklaşık dört saatte tamamen şarj olur. Uzun ömürlü pil oda sıcaklığında yaklaşık beş buçuk saatte tamamen şarj olur.

Tablo 2 Şarj LED'i Göstergeleri

Durum	Gösterge
Kapalı	Pil şarj olmuyor. Pil istasyona veya güç kaynağına doğru bir şekilde takılmamıştır. İstasyona güç verilmiyor.
Sabit Sarı	Pil şarj olmaktadır.


Tablo 2 Şarj LED'i Göstergeleri (Devamı)

Durum	Gösterge
Sabit Yeşil	Pil şarj işlemi tamamlanmıştır.
Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı (Saniyede 2 yanıp sönme)	Şarj etme hatası alınmıştır. Örnek: - Sıcaklık çok düşük ya da çok yüksek. - Şarj işlemi çok uzun sürmüştür ve tamamlanamamıştır (genellikle sekiz saat).
Sabit Kırmızı	Bozuk pil şarj ediliyor veya tamamen şarj edildi.

Şarj Etme Sıcaklığı


Pilleri, 0°C - 40°C (32°F - 104°F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin. Cihaz veya ünite, pil şarj işlemini daima güvenli ve akıllı bir şekilde gerçekleştirir. Daha yüksek sıcaklıklarda [ör. yaklaşık 37°C (98°F)] ise cihaz veya şarj istasyonu, pili kabul edilebilir sıcaklıklarda tutmak için kısa süreliğine pil şarj işlemini etkinleştirip devre dışı bırakabilir. Cihaz ve istasyon, şarj işleminin anormal sıcaklıklar nedeniyle devre dışı bırakılması durumunda ilgili LED'i aracılığıyla bildirimde bulunur.

1 Yuvalı USB Şarj İstasyonu

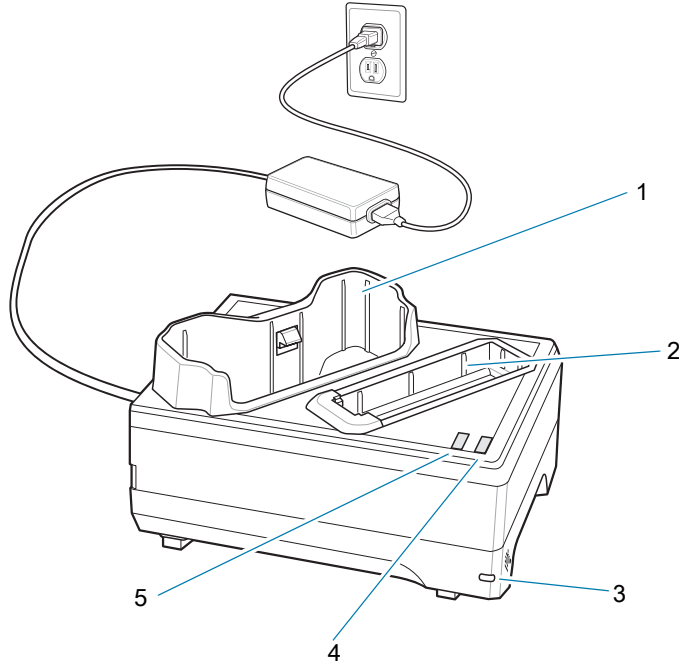


Numara	Öge
1	Cihaz şarj yuvası
2	Yedek pil şarj yuvası
3	Güç LED'i
4	Yedek pil şarj LED'i
5	Cihaz şarj LED'i

2 Yuvalı Cihaz/RS6000 Şarj İstasyonu

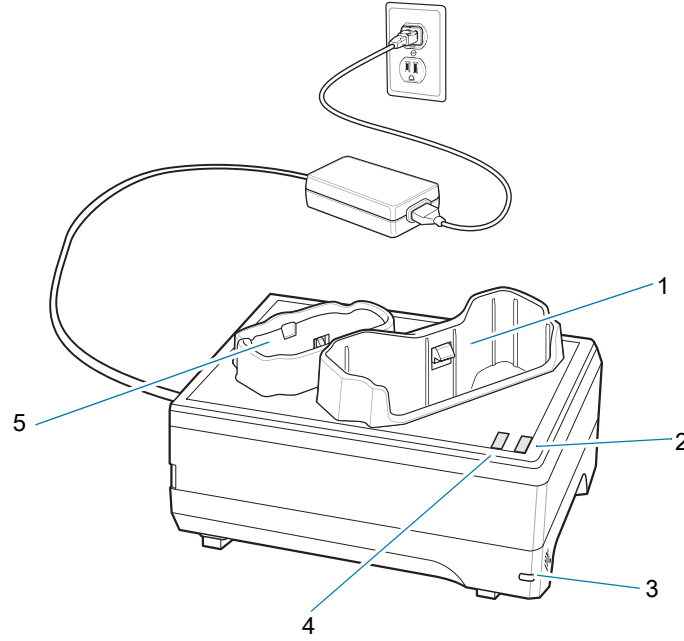


Numara	Öge
1	Cihaz şarj yuvası
2	Cihaz şarj LED'i
3	Güç LED'i
4	RS6000 şarj LED'i
5	RS6000 şarj yuvası

5 Yuvalı Yalnızca Şarj İstasyonu

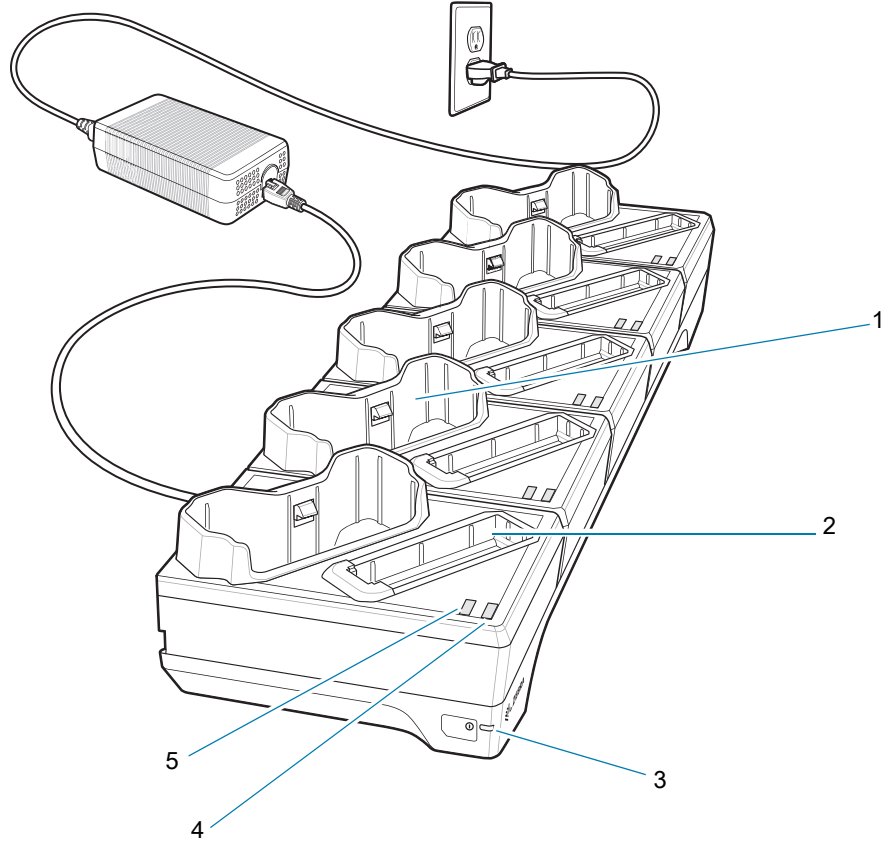


Numara	Öge
1	Cihaz şarj yuvası
2	Yedek pil şarj yuvası
3	Güç LED'i
4	Yedek pil şarj LED'i
5	Cihaz şarj LED'i

10 Yuvalı Cihaz/RS6000 Yalnızca Şarj İstasyonu

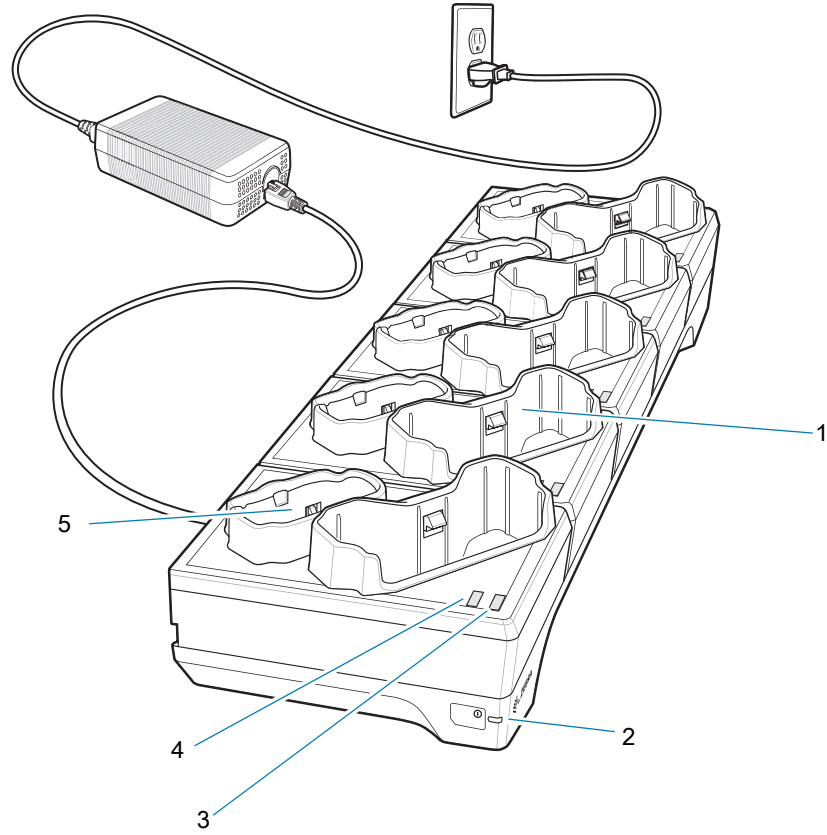


Numara	Öge
1	Cihaz şarj yuvası
2	Güç LED'i
3	Cihaz şarj LED'i
4	RS6000 şarj LED'i
5	RS6000 şarj yuvası

10 Yuvalı Yalnızca Şarj İstasyonu

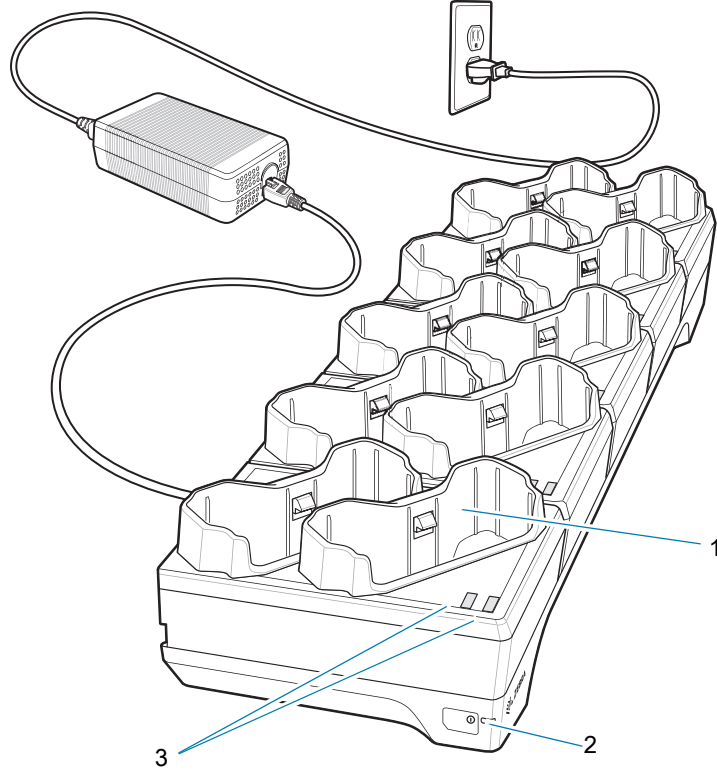


Numara	Öge
1	Cihaz şarj yuvası
2	Güç LED'i
3	Cihaz şarj LED'leri

5 Yuvalı Ethernet Ünitesi

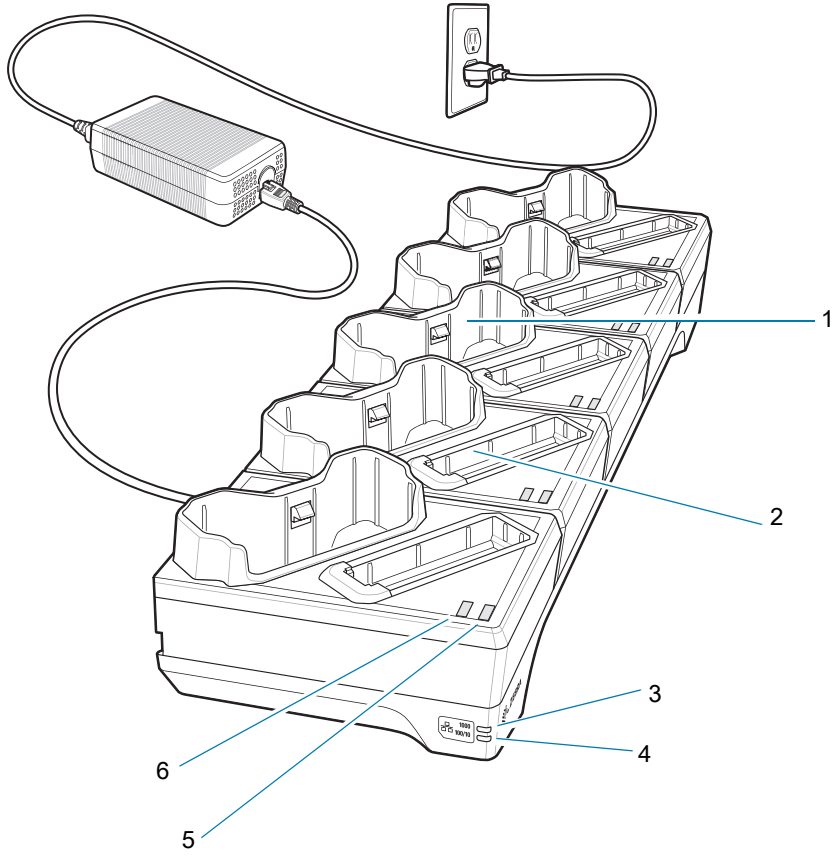


Numara	Öge
1	Cihaz şarj yuvası
2	Yedek pil şarj yuvası
3	1000 LED
4	100/100 LED
5	Yedek pil şarj LED'i
6	Cihaz şarj LED'i

4 Yuvalı Pil Şarj Cihazı

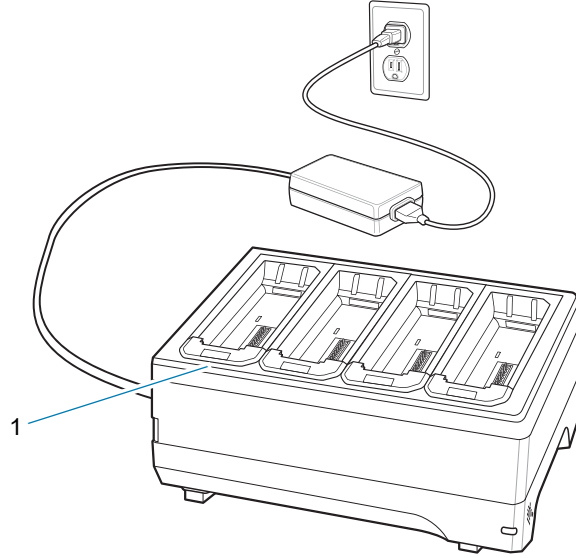


Numara	Öge
1	Pil şarj LED'leri (4)

20 Yuvalı Pil Şarj Cihazı

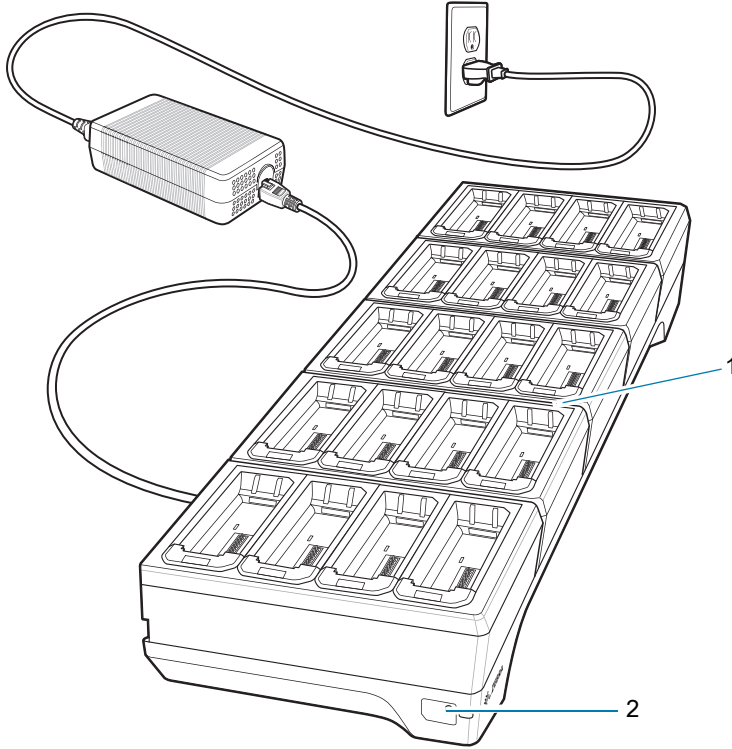

Numara	Öge
1	Pil şarj LED'leri (20)
2	Güç LED'i

USB/Şarj Kablosu

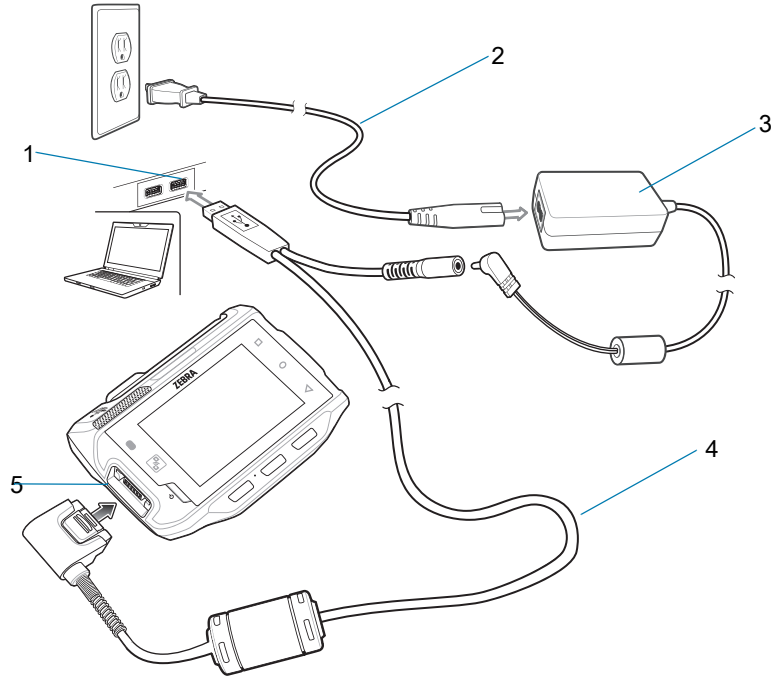

Numara	Öge
1	USB bağlantı noktası
2	AC hat kablosu
3	Güç kaynağı
4	USB şarj kablosu
5	Arabirim konektörü

Ergonomi Konusunda Göz Önünde Bulundurulacaklar

Ergonomiye bağlı yaralanma riskini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için şu önerileri uygulayın:

- Kullanıcıların cihazın doğru şekilde monte edilmesi konusunda eğitim aldığından emin olun.
- Montaj işleminden önce rahatlatıcı pedin tutucuya sabitlendiğinden emin olun.
- Cihazın el bileği eklemine yakınına takılmadığından emin olun.
- Cihazın, ekran kullanıcıya bakacak şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Ayarlanabilir BOA kayışın doğru şekilde kullanılmasını ve bakımını sağlayın.
- Kullanıcının ön koluna uygun kayış seçimi: Düşük ve orta uzunlukta ön kol için beyaz kodlu BOA kayış, orta ve yüksek uzunlukta ön kol için siyah kodlu BOA kayış kullanın.
- Kayışlar ve tekstil malzemeleri gibi giyilebilir bileşenlerin bakımını ve temizliğini yapın.
- Gereksiz tekrarlanan hareketleri ve etkinleştirmeyi azaltın ya da bunlardan kaçının.
- Fazla hareketten kaçının.
- Kol ve omuz kaldırma hareketlerini azaltın ya da bunlardan kaçının.
- Aşırı kuvvet uygulamaktan olabildiğince kaçının.
- Sık kullanılan nesneleri kolay ulaşılabilir yerlere koyun.
- Çalışma yüksekliğinizi doğru ayarlayın.
- Doğrudan basıncı azaltın ya da yok edin.
- Yeterince açıklık bırakın.
- Uygun bir çalışma ortamı sağlayın.

