


WT6300

移動式電腦

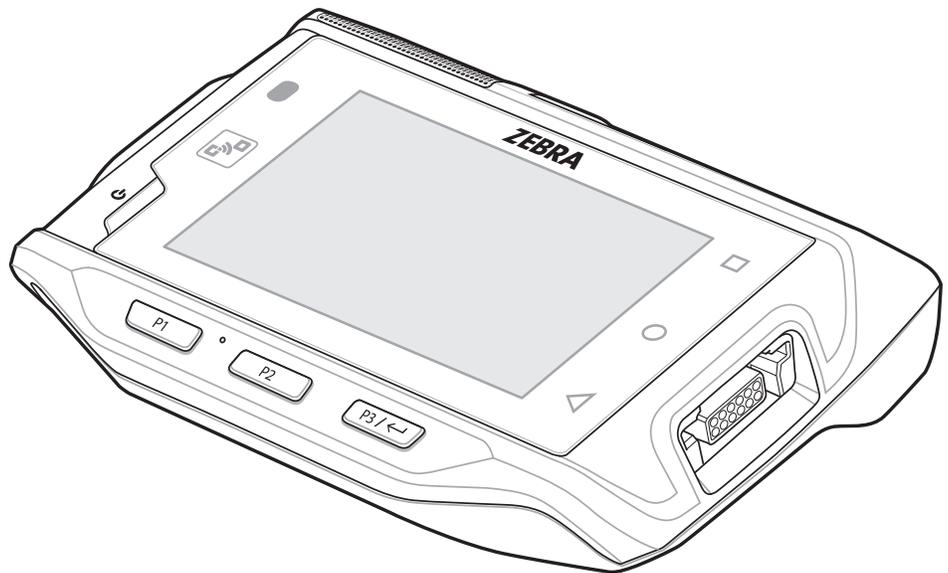

快速入門指南



ZEBRA

著作權

ZEBRA 及特殊繪圖風格之斑馬頭是 Zebra Technologies Corporation 的商標，已在全球許多司法管轄區進行註冊登記。Google、Android、Google Play 及其他標誌是 Google LLC 的商標。所有其他商標為其個別所有人之財產。©2020 Zebra Technologies Corporation 及/或其關係企業。所有權利均予保留。

著作權與商標：如需完整的著作權與商標資訊，請前往 www.zebra.com/copyright。

保固：如需完整的保固資訊，請前往 www.zebra.com/warranty。

一般使用者授權合約：如需完整的 EULA 資訊，請前往 www.zebra.com/eula。

使用條款

- 專有聲明

本手冊包含 Zebra Technologies Corporation 及其子公司 (下文稱「Zebra Technologies」) 的專有資訊。它僅供本文所述操作和維護設備的當事方參考及使用。未經 Zebra Technologies 明確書面允許，此等專有資訊不得用於任何其他用途，或因任何其他目的再製造或揭露給任何其他方。

- 產品改善

持續改善產品是 Zebra Technologies 的原則。所有規格與設計可能隨時變更，恕不另行通知。

- 免責聲明


Zebra Technologies 會採取行動以確保其發行的工程規格與手冊正確無誤，但是錯誤難免會出現。Zebra Technologies 保留修正任何此等錯誤的權利，且對於此等錯誤所引發的任何責任，概不負責。

- 責任限制

不論在任何情況下，對於使用或因使用此等產品或無法使用此等產品的結果所引發的任何損害 (包括但不限於衍生性損害，包含業務利潤的損失、業務中斷或業務資訊遺失)，即使 Zebra Technologies 已獲告知有此等損害之可能，Zebra Technologies 或涉及建立、製作或交付隨附產品 (包括硬體與軟體) 的任何其他人概不負責。部分司法管轄區不允許排除或限制偶發或衍生性損害，因此上述排除條款或限制可能不適用於您。

裝置功能


圖 1 前視圖

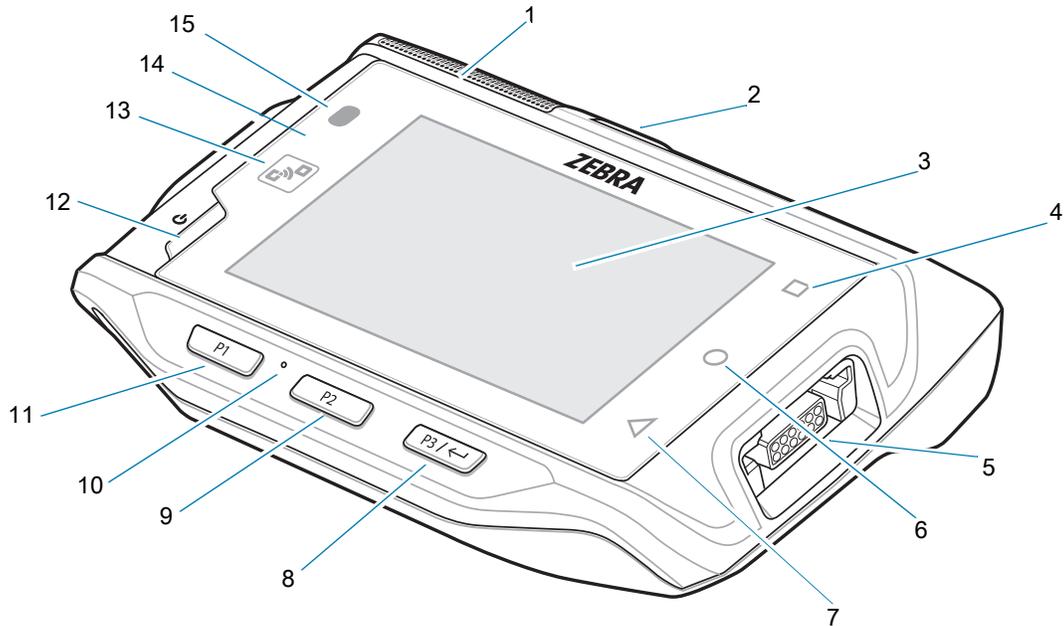

編號	項目	功能
1	喇叭	提供影片和音樂播放的音訊輸出。
2	電池 ¹	為裝置提供電源。
3	顯示幕	顯示操作裝置所需的所有資訊。
4	最近使用的應用程式按鈕	顯示最近開啟的應用程式。
5	右側介面接頭	透過纜線與配件，提供 USB 主機與用戶端通訊、音訊及裝置充電功能。
6	首頁按鈕	顯示首頁畫面。
7	返回按鈕	顯示前一個畫面。
8	P3 按鈕 / 輸入按鈕	起始即按即說通訊 (可設定)。 連接鍵盤時作為「輸入」按鈕。
9	P2 按鈕	提高音量。
10	麥克風	用於聽筒通訊。
11	P1 按鈕	降低音量。
12	電源按鈕	開啟和關閉顯示幕。按住以重設裝置並關機。
13	NFC 天線	提供與其他具備 NFC 功能之裝置間的通訊。
14	環境光源感應器	判斷環境光線以控制顯示幕背光強度。
15	通知/充電 LED	指示以 USB 充電纜線充電時的電池充電狀態，並提供來自應用程式的通知。

¹ 顯示標準電池。

圖 2 後視圖

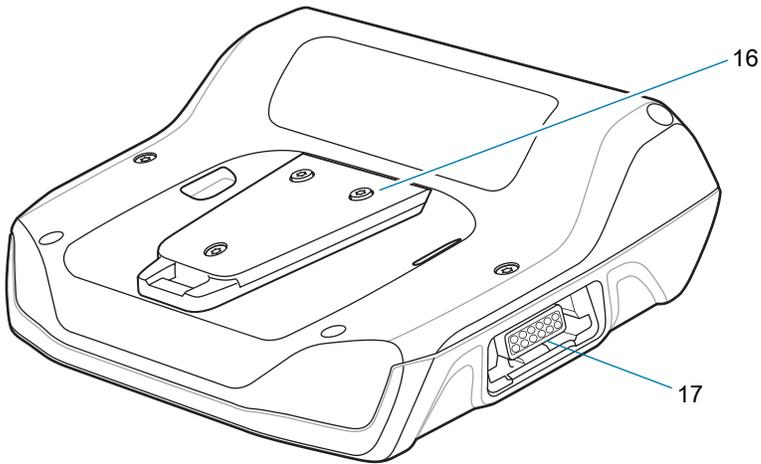

編號	項目	功能
16	夾板	提供對齊並將裝置固定在手腕和腰上的功能。
17	左側介面接頭	透過纜線與配件，提供 USB 主機與用戶端通訊、音訊及裝置充電功能。

安裝電池

若要安裝電池：

1. 將電池一端插入電池槽。

圖 3 安裝標準電池


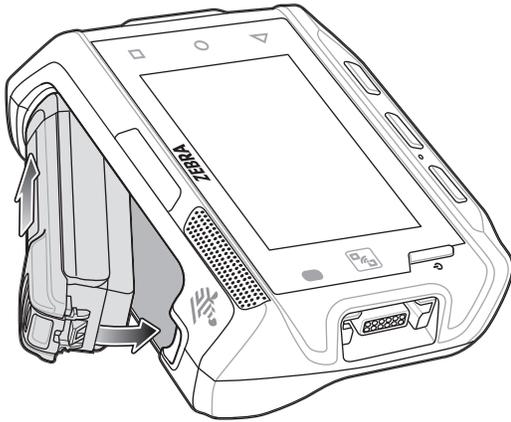


圖 4 安裝加大容量電池

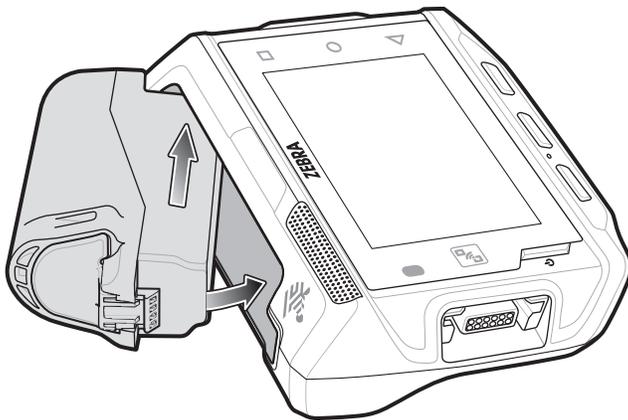

2. 將電池壓下，直到卡入定位。

更換電池


若要取出電池：

1. 按下電源按鈕，讓裝置處於暫停模式。
2. 使用指尖將電池釋放卡榫朝電池一端按壓。

圖 5 向後拉標準電池的釋放卡榫



圖 6 向後拉加大容量電池的釋放卡榫

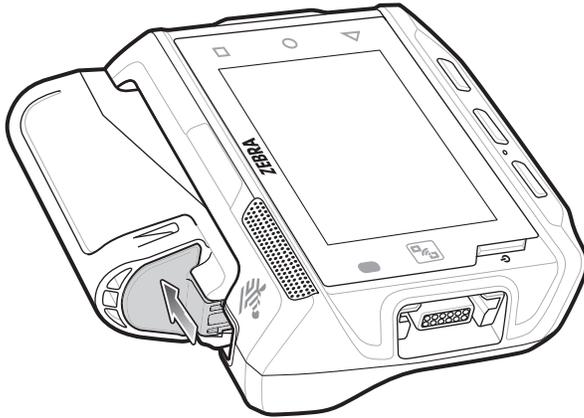

3. 將電池從電池槽中提起。

圖 7 取出標準電池


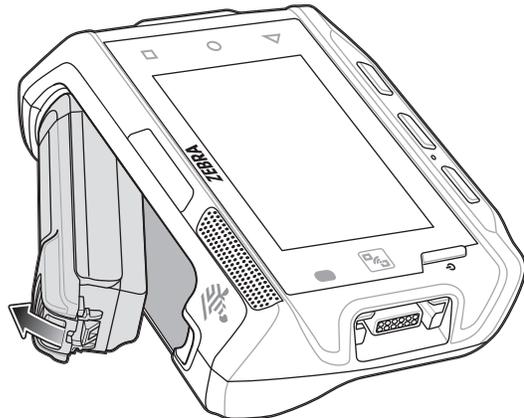


圖 8 取出加大容量電池

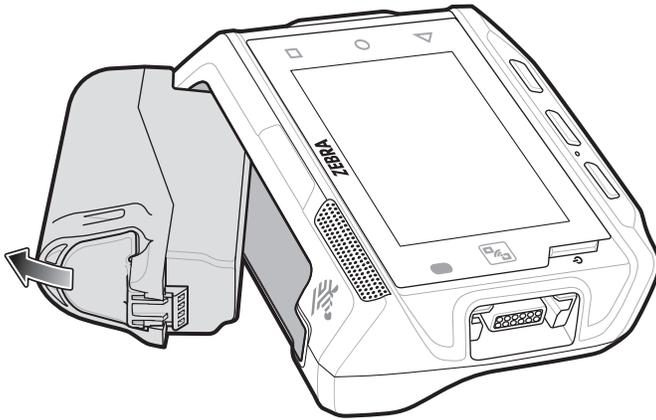

4. 將電池一端插入電池槽。

圖 9 安裝標準電池


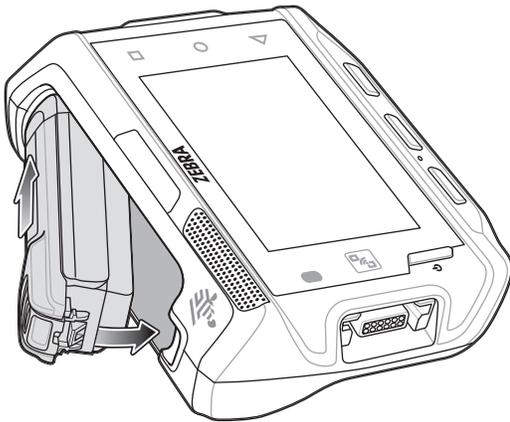


圖 10 安裝加大容量電池

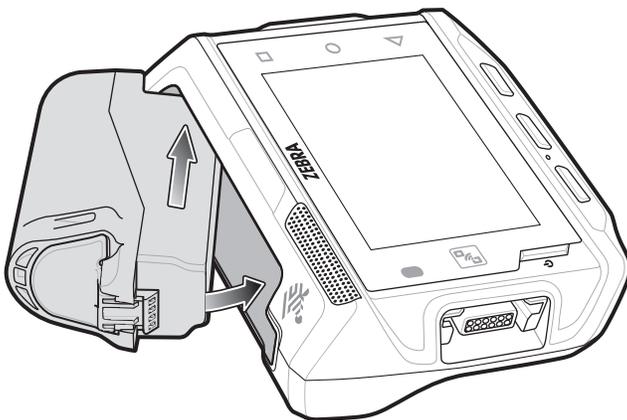

5. 將電池壓下，直到卡入定位。

為裝置充電

請使用下列其中一項配件為裝置及/或備用電池充電。

表 1 充電與通訊


說明	零件編號	充電		通訊	
		電池 (裝置中)	備用電池	USB	乙太網路
1 槽式 USB 充電通訊座	CRD-NGWT-1S1BU-01	是	是	是	否
2 槽式裝置/RS6000 充電通訊座	CRD-NWTRS-2SUCH-01	是	否	是	否
5 槽式充電專用通訊座	CRD-NGWT-5S5BC-02	是	是	否	否
5 槽式乙太網路通訊座	CRD-NGWT-5S5BE-02	是	是	否	是
10 槽式裝置/RS6000 充電專用通訊座	CRD-NWTRS-10SCH-02	是	否	否	否
10 槽式充電專用通訊座	CRD-NGWT-10SCH-02	是	否	否	否
4 槽式電池充電器	SAC-NWTRS-4SCH-01	否	是	否	否
20 槽式電池充電器	SAC-NWTRS-20SCH-01	否	是	否	否
USB/充電纜線	CBL-NGWT-USBCHG-01	是	否	是	否



附註：請務必按照裝置的《產品參考指南》所述的電池安全準則進行。

1. 如果要對裝有標準電池的裝置充電，請將裝置的任一端插入裝置充電槽中。如果要對裝有加大容量電池的裝置充電，請將裝置的一端插入裝置充電槽中，如圖 11 所示。

圖 11 充電槽中的加大容量電池

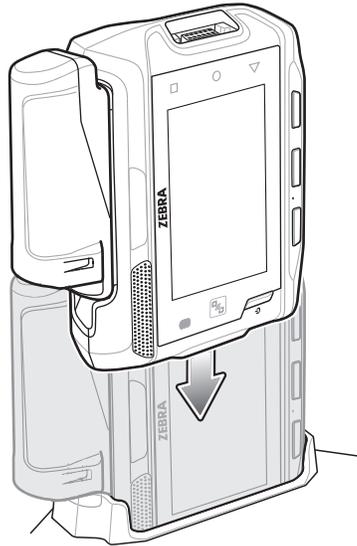

2. 確定已正確放置裝置。

若使用的是 USB 充電纜線，通知/充電 LED 在充電時會亮琥珀色燈，之後充飽電時，會轉為持續亮起綠色燈。

若使用的是通訊座，通訊座充電 LED 在充電時會亮琥珀色燈，之後充飽電時，會轉為持續亮起綠色燈。

標準電池在室溫下完全充電約需四小時。加大容量電池在室溫下完全充電約需五小時 30 分鐘。

為備用電池充電

1. 將備用電池插入備用電池插槽中。
2. 確定已正確放置電池。

備用電池充電 LED 會閃爍，表示正在充電。請參閱表 2 以瞭解充電指示燈。標準電池在室溫下完全充電約需四小時。加大容量電池在室溫下完全充電約需五小時 30 分鐘。


表 2 充電 LED 指示燈

狀態	表示
熄滅	電池未進行充電。電池未正確插入通訊座或連接到電源。通訊座未通電。
持續亮起琥珀色燈	電池正在充電。
持續亮起綠色燈	電池充電完成。
快速閃爍紅色燈 (每秒閃爍 2 次)	充電錯誤，例如： - 溫度太低或太高。 - 充電時間過長，且未完成充電 (通常需要八小時)。
持續亮起紅色燈	正在充電或已充飽電的是性能不佳的電池。

充電溫度


請在溫度介於 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) 的環境下為電池充電。裝置或通訊座一律會以安全和智慧的方式為電池充電。在較高溫的環境下，例如約 +37°C (+98°F) 下，裝置或通訊座可能會在短時間內交替啟用與停用電池充電功能，以將電池維持在容許的溫度範圍內。裝置與通訊座會透過 LED 表示因溫度異常而停止充電。

1 槽式 USB 充電通訊座

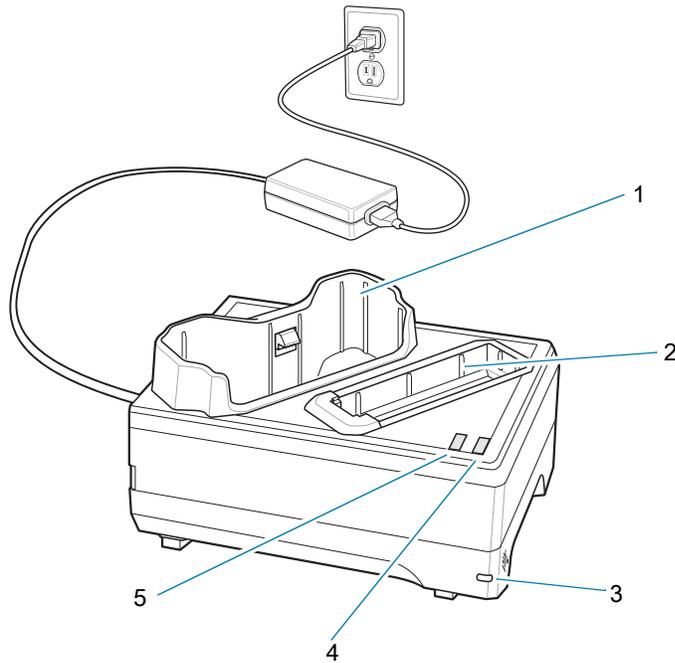


編號	項目
1	裝置充電槽
2	備用電池充電槽
3	電源 LED
4	備用電池充電 LED
5	裝置充電 LED

2 槽式裝置/RS6000 充電通訊座

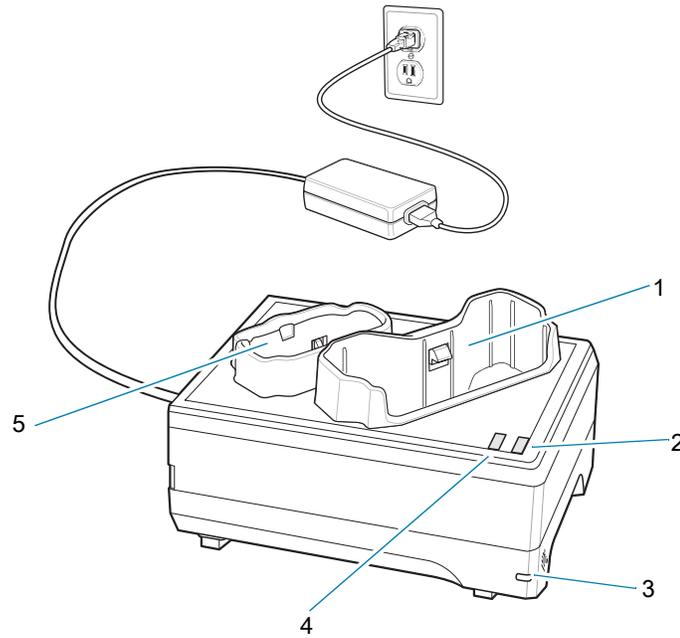


編號	項目
1	裝置充電槽
2	裝置充電 LED
3	電源 LED
4	RS6000 充電 LED
5	RS6000 充電槽

5 槽式充電專用通訊座

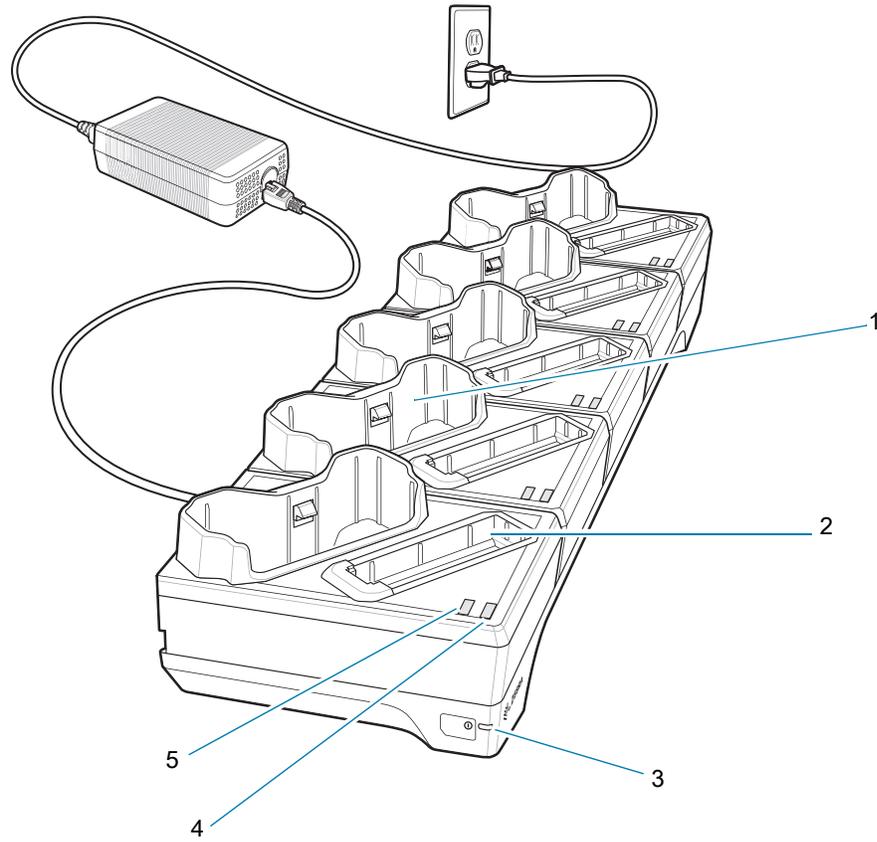


編號	項目
1	裝置充電槽
2	備用電池充電槽
3	電源 LED
4	備用電池充電 LED
5	裝置充電 LED

10 槽式裝置/RS6000 充電專用通訊座

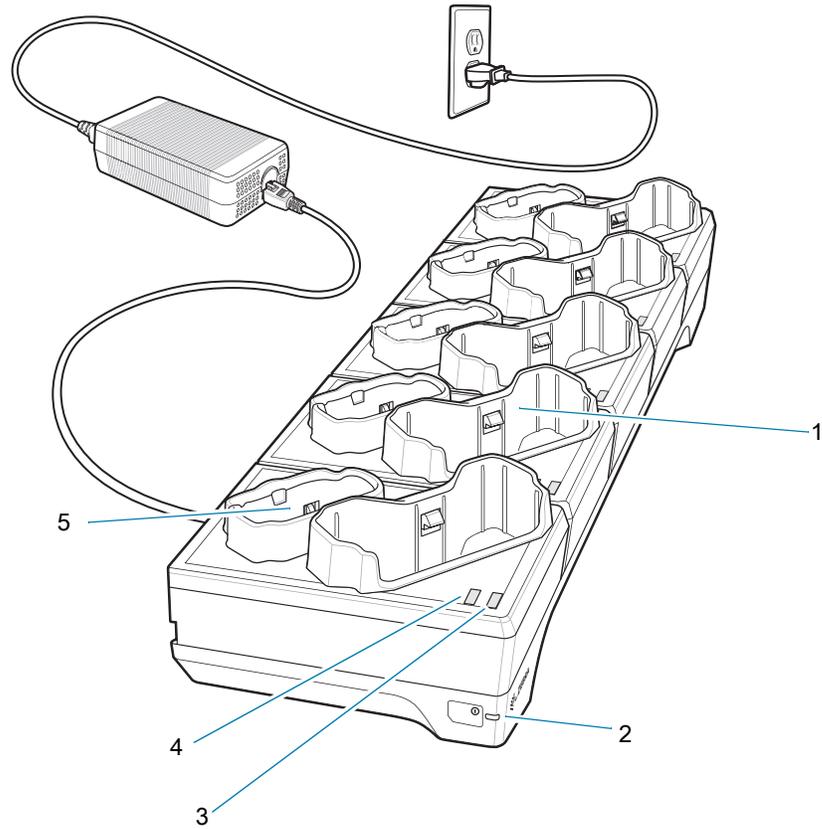


編號	項目
1	裝置充電槽
2	電源 LED
3	裝置充電 LED
4	RS6000 充電 LED
5	RS6000 充電槽

10 槽式充電專用通訊座

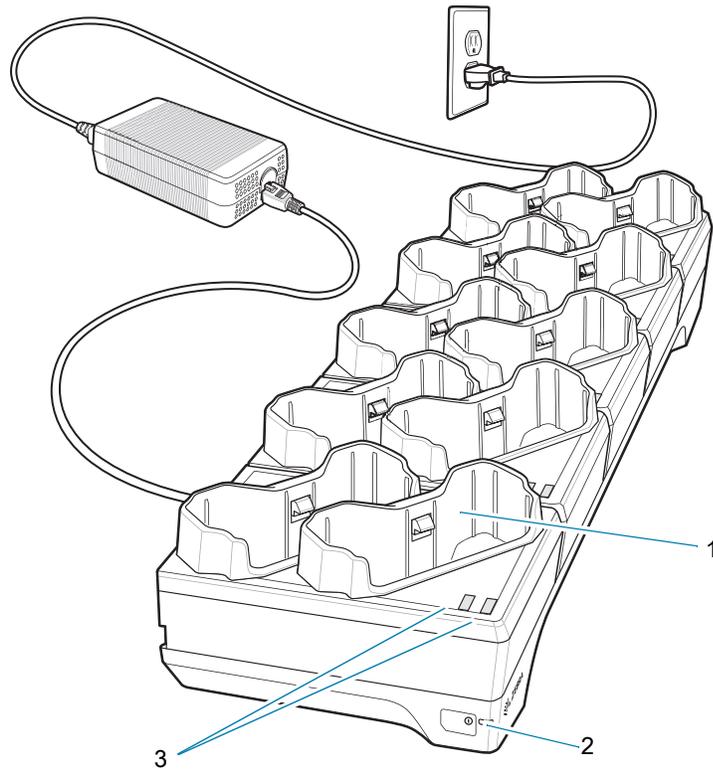


編號	項目
1	裝置充電槽
2	電源 LED
3	裝置充電 LED

5 槽式乙太網路通訊座

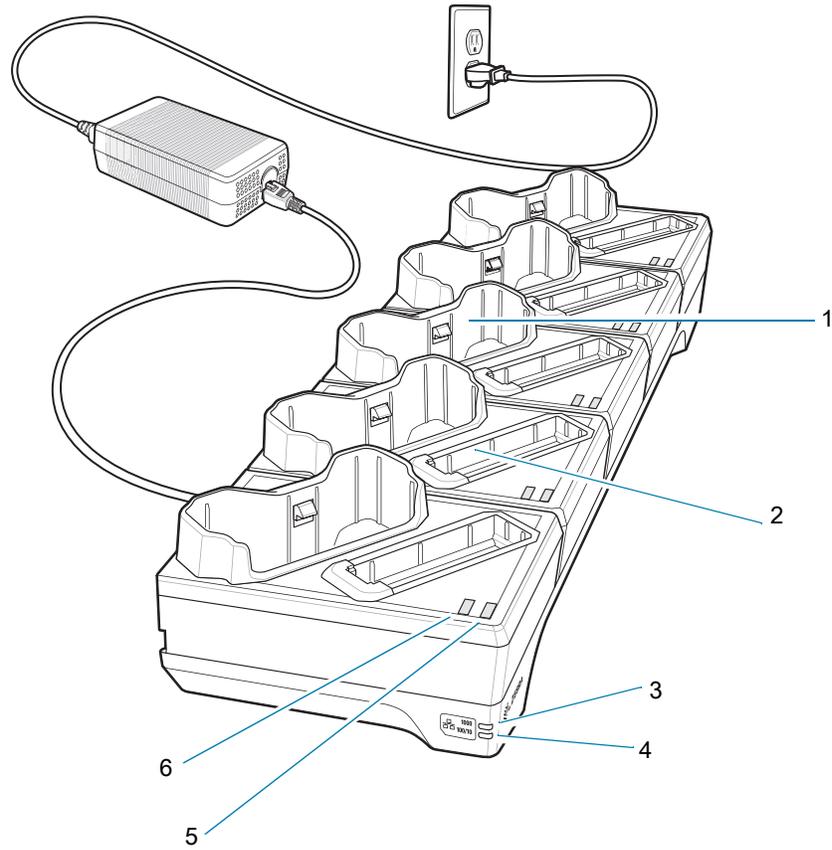


編號	項目
1	裝置充電槽
2	備用電池充電槽
3	1000 LED
4	100/100 LED
5	備用電池充電 LED
6	裝置充電 LED

4 槽式電池充電器

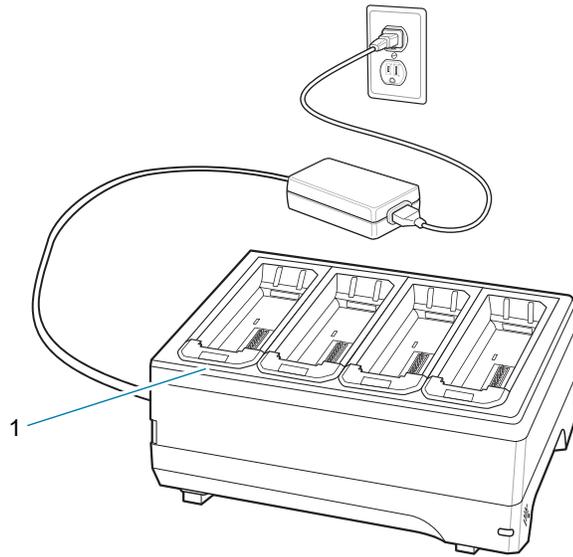


編號	項目
1	電池充電 LED (4)

20 槽式電池充電器

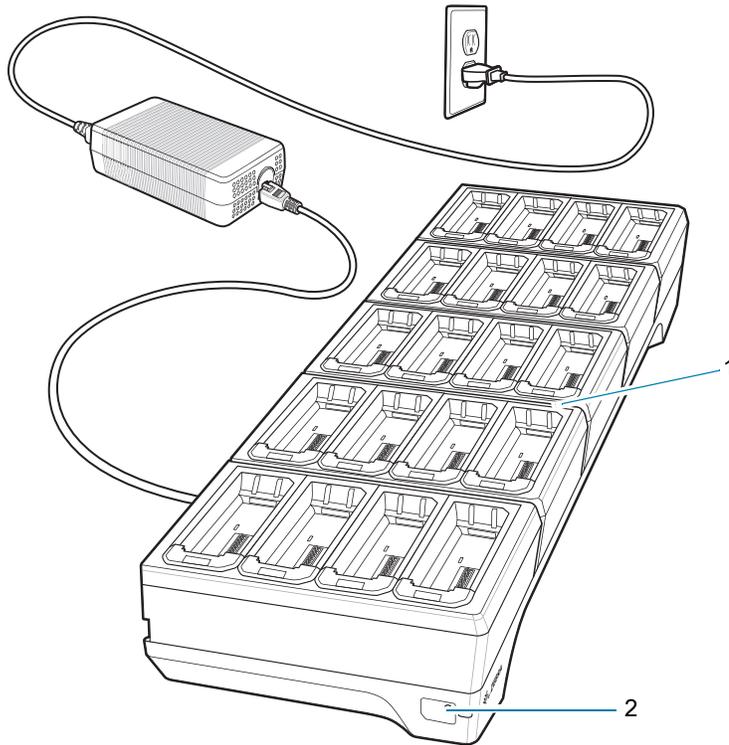

編號	項目
1	電池充電 LED (20)
2	電源 LED

USB/充電纜線

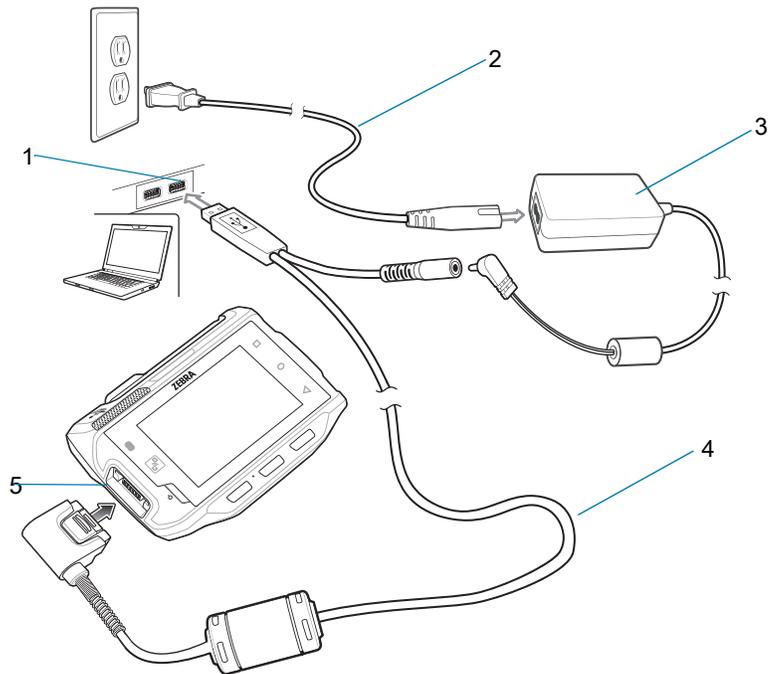

編號	項目
1	USB 連接埠
2	AC 電源線
3	電源供應器
4	USB 充電纜線
5	介面接頭

人體工學考量

為避免人體工學傷害，或將其風險降至最低，請遵循下列建議：

- 確認使用者已接受正確安裝裝置的訓練。
- 安裝前，請先確定軟墊已固定至固定座。
- 確認裝置配戴位置不在手腕接頭附近。
- 確定裝置已安裝完成，並使顯示幕朝向使用者。
- 確保正確使用與維護可調式 BOA 固定帶。
- 為使用者前臂提供不同的固定帶選擇 – 前臂大小為小到中型者使用白色 BOA 固定帶，前臂大小為中到大型者則使用黑色 BOA 固定帶。
- 維護並清潔穿戴式元件，例如固定帶和軟性商品。
- 減少或避免不必要的重複動作與啟動。
- 維持自然姿勢。
- 減少或避免手臂和肩膀抬高或舉起的姿勢。
- 減少或避免過重施力。
- 將常用物品放在隨手可得之處。
- 以正確高度執行工作。
- 減少或避免直接施壓。
- 提供足夠的空間。
- 提供舒適的工作環境。

