

ZD421

Impressora de desktop térmica direta



Guia de partida rápida



Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA zebra.com
ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2023 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.




ZEBRA

① Configuração

IMPORTANTE

Acesse zebra.com/zd421d-info e instale o driver da impressora.

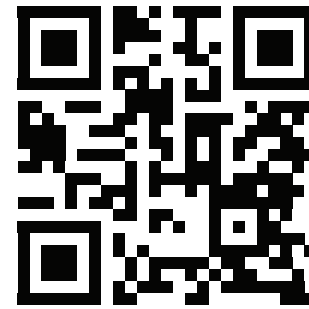

Para que não haja complicações, é NECESSÁRIO que o driver seja instalado antes da impressora ser conectada ao computador. Se o seu computador com Microsoft Windows não tiver o driver instalado para essa impressora, baixe-o do site zebra.com/zd421d-info e instale-o antes de continuar.

② Remova a embalagem

Después de desembalar el producto, asegúrese de contar con todas las piezas que se muestran a continuación.



Impressora



Guia de partida rápida



Cabo USB



Fonte de alimentação



Cabo de alimentação

! Mídia não estão incluídas.




③ Remova a embalagem (continuação)




Deslize as travas de liberação (1) para a frente para destravar a tampa.

Abra a impressora e remova a embalagem (1).

④ Carregar mídia

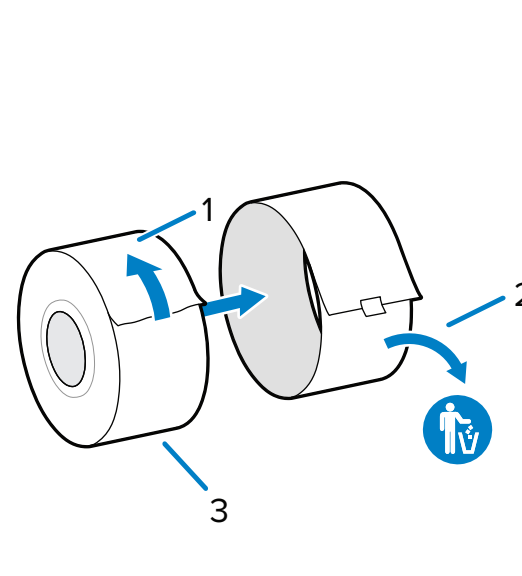

Desenrole (1) e descarte (2) a camada externa da mídia em rolo (3).

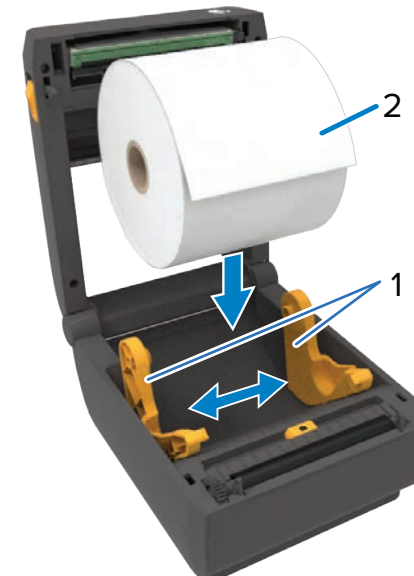

Abra os suportes do rolo afastando-os (1) e coloque o rolo (2) na impressora.




Verifique se o rolo gira livremente no suporte.

⑤ Carregar mídia (continuação)



Puxe o final do rolo de forma a ultrapassar a parte frontal da impressora.

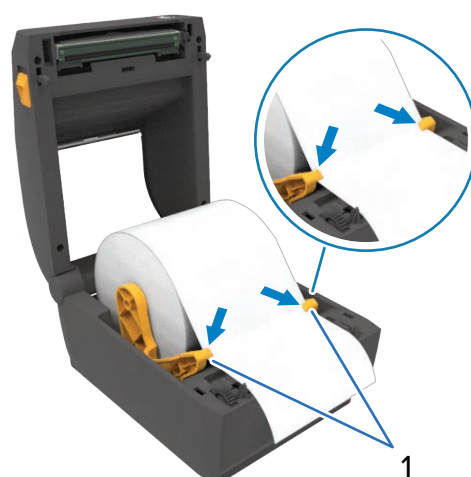

Empurre a mídia para baixo das guias (1).



Alinhe o sensor ao centro do rolo para etiquetas regulares (1).




Alinhe o sensor ao centro do rolo para etiquetas marcadas (1).

⑦ Fechar impressora




Empurre para baixo a parte frontal da impressora até travá-la.

8 Conectar energia elétrica

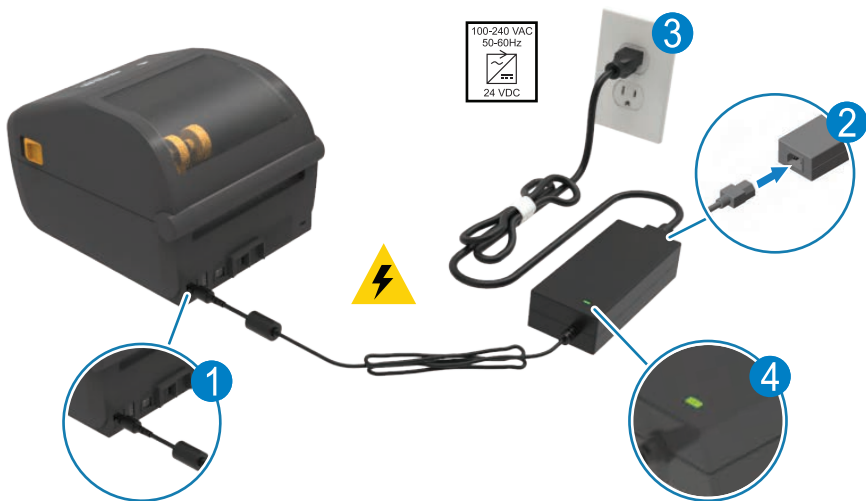


1. Conecte a fonte de alimentação à impressora.
2. Conecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação.
3. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada apropriada.
4. Verifique se a luz indicadora de alimentação acenderá em verde.

9 Conectar USB

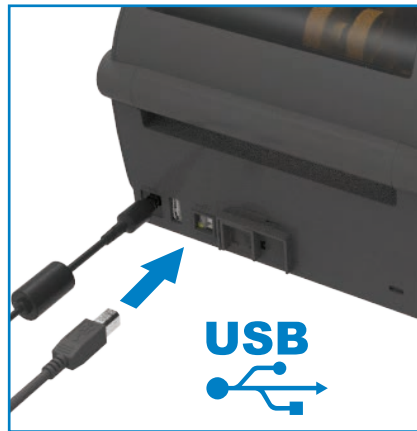

1. Conecte um cabo USB à impressora.
2. Conecte a outra extremidade ao computador.

10 Alimentação ligada

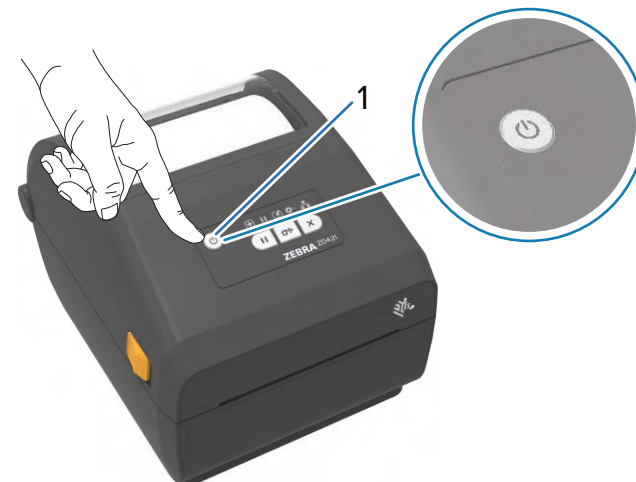

Pressione **OLIGA/DESLIGA** (1).

11 Alimentação ligada (continuação)



Quando a impressora estiver pronta, a luz de status da impressora ficará verde (1).

12 Calibração inteligente



Mantenha os botões **PAUSAR** (1) e **CANCELAR** (2) pressionados por dois segundos para alinhar as etiquetas.

13 Imprimir relatório de configuração




Mantenha os botões **ALIMENTAR** (1) e **CANCELAR** (2) pressionados por dois segundos para imprimir um relatório de configuração.

Suporte e Informação

		Consulte a documentação do usuário. zebra.com/zd421d-info		Veja as respostas rápidas e os artigos de conhecimento. zebra.com/knowledge	
		Precisa criar uma etiqueta? zebra.com/zebradesigner		Participe da Comunidade de Suporte de usuários e embaixadores da Zebra. zebra.com/supportcommunity	
		Saiba mais sobre os suprimentos originais da Zebra. zebra.com/supplies		Entre em contato com a Zebra para falar sobre sua impressora. zebra.com/contactsupport	
		Precisa gerenciar sua impressora? zebra.com/profilemanager		Precisa proteger sua impressora? zebra.com/printsecure	
		Saiba mais sobre as informações de patentes de produtos. ip.zebra.com			

Sem mídia

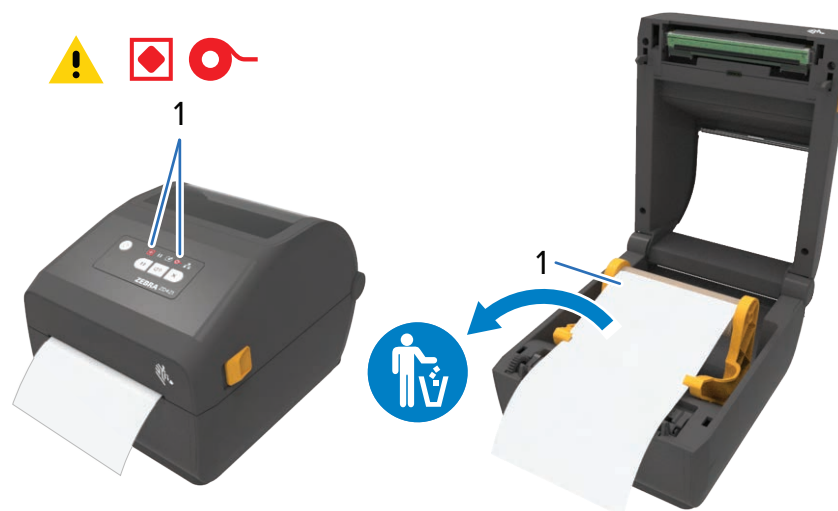

Quando a mídia acabar, as luzes de status da impressora e de status da mídia ficarão vermelhas (1).

Abra a impressora e descarte o rolo vazio (1).

Limpando



Limpe o cabeçote (1) de impressão com uma caneta de limpeza (2). Limpe do meio para fora. Não use uma caneta de limpeza no rolo de impressão.