

ZD421

de transferência térmica Impressora desktop



Guia de partida rápida



P1133057-01PTBR




Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2023 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.

1 Configuração

IMPORTANTE

Acesse zebra.com/zd421t-info e instale o driver da impressora.

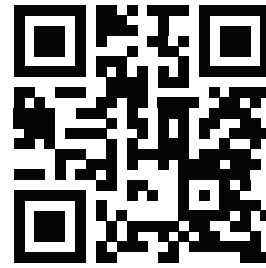

Para que não haja complicações, é **NECESSÁRIO** que o driver seja instalado antes da impressora ser conectada ao computador. Se o seu computador com Microsoft Windows não tiver o driver instalado para essa impressora, baixe-o do site zebra.com/zd421t-info e instale-o antes de continuar.

2 Remova a embalagem

Después de desembalar el producto, asegúrese de contar con todas las piezas que se muestran a continuación.



Impressora



Guia de partida rápida



Cabo USB



Fonte de alimentação



Cabo de alimentação



Núcleo de fita de 300 metros



Adaptadores de fita que não são Zebra



Núcleo de fita de 74 metros

! Etiquetas e fitas não estão incluídas.




Deslize as travas de liberação (1) para a frente para destravar a tampa.




Abra a impressora e remova a embalagem (1).



3 Carregar mídia

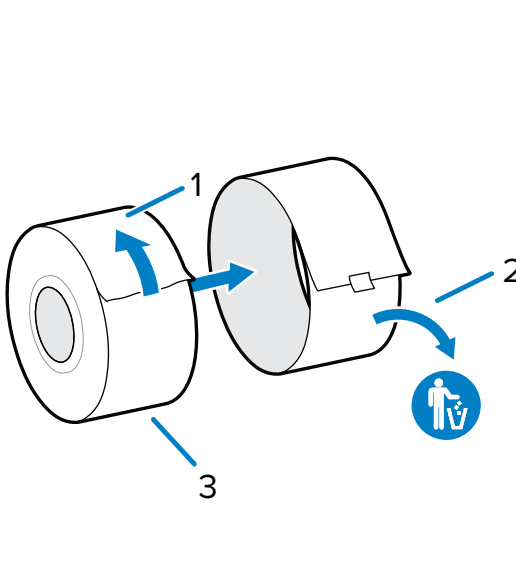

Desenrole (1) e descarte (2) a camada externa da mídia em rolo (3).

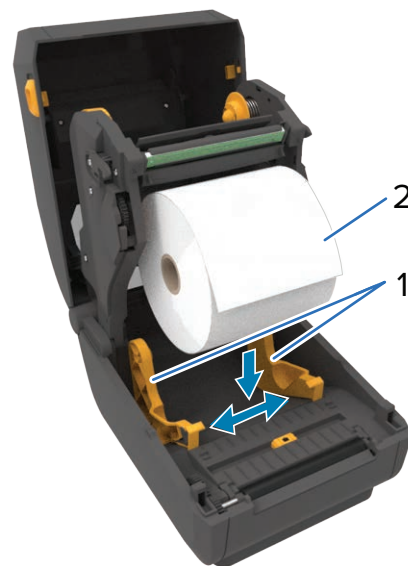


Abra os suportes do rolo afastando-os (1) e coloque o rolo (2) na impressora.




Verifique se o rolo gira livremente no suporte.



Puxe o final do rolo de forma a ultrapassar a parte frontal da impressora.

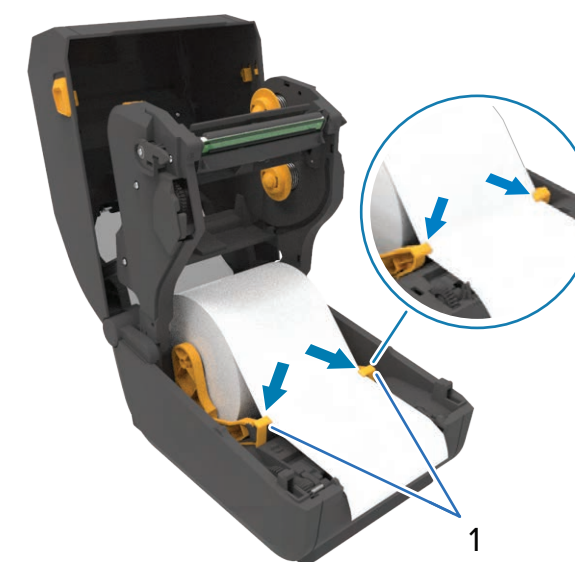

Empurre a mídia para baixo das guias (1).

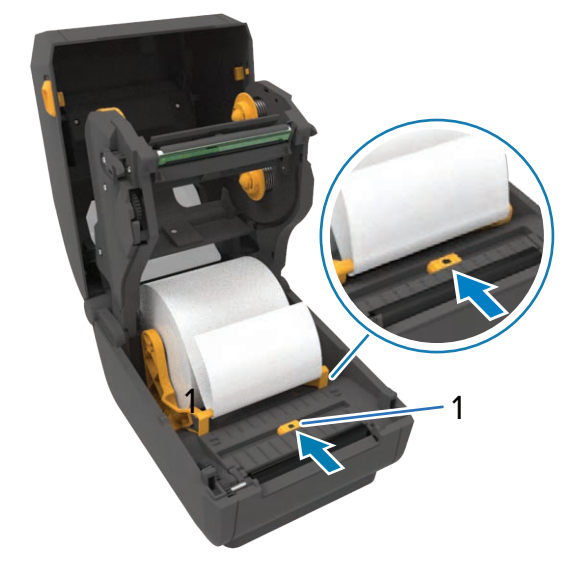


Alinhe o sensor ao centro do rolo para etiquetas regulares (1).

5 Ajustar sensor (continuação)




Alinhe o sensor ao centro do rolo para etiquetas marcadas (1).

6 Carregar fita

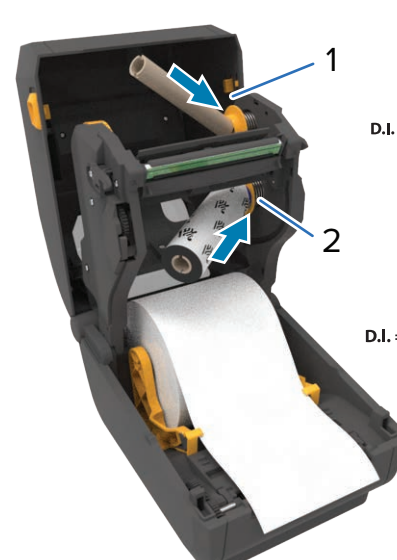

Empurre o núcleo de fita vazio (1) e do rolo de fita (2) nos eixos direitos. Sempre use um rolo de fita vazio que combine com o diâmetro interno (D.I.) do rolo de fita de transferência.

74m + 74m
D.I. = 12,2 mm (0,5 pol)
300m + 300m
D.I. = 25,4 mm (1,0 pol)

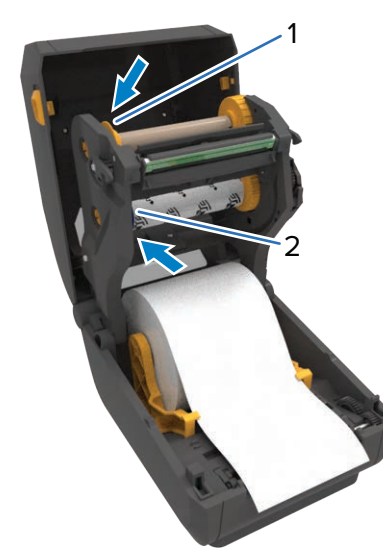

Alinhe os lados esquerdos do núcleo de fita vazio (1) e do rolo de fita (2) com os eixos do fuso da esquerda. Gire para travar.



Puxe a guia da fita de suprimento (1) passando-a por cima do cabeçote de impressão e prenda-a no carretel de recolhimento.



Gire a roda de recolhimento da fita (1) para remover a folga e avançar a fita.

7 Fechar impressora




Empurre para baixo a parte frontal da impressora até travá-la.

8 Conectar energia elétrica



1. Conecte a fonte de alimentação à impressora.
2. Conecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação.
3. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada apropriada.
4. Verifique se a luz indicadora de alimentação acenderá em verde.

9 Conectar USB

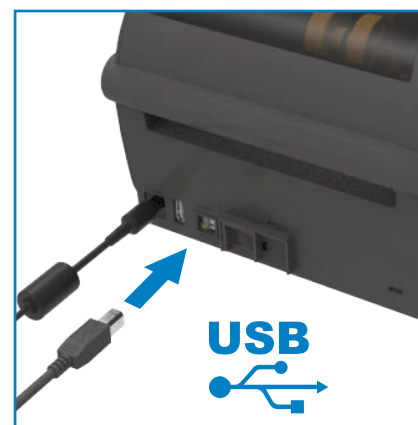

1. Conecte um cabo USB à impressora.
2. Conecte a outra extremidade ao computador.

10 Alimentação ligada




Pressione **OLIGA/DESLIGA** (1).



Quando a impressora estiver pronta, a luz de status da impressora ficará verde (1).

11 Calibração inteligente

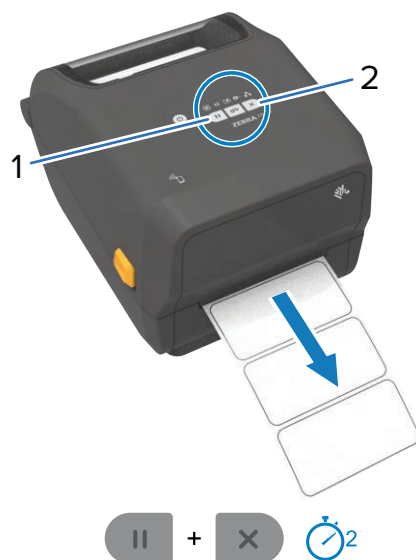


Mantenha os botões **PAUSAR** (1) e **CANCELAR** (2) pressionados por dois segundos para alinhar as etiquetas.

12 Imprimir relatório de configuração



Mantenha os botões **ALIMENTAR** (1) e **CANCELAR** (2) pressionados por dois segundos para imprimir um relatório de configuração.

i Sem mídia

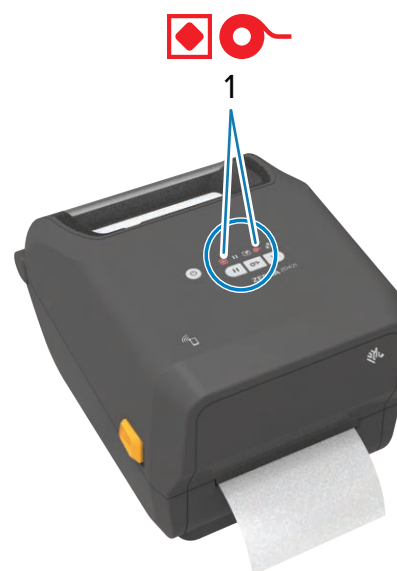

Quando a mídia acabar, as luzes de status da impressora e de status da mídia ficarão vermelhas (1).



Abra a impressora e descarte o rolo vazio (1).

i Suporte e Informação

Consulte a documentação do usuário.
zebra.com/zd421t-info

Veja as respostas rápidas e os artigos de conhecimento.
zebra.com/knowledge

Precisa criar uma etiqueta?
zebra.com/zebradesigner

Participe da Comunidade de Suporte de usuários e embaixadores da Zebra.
zebra.com/supportcommunity

Saiba mais sobre os suprimentos originais da Zebra.
zebra.com/supplies


Entre em contato com a Zebra para falar sobre sua impressora.
zebra.com/contactsupport

Precisa gerenciar sua impressora?
zebra.com/profilemanager

Precisa proteger sua impressora?
zebra.com/printsecure

Saiba mais sobre as informações de patentes de produtos.
ip.zebra.com

i Limpando

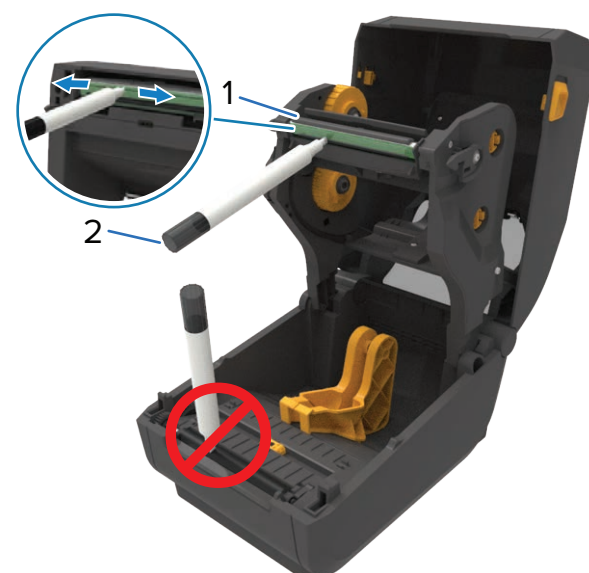

Limpe o cabeçote (1) de impressão com uma caneta de limpeza (2). Limpe do meio para fora. Não use uma caneta de limpeza no rolo de impressão.

i Sem fita



Quando a fita acabar, o status da impressora e as luzes de status da fita ficarão vermelhas (1).



Abra a impressora e descarte o núcleo de recolhimento de fita inicial vazio (1). Guarde o núcleo de suprimento de fita vazio (2) e use-o como núcleo de recolhimento ao carregar uma nova fita.