




Бързо ръководство за S4M

Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте *Ръководство на потребителя на S4M*.


Външен изглед

Фигура 1 • Изглед на Принтер

Отпред

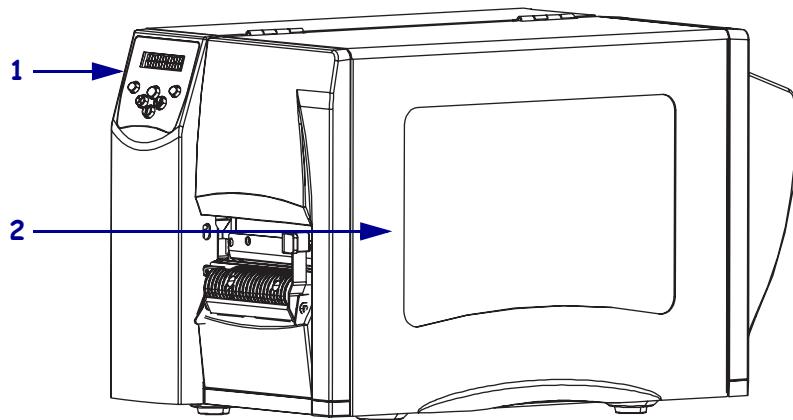

Отзад

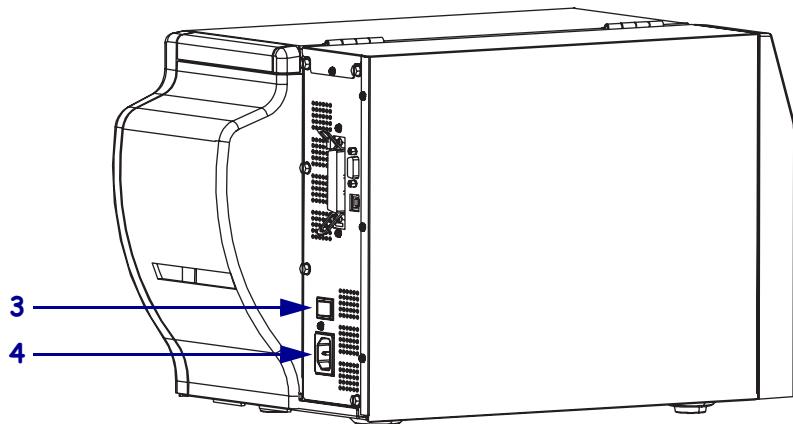


1	Панел за управление
2	Врата на отделението за печатен носител
3	Ключ на захранването (О = Изкл., I = Вкл.)
4	Конектор за променливотоково захранване

Контролен панел

Вижте [Фигура 2](#) относно индикаторните светлинни, обозначаващи основните операции и необходимите за работа бутони за операции.

Фигура 2 • Панел за управление

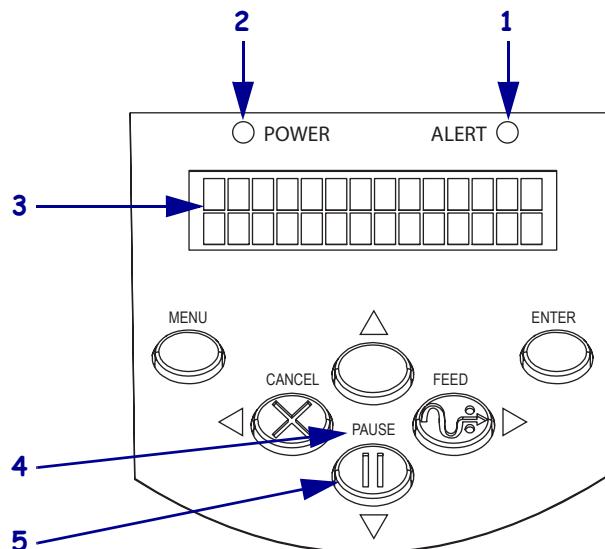


1	Авариен индикатор	Примигва или свети постоянно когато принтерът се нуждае от обслужване.
2	Индикатор на захранването	Обозначава дали принтерът е включен или не.
3	LCD дисплей	Показва оперативното състояние на принтера
4	Светлинен индикатор PAUSE (пауза)	Мига при спрян принтер.
5	Бутон PAUSE (ПАУЗА)	При натискане стартира или спира работата на принтера.

Компоненти на принтера

Фигура 3 показва компонентите в отделението за носител на принтера. В зависимост от инсталирани опции е възможно да има разлика в изгледа на принтера.

Фигура 3 • Компоненти на принтера S4M

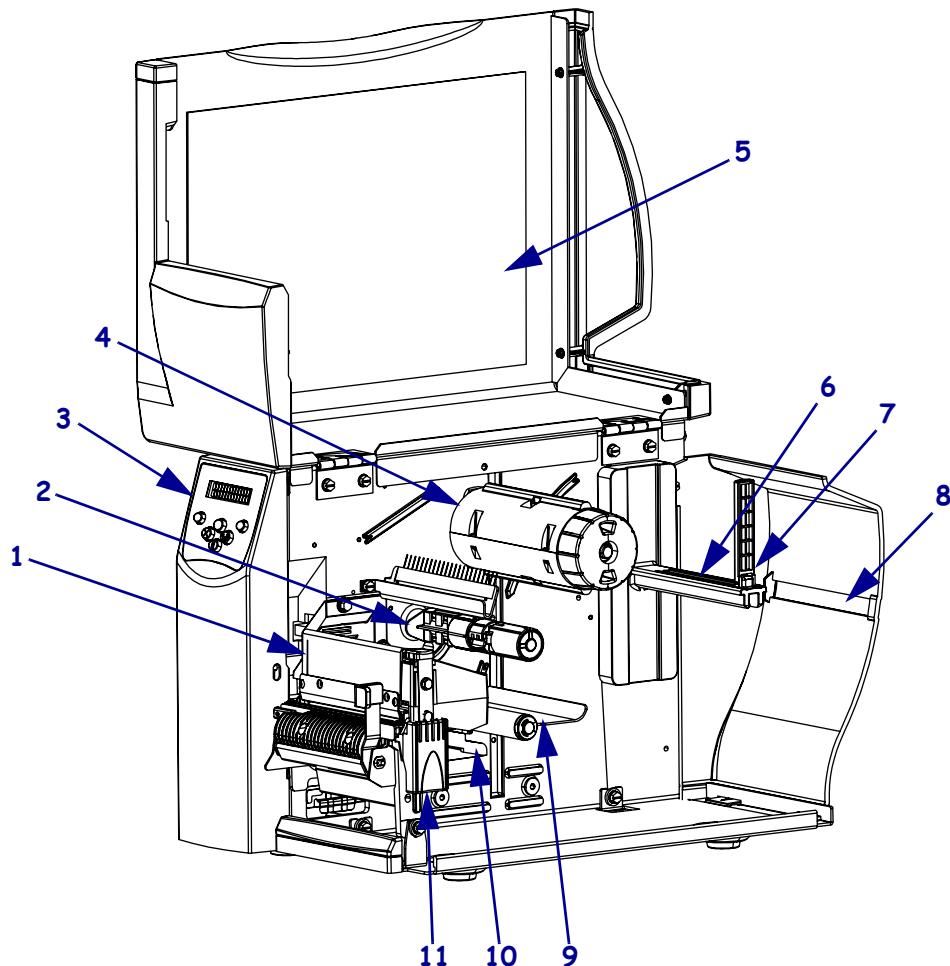


1	Монтажен възел на печатащата глава	7	Водач на осигуряване на носителя
2	Шпиндел за подаване на лентата*	8	Слот за носител във вид на листинг
3	Панел за управление	9	Подвижен монтажен възел
4	Шпиндел за поемане на лентата*	10	Водач на носителя
5	Врата на отделението за печатен носител	11	Закрепващо устройство за освобождаване на печатащата глава
6	Носач за подаване на носителя		

* Този раздел се задава предварително само за принтери, имащи инсталрирана опция за термотрансфер.

Зареждане на печатния носител

Използвайте инструкциите в този раздел за зареждане на носител на ролка в режим на откъсване ([Фигура 4](#)). За повече информация относно зареждането на листинг в други печатни режими, вижте *Ръководството на потребителя*.

Фигура 4 • Път на носителя в режим на откъсване

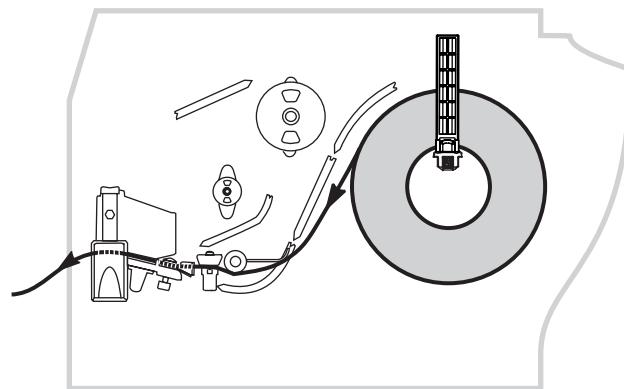


Внимание • Когато зареждате носител или лента, отстранете всеки тип бижута, които могат да влязат в контакт с печатащата глава или други части на принтера.

За зареждане на ролка с носител в режим на откъсване, извършете следните действия:


1. Извадете и отстранете един цял оборот етикети или полета и всички подложки.

Етикети	Основни полета


2. Плъзнете надолу водача за подаване на носителя.

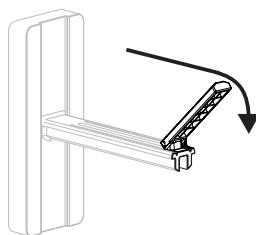


- 3.** Поставете ролковия носител върху окачването на механизма за подаване на носител.
Избутайте ролката възможно най-далече.

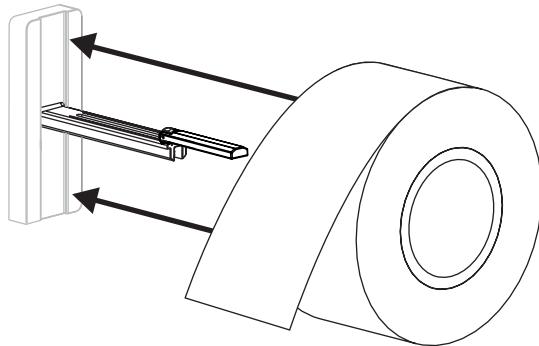


- 4.** Подгънете нагоре окачването на носителя и след това го пълзнете така, че едва да докосва без да ограничава, външния ръб на ролката.

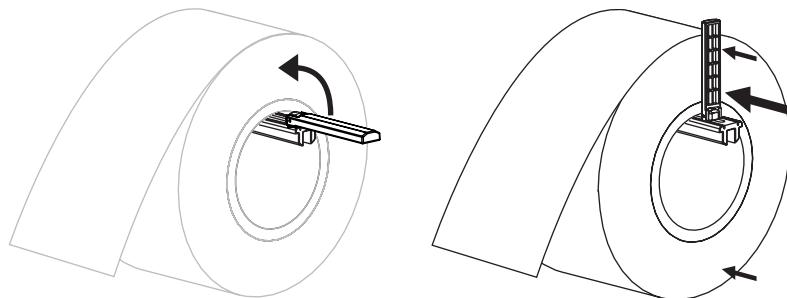


- 5.** Натиснете устройство за освобождаване на печатащата глава, за да се отвори монтажният възел на печатащата глава. Повдигайте печатащата глава, докато ключалката ѝ се отвори.

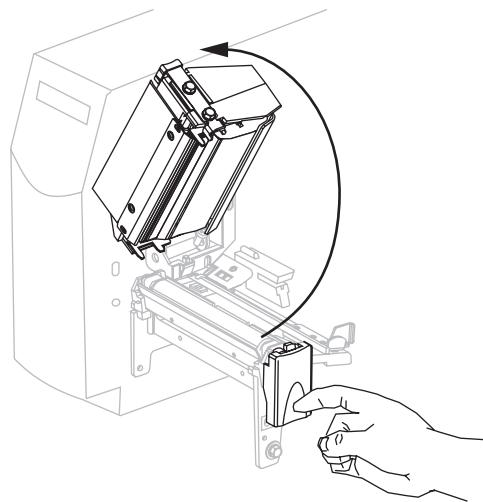


6. Изведете навън водача на носителя.

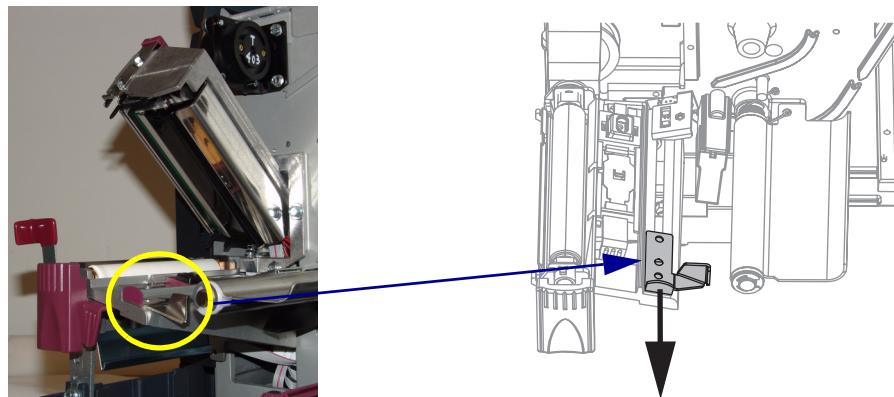


7. Подайте носителя под монтажния възел на обтегача (1), през отвора в датчика на предаването (2), и под датчика на лентата(3). Натиснете носителя към задната част на датчика на предаването.

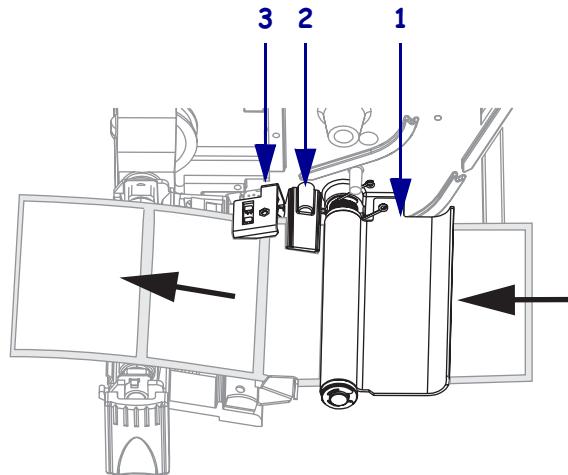

8. Плъзнете окачването на носителя така, че едва да докосва външния ръб на носителя.

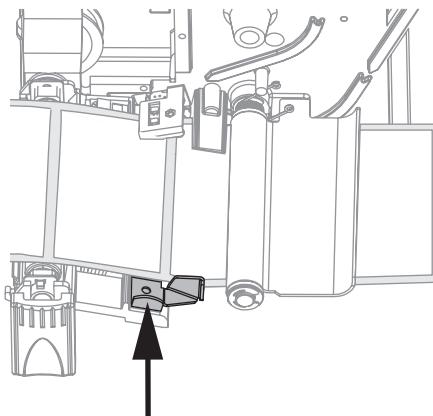

9. Затворете монтажния възел на печатащата глава.

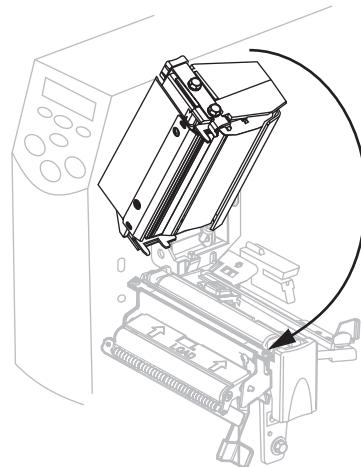

10. Ако принтер е спрян (примигващ индикатор PAUSE), натиснете бутона PAUSE, за да разрешите принтирането.


Зареждане на лентата

Този раздел се отнася само за принтери, имащи инсталирана опция за термотрансфер.



Забележка • Винаги използвайте лента, която е по-широка от носителя, за да защитите печатащата глава от износване. За непосредствено термично принтиране не зареждайте лента в принтер.

Фигура 5 • Път на лентата

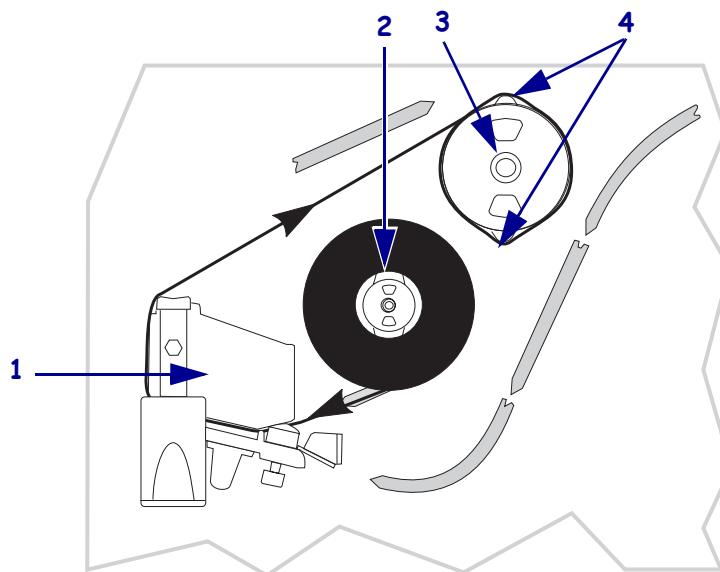


1	Монтажен възел на печатащата глава
2	Шпиндел за подаване на лентата
3	Шпиндел за поемане на лентата
4	Обтягащи пластиини


Внимание • Когато зареждате носител или лента, отстранете всеки тип бижута, които могат да влязат в контакт с печатащата глава или други части на принтера.

За зареждане на лентата извършете следното:


1. Натиснете устройство за освобождаване на печатащата глава, за да се отвори монтажния възел на печатащата глава. Повдигайте печатащата глава, докато ключалката ѝ се отвори.

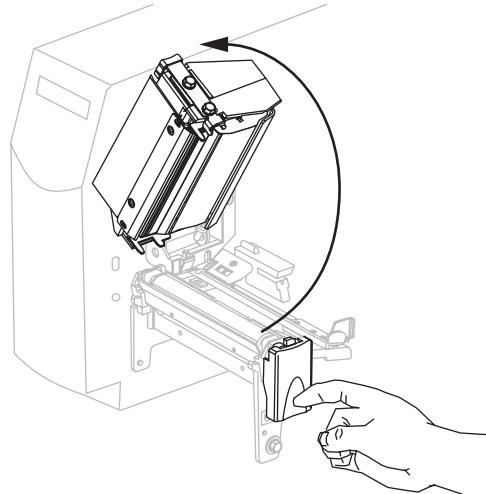


2. Насочете лентата така, че хлабавият ѝ край да се развива по посока на часовниковата стрелка.

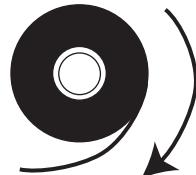


3. Поставете ролката с лента върху вала за подаване на лента (1) и натиснете докрай.

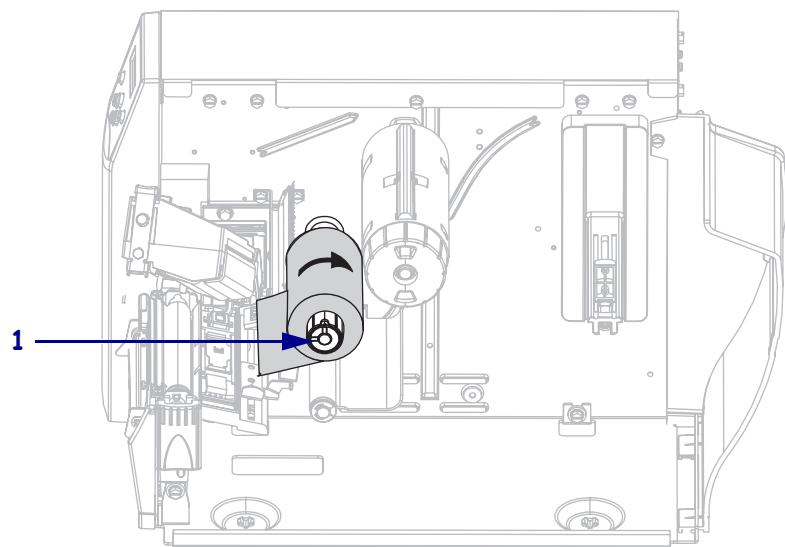


4. Издърпайте края на ролката под монтажния възел на печатащата глава (2) и навън от предната част на принтер.

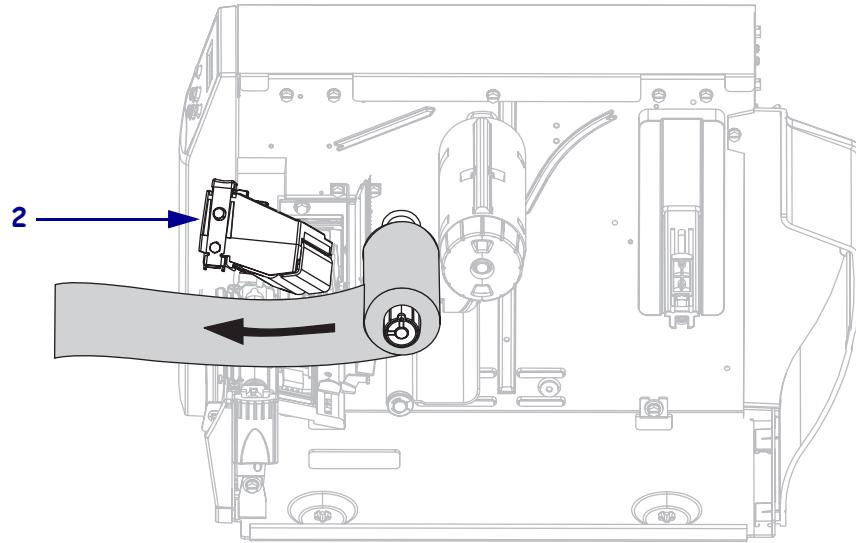

5. Затворете монтажния възел на печатащата глава.

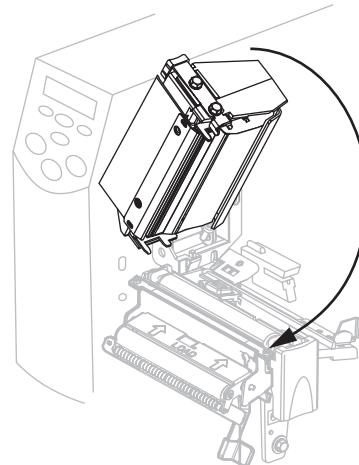

- Навийте лентата по посока на часовниковата стрелка върху вала за поемане на лентата(3).

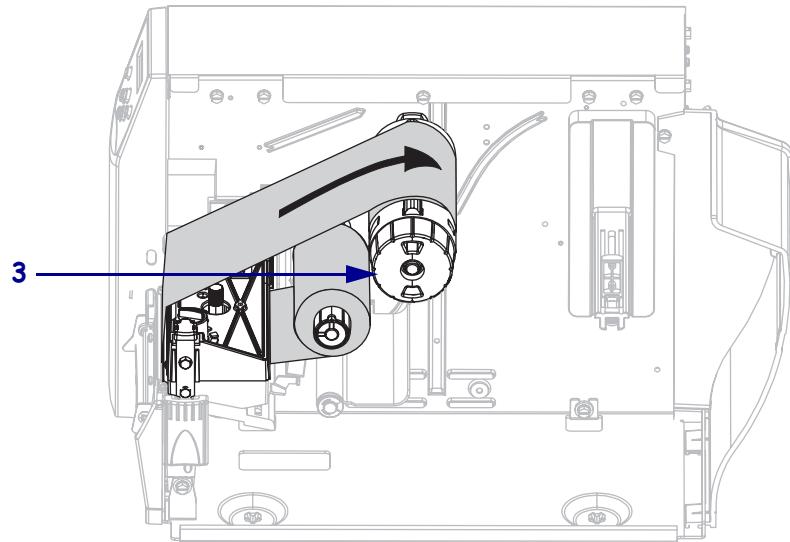


Отстраняване на лентата

За отстраняване на използваната лента извършете следното:


- Ако лентата не е свършила я отрежете или прекъснете преди вала за поемане.

Внимание • Не отрязвайте лентата директно на вала за поемане. Това може да повреди вала.

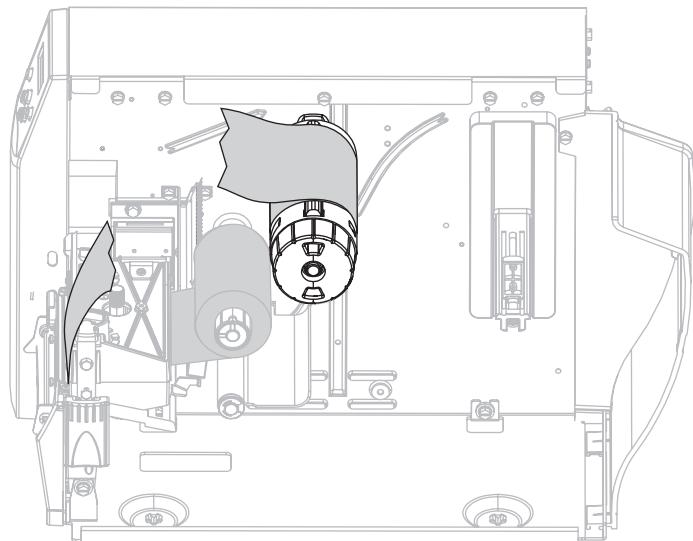

2. Разхлабете лентата, притискайки я към обтягащите пластини на лоста за поемане (1). В същото време, завъртете по часовниковата стрелка освобождаващия бутона на вала за поемане на лентата (2).

Обтягащите пластини влизат във вала за поемане на лентата и позволяват разхлабването й.

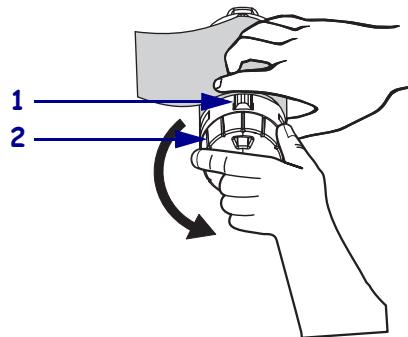

3. Плъзнете лентата лентата така, че да излезе от поемащия шпиндел за лентата.

