


# Referenční příručka pro tiskárnu S4M

Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v *Uživatelské příručce pro tiskárnu S4M*.


## Pohled na tiskárnu

Obrázek 1 • Exteriér tiskárny

Přední strana

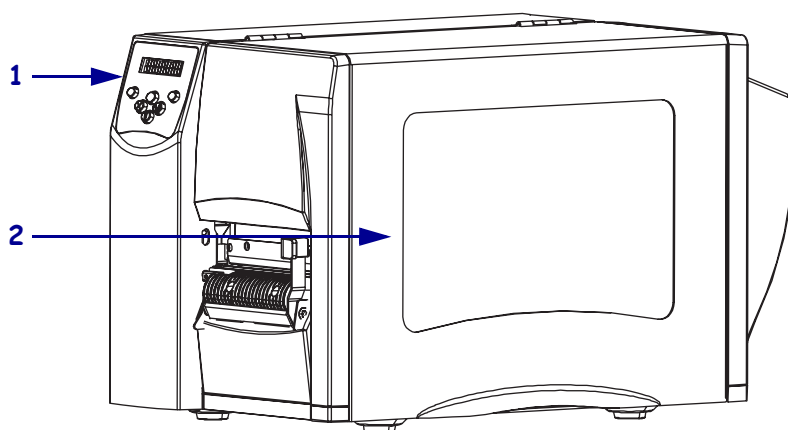

Zadní strana

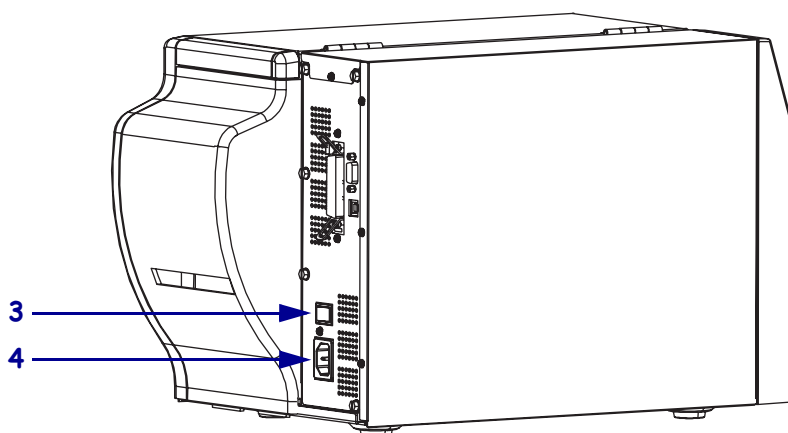


1	Ovládací panel
2	Dvířka pro média
3	Vypínač napětí (O = vypnuto I = zapnuto)
4	Zástrčka pro napájení střídavým proudem

## Ovládací panel

Indikátory, které poskytují základní informace o provozu, a tlačítka, kterými při běžném provozu budete tiskárnu ovládat, viz [Obrázek 2](#).

Obrázek 2 • Ovládací panel

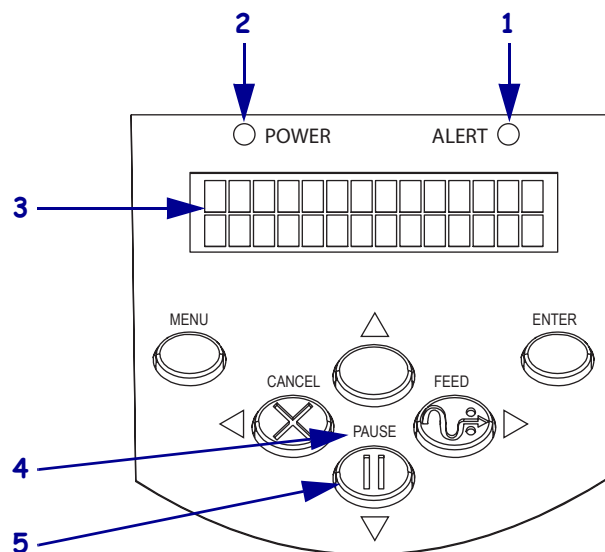


1	Výstražný indikátor	Bliká nebo trvale svítí, pokud tiskárna vyžaduje zásah obsluhy.
2	Indikátor napětí	Značí, že tiskárna je zapnutá.
3	Displej LCD	Zobrazuje provozní stav tiskárny.
4	Indikátor PAUSE (Pozastavení)	Bliká, když je tisk pozastaven.
5	Tlačítko PAUSE (Pozastavení)	Stisknutím se spustí nebo pozastaví tisk.

## Komponenty tiskárny

Obrázek 3 zobrazuje komponenty uvnitř oddílu tiskárny pro práci s médiem. Vaše tiskárna může vypadat o něco jinak vzhledem k instalaci volitelných prvků.

Obrázek 3 • Komponenty tiskárny S4M

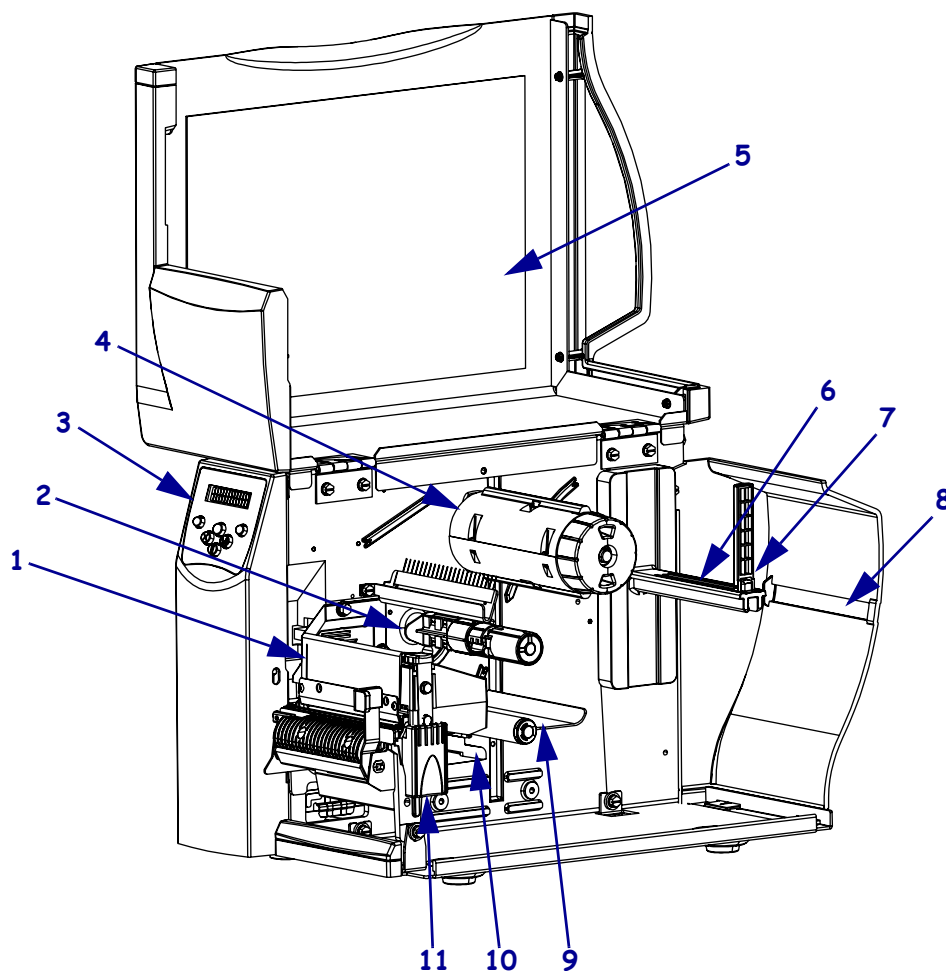


1	Sestava tiskové hlavy	7	Vodič odvíjení médií
2	Odvíjecí trn pásy*	8	Otvor pro založení skládaných médií
3	Ovládací panel	9	Napínací mechanismus
4	Navíjecí trn pásy*	10	Vodič médií
5	Dvířka pro média	11	Odjišťovač tiskové hlavy
6	Držák pro odvíjení médií		

\*Pouze u tiskáren, které mají nainstalován modul pro termotransfer.

## Založení médií

Tyto pokyny platí pro založení médií v rolích pro práci v režimu odtrhávání (Tear-Off) (Obrázek 4). Pokyny pro založení skládaných médií nebo zakládání médií v jiných režimech tisku najdete v *Uživatelské příručce*.


**Obrázek 4 • Dráha média v režimu odtrhávání**

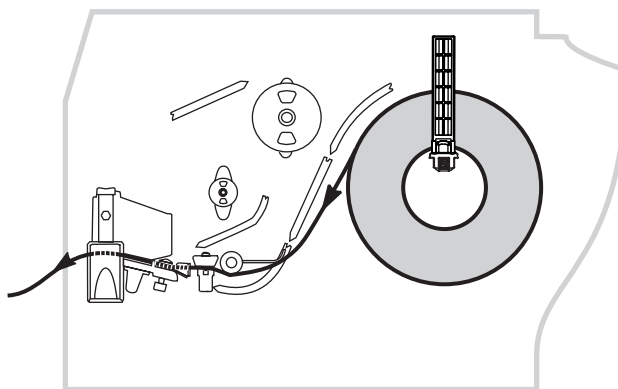


**Upozornění** • Pokud zavádíte médium nebo pásku, sundejte si prstýnky či jiné šperky, které by se mohly dostat do kontaktu s tiskovou hlavou nebo jinými částmi tiskárny.

**Médium v rolích pro práci v režimu odtrhávání založíte následujícím způsobem:**


1. Odstraňte etikety nebo štítky a podklad, které odpovídají jednomu plnému otočení role média, a vyhod'te je.

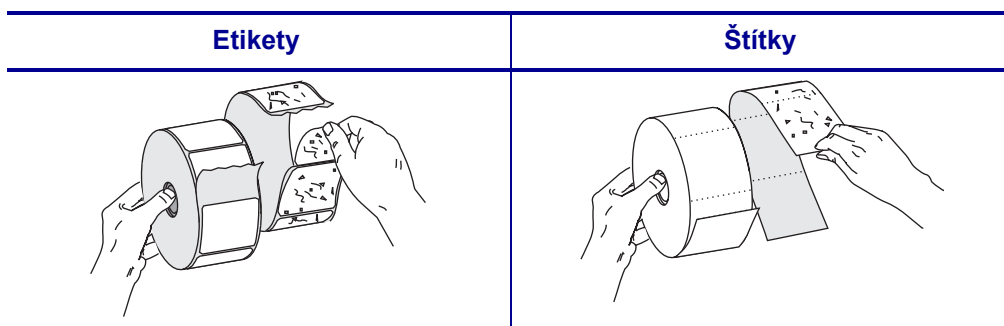


2. Sklopte vodič médií.

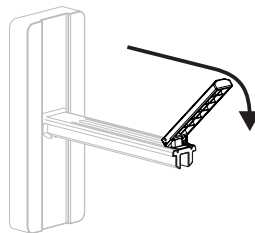


3. Umístěte roli média na držák média. Zatlačte roli dozadu až na doraz.

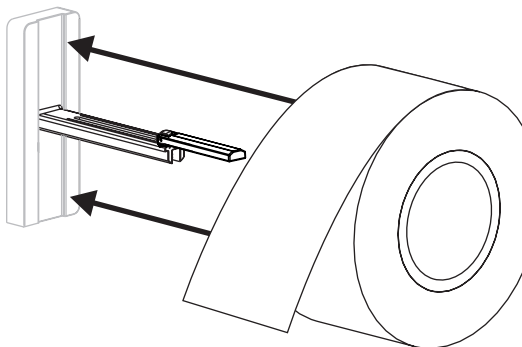


4. Přiklopte vodič média a pak ho přisuněte tak, aby se dotýkal okraje role, ale nebránil médiu v pohybu.

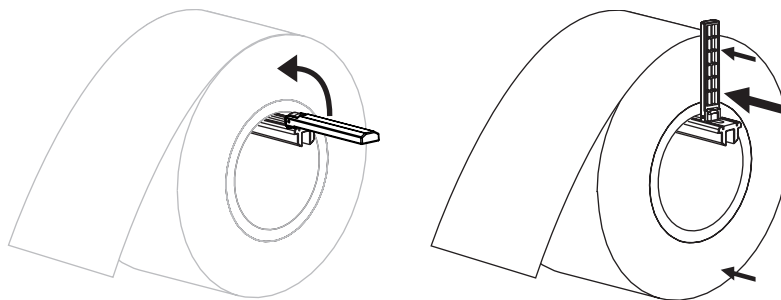


5. Stisknutím odjišťovací páčky otevřete sestavu tiskové hlavy. Zvedněte tiskovou hlavu, dokud nezapadne do otevřené polohy.

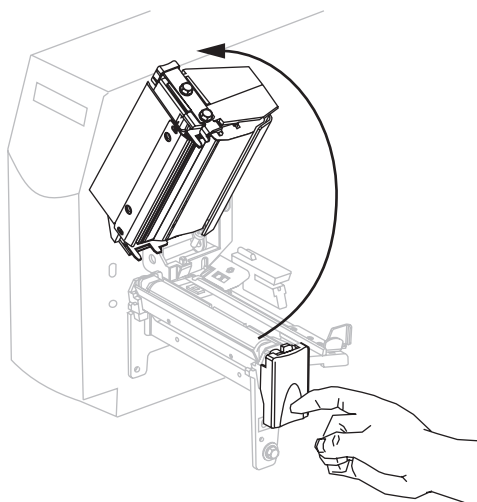


6. Vysuňte vodič média

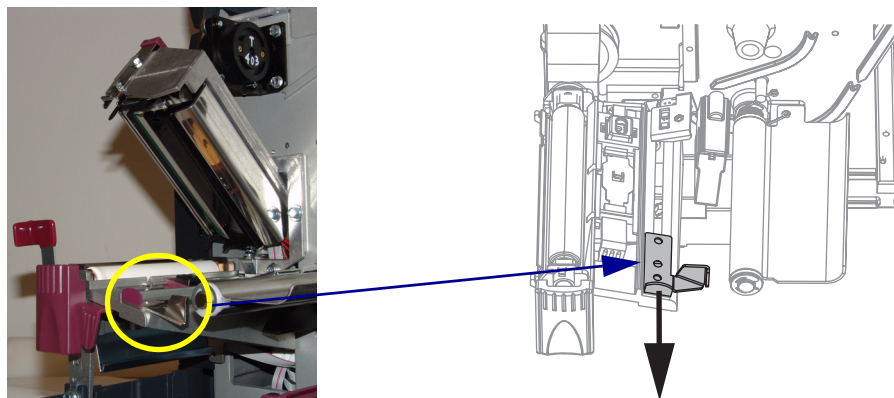


7. Ved'te médium pod napínacím mechanismem (1), otvorem v průsvitovém senzoru (2) a pod senzorem pásky (3). Přitlačte médium k zadní straně průsvitového senzoru.

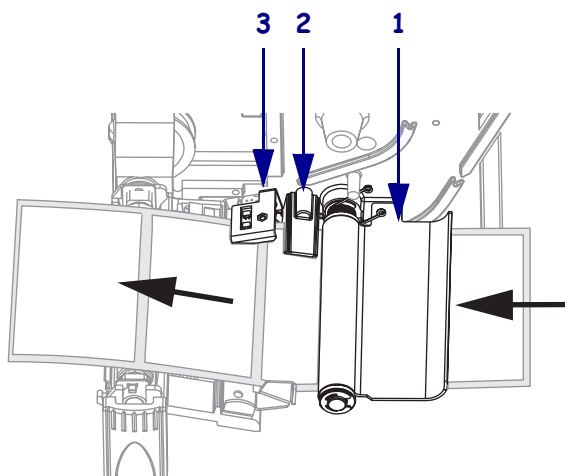

8. Přisuňte vodič médií tak, aby se zlehka dotýkal okraje média.

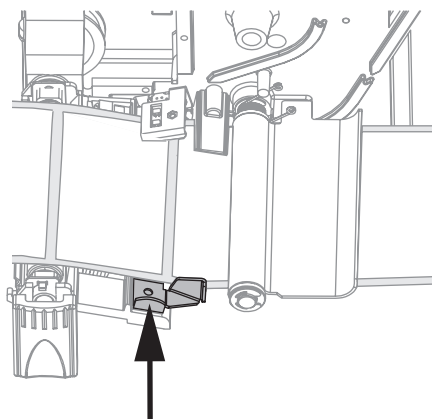

9. Sklopte sestavu tiskové hlavy do pracovní polohy.

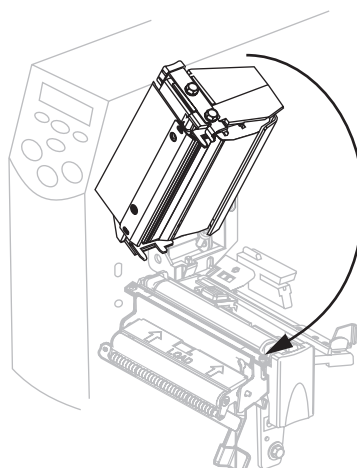

10. Pokud je tisk pozastaven (bliká indikátor PAUSE), stisknutím tlačítka PAUSE tisk znovu umožníte.


## Založení pásky

Tento oddíl se týká pouze tiskáren, které mají nainstalován modul pro termotransfer.



**Poznámka** • Abyste zabránili opotřebení tiskové hlavy, vždy používejte pásku, která je širší než médium. Pro přímý tepelný tisk pásku nezavádějte do tiskárny.

Obrázek 5 • Dráha pásky

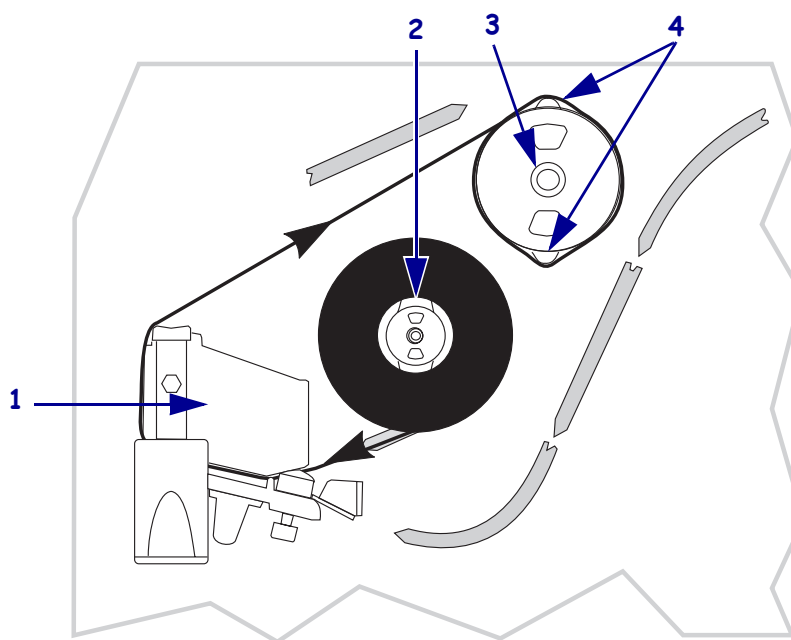


1	Sestava tiskové hlavy
2	Odvíjecí trn pásky
3	Navíjecí trn pásky
4	Napínací lamely

**Upozornění** • Pokud zavádíte médium nebo pásku, sundejte si prstýnky či jiné šperky, které by se mohly dostat do kontaktu s tiskovou hlavou nebo jinými částmi tiskárny.

**Pásku založte následujícím způsobem:**


1. Stisknutím odjišťovací páčky otevřete sestavu tiskové hlavy. Zvedněte tiskovou hlavu, dokud nezapadne do otevřené polohy.

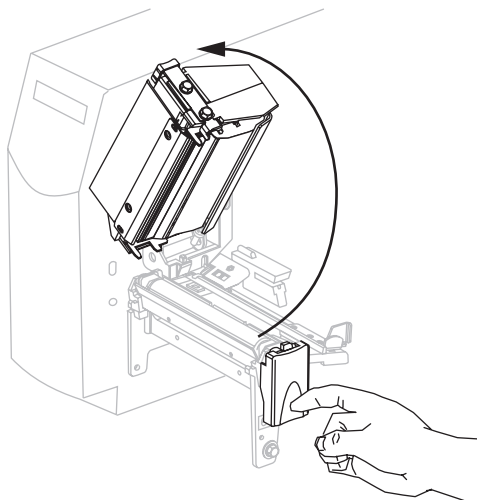

2. Kotouč pásky držte tak, aby se volný konec odvíjel po směru hodinových ručiček.




3. Umístěte kotouč pásky na odvíjecí trn pásky (1) a zatlačte až na doraz.

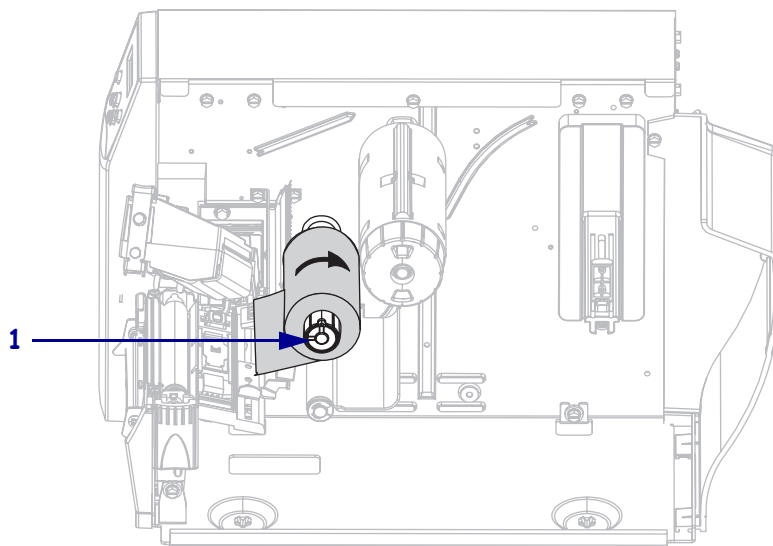





4. Ved'te konec pásky pod sestavou tiskové hlavy (2) a ven přední stranou tiskárny.

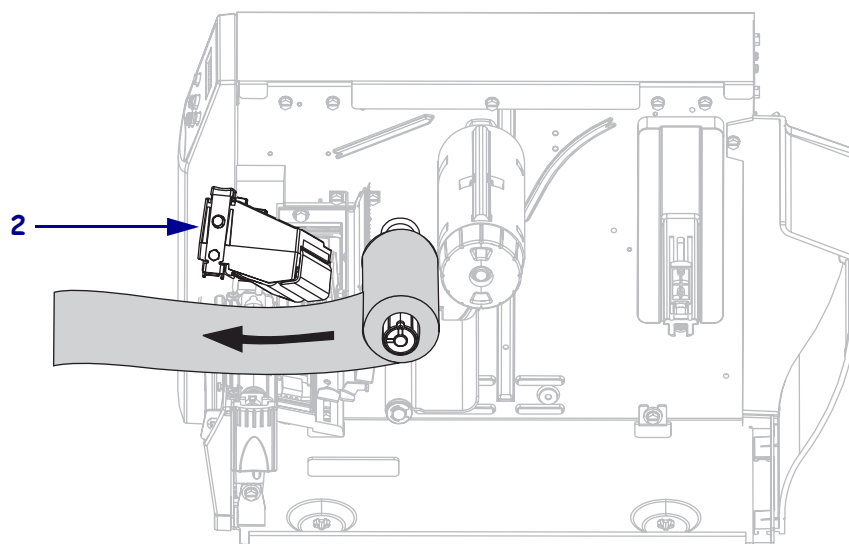

5. Sklopte sestavu tiskové hlavy do pracovní polohy.

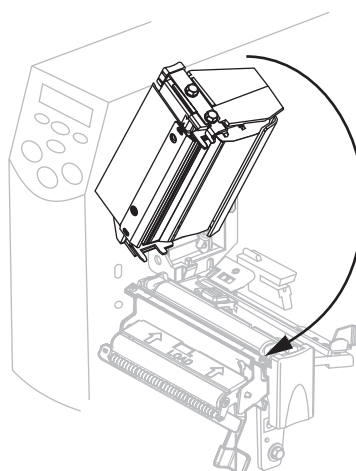

6. Pásku naviňte ve směru hodinových ručiček na navíjecí trn (3).

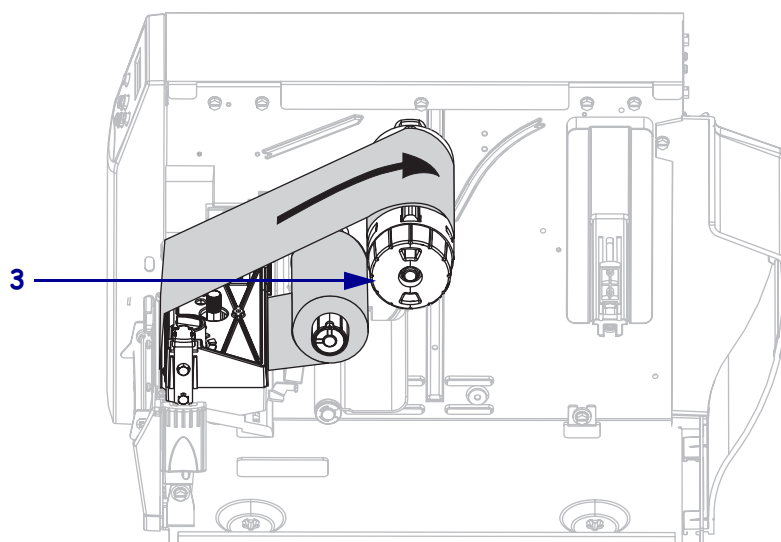

## Odstranění pásky


**Použitou pásku odstraníte následujícím způsobem:**

1. Pokud páska nedošla, přerážnete nebo přetrhnete ji před navíjecím trnem pásky.


---

**Upozornění** • Neřežte pásku přímo na navíjecím trnu. Tím byste trn mohli poškodit.

---

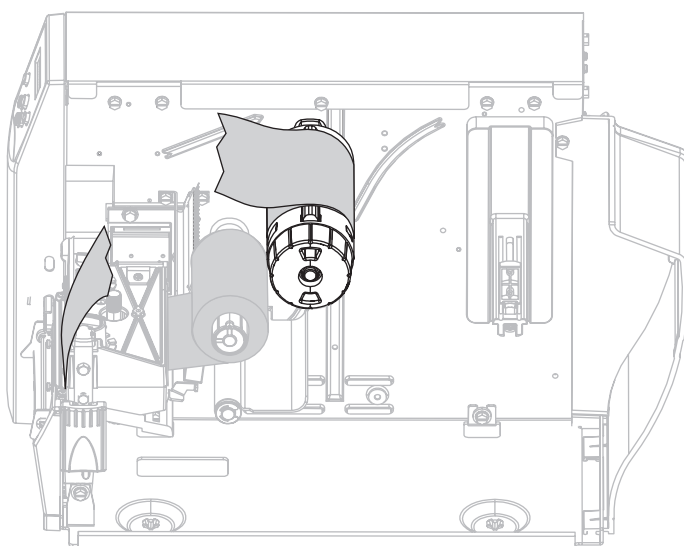

2. Zmačkněte pásku v místě napínacích lamel navíjecího trnu (1). Zároveň otáčejte odjišťovačem na konci navíjecího trnu proti směru hodinových ručiček (2). Napínací lamely zapadnou do navíjecího trnu a páska se uvolní.

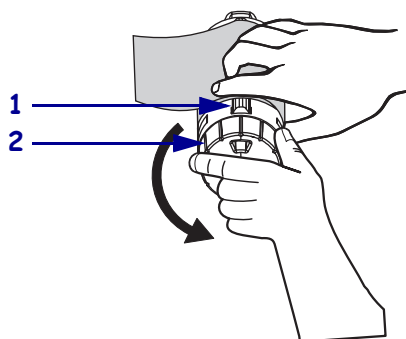

3. Pásku sundejte z navíjecího trnu.

