




S4M Kort funktionsoversigt

I denne vejledning betjenes den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i *S4M brugervejledningen*.

Udvendig oversigt

Figur 1 • Printeren udvendigt

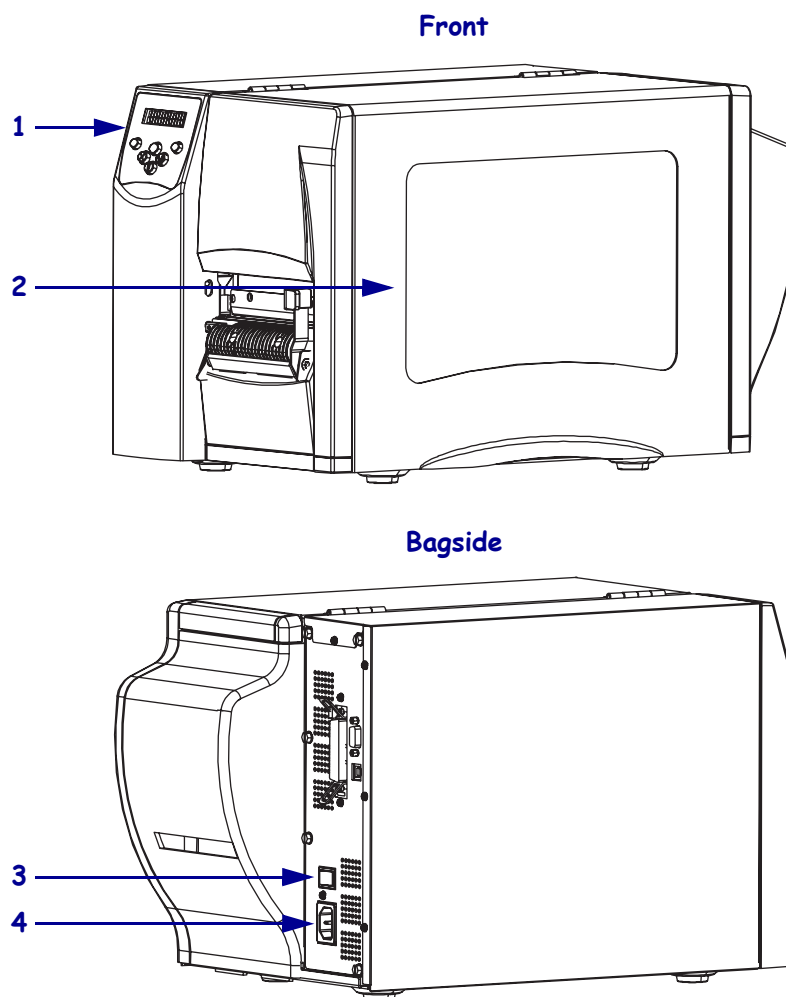


1	Betjeningspanel
2	Lem til printmedie
3	Afbryder (O = Slukket, I = Tændt)
4	Stik til netledning

Betjeningspanel

På [Figur 2](#) ses kontrollamperne sammen med de knapper, der anvendes til den grundlæggende betjening.

Figur 2 • Betjeningspanel

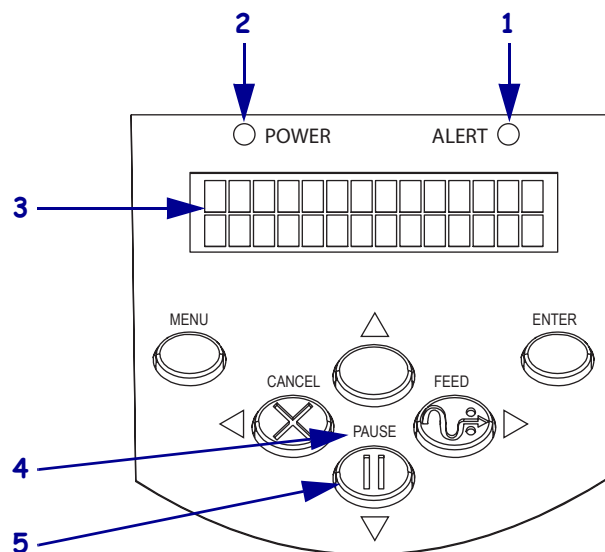


1	Advarselslampe	Blinker eller lyser konstant, når du skal være opmærksom på printeren.
2	Tænd/sluk-lampe	Viser, at printeren er tændt.
3	LCD	Viser printerens driftsstatus.
4	PAUSE lampe	Blinker, når printeren er midlertidigt standset.
5	PAUSE -knap	Starter eller standser printeren, når den trykkes.

Printerkomponenter

Figur 3 viser komponenterne i printerens medierum. Afhængigt af installationsvalgene kan din printer se lidt anderledes ud.

Figur 3 • S4M printer komponenter

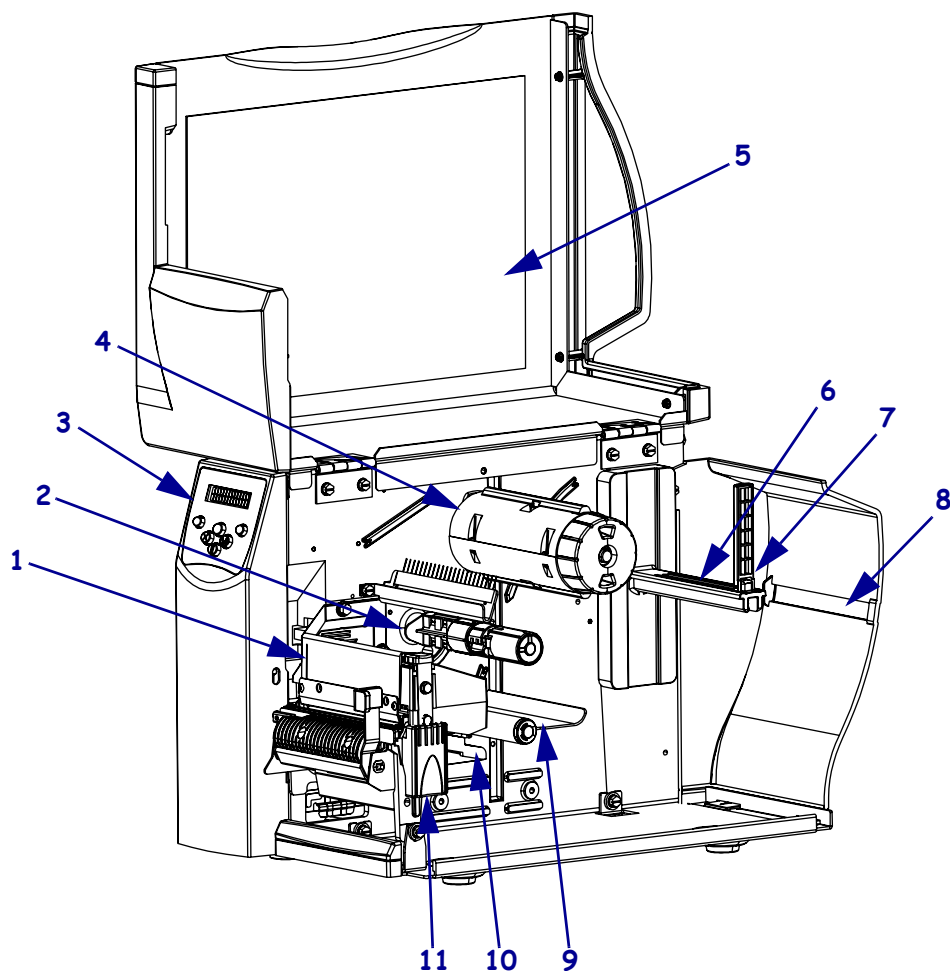


1	Printhead	7	Mediefremføringsstyr
2	Farvebåndets indføringsspindel*	8	Åbning til leporellolister
3	Betjeningspanel	9	Danser
4	Farvebåndets oprulningsspindel*	10	Mediastyr
5	Lem til printmedie	11	Printheadets frigørelseslås
6	Mediefremføringsbøjle		

*Findes kun på printere med termoverføringsvalget installeret.

Isæt etiketter

Med vejledningerne i dette afsnit kan du isætte en medierulle med etiketter (Figur 4). En vejledning til isætning af leporellolister eller isætning i forskellige printformer findes i *brugervejledningen*.



Figur 4 • Afrivningsmediets indførigsgang

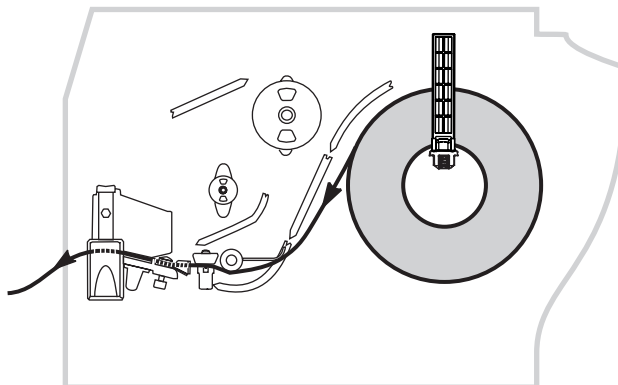


Forsigtig • Når du isætter medie eller farvebånd, skal du tage alle smykker af, der kunne komme i kontakt med printhovedet eller andre printerdele.

Rullemedier til afrivning sættes i med følgende trin:


1. Aftag og kasser eventuel bærebane og etiketterne eller mærkerne på en hel omdrejning.

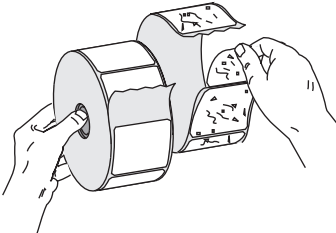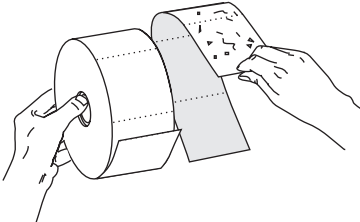Etiketter	Mærker
	


2. Vip mediets indførigsstyr ned.

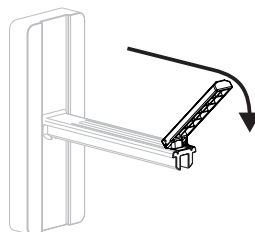


3. Placer medierullen på indføringsbøjlen. Tryk rullen så langt tilbage som den kan komme.

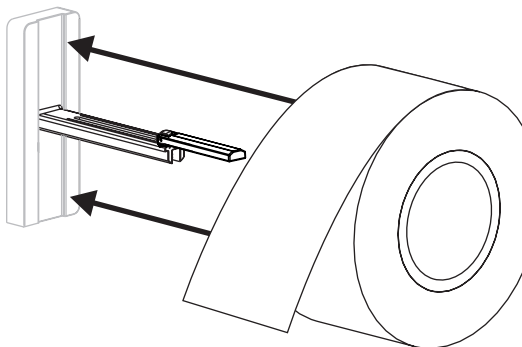


4. Vip mediestyret op, til det rører men ikke bremser rullens kant.

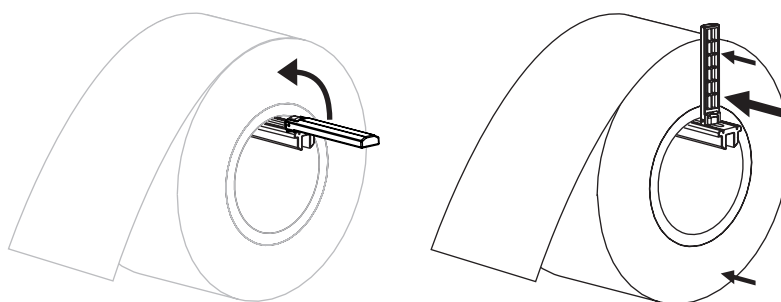


5. Tryk på frigørelseslåsen til åbning af printhovedet. Løft printhovedet, til det låser sig i åben stilling.

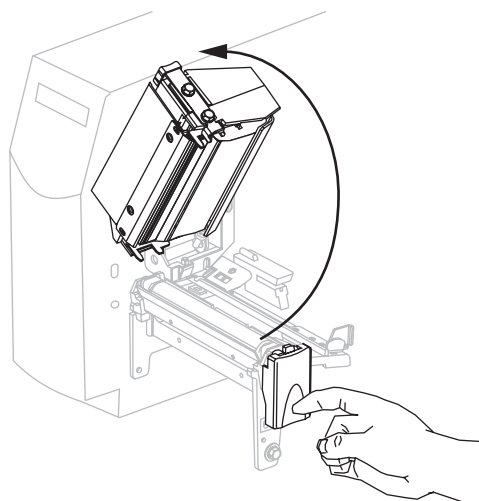


6. Skub mediestyret ud.

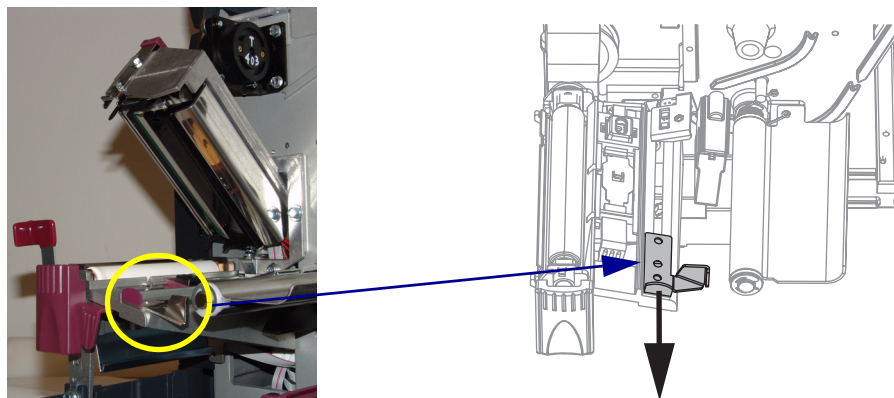


7. Indfør mediet under danseren (1), og før det gennem åbningen i gennemlysningssensoren (2) og under farvebåndssensoren (3). Skub mediet til bagsiden af gennemlysningssensoren.

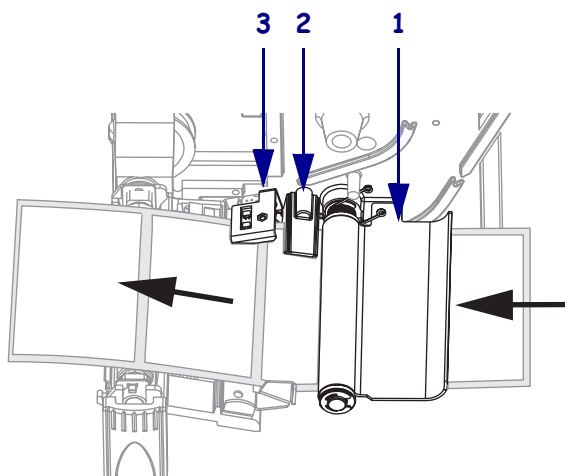

8. Skub mediestyret ind, til det lige nøjagtigt rører kanten af mediet.

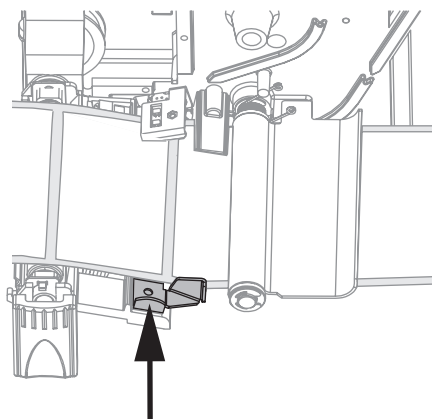

9. Luk printhovedet.

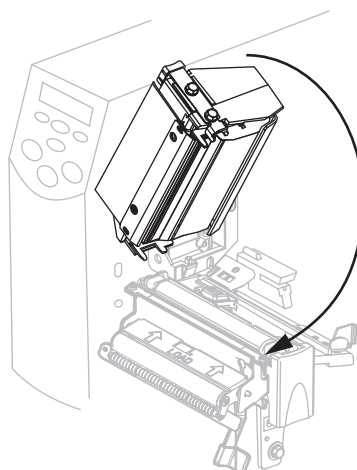

10. Hvis printeren er standset midlertidigt (PAUSE-lyset blinker), skal du trykke på PAUSE for at aktivere udskrivningen.


Isæt farvebåndet

Dette afsnit gælder kun printere med termoverføringsvalget installeret.



Bemærk • Beskyt altid printhovedet mod slid ved at benytte et farvebånd, der er bredere end mediet. Til direkte termoprint skal farvebåndet ikke sættes i printer.

Figur 5 • Farvebåndets indfødningsgang

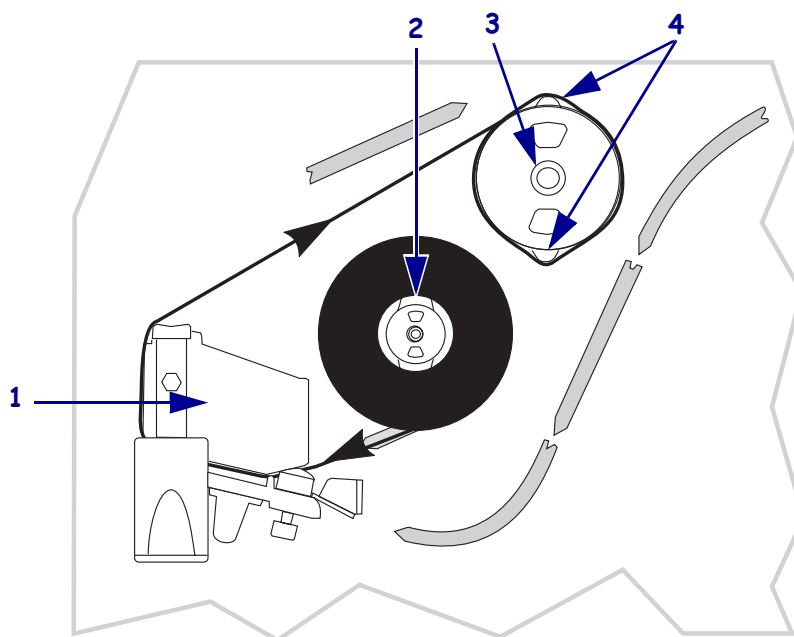


1	Printhead
2	Farvebåndets indføringsspindel
3	Farvebåndets oprulningsspindel
4	Opstramningsblade

Forsigtig • Når du isætter medie eller farvebånd, skal du tage alle smykker af, der kunne komme i kontakt med printhovedet eller andre printerdele.

Farvebåndet isættes med følgende trin:


1. Tryk på frigørelseslåsen til åbning af printhovedet. Løft printhovedet, til det låser sig i åben stilling.

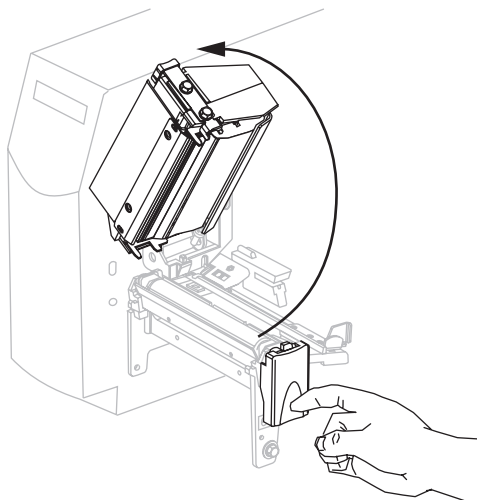


2. Vend farvebåndet, så den løse ende rulles af med uret.




3. Placer farvebåndsrullen på farvebåndets indføringsspindel (1) og tryk den helt tilbage.

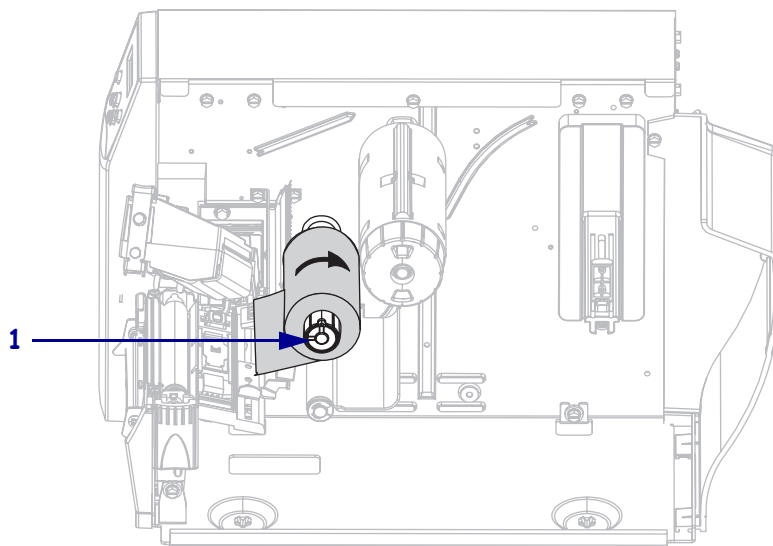


4. Træk enden af farvebåndet under printhovedet (2) og ud gennem forsiden på printer.

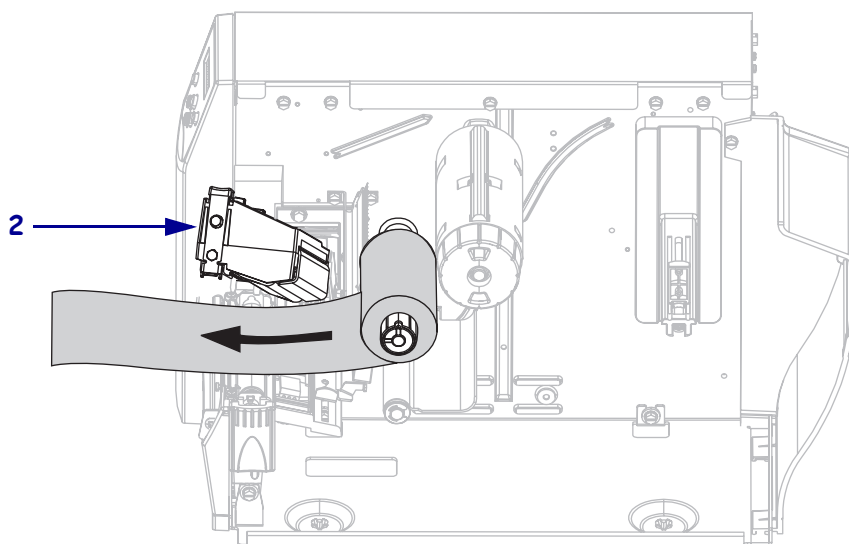

5. Luk printhovedet.

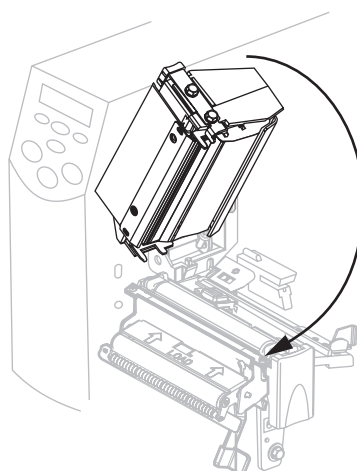

6. Spol farvebåndet med uret på oprulningsspindlen (3).

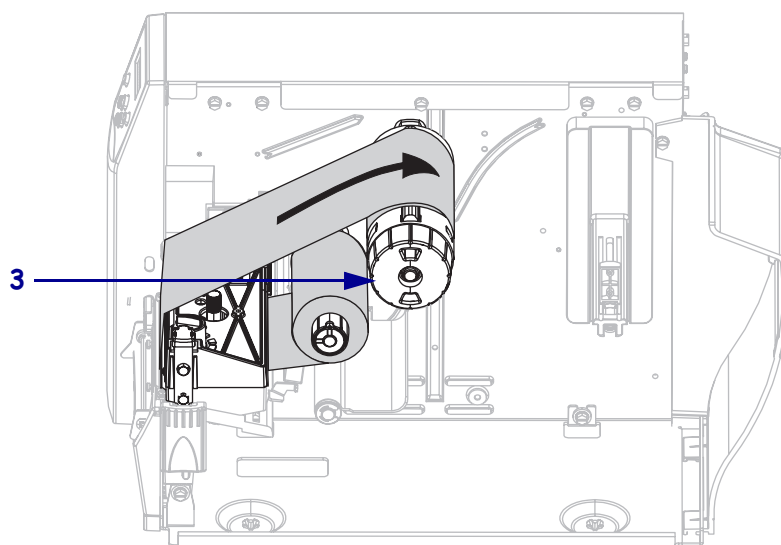


Udtag farvebåndet


Farvebåndet udtages med følgende trin:

1. Hvis farvebåndet ikke er løbet ud, skal det skæres eller knækkes før farvebåndets oprulningsspindel.

Forsigtig • Skær ikke farvebåndet direkte på farvebåndets oprulningsspindel. Det kan beskadige spindlen.

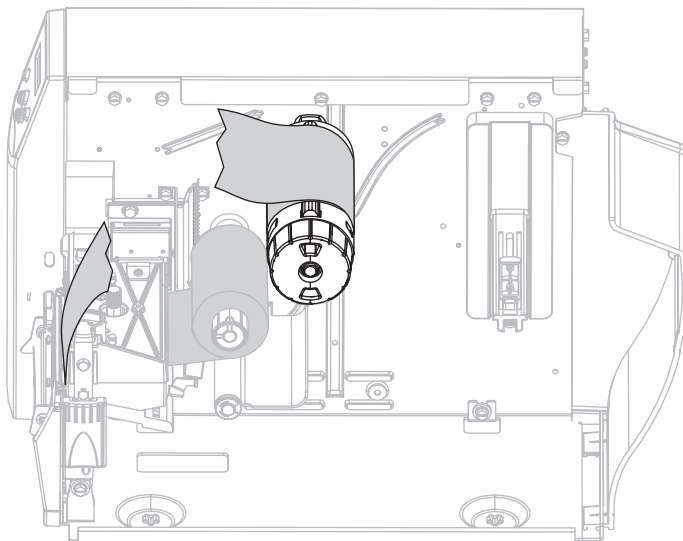

2. Tryk farvebåndet mod farvebåndets oprulningsspindlens opstrammingsblade (1). Drej samtidigt frigørelsesknappen på farvebåndets oprulningsspindel mod uret (2). Opstrammingsbladene trækker sig ind i farvebåndets oprulningsspindel og løsner farvebåndet.

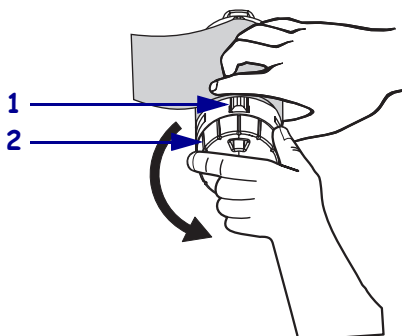

3. Træk farvebåndet af farvebåndets oprulningsspindel.

