




S4M kiirteatmik

Kasutage käesolevat juhendit igapäevases töös printeriga. Üksikasjalikumaks informatsiooniks tutvuge *S4M kasutusjuhendiga*.


Väline vaade

Joonis 1 • Printeri välisilme

Esikülg

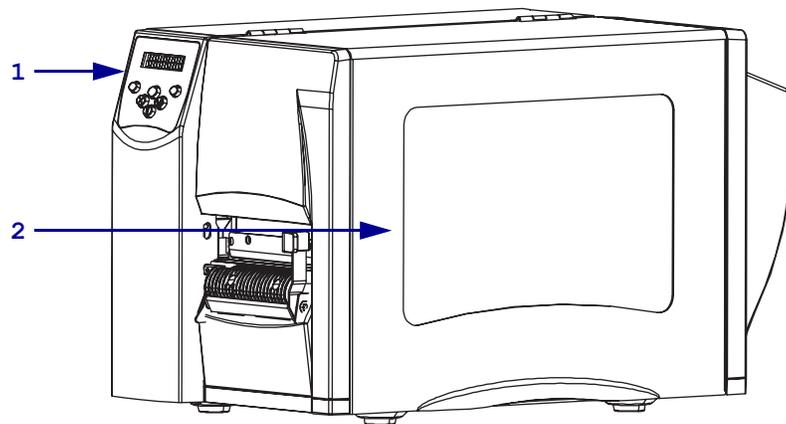

Tagakülg

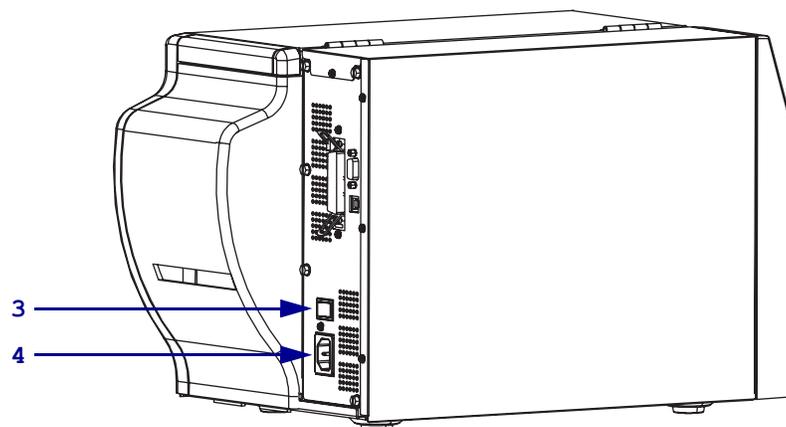


| | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Juhtpaneel |
| 2 | Andmekandja luuk |
| 3 | Toite lüliti (O = Väljas, I = Sees) |
| 4 | Vahelduvvoolu toitepistik |

Juhtpaneel

Tavakäitust peegeldavate tulede ning tavakäitusel vajutatavate nuppude kohta vaadake [Joonis 2](#).

Joonis 2 • Juhtpaneel

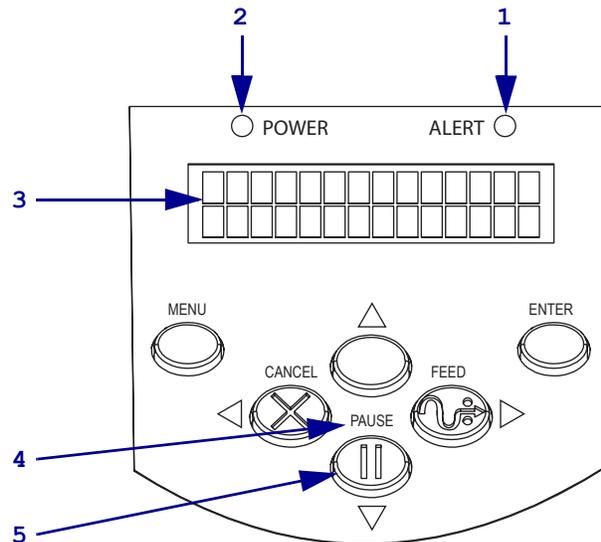


| | | |
|---|---------------------|--|
| 1 | Märgutuli | Vilgub või põleb pidevalt, kui printer tähelepanu vajab. |
| 2 | Toite tuli | Näitab, et printer on sisse lülitatud. |
| 3 | Vedelkristallnäidik | Näitab printeri tööolekut. |
| 4 | PAUSE (Paus) tuli | Vilgub printeri töö katkestamisel. |
| 5 | PAUSE nupp | Vajutamisel käivitab või lõpetab printeri töö. |

Printeri osad

Joonis 3 tutvustab printeri andmekandja kambris asuvaid osasid. Sõltuvalt paigaldatud valikutest võib teie printer veidi teisiti välja näha.

Joonis 3 • S4M Printeri osad

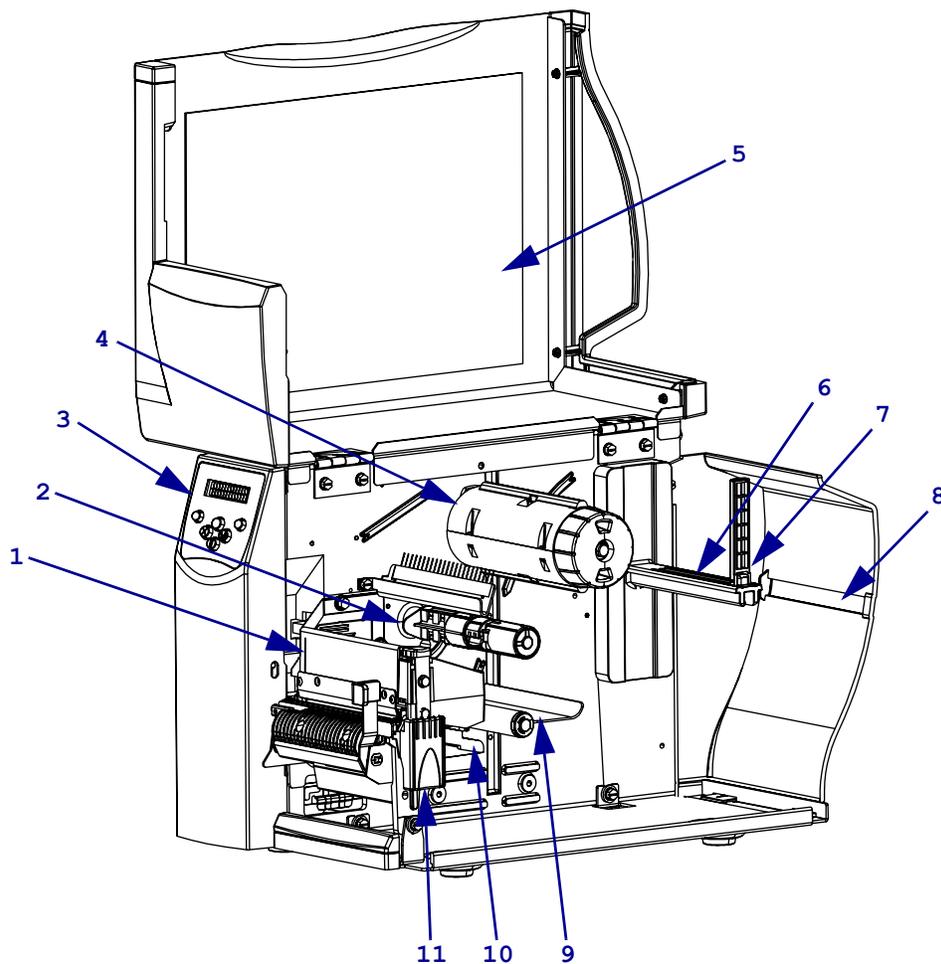


| | | | |
|---|----------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Trüki pea sõlm | 7 | Andmekandja varustusjuhik |
| 2 | Lindi varustusvõll* | 8 | Lõõtsvolditud andmekandja ava |
| 3 | Juhtpaneel | 9 | Pingutaja sõlm |
| 4 | Lindi pealevõtu võll* | 10 | Andmekandja juhik |
| 5 | Andmekandja luuk | 11 | Trüki pea vabastuslink |
| 6 | Andmekandja varustushoidik | | |

* Kasutada üksnes printerite puhul, millele on paigaldatud termoülekanne võimalus.

Andmekandja laadimine

Järgige andmekandja rulli laadimiseks Tear-Off režiimis („Rebi ära”) käesolevas osas toodud juhiseid (Joonis 4). Lõõtsvolditud andmekandja või teistes trükirežiimides laadimiseks, tutvuge kasutusjuhendiga.


Joonis 4 • Tear-Off andmekandja režiim

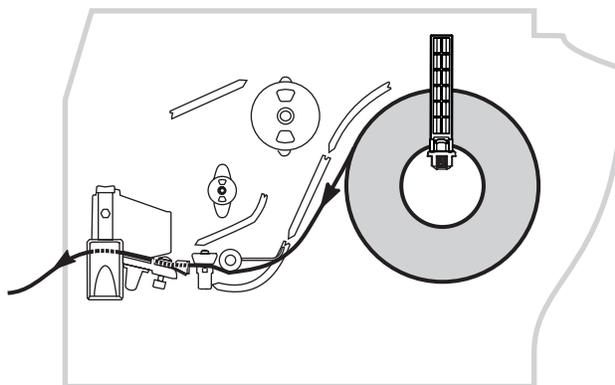


Hoiatus • Paberi või lindi laadimisel eemaldage kõik ehted, mis võiksid trükipea või teiste printeriosadega kokku puutuda.

Täitke järgnevad sammud andmekandja rulli laadimiseks Tear-Off režiimis:


1. Eemaldage ja kõrvaldage ühe terve pöörde jagu silte või lipikuid ning lainer.

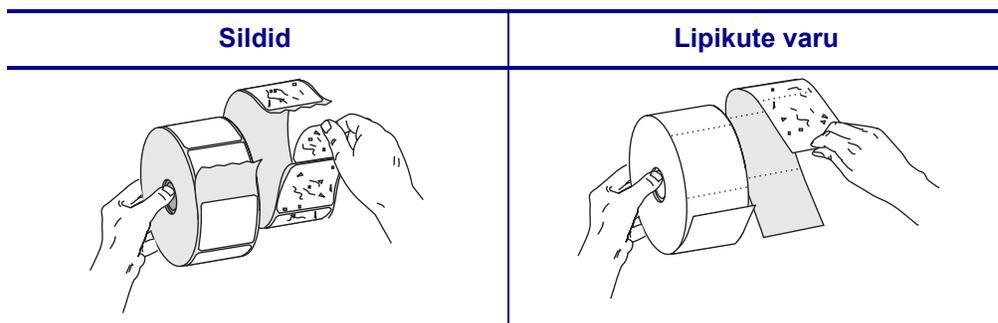


2. Klõpsake andmekandja varustusjuhik alla.

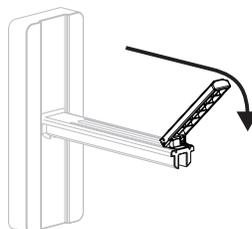


3. Asetage andmekandjarull andmekandja hoidikule. Suruge rull nii kaugelt kui võimalik.

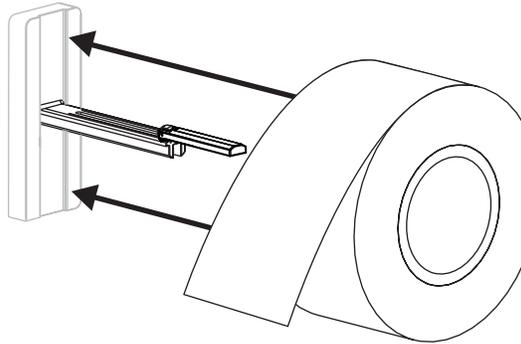


4. Klõpsake andmekandja varustusjuhik üles ning libistage seda niikaua, kuni see puudutab (kuid ei takista) rulli serva.

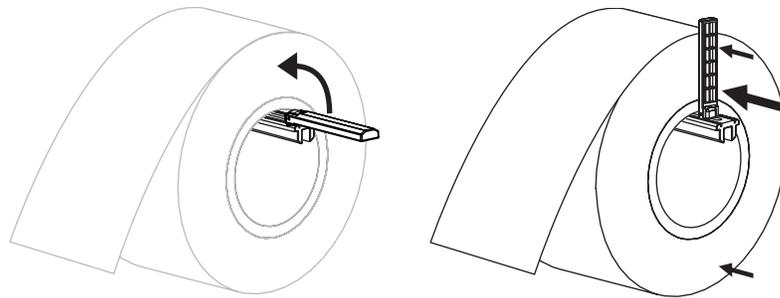


5. Suruge trüki pea vabastuslinki, et avada trüki pea sõlm. Tõstke trüki pead, kuni see lahti klõpsab.

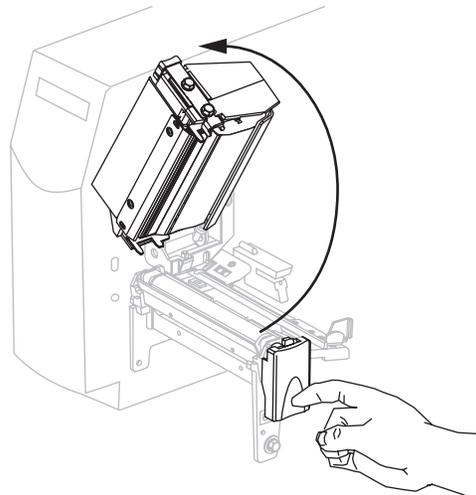


6. Libistage andmekandja juhik välja.

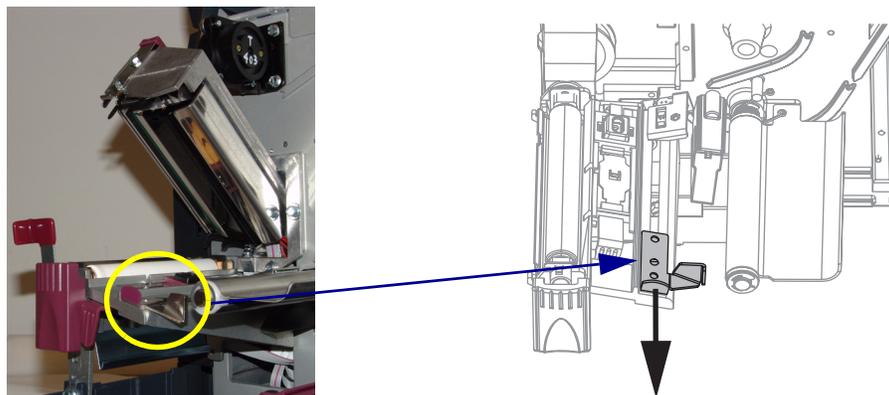


7. Söötke andmekandja pingutaja sõlme alla(1), läbi edasikandesensori (2) ning lindisensori alt läbi (3). Suruge andmekandja edasikandesensori tagaossa.

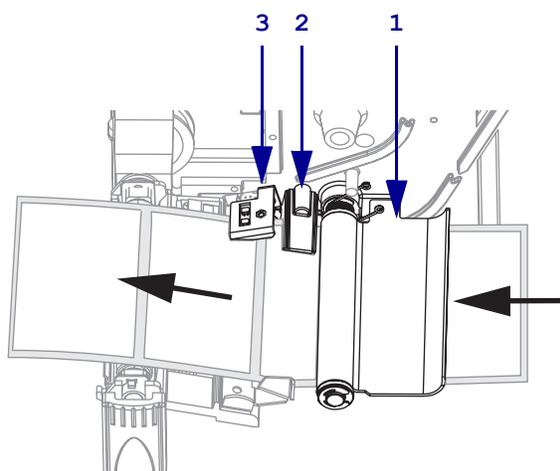

8. Lükake andmekandja juhikut, kuni see puudutab andmekandja serva.

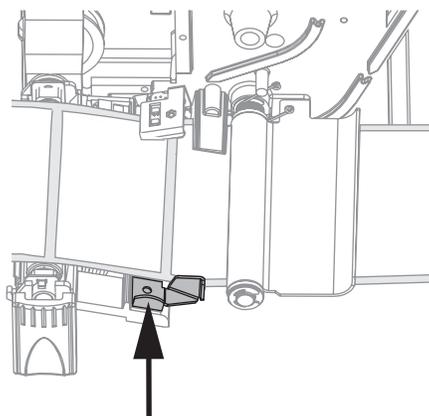

9. Sulgege trüki pea sõlm.

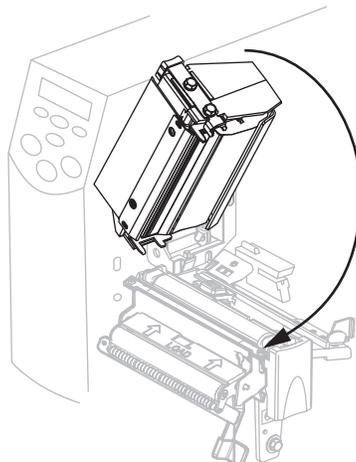

10. Juhul, kui printer on peatatud (PAUSE tuli vilgub), vajutage printimise lubamiseks PAUSE.


Lindi laadimine

Antud lõik kehtib üksnes termotulekande võimalusega printerite puhul.



Märkus • Kasutage alati andmekandjast laiemat lindi, et kaitsta trükipead kulumise eest. Otseseks termiliseks trükkimiseks ärge laadige linti printerisse.

Joonis 5 • Lindi teekond

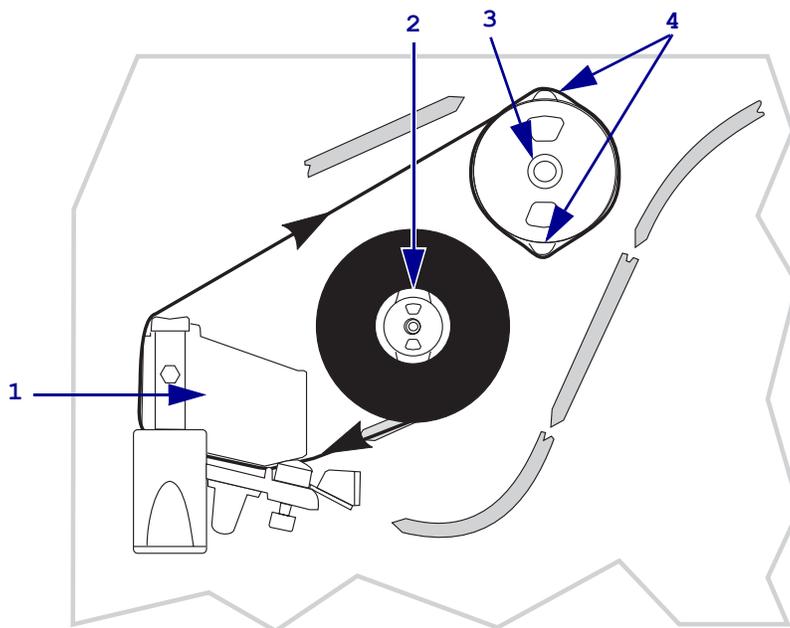


| | |
|---|----------------------|
| 1 | Trüki pea sõlm |
| 2 | Lindi varustusvõll |
| 3 | Lindi pealevõtu võll |
| 4 | Pingutuslabad |


Hoiatus • Paberi või lindi laadimisel eemaldage kõik ehted, mis võiksid trükipea või teiste printeriosadega kokku puutuda.

Lindi laadimiseks teostage järgnevad sammud:


1. Suruge trükipea vabastuslinki, et avada trükipea sõlm. Tõstke trükipead, kuni see lahti klõpsab.

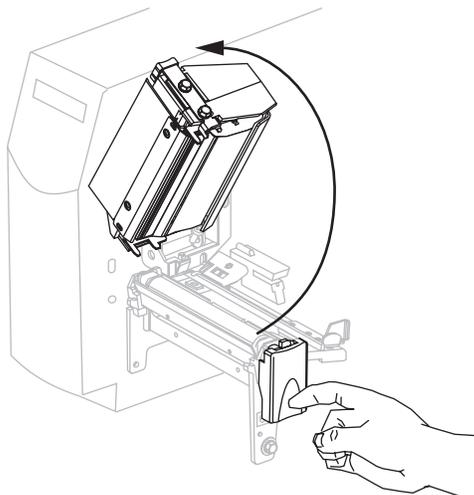


2. Orienteerige lint nii, et lahtine ots keriks kellaosuti suunas lahti.

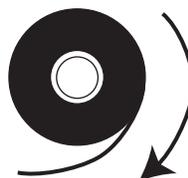


3. Asetage lindirull lindi varustusvõllile (1) ning suruge see lõpuni tagasi.

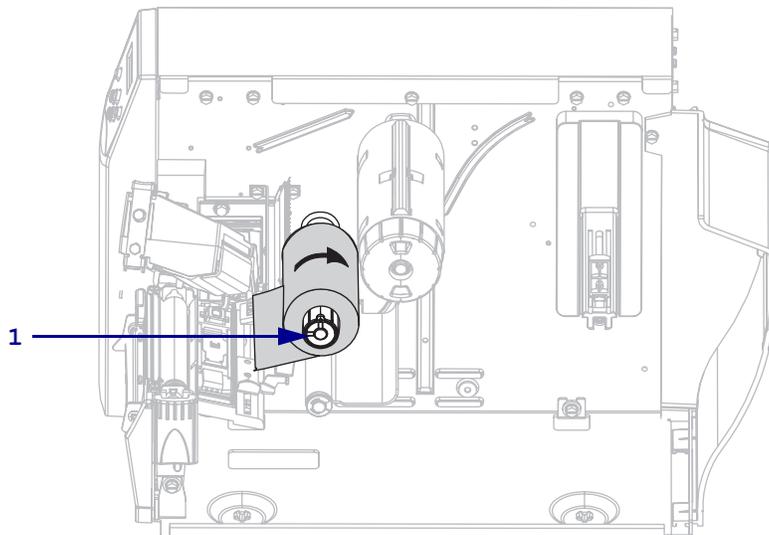


4. Tõmmake lindi ots trükipäa sõlme alt (2) ning printerisse esiosast välja.

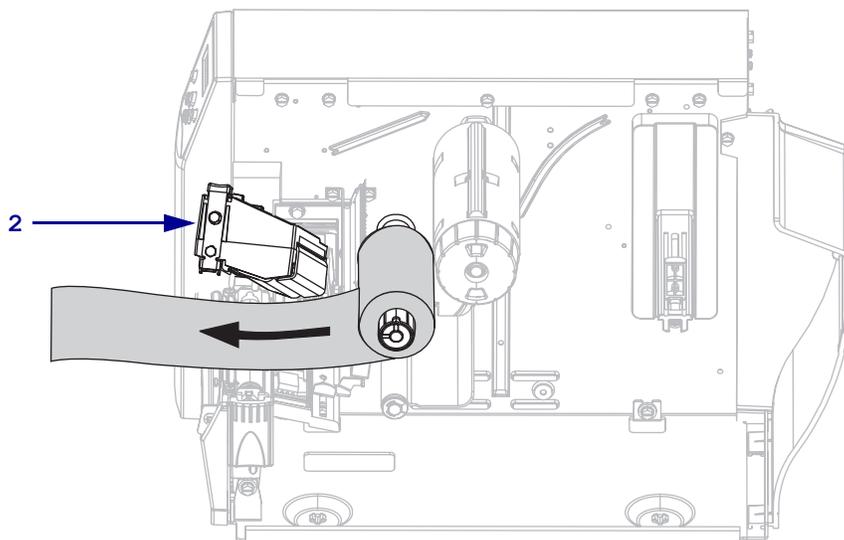

5. Sulgege trükipäa sõlm.

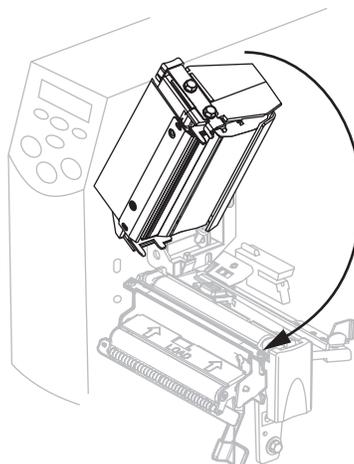

6. Mähkige lint pealevõtuvõllile kellaosuti suunas (3).

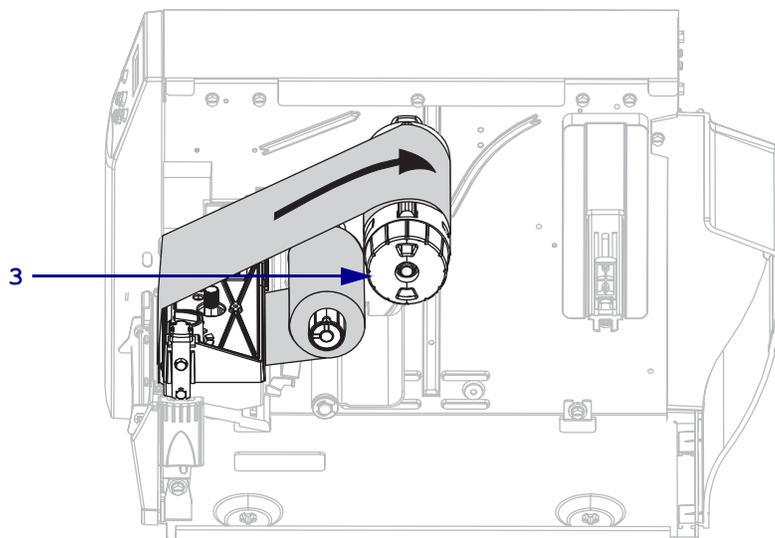


Lindi eemaldamine


Kasutatud lindi eemaldamiseks teostage järgnevad sammud:

1. Juhul, kui lint pole otsa saanud, lõigake või murdke see enne lindi pealevõtuvõlli.

Hoiatus • Ärge lõigake linti otse pealevõtuvõllil. Nii toimides võite võlli vigastada.

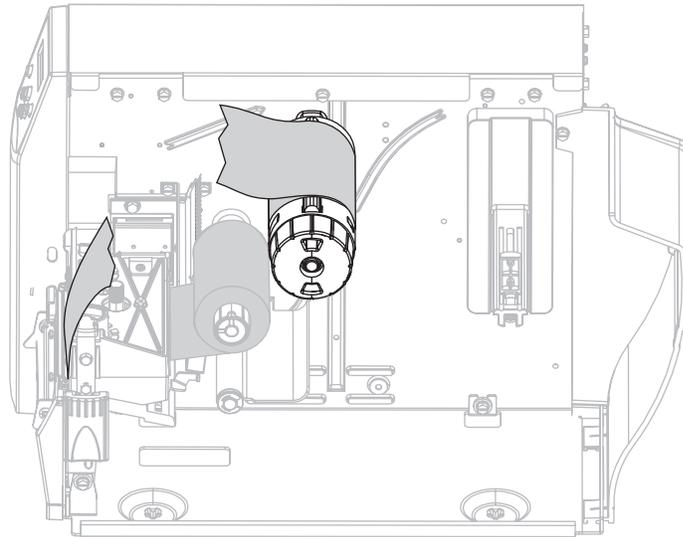

2. Suruge lint pealevõtuvõlli pingutuslabade vastu (1). Pöörake samal ajal lindi pealevõtuvõlli vabastusnappu kellaosutiga vastupidises suunas (2). Pingutuslabad liiguvad lindi pealevõtuvõlli sisse, vabastades sellega lindi.

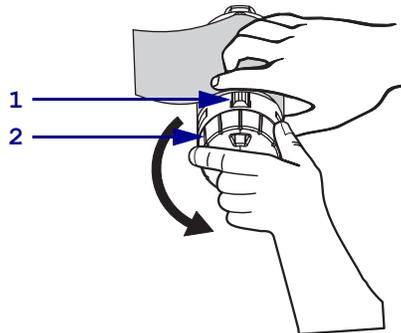

3. Libistage lint pealevõtuvõllilt maha.

