


# S4M-pikaopas

Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on *S4M-käyttöoppaassa*.


## Ulkonäkymä

Kuva 1 • Kirjoittimen ulkopuoli

Etuosa

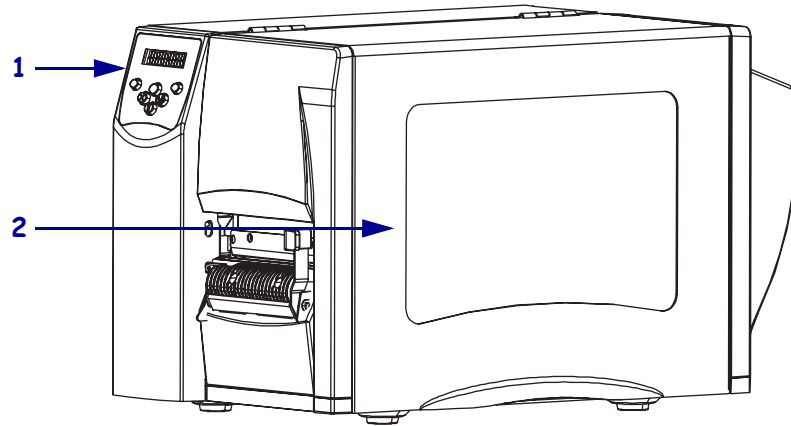

Takaosa

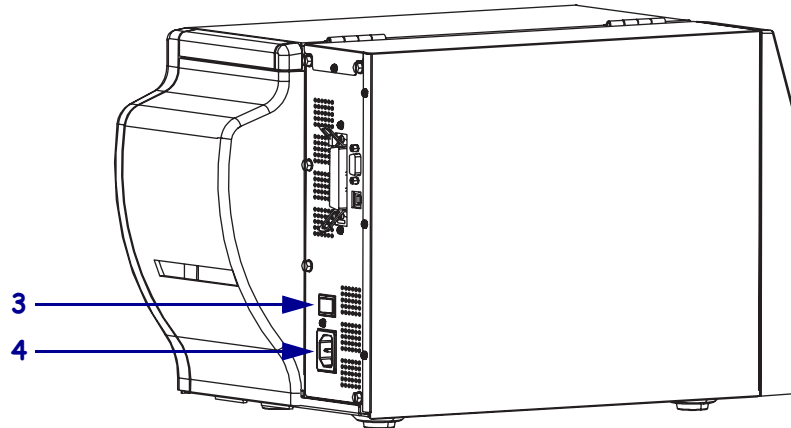


1	Ohjauspaneeli
2	Etikettinauhan luukku
3	Virtakytkin (O = pois päältä, I = päällä)
4	Vaihtovirtaliitin

## Ohjauspaneeli

Kuva 2 sisältää tietoa merkkivaloista, joista näkee laitteen perustoiminnan, sekä painikkeista, joita voi joutua painamaan perustoimintojen aikana.

Kuva 2 • Ohjauspaneeli

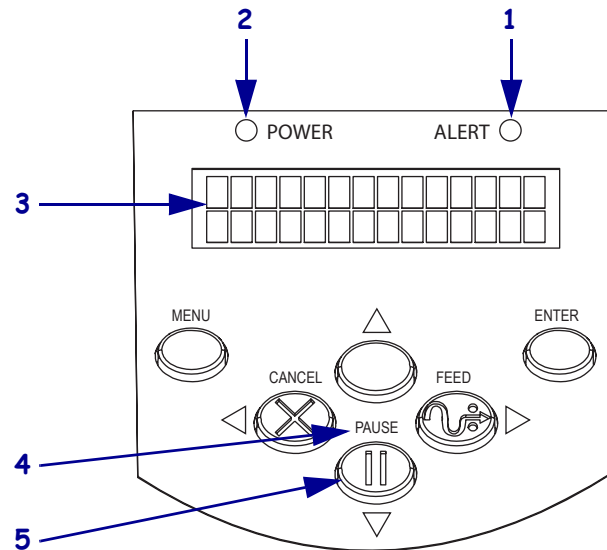


1	Hälytysvalo	Tämä vilkkuu tai palaa, kun kirjoitin edellyttää toimia.
2	Virtavallo	Tämä palaa, kun kirjoittimessa on virta.
3	Nestekidenäyttö	Tästä näkee kirjoittimen toimintatilan.
4	PAUSE-valo	Tämä vilkkuu, kun kirjoitin on keskeytystilassa.
5	PAUSE-painike	Tämä käynnistää tai pysäyttää kirjoittimen toiminnan, kun sitä painetaan.

## Kirjoittimen osat

Kuva 3 näyttää kirjoittimen etikettinauhalokeron osat. Kirjoitin voi olla hieman erilainen sen mukaan, mitä lisävarusteita siihen on asennettu.

Kuva 3 • S4M-kirjoittimen osat

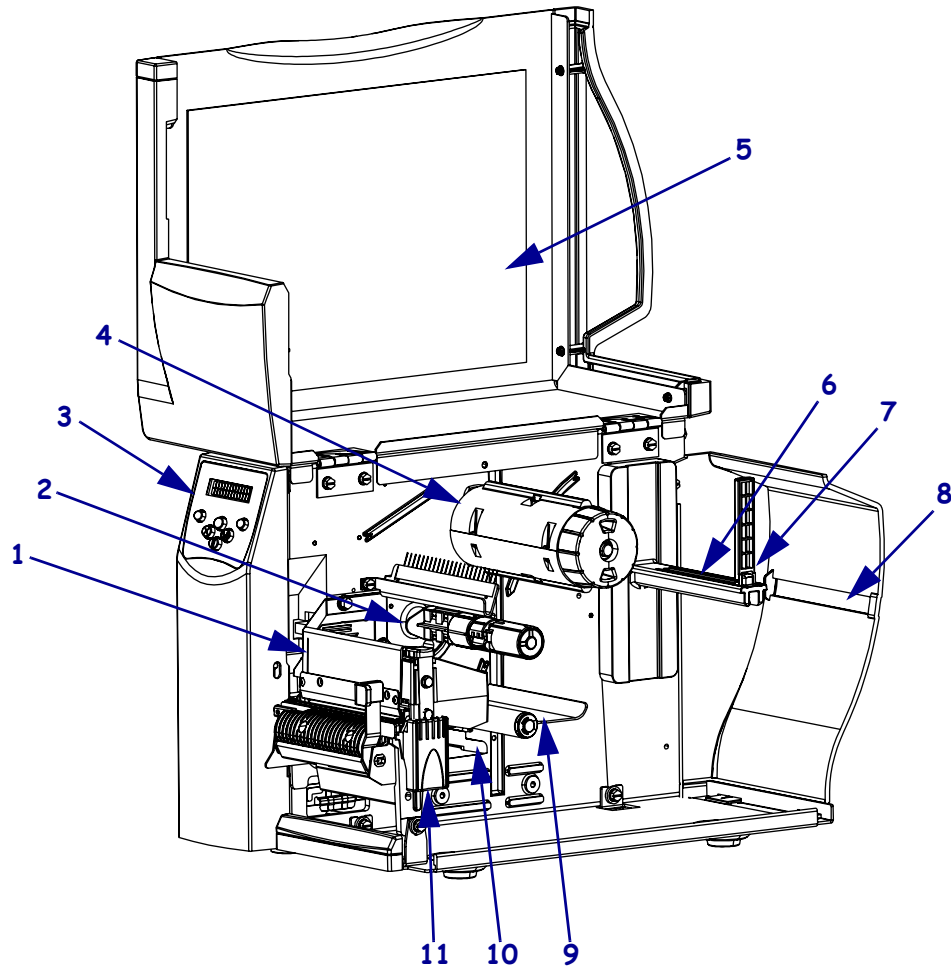


1	Tulostuspääyksikkö	7	Etikettinauhan ohjain
2	Värinauhan syöttöpuola*	8	Laskostetun etikettinauhan aukko
3	Ohjauspaneeli	9	Kiristystela
4	Värinauhan takaisinkelauspuola*	10	Etikettinauhan ohjain
5	Etikettinauhan luukku	11	Tulostuspään vapautussalpa
6	Etikettinauhan syöttöripustin		

\*Vain kirjoittimissa, joihin on asennettu lämpösiirtotoiminto.

## Etikettinauhan lataaminen

Tässä osassa selitetään etikettirullan lataaminen repäisytilassa ([Kuva 4](#)). Laskostetun etikettinauhan lataaminen tai lataaminen eri tulostustiloissa neuvotaan *käyttöoppaassa*.

**Kuva 4 • Etikettinauhan reitti repäisytilassa**

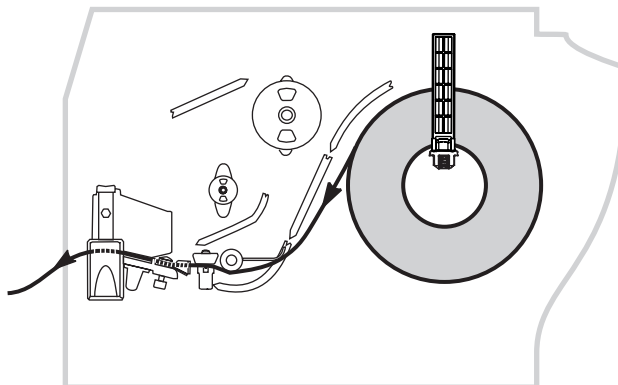


**Varoitus** • Kun lisäät etikettinauhaa tai värinauhaa, riisu korut, jotka voisivat koskettaa tulostuspäätä tai tulostimen muita osia.

**Voit ladata etikettinauhan repäisytilassa seuraavasti:**


1. Irrota ja heitä pois rullasta yksi kerros etikettejä tai tarroja ja mahdollista pintapaperia.

Etiketit	Lappumateriaali


2. Käännä etikettinauhan syöttöohjain alas.

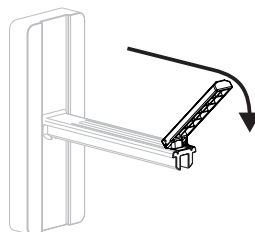


3. Aseta etikettirulla etikettinauhan syöttöripustimeen. Työnnä rulla niin syvälle kuin se menee.

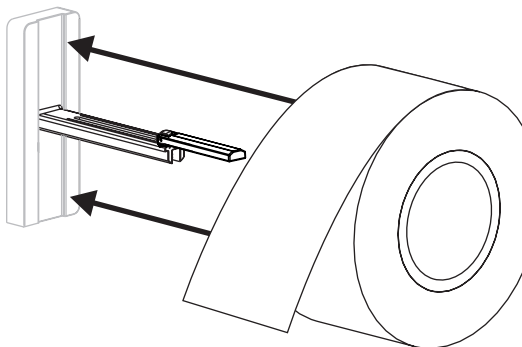


4. Käännä etikettinauhan ohjain ylös ja siirrä sitä, kunnes se koskettaa rullan reunaa sen liikettä estämättä.

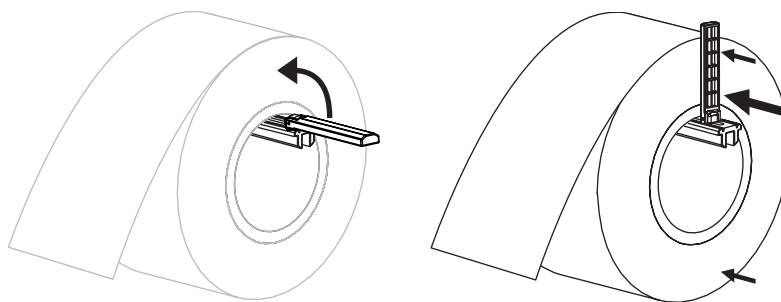


5. Avaa tulostuspäyksikkö painamalla tulostuspään vapautussalppaa. Nosta tulostuspäätä, kunnes se lukittuu auki-asentoon.

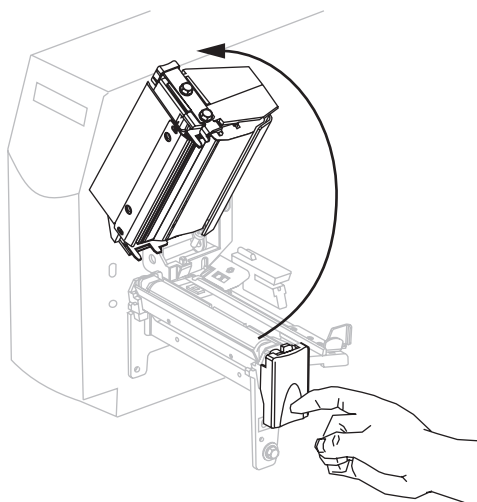


6. Vedä etikettinauhan ohjain ulos.

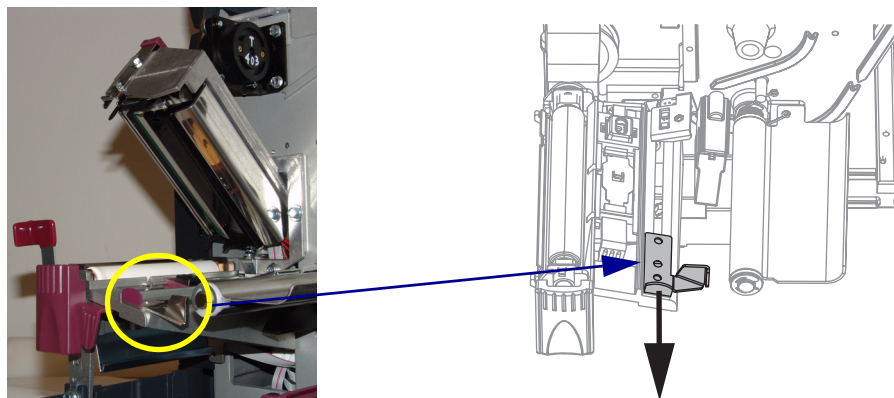


7. Syötä etikettinauha kiristystelan (1) alta, läpäisevän anturin aukosta (2) ja paikoitusanturin alta (3). Työnnä etikettinauha läpäisevän anturin takaosaan.

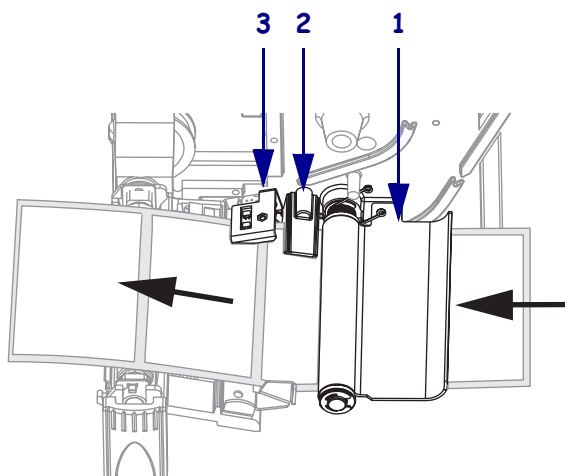

8. Siirrä etikettinauhan ohjainta siten, että se koskettaa etikettinauhan reunaa.

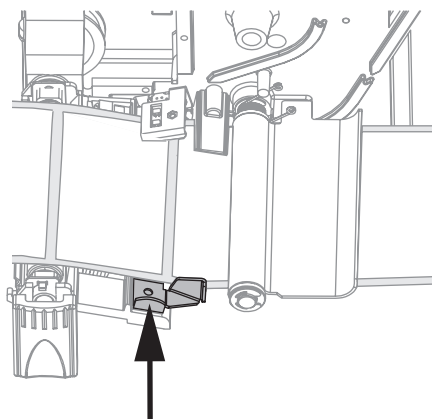

9. Sulje tulostuspäyksikkö.

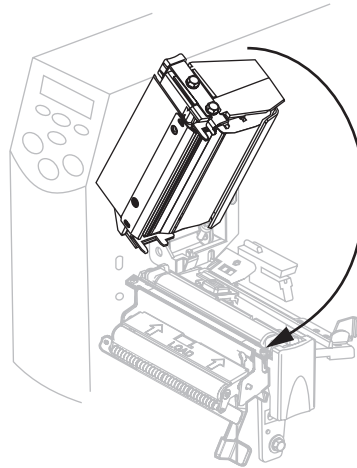

10. Jos kirjoittimen toiminta on keskeytetty (PAUSE-valo vilkkuu), ota tulostus käyttöön painamalla PAUSE-painiketta.


## Värinauhan lataaminen

Tämä osa koskee vain kirjoittimia, joihin on asennettu lämpösiirtotoiminto.



**Huomaa** • Jotta tulostuspää ei kuluisi turhaan, käytä aina etikettinauhaa leveämpää värinauhaa. Suoralämpötulostuksessa värinauhaa ei saa ladata kirjoittimeen.

Kuva 5 • Värinauhan reitti

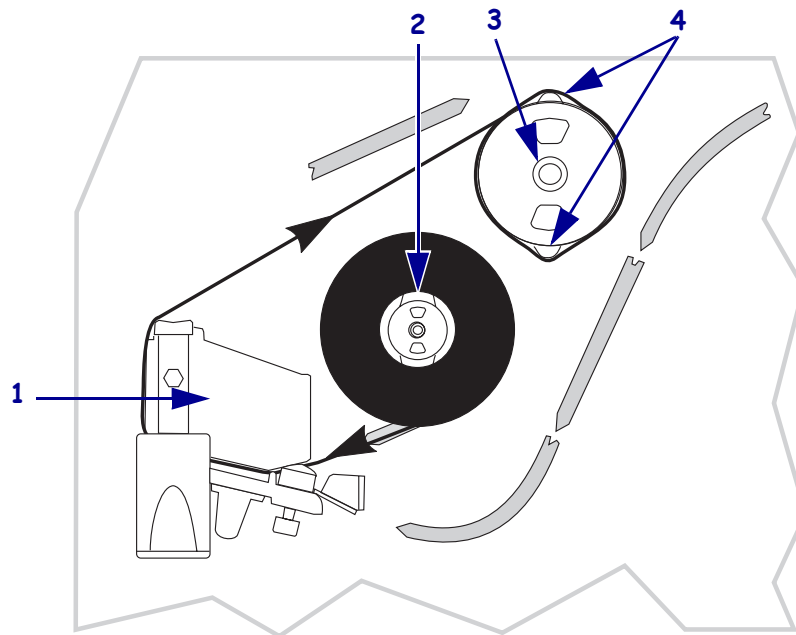


1	Tulostuspäyksikkö
2	Värinauhan syöttöpuola
3	Värinauhan takaisinkelauspuola
4	Jännityssiivekkeet


**Varoitus** • Kun lisäät etikettinauhaa tai värinauhaa, riisu korut, jotka voisivat koskettaa tulostuspäätä tai tulostimen muita osia.

**Voit ladata värinauhan seuraavasti:**


1. Avaa tulostuspäyksikkö painamalla tulostuspään vapautussalppaa. Nosta tulostuspäätä, kunnes se lukittuu auki-asentoon.

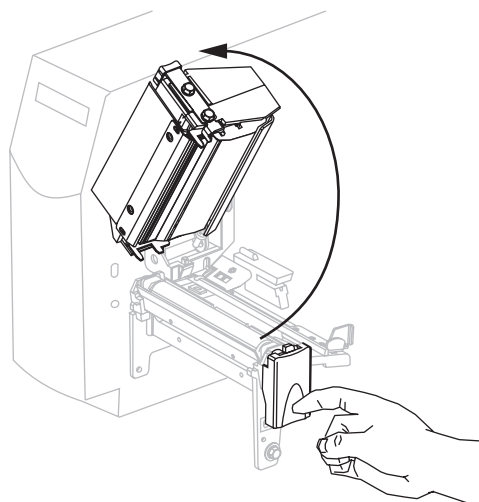

2. Kohdista värinauha siten, että irtomainen pää kelautuu auki myötäpäivään.

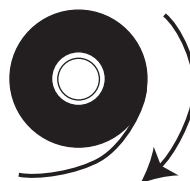


3. Aseta värinauharulla värinauhan syöttöpuolaan (1) ja työnnä se siihen kokonaan.

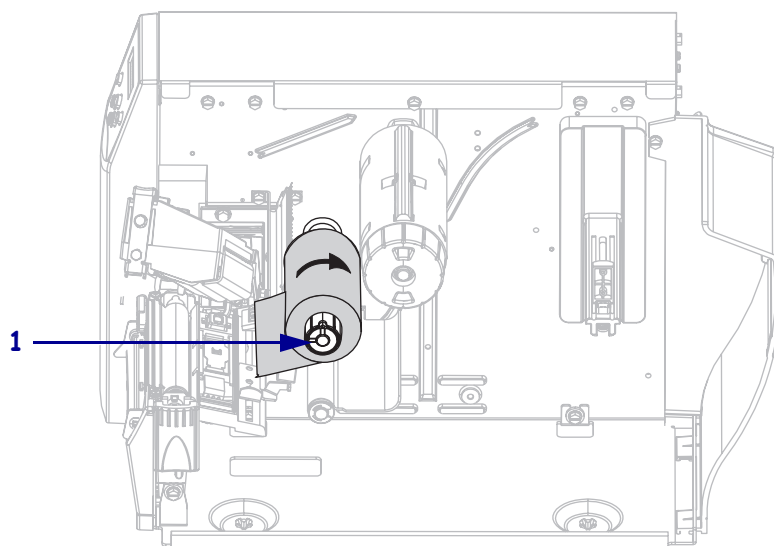





4. Vedä värinauhan pää tulostuspään alta (2) ja ulos kirjoittimen edestä.

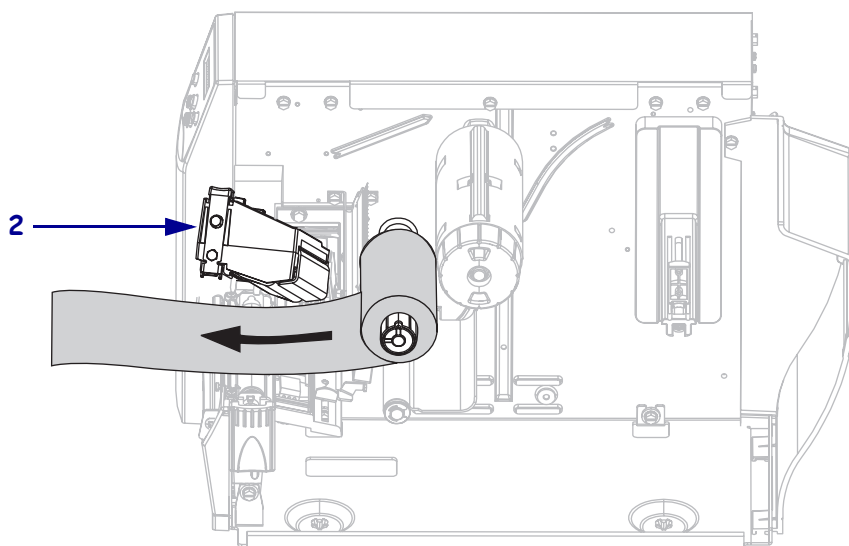

5. Sulje tulostuspäyksikkö.

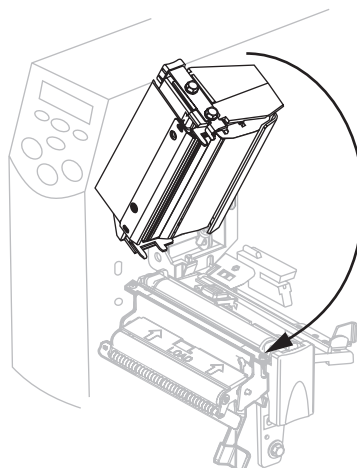

6. Kierrä värinauhaa myötäpäivään värinauhan takaisinkelauspuolalle (3).

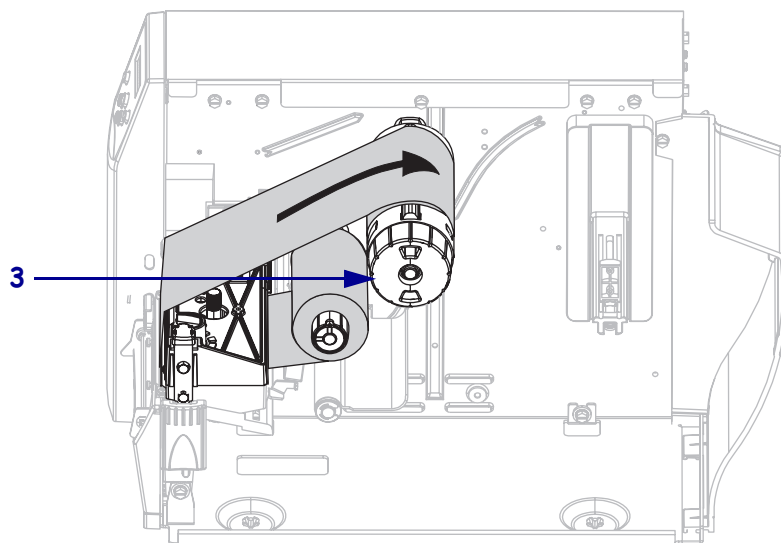

## Värinauhan poistaminen


**Voit poistaa käytetyn värinauhan seuraavasti:**

1. Jos värinauha ei ole loppunut, leikkaa tai katkaise se ennen värinauhan takaisinkelauspuolaa.

---


**Varoitus** • Älä leikkaa värinauhan takaisinkelauspuolalla olevaa värinauhaa. Puola saattaa tällöin vaurioitua.

---

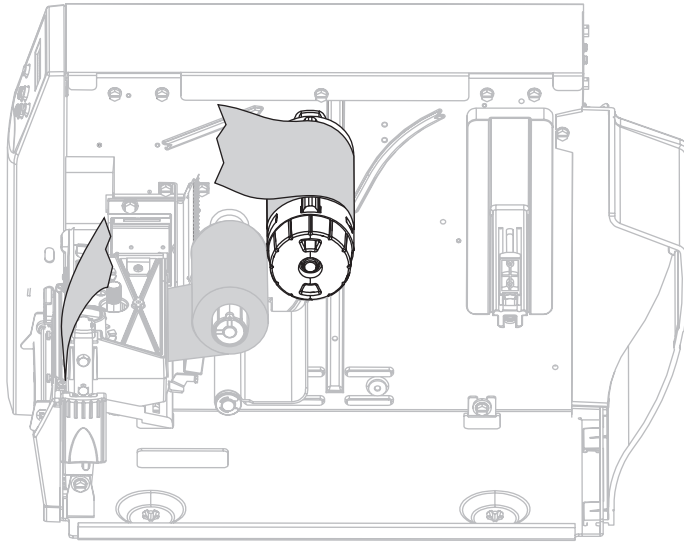

2. Purista nauhaa värinauhan takaisinkelauspuolan jännityssiivekkeitä vasten (1). Käännä samalla värinauhan takaisinkelauspuolan vapautusnuppia vastapäivään (2).

Jännityssiivekkeet painuvat värinauhan takaisinkelauspuolaan ja värinauha löystyy.

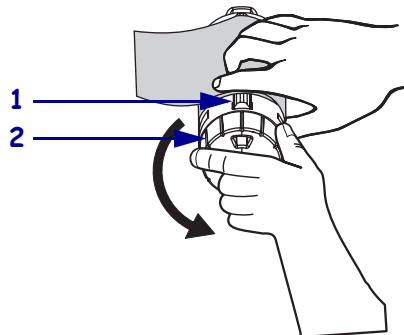

3. Vedä värinauha pois puolasta.

