




S4M - Guide de référence rapide

Ce guide contient les informations qui faciliteront l'utilisation courante de votre imprimante.
Pour plus de détails, reportez-vous au *Guide d'utilisation S4M*.

Vue extérieure

Figure 1 • Extérieur de l'imprimante

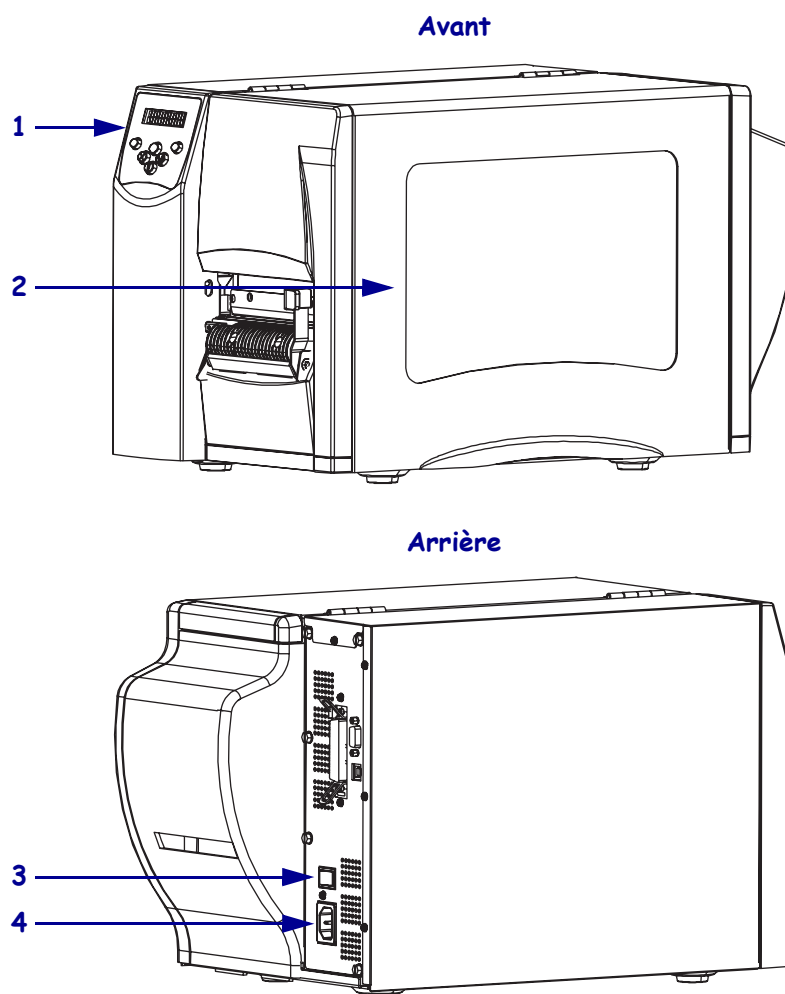


1	Panneau de commande
2	Panneau d'accès aux supports
3	Interrupteur d'alimentation (O = Arrêt, I = Marche)
4	Conditions requises pour l'alimentation en c.a.

Panneau de commande

Voir [Figure 2](#) pour plus d'informations sur les voyants qui reflètent le fonctionnement de base et les touches sur lesquelles vous devrez peut-être appuyer dans le cadre des opérations courantes.

Figure 2 • Panneau de commande

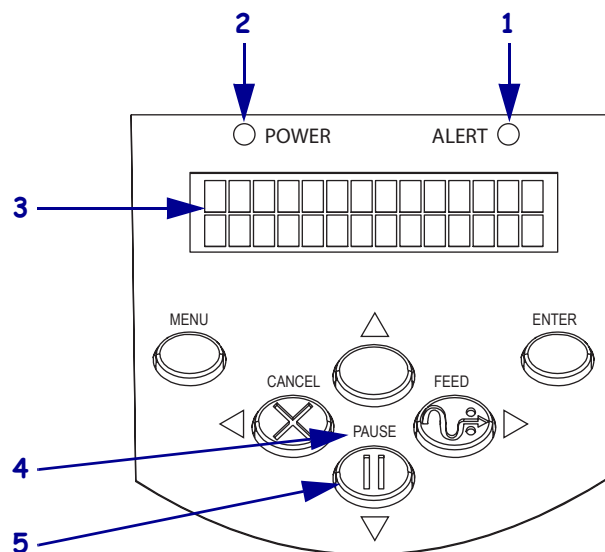


1	Voyant d'alerte	Clignote ou présente un affichage fixe lorsque l'imprimante exige votre intervention.
2	Voyant Alimentation	Indique que l'imprimante est sous tension.
3	Afficheur	Indique l'état de fonctionnement de l'imprimante.
4	Voyant PAUSE	Clignote lorsque l'imprimante est en pause.
5	Bouton PAUSE	Le bouton marche/arrêt de l'imprimante..

Composants de l'imprimante

La [Figure 3](#) identifie les composants placés à l'intérieur du compartiment papier de votre imprimante. Votre imprimante sera peut-être légèrement différente en fonction des options installées.

Figure 3 • Composants de l'imprimante S4M

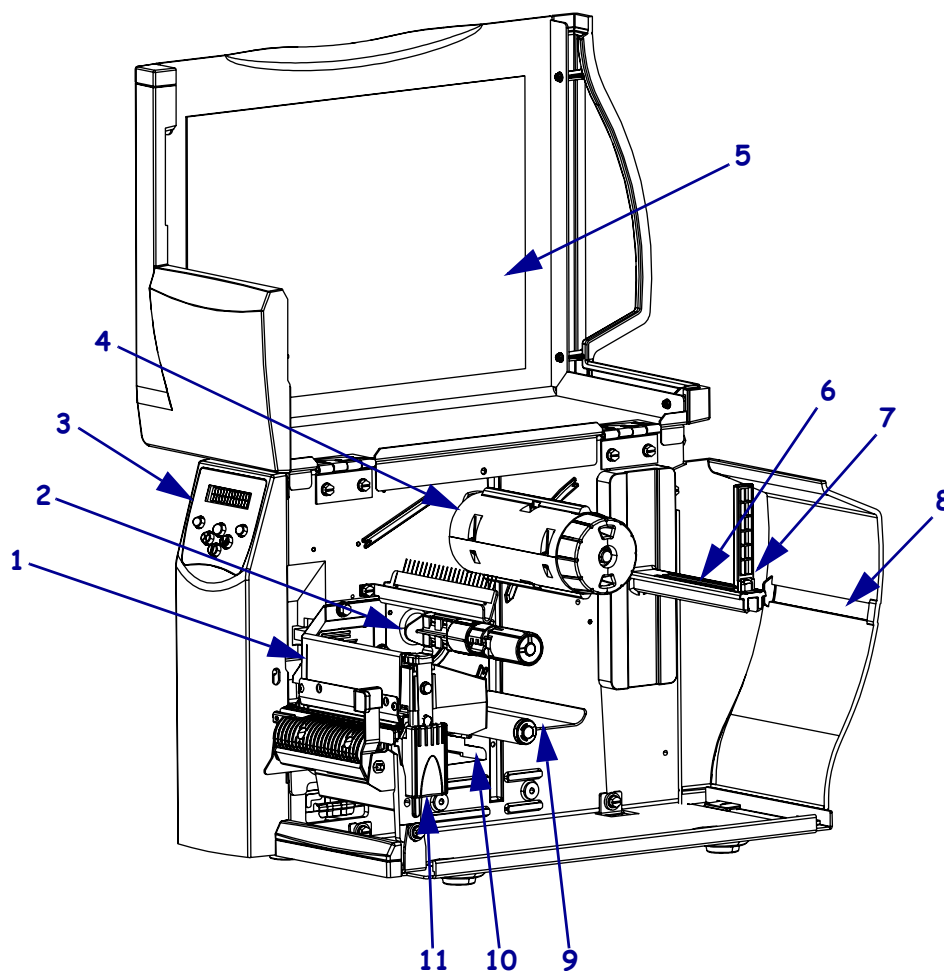

1	Tête d'impression
2	Axe du rouleau de ruban*
3	Panneau de commande
4	Mandrin récupérateur du ruban*
5	Panneau d'accès aux supports
6	Porte-rouleau


7	Guide de rouleau de papier
8	Fente pour le papier à pliage paravent
9	Rouleau danseur
10	Délimiteur du support
11	Verrou de libération de la tête d'impression

*Existe uniquement dans les imprimantes sur lesquelles l'option de transfert thermique est installée.

Chargement du papier

Les instructions figurant dans cette section vous permettront de charger un rouleau de papier en mode déchirement (Figure 4). Pour de plus amples instructions sur le chargement du papier à pliage paravent ou sur le chargement suivant différents modes d'impression, reportez-vous au *Guide d'utilisation*.

Figure 4 • Passage de papier en mode déchirement

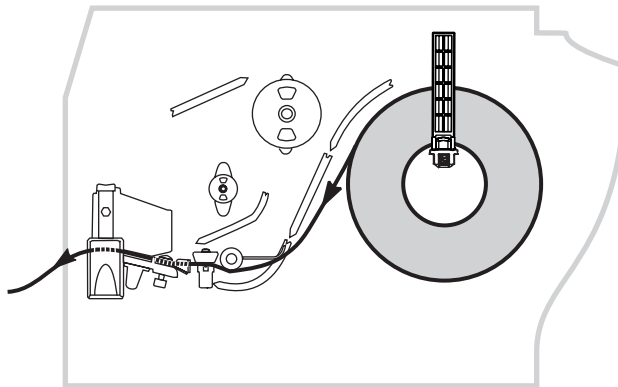


Attention • Lors du chargement du papier ou du ruban, retirez les bijoux pouvant entrer en contact avec la tête d'impression ou toute autre pièce de l'imprimante.

Pour charger le rouleau de papier en mode déchirement, procédez comme suit :


1. Faites avancer le rouleau d'un tour complet, puis retirez et éliminez les étiquettes et le support.

Étiquettes	Carton pour étiquette


2. Basculez le guide de rouleau de papier vers le bas.

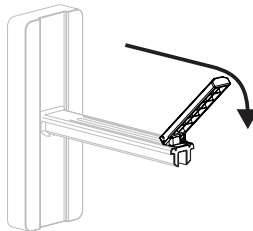


3. Placez le rouleau de papier sur le porte-rouleau. Enfoncez-le au maximum.

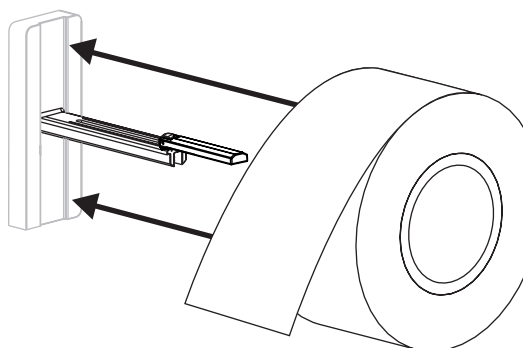


4. Tournez le guide de papier vers le haut, puis faites-le glisser de façon à ce qu'il ne fasse que toucher, sans le bloquer, le bord du rouleau.

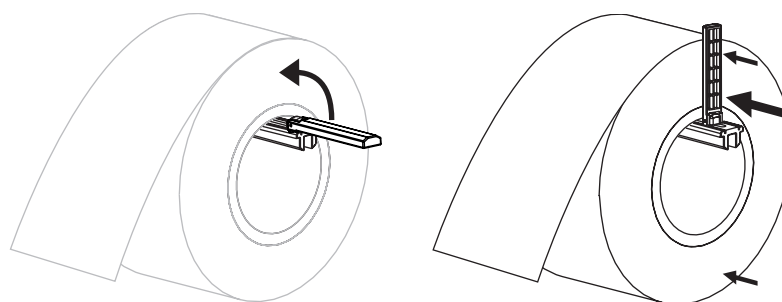


5. Appuyez sur le levier de libération de la tête pour ouvrir celle-ci. Soulevez la tête d'impression pour la débloquer.

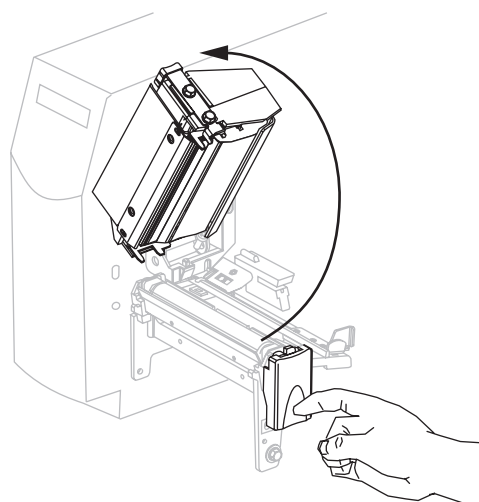


6. Sortez le guide de papier.

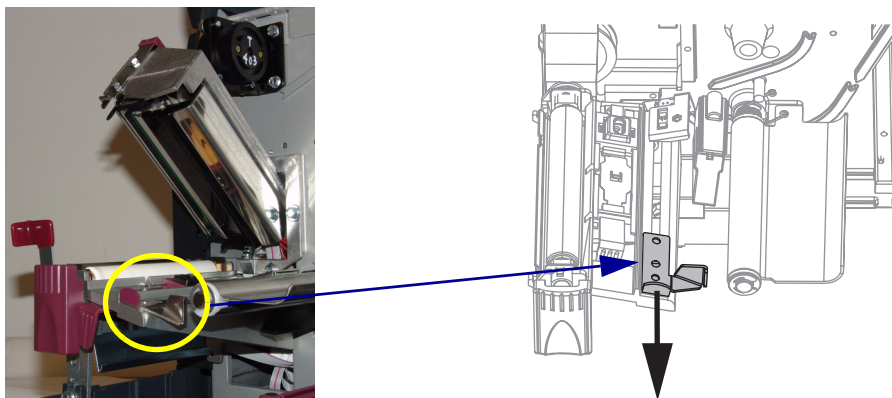


7. Insérez le papier sous le rouleau danseur (1), par la fente de la cellule à transmission (2), et sous la cellule ruban (3). Poussez le papier vers l'arrière de la cellule à transmission.

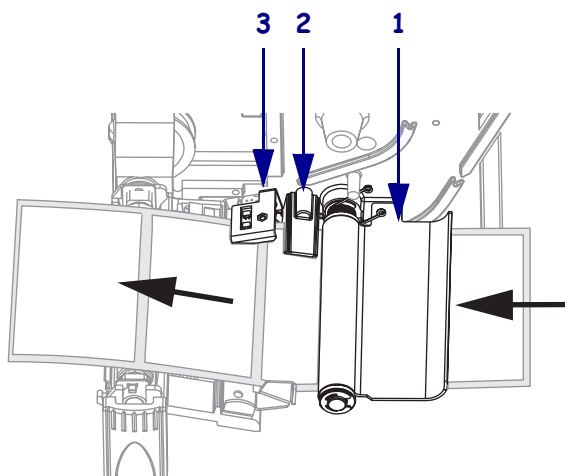

8. Enfoncez le guide de papier jusqu'à ce qu'il touche le bord du papier.

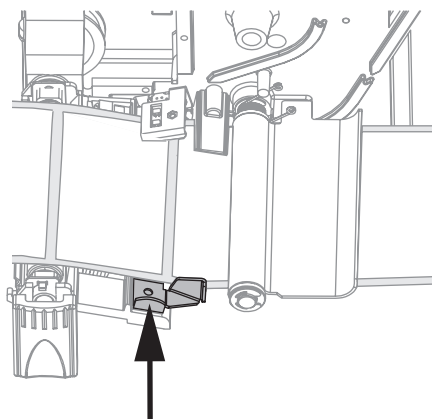

9. Refermez la tête.

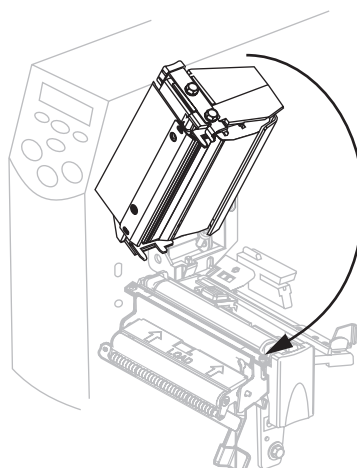

10. Si l'imprimante passe en pause (le voyant PAUSE clignote), appuyez sur PAUSE pour activer l'impression.


Chargement du ruban

Cette section ne s'applique qu'aux imprimantes sur lesquelles l'option de transfert thermique est installée.



Remarque • Pour protéger la tête de l'usure, utilisez toujours un ruban plus large que le papier. Pour une impression thermique directe, ne chargez pas de ruban dans l'imprimante.

Figure 5 • Passage du ruban

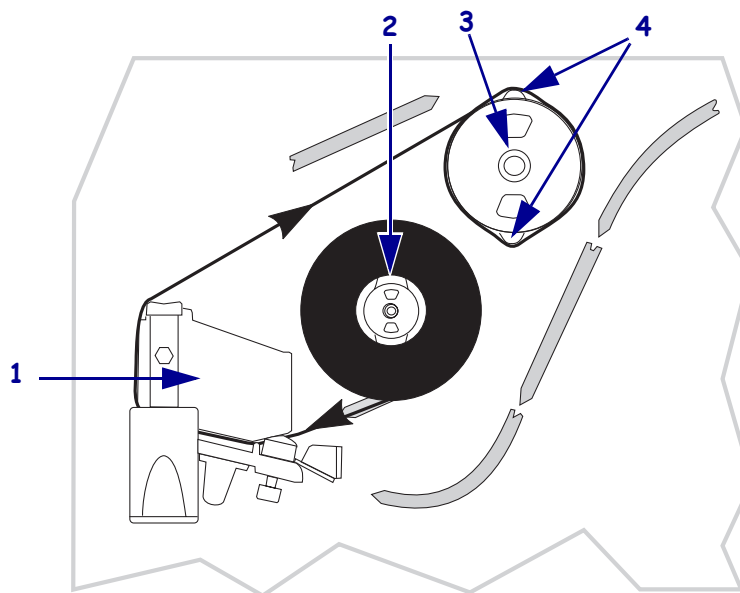


1	Tête d'impression
2	Axe du rouleau de ruban
3	Mandrin récupérateur du ruban
4	Lames de tension


Attention • Lors du chargement du papier ou du ruban, retirez les bijoux pouvant entrer en contact avec la tête d'impression ou toute autre pièce de l'imprimante.

Pour charger le ruban, procédez comme suit :


1. Appuyez sur le levier de libération de la tête pour ouvrir celle-ci. Soulevez la tête d'impression pour la débloquent.

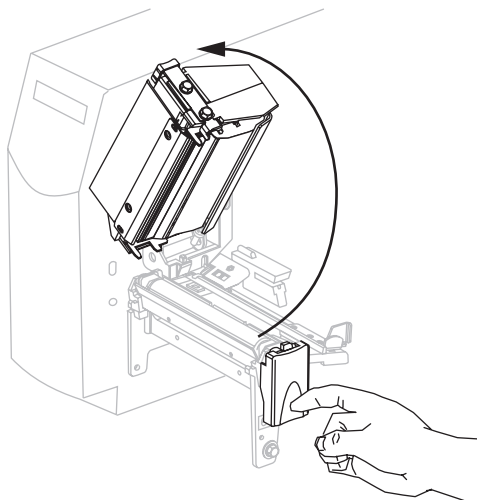


2. Orientez le ruban de façon que l'extrémité libre se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre.

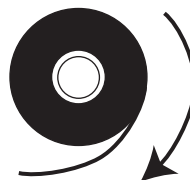


3. Placez le ruban de rouleau sur l'axe (1) et poussez-le complètement vers l'arrière.

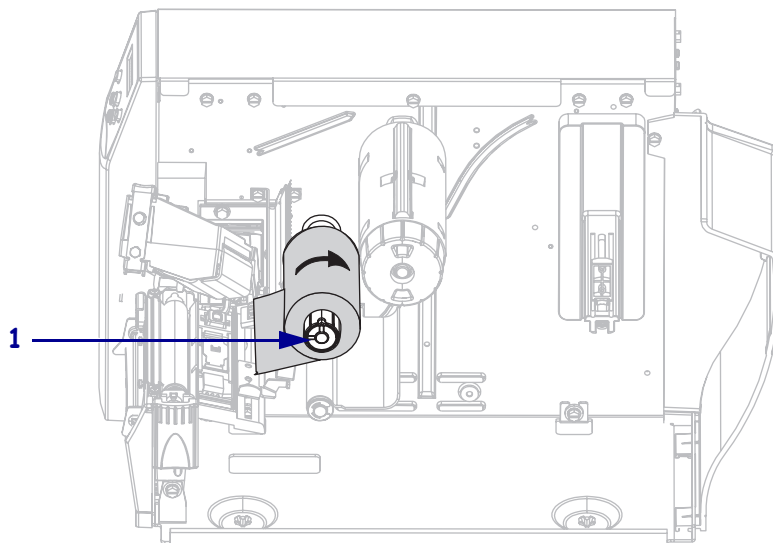


4. Tirez l'extrémité du ruban pour la placer sous la tête d'impression (2), à travers l'avant de l'imprimante.

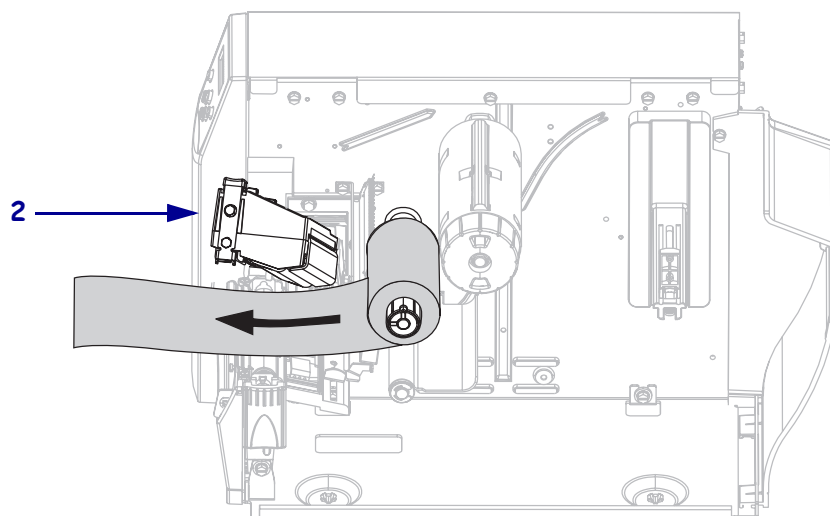

5. Refermez la tête.

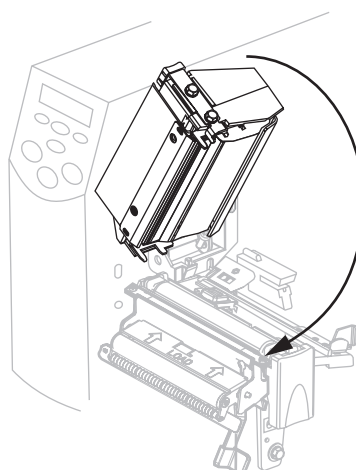

6. Enroulez le ruban dans le sens horaire sur le mandrin récupérateur (3).

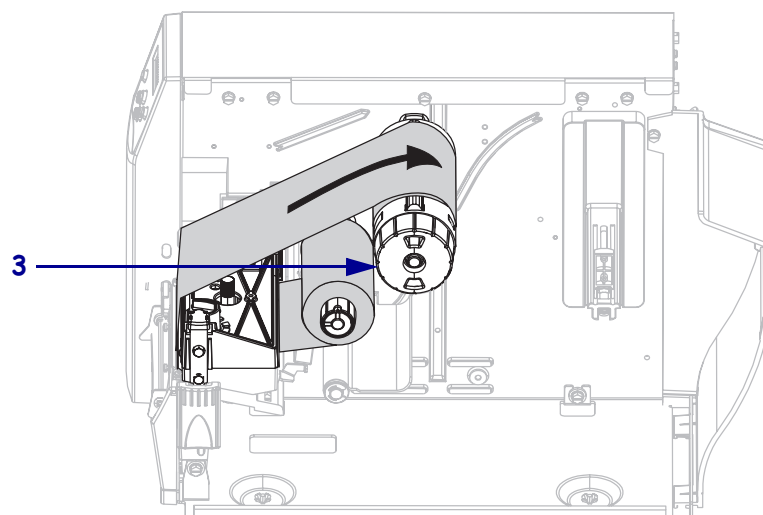


Retrait du ruban

Pour retirer un ruban usagé, procédez comme suit :


1. Si le ruban ne s'enroule pas, coupez-le ou rompez-le avant le mandrin récupérateur.

Attention • Ne coupez pas le ruban directement sur le mandrin récupérateur, car vous risqueriez d'endommager ce dernier.

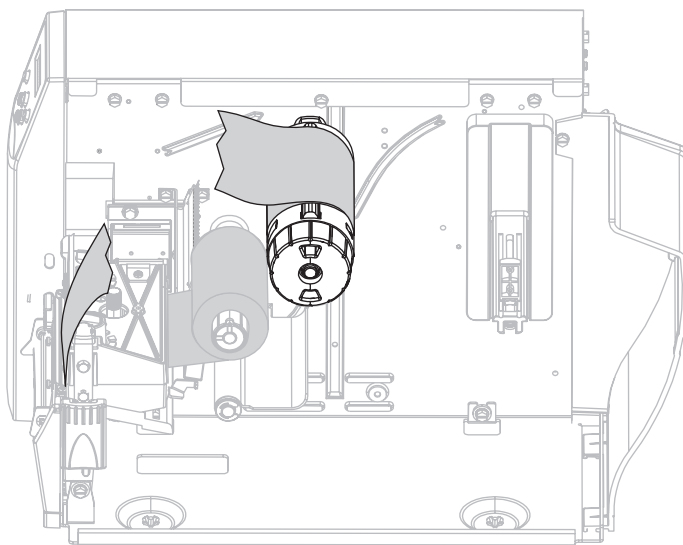

2. Appuyez le ruban sur les lames de tension du mandrin (1). Dans le même temps, tournez le bouton de déblocage du mandrin récupérateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (2).

Les lames de tension s'abaissent sur le mandrin récupérateur, et desserrent le ruban.

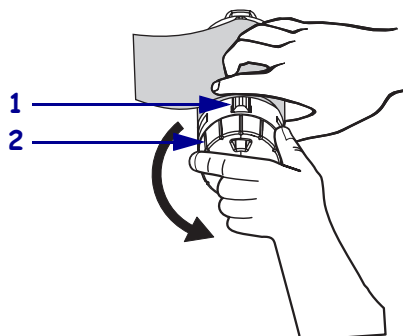

3. Glissez le ruban hors de l'axe du rouleau.

