




S4M Kratki vodič

Upotrebljavajte ovaj vodič za svakodnevni rad s pisačem. Više pojedinosti potražite u *S4M Korisničkom vodiču*.


Pogled izvana

Slika 1 • Pisač izvana

Sprijeda

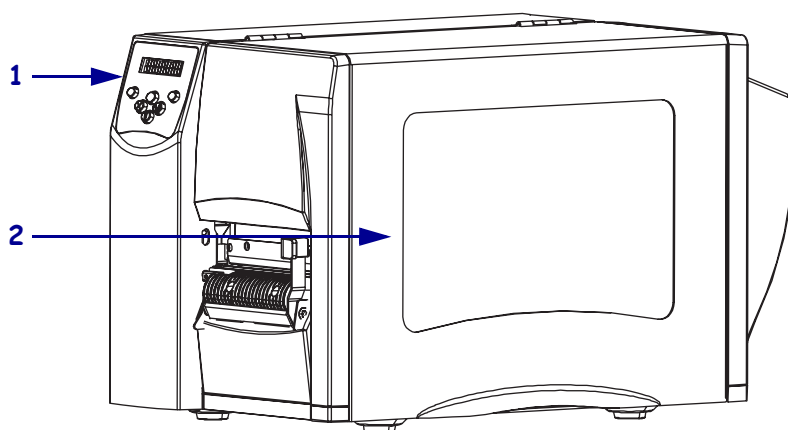

Straga

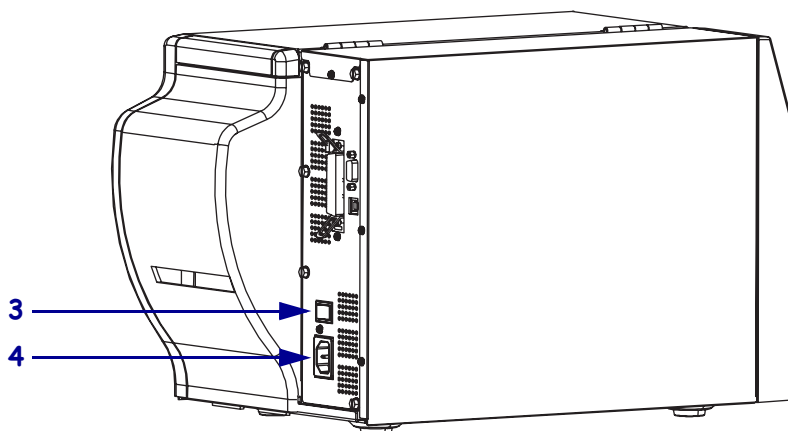


1	Upravljačka ploča
2	Vratašca za medij
3	Preklopnik uključivanja/isključivanja (O = isključeno, I = uključeno)
4	Priključak napajanja izmjeničnom strujom

Upravljačka ploča

Na [slici 2](#) pogledajte lampice koje odražavaju osnovne operacije i gumbе koje ćete možda trebati pritiskati tijekom osnovnih operacija.

Slika 2 • Upravljačka ploča

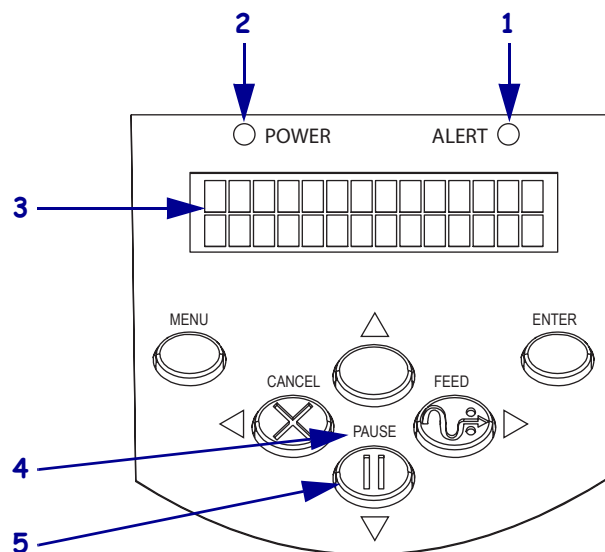


1	Lampica upozorenja	Treperi ili ostaje svijetliti kada pisač treba vašu pomoć.
2	Lampica napajanja	Pokazuje da je pisač uključen.
3	Predočnik	Pokazuje radno stanje pisača.
4	Lampica PAUSE	Treperi kada je pisač zaustavljen.
5	gumb PAUSE	Kada se pritisne, pokreće ili zaustavlja rad pisača.

Dijelovi pisača

slici 3 prikazuje dijelove unutar pretinca za medij u pisaču. Ovisno o instaliranim opcijama, vaš pisač može izgledati drugačije.

Slika 3 • Dijelovi pisača S4M

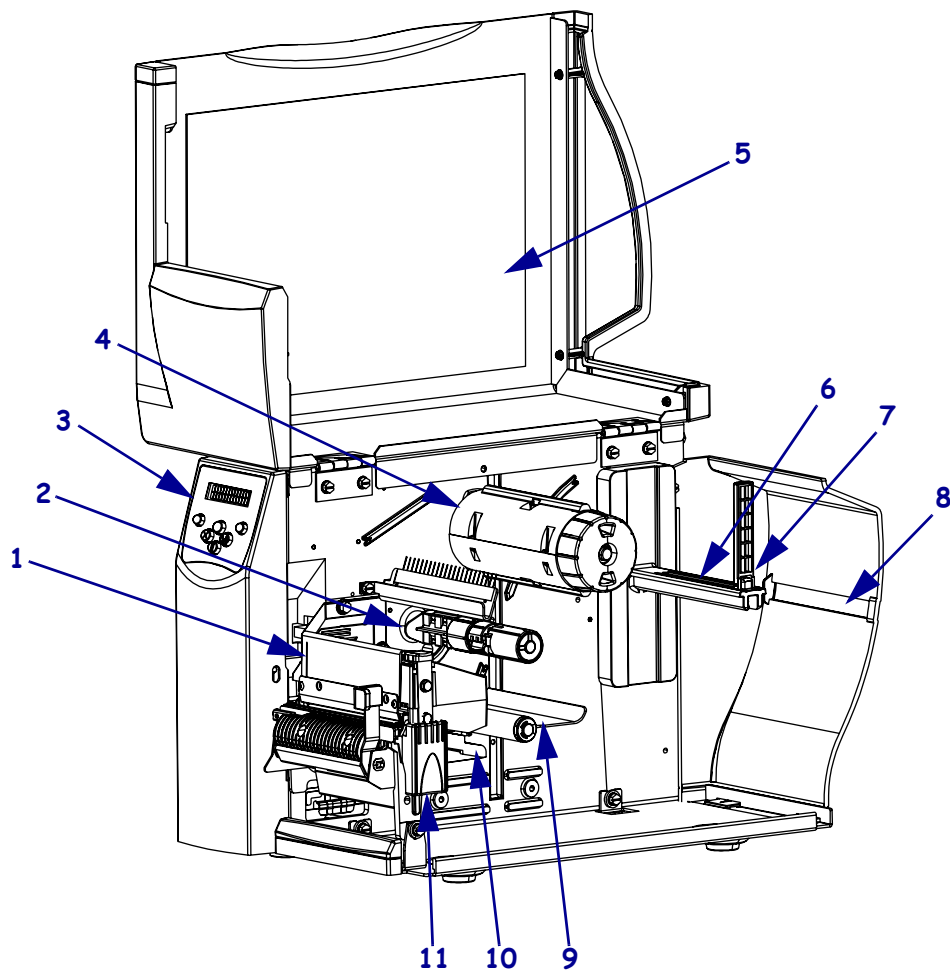


1	Sklop ispisne glave	7	Vodilica nosača medija
2	Vreteno nosača ribona*	8	Utor za 'fanfold' medij
3	Upravljačka ploča	9	Sklop fleksibilne vodilice medija
4	Vreteno namatača ribona*	10	Vodilica medija
5	Vratašca za medij	11	Zasun ispisne glave
6	Držač nosača medija		

*Prisutno samo na pisačima koji imaju instaliranu opciju Thermal Transfer.

Ulaganje medija

Pridržavajte se uputa u ovom odjeljku za ulaganje medija u roli u Tear-off načinu ([slici 4](#)). Za upute o ulaganju bilo cik-cak medija ili za ulaganje u drugačijim načinima ispisa, pogledajte *Korisnički vodič*.



Slika 4 • Putanja medija u Tear-Off načinu

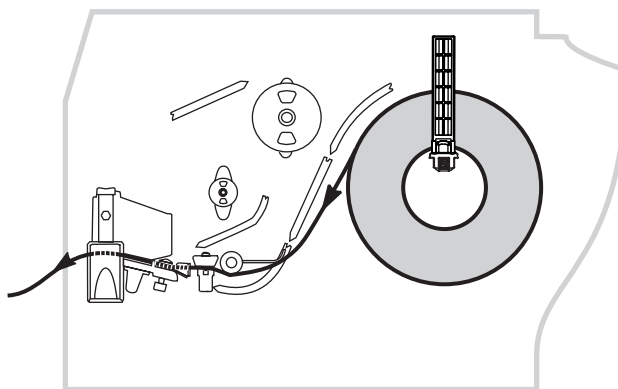


Opresz • Kada ulažete medij ili ribon, skinite sav nakit koji bi mogao doći u dodir s ispisnom glavom ili drugim dijelovima pisača.

Za umetanje medija na roli u Tear-Off načinu, učinite slijedeće:


1. Uklonite i odbacite jedan cijeli namotaj naljepnica ili tagova, kao i njihovu podlogu.

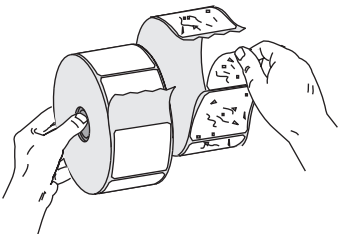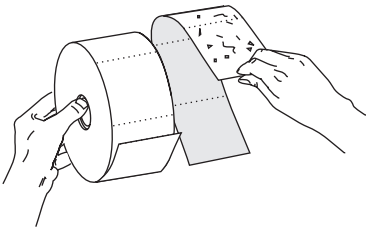Naljepnice	Tagovi
	


2. Spustite vodilicu medija.

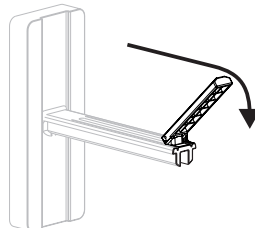


3. Postavite rolu s medijem na držač nosača medija. Pritisnite rolu prema natrag, dokle ide.

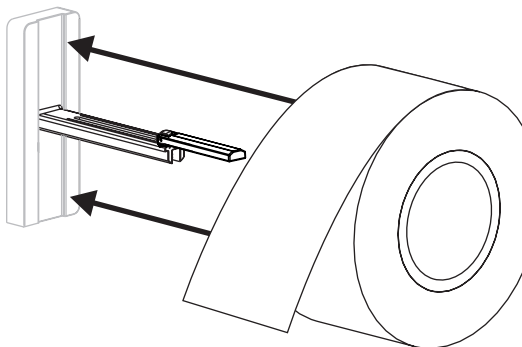


4. Zakrenite prema gore vodilicu nosača medija i kliznite ju tako da samo dotiče, ali ne ometa rub role.

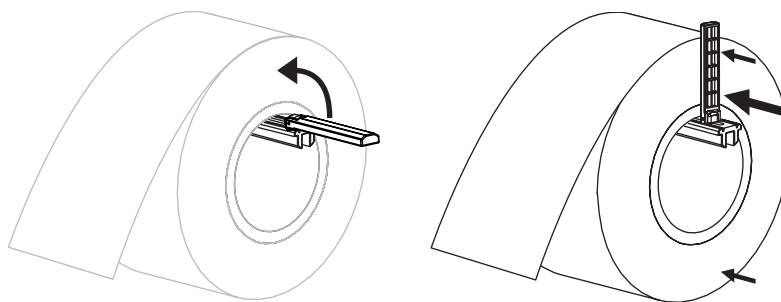


5. Pritisnite zasun za otvaranje ispisne glave kako biste oslobodili sklop ispisne glave. Podižite ispisnu glavu dok se ne učvrsti u otvorenom položaju.

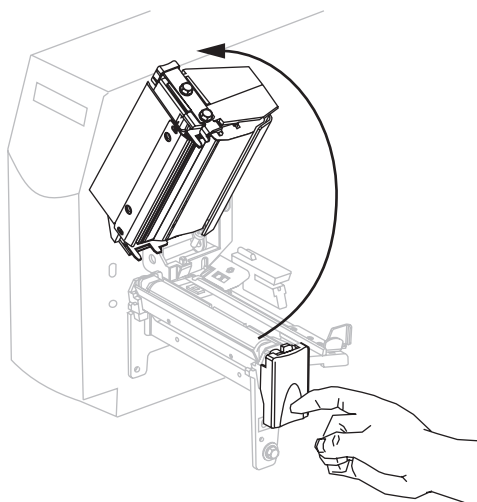


6. Vodilicu medija kliznite prema van.

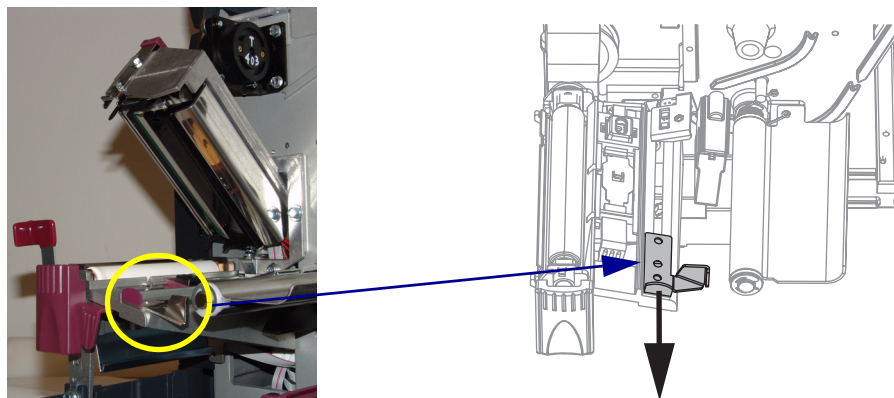


7. Provedite medij ispod sklopa fleksibilne vodilice medija (1), kroz utor na osjetniku prijenosa (2), i ispod osjetnika ribona (3). Gurnite medij na osjetniku prijenosa prema natrag.

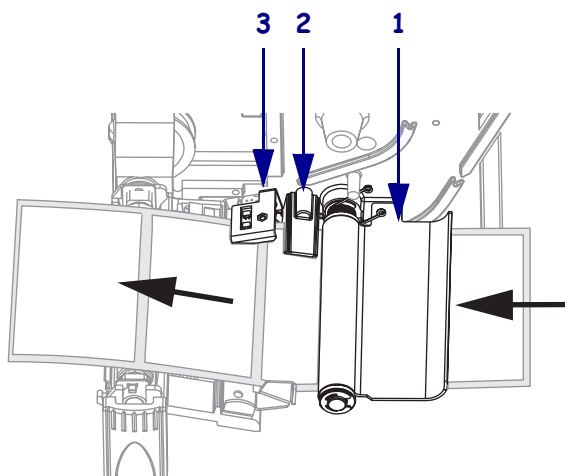

8. Kliznite vodilicu medija tako da samo dotiče, ali ne ometa rub medija.

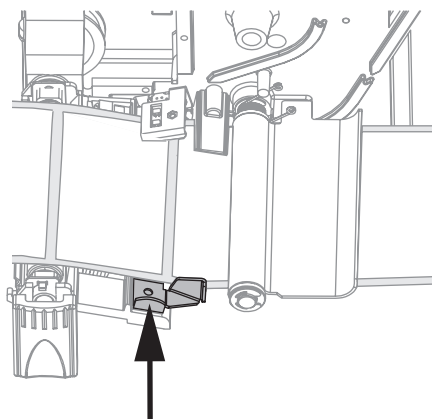

9. Zatvorite sklop ispisne glave.

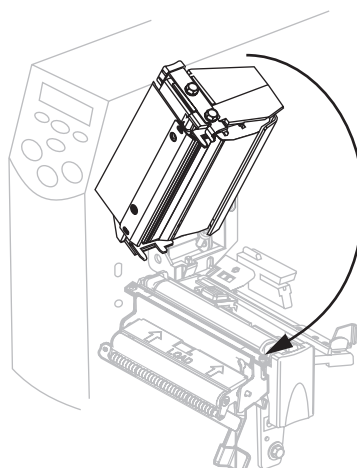

10. Ako je pisač zaustavljen (treperi lampica PAUSE), pritisnite PAUSE za pokretanje ispisa .


Ulaganje ribona

Ovaj odjeljak odnosi se samo na pisače koji imaju instaliranu opciju Thermal Transfer.



Napomena • Kako bi se ispisna glava zaštitila od habanja, uvijek upotrebljavajte ribon koji je širi od medija. Za 'direct thermal' ispis, nemojte ulagati ribon u pisača.

Slika 5 • Putanja ribona

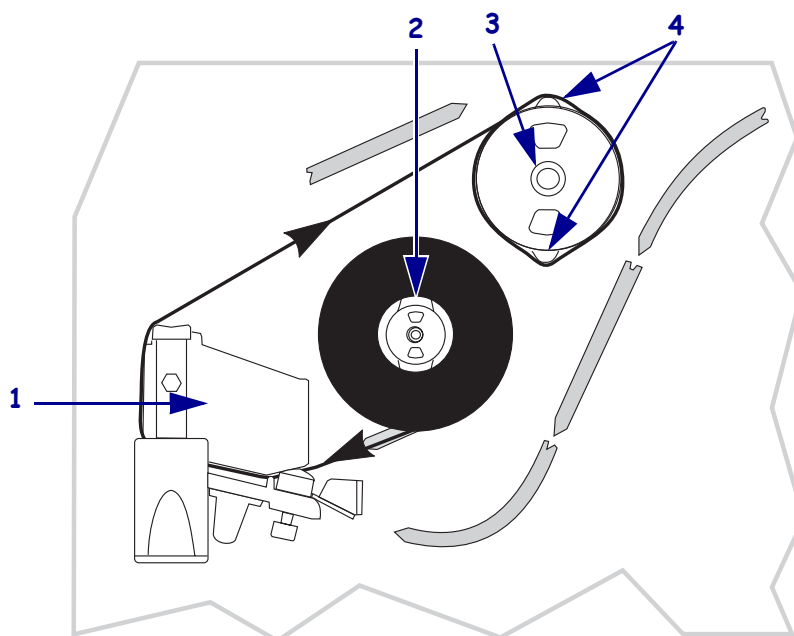


1	Sklop ispisne glave
2	Vreteno nosača ribona
3	Vreteno namatača ribona
4	Zatezači

Oprez • Kada ulažete medij ili ribon, skinite sav nakit koji bi mogao doći u dodir s ispisnom glavom ili drugim dijelovima pisača.

Za umetanje ribona, učinite slijedeće:


1. Pritisnite zasun za otvaranje ispisne glave kako biste oslobodili sklop ispisne glave. Podižite ispisnu glavu dok se ne učvrsti u otvorenom položaju.

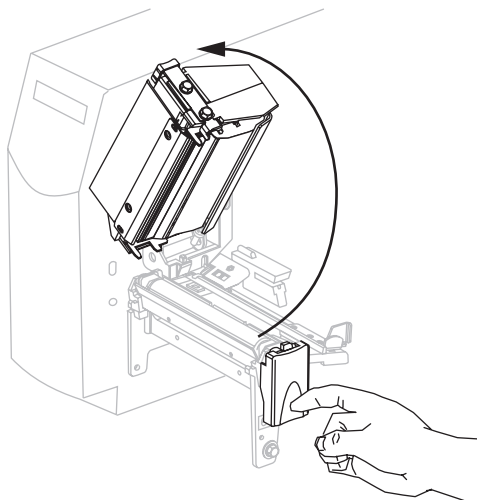


2. Ribon postavite tako da se slobodan kraj odmotava u smjeru kazaljke sata.




3. Postavite rolu s ribonom na vreteno za ribon (1) i gurnite je posve prema natrag.

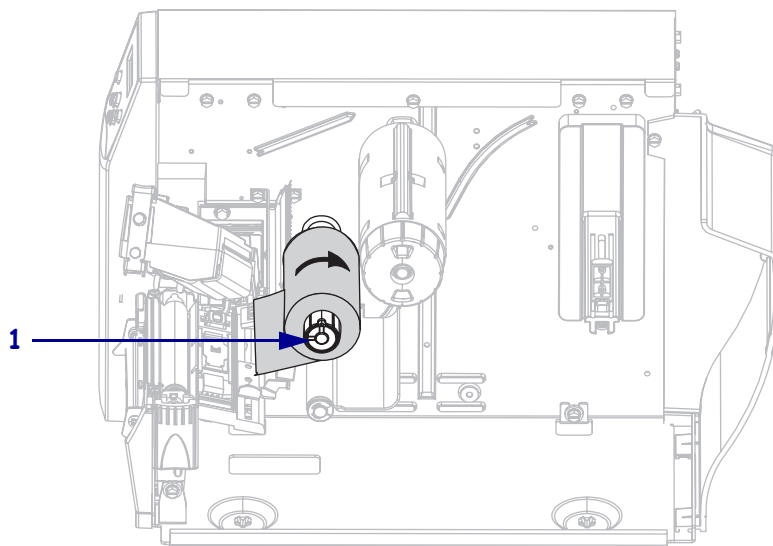


4. Provucite kraj ribona preko osjetnika za ribon, ispod sklopa ispisne glave (2) i kroz izlaz na prednjoj strani pisača.

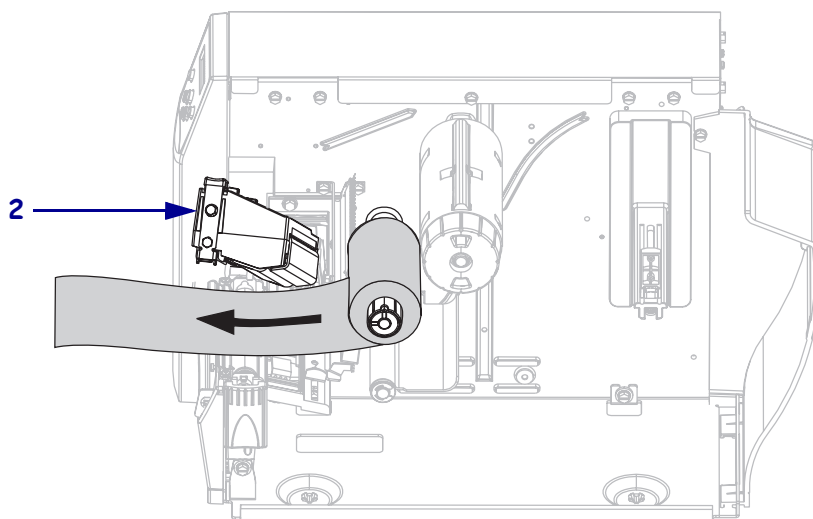

5. Zatvorite sklop ispisne glave.

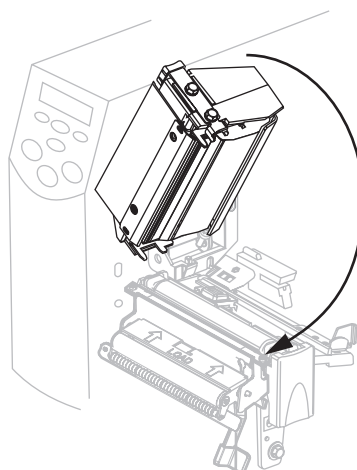

6. Omotajte ribon na vreteno namatača za ribon u smjeru kazaljke sata (3).

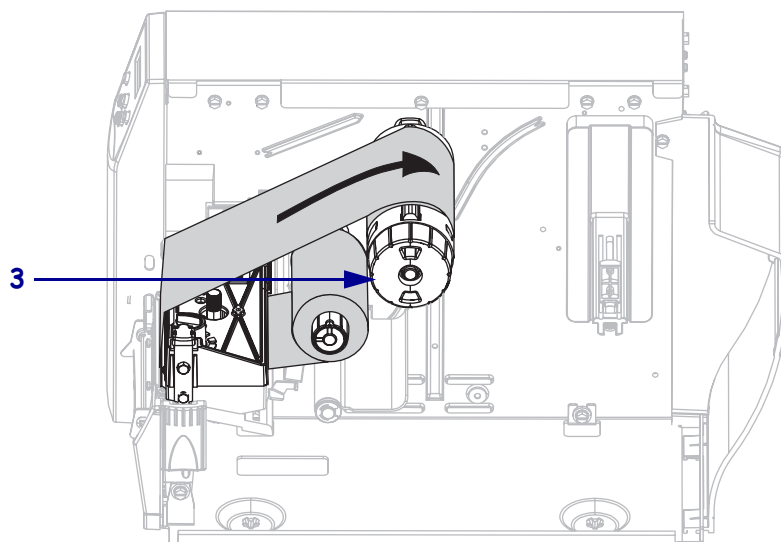


Uklonite ribon


Za uklanjanje ribona, učinite slijedeće:

1. Ako ribon nije istrošen, prerežite ga ili prekinite ispred vretena namatača ribona.

Oprez • Nemojte prekidati ribon neposredno na vretenu namatača ribona. To bi moglo oštetiti vreteno.

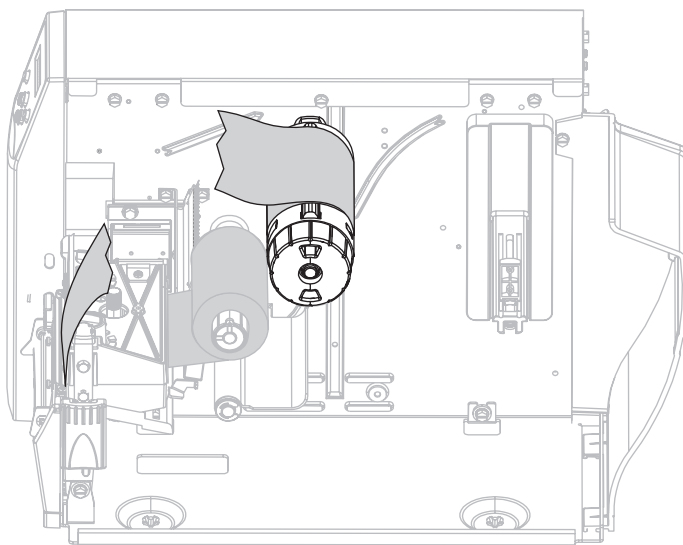

2. Pritisnite ribon na zatezače vretena namatača ribona (1). Istovremeno okrećite gumb vretena namatača ribona u smjeru suprotno od kazaljke sata (2). Zatezači se sklope u vreteno namatača ribona, otpuštajući ribon.

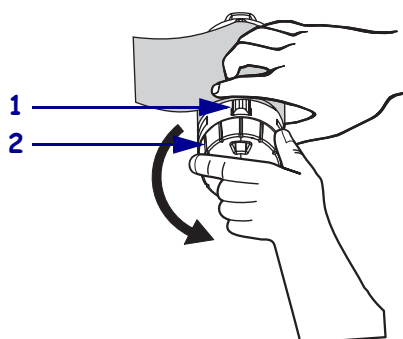

3. Kliznite ribon sa vretena namatača za ribon.

