




S4M 빠른 참조 안내서

매일 본 안내서를 사용하여 프린터를 작동시키십시오. 자세한 내용은 *S4M 사용자 안내서*를 참조하십시오.


외형

그림 1 • 프린터 외장

전면

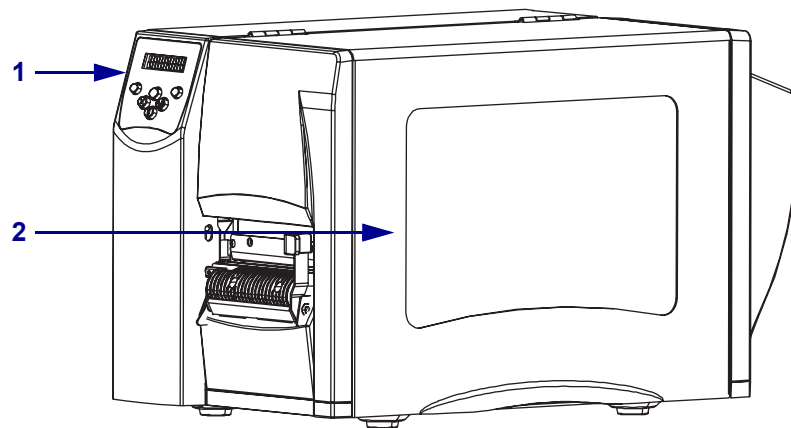

후면

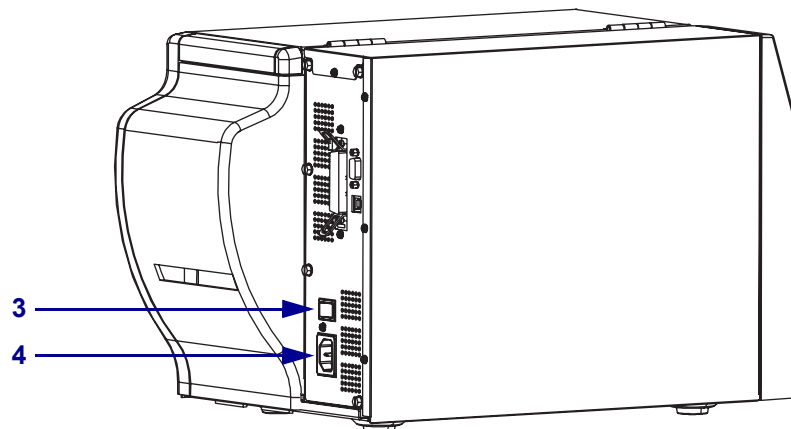


1	제어판
2	미디어 도어
3	전원 스위치 (O = 꺼짐, I = 켜짐)
4	AC 전원 커넥터

제어판

기본 작동 상태를 나타내는 표시등에 대한 내용과 기본 작동 중에 눌러야 하는 버튼에 대한 내용은 [그림 2](#)를 참조하십시오.

그림 2 • 제어판

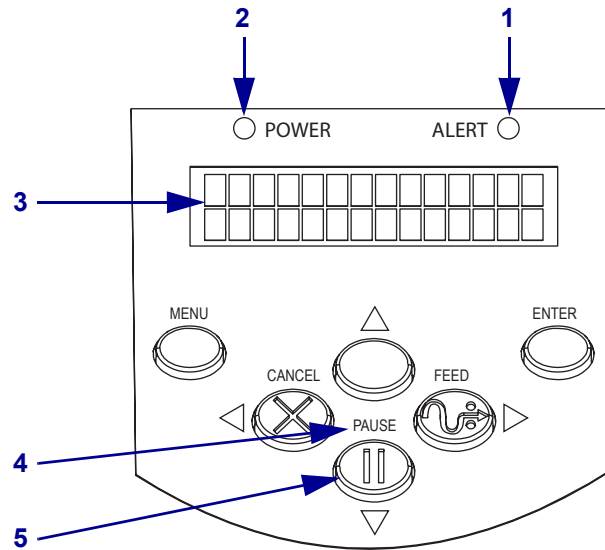


1	경고등	프린터를 점검해야 할 때 깜빡이거나 켜져 있습니다.
2	전원등	프린터가 켜져 있음을 나타냅니다.
3	LCD	프린터의 작동 상태를 보여줍니다.
4	PAUSE 표시등	프린터가 일시 중지되었을 때 깜빡입니다.
5	PAUSE 버튼	이것을 누르면 프린터 작동이 시작되거나 중지됩니다.

프린터 부품

그림 3 은 프린터의 미디어 구역 내부 부품을 보여줍니다 . 실제 프린터는 설치된 옵션에 따라 다를 수 있습니다 .

그림 3 • S4M 프린터 부품

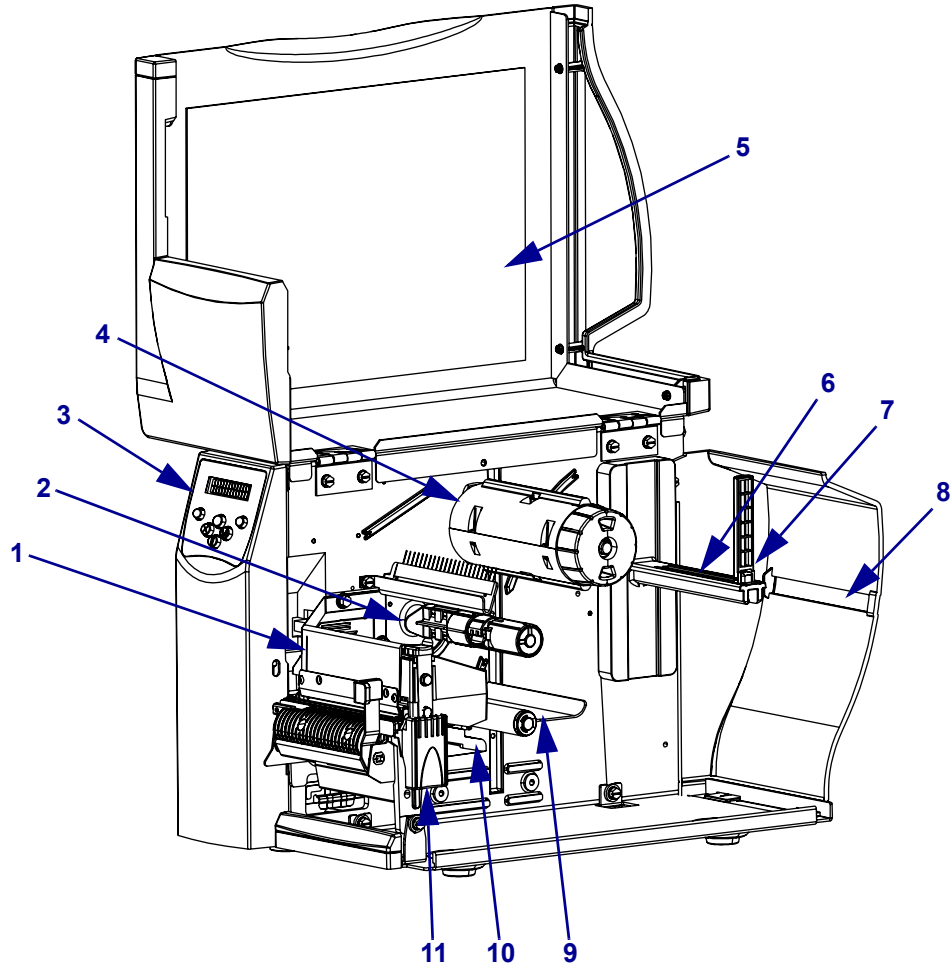


1	인쇄 헤드 어셈블리	7	미디어 공급 가이드
2	리본 공급 스핀들 *	8	Fanfold 미디어 슬롯
3	제어판	9	댄서 어셈블리
4	리볼 테이크업 스핀들 *	10	미디어 가이드
5	미디어 도어	11	인쇄 헤드 릴리스 래치
6	미디어 공급 행어		

*열 전사 옵션이 설치되어 있는 프린터에만 제공됩니다 .

미디어 장착

본 섹션의 지침을 사용하여 티어오프 모드에서 롤 미디어를 장착하십시오 ([그림 4](#)). Fanfold 미디어를 장착하거나 다른 인쇄 모드에서 미디어를 장착하는 방법에 대한 내용은 , *사용자 안내서*를 참조하십시오 .


그림 4 • 티어오프 모드 미디어 경로

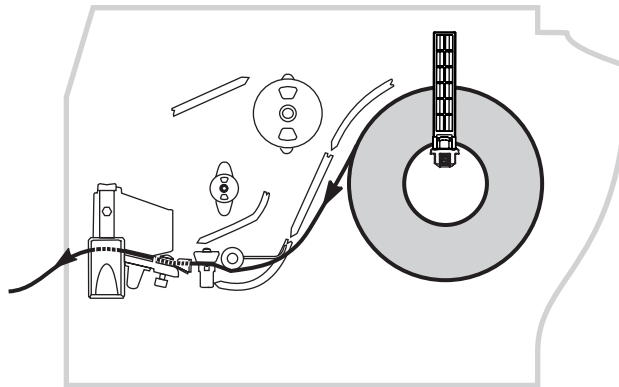


주의 • 미디어 또는 리본을 장착하는 경우 , 인쇄 헤드 또는 기타 프린터 부품에 닿을 수 있는 모든 장신구를 빼십시오 .

티어오프 모드에서 롤 미디어를 장착하려면 , 다음 단계를 따르십시오 .


1. 레이블 또는 태그와 접착 부분을 완전히 한 바퀴 돌려서 제거합니다 .

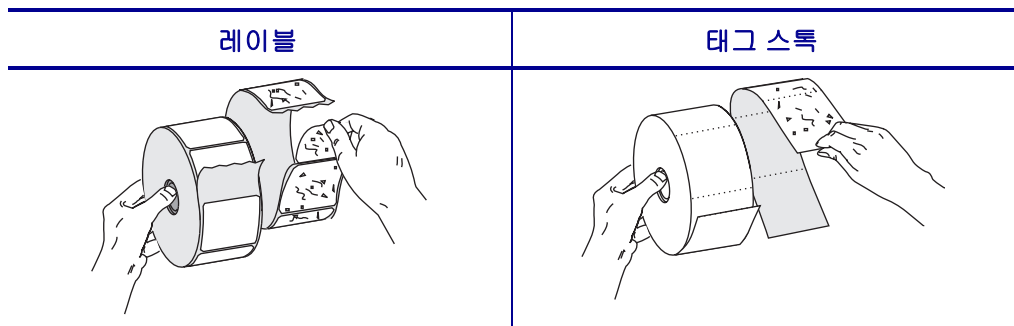


2. 미디어 공급 가이드를 아래로 내립니다 .

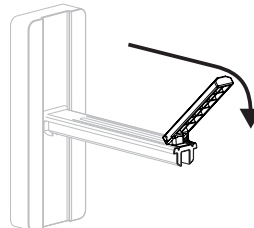


3. 미디어 공급 행어에 미디어 롤을 올려 놓습니다. 롤을 최대한 뒤로 밀어 넣습니다.

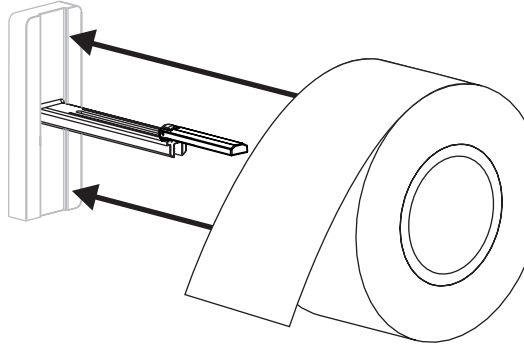


4. 미디어 공급 가이드를 위로 올린 다음, 끝이 닿을 때까지 밀어 넣습니다. 이 경우, 롤의 가장자리를 조이지 않도록 하십시오.

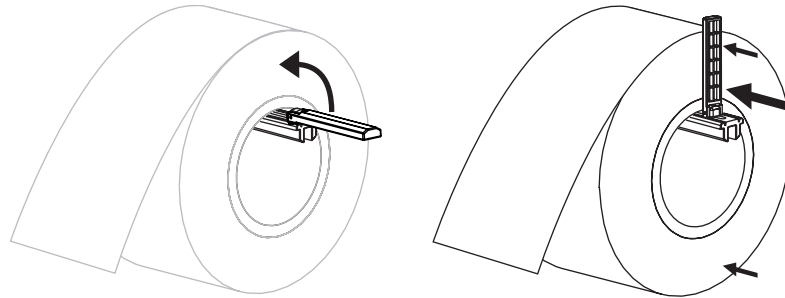


5. 인쇄 헤드 릴리스 래치를 눌러서 인쇄 헤드 어셈블리를 엽니다. 래치가 열릴 때까지 인쇄 헤드를 들어 올립니다.

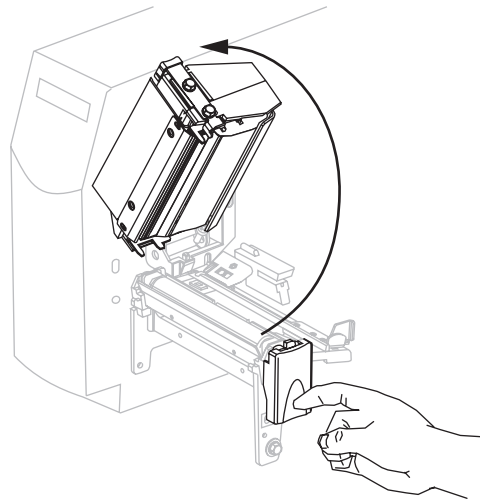


6. 미디어 가이드를 밀어 냅니다.

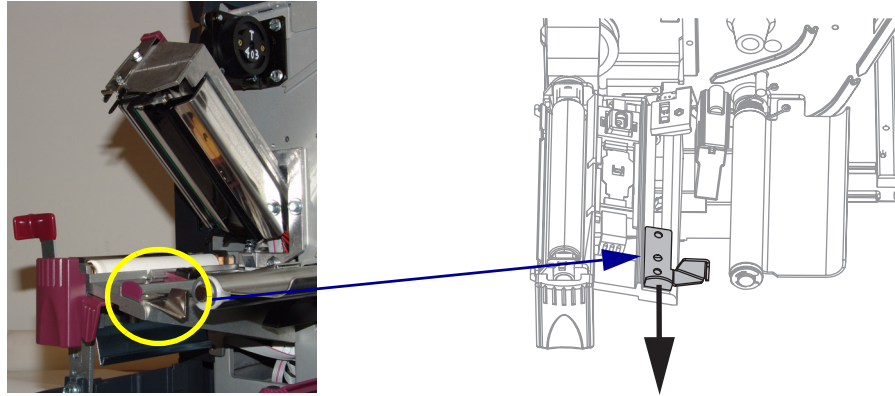


7. 미디어를 전달 센서 (2)의 슬롯을 통해 댄서 어셈블리 (1) 아래로 밀어 넣은 다음, 리본 센서 (3) 아래로 넣습니다. 전달 센서 뒤쪽으로 미디어를 밀어 넣습니다.

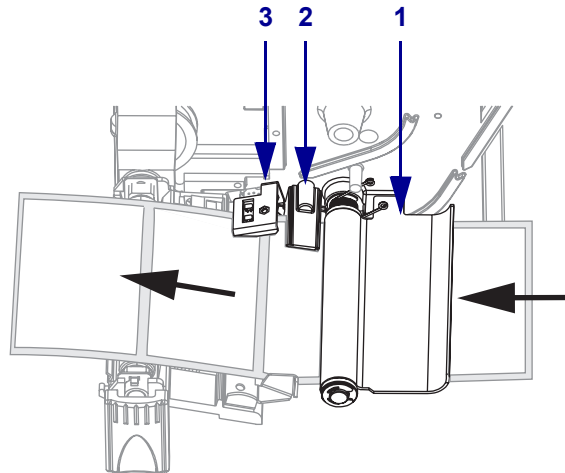

8. 미디어 가이드를 미디어 가장자리에 살짝 닿을 때까지 밀어 넣습니다.

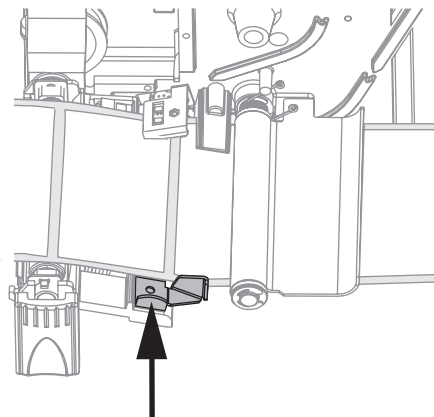

9. 인쇄 헤드 어셈블리를 닫습니다.

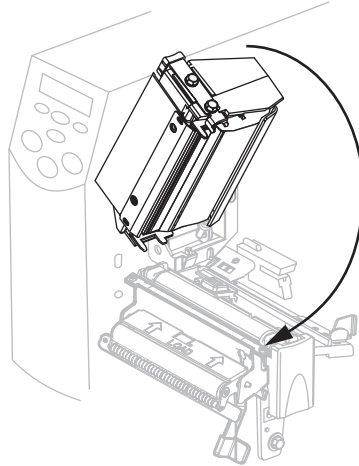

10. 프린터가 일시 중지되어 있으면(PAUSE 표시등이 깜빡임), PAUSE를 눌러서 인쇄를 시작합니다.


리본 장착

본 섹션은 열 전사 옵션이 설치되어 있는 프린터에만 적용됩니다.



주 • 인쇄 헤드가 마모되지 않도록 항상 미디어보다 넓은 리본을 사용하십시오. 직접 열전사 인쇄를 사용하는 경우, 프린터에 리본을 장착하지 마십시오.

그림 5 • 리본 경로

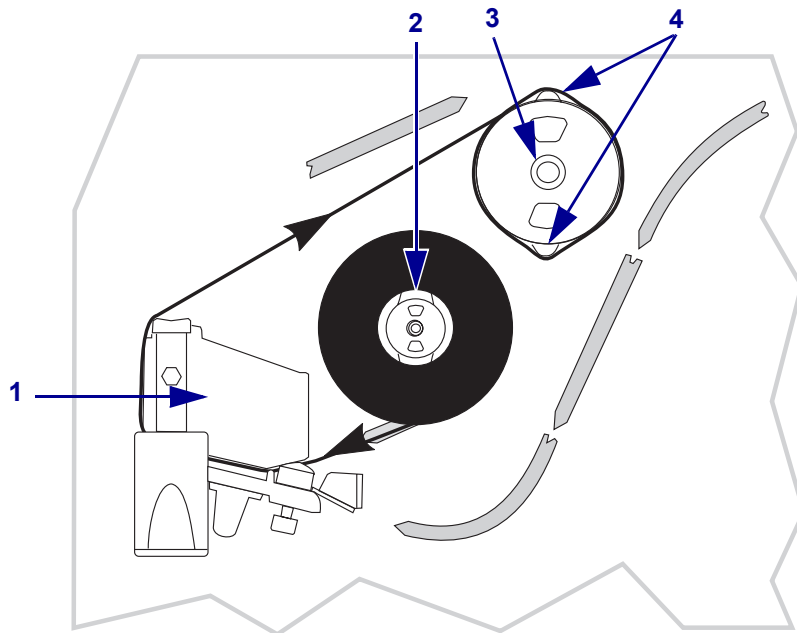


1	인쇄 헤드 어셈블리
2	리본 공급 스핀들
3	리볼 테이크업 스핀들
4	장력 블레이드


주의 • 미디어 또는 리본을 장착하는 경우, 인쇄 헤드 또는 기타 프린터 부품에 닿을 수 있는 모든 장신구를 빼십시오.

리본을 장착하려면, 다음 단계를 따르십시오.


1. 인쇄 헤드 릴리스 래치를 눌러서 인쇄 헤드 어셈블리를 엽니다. 래치가 열릴 때까지 인쇄 헤드를 들어 올립니다.

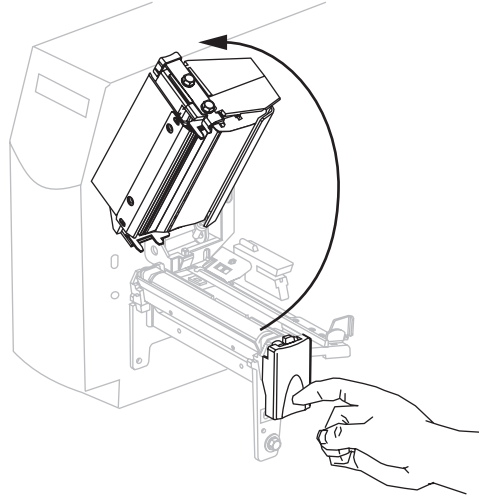


2. 리본의 방향을 느슨하게 풀어지는 시계 방향으로 둥니다.

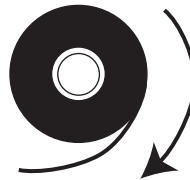


3. 리본 롤을 리본 공급 스펀들 (1)에 놓고 끝까지 뒤로 밀니다.

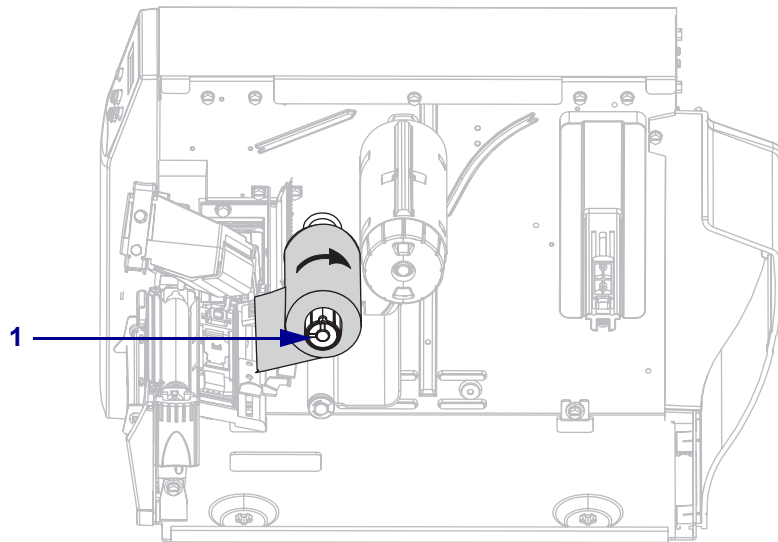


4. 인쇄 헤드 어셈블리 (2) 아래에서 리본의 끝을 끌어서 프린터 밖으로 끌어 냅니다.

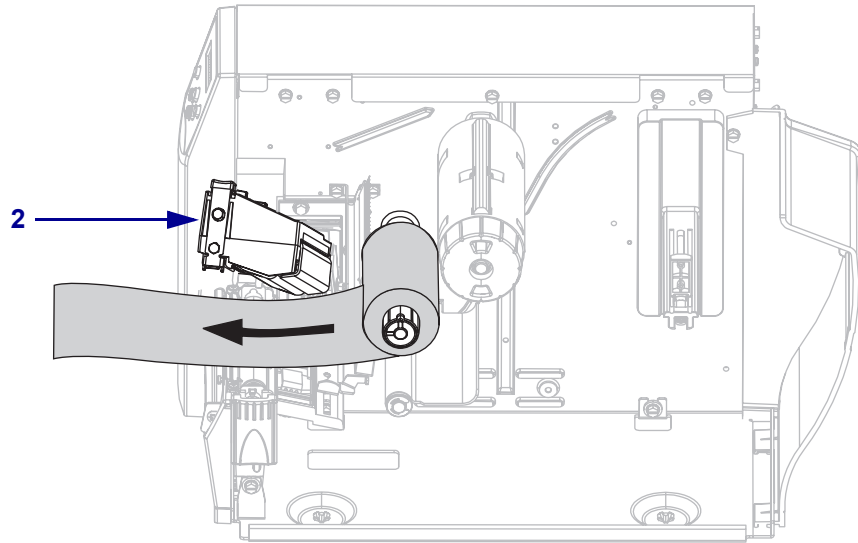

5. 인쇄 헤드 어셈블리를 닫습니다.

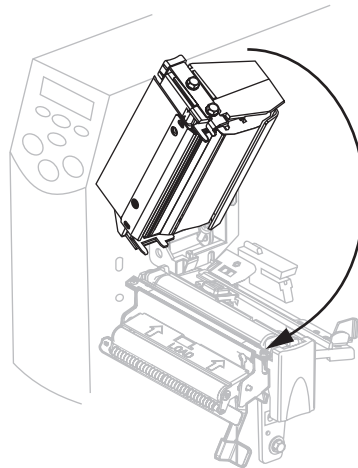

6. 리본 테이크업 스펀들 (3) 에서 리본을 시계 방향으로 감습니다.

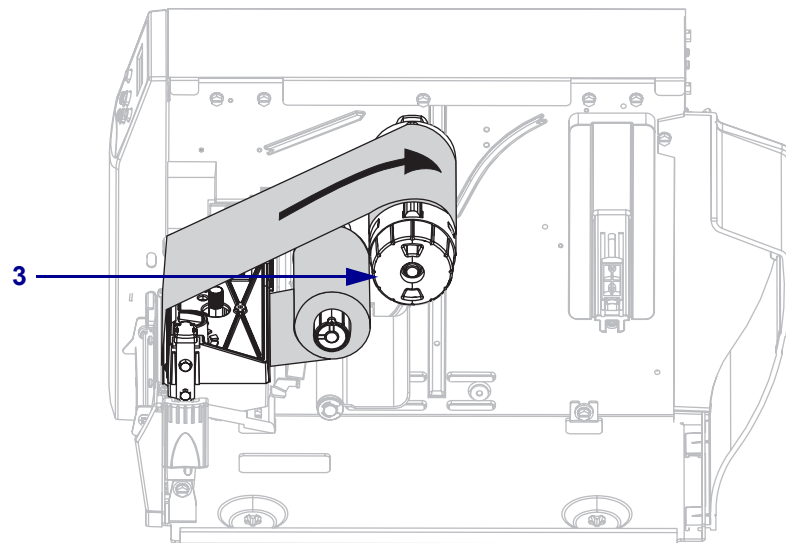


리본 제거하기


사용한 리본을 제거하려면, 다음 단계를 따르십시오.

1. 리본을 모두 사용하지 않은 경우, 리본 테이크업 스펀들에서 리본을 자릅니다.

주의 • 리본 테이크업 스펀들에서 리본을 직접 잘라내지 마십시오. 이렇게 하면 스펀들이 손상될 수 있습니다.

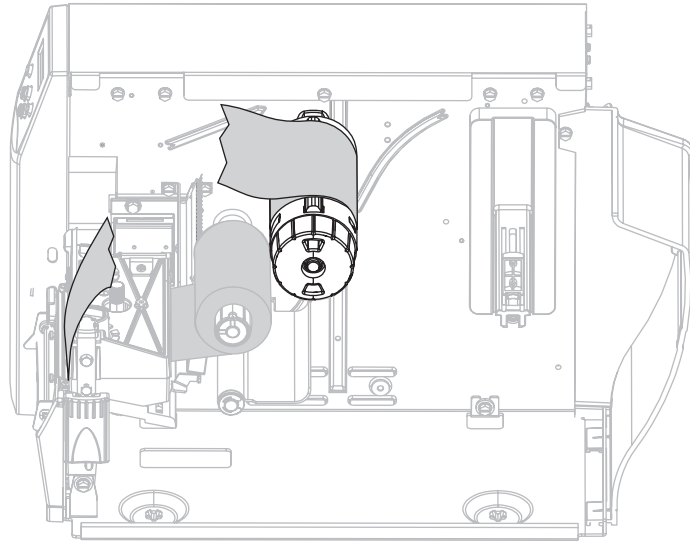

2. 리본 테이크업 스펀들 장력 블레이드(1)에 리본을 밀어 넣습니다. 동시에, 리본 테이크업 스펀들 릴리스 손잡이를 시계 반대 방향으로 돌립니다 (2). 장력 블레이드가 접혀서 리본 테이크업 스펀들에 들어가면서 리본이 느슨하게 됩니다.

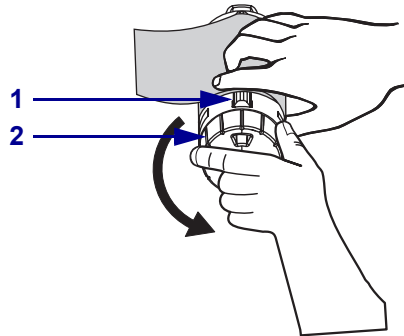

3. 리본을 밀어서 리본 테이크업 스펀들 밖으로 꺼냅니다.

