




S4M Rokasgrāmata

Izmantojiet šo rokasgrāmatu sava printera ikdienas ekspluatācijā. Plašāku informāciju meklējiet *S4M lietošanas instrukcijā*.


Ārējais izskats

1. attēls • Printera ārpuse

Priekšpuse

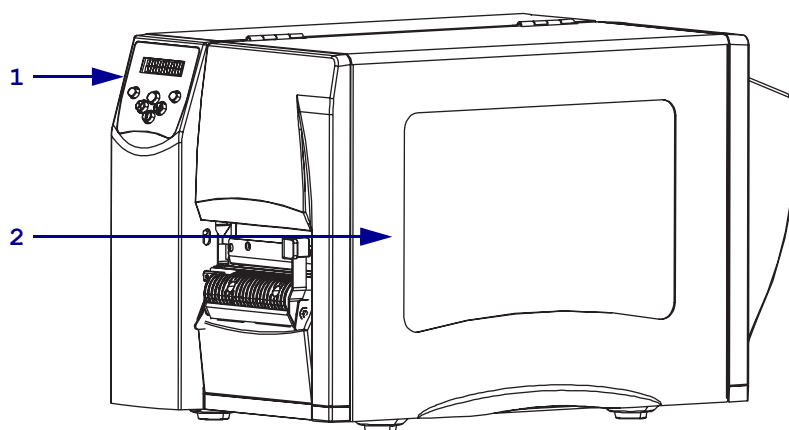

Aizmugure

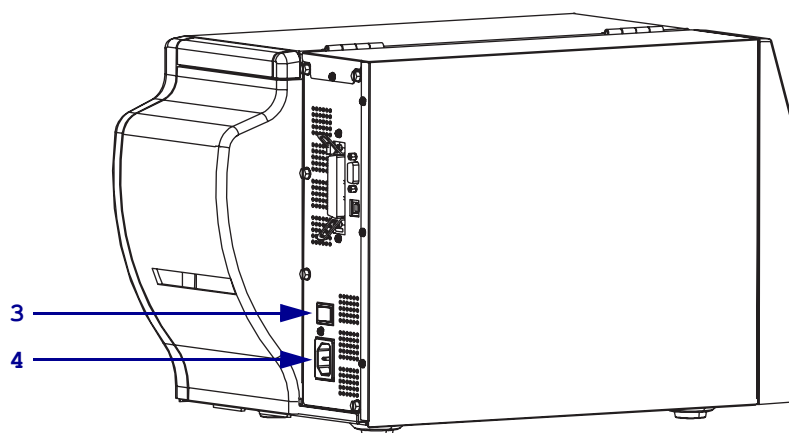


1	Vadības panelis
2	Drukas materiālu nodalījuma vāks
3	Jaudas slēdzis (O = izslēgts, I = ieslēgts)
4	Mainīstrāvas kontaktligzda

Vadības panelis

2. attēls skatiet signālus, kas atspoguļo pamatprocesu, kā arī pogas, kas varētu būt nepieciešamas pamatprocesa laikā.

2. attēls • Vadības panelis

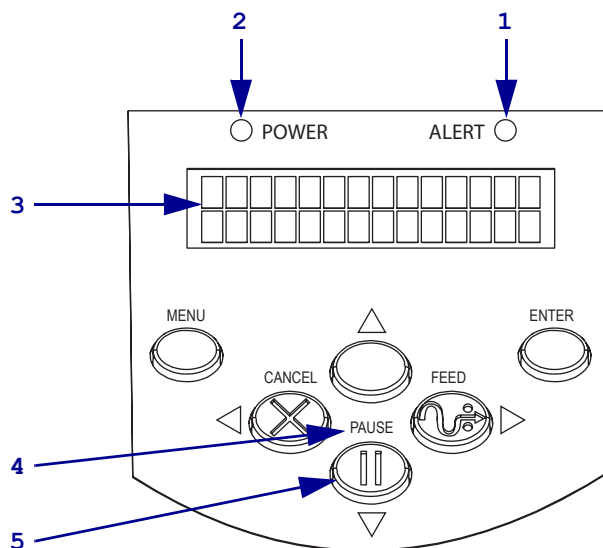


1	Brīdinājuma signāls	Mirgo vai paliek ieslēgts, ja printerim nepieciešams pievērst uzmanību.
2	Strāvas signāls	Norāda, ka printeris ieslēgts.
3	LCD	Norāda printera darbības statusu.
4	PAUSE signāls	Norāda, kad printera darbība ir apturēta.
5	PAUSE poga	Nospiežot iespējams uzsākt vai pārtraukt printera darbību.

Printera sastāvdaļas

3. attēls redzamas jūsu printera drukas materiālu nodalījuma sastāvdaļas. Atkarībā no uzstādītās versijas ir iespējamas atšķirības jūsu printera izskatā.

3. attēls • S4M Printera sastāvdaļas

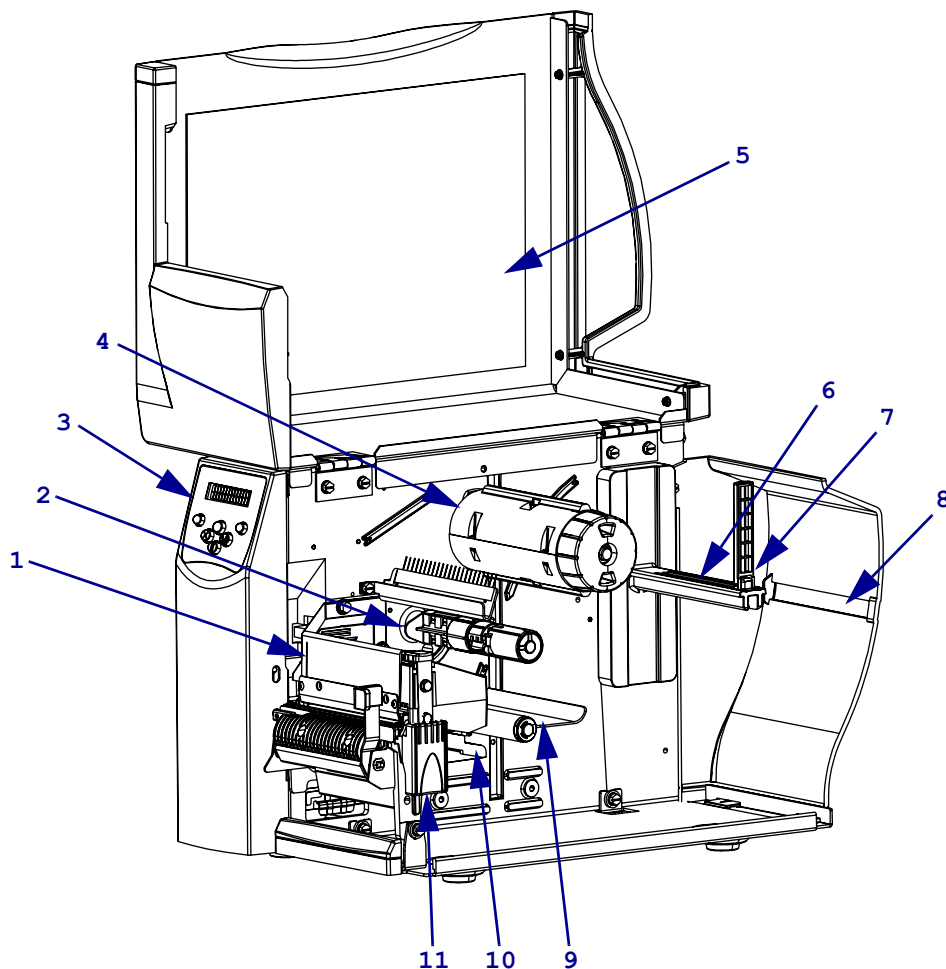


1	Drukas galviņas bloks	7	Drukas materiālu padeves vednis
2	Lentes padeves spole*	8	Salocītu drukas materiālu slots
3	Vadības panelis	9	Spoles bloks
4	Lentes uztveres spole*	10	Drukas materiālu vednis
5	Drukas materiālu nodalījuma vāks	11	Drukas galviņas fiksators
6	Drukas materiālu padeves vadotne		

* Pieejama tikai printeriem, kam uzstādīta termiskās drukas funkcija.

Ievietojet drukas materiālus

Šajā nodaļā sniegtās instrukcijas izmantojiet, lai Tear Off režīmā ievietotu ruļļpapīru (4. attēls). Instrukcijas salocīta drukas materiāla ievietošanai vai ievietošanai dažādos drukas režīmos meklējiet *lietošanas instrukcijā*.


4. attēls • Drukas materiālu ceļš Tear Off režīmā

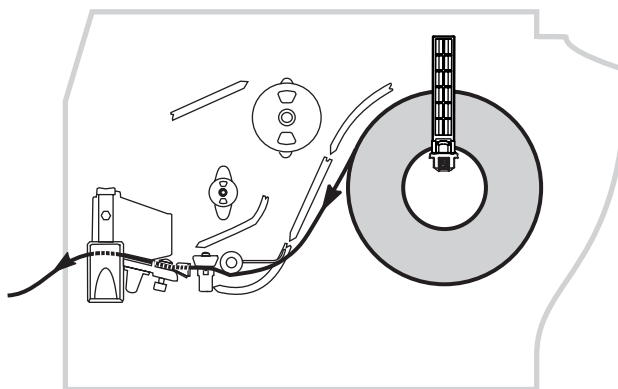


Brīdinājums • Ievieojot drukas materiālus vai lenti, noņemiet visa veida dārglietas, kas varētu saskarties ar drukas galviņu vai citām printera detaļām.

Lai Tear Off režīmā ievietotu ruļļpapīru, izpildiet šādus soļus:


1. Noņemiet un izmetiet uzlīmju vai etiķešu tinumu, kā arī jebkādu ieliktni.

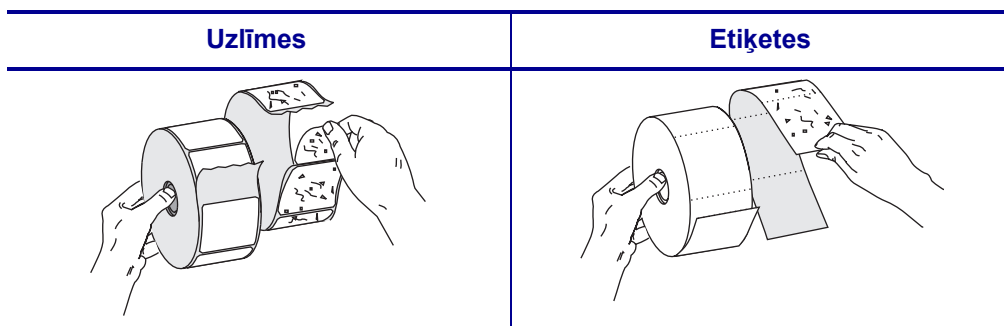


2. Nolieciet drukas materiālu padeves vedni.

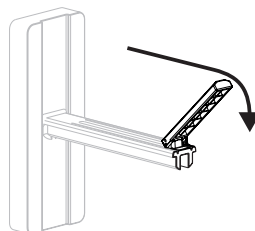


- 3** Novietojiet drukas materiālu rulli uz drukas materiālu padeves vadotnes. Stumiet rulli, cik tālu vien iespējams.

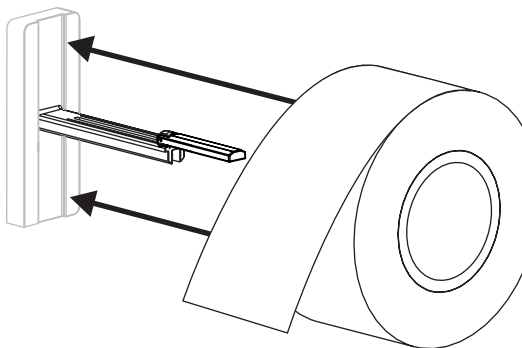


- 4** Atlieciet drukas materiālu padeves vedni un pēc tam iestumiet, līdz tas pieskaras ruļļa malai, taču nepiespiež to.

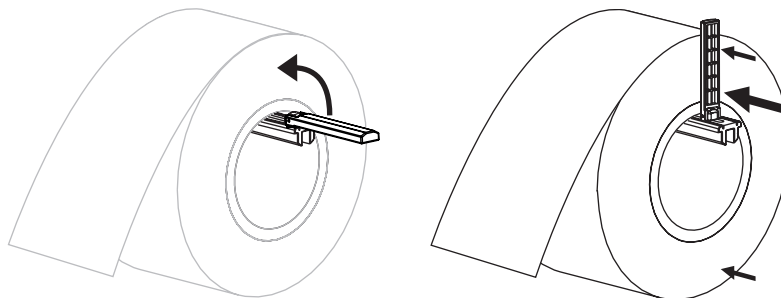


- 5** Piespiediet drukas galviņas fiksatoru, lai atvērtu drukas galviņas bloku. Paceliet drukas galviņu, līdz tā vairs nav fiksēta.

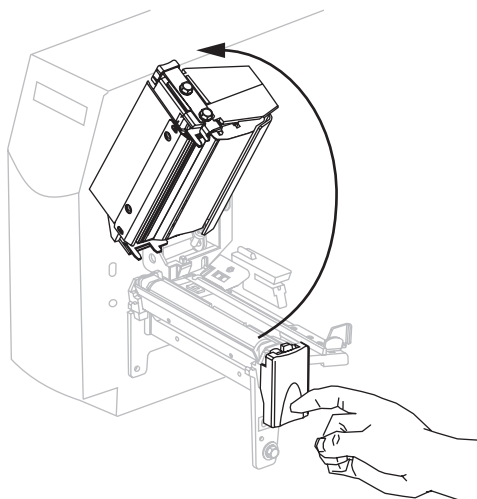


- 6** Izvelciet drukas materiālu padeves vedni.

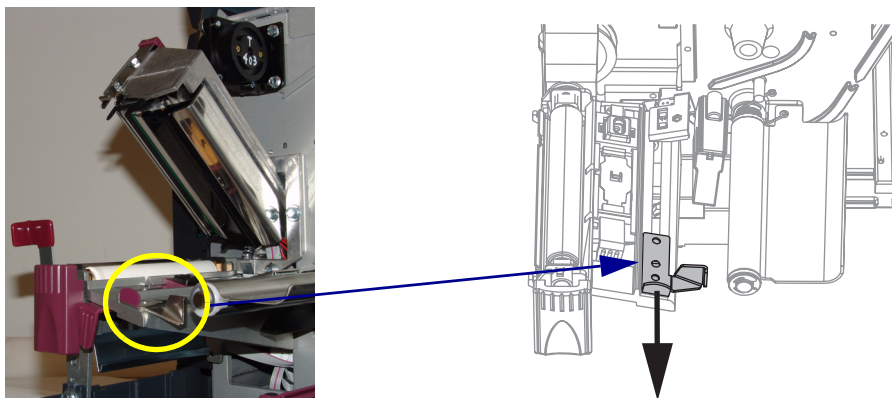


- 7** Caur slotu transmisīvajā sensorā **(1)** ievietojiet drukas materiālu zem spoles bloka **(2)** un zem lentes sensora **(3)**. Aizstumiet drukas materiālu līdz transmisīvā sensora aizmugurei.

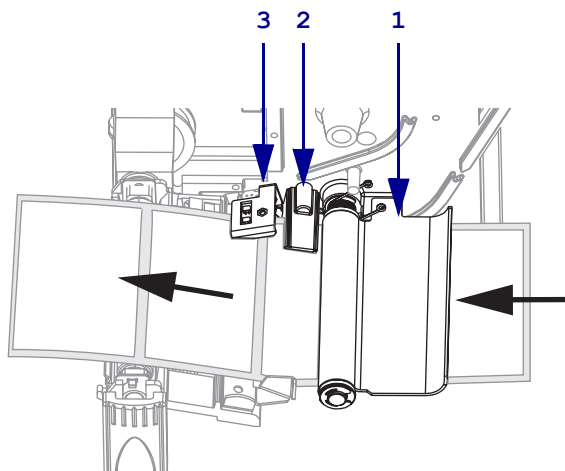

- 8** Iestumiet drukas materiālu vedni, līdz tas pieskaras drukas materiāla malai.

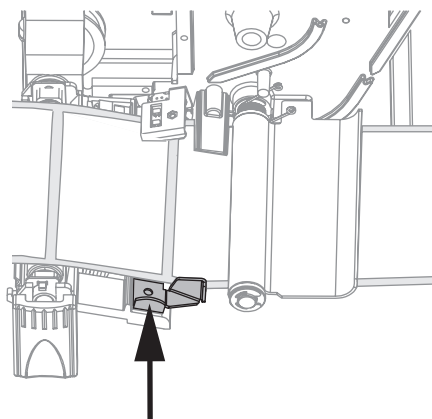

9 Aizveriet drukas galviņas bloku.

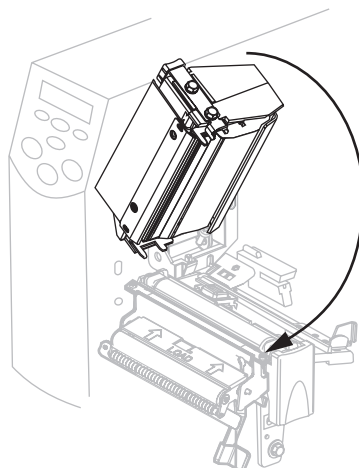

10 Ja printera darbība ir apturēta (deg PAUSE signāls), nospiediet PAUSE, lai atsāktu drukāšanu.


Lentes ievietošana

Šī nodaļa attiecas tikai uz printeriem, kam uzstādīta termiskās drukas funkcija.



Piezīme • Lai pasargātu drukas galviņu no nodilšanas, vienmēr izmantojiet lenti, kas ir platāka par drukas materiālu. Tiešajai termiskajai drukai neielādējiet lenti printerā.

5. attēls • Lentes ceļš

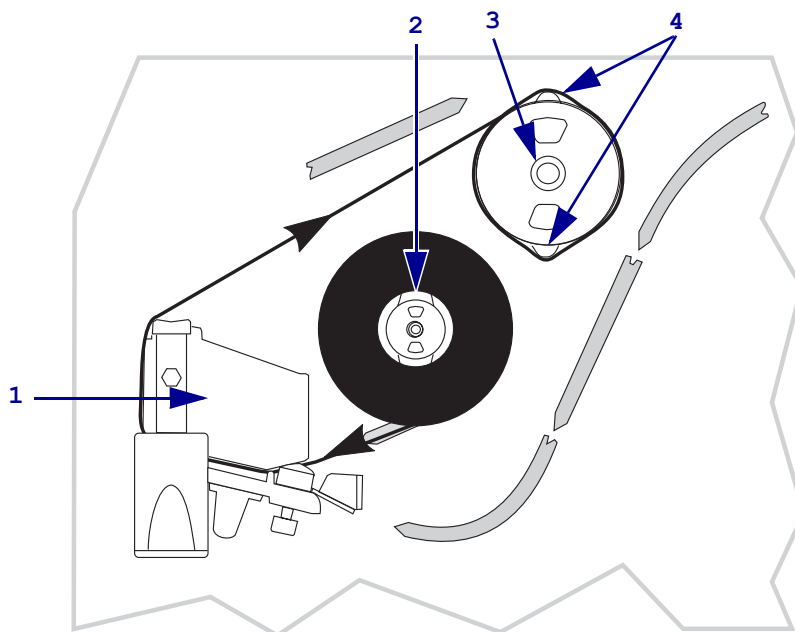


1	Drukas galviņas bloks
2	Lentes padeves spole
3	Lentes uztveres spole
4	Spriegotāji

Brīdinājums • Ievietojot drukas materiālus vai lenti, noņemiet visa veida dārglietas, kas varētu saskarties ar drukas galviņu vai citām printera detaļām.

Lai ievietotu lenti, izpildiet šos soļus:


- 1 Piespiediet drukas galviņas fiksatoru, lai atvērtu drukas galviņas bloku. Paceliet drukas galviņu, līdz tā vairs nav nofiksēta.

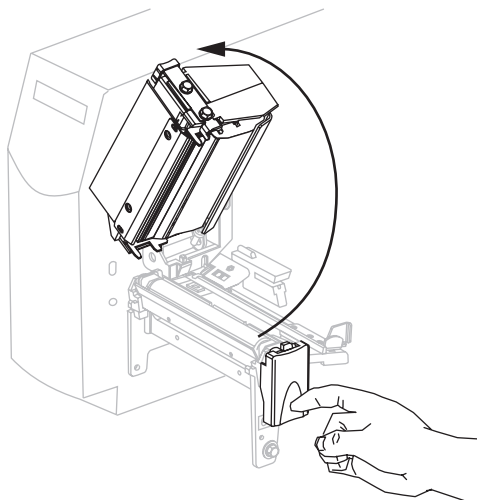


- 2 Novietojiet lenti tā, lai vaļējais gals atritinātos pulksteņrādītāja virzienā.




- 3 Novietojiet lentes rulli uz lentes padeves spoles (1) un aizspiediet to līdz aizmugurei.

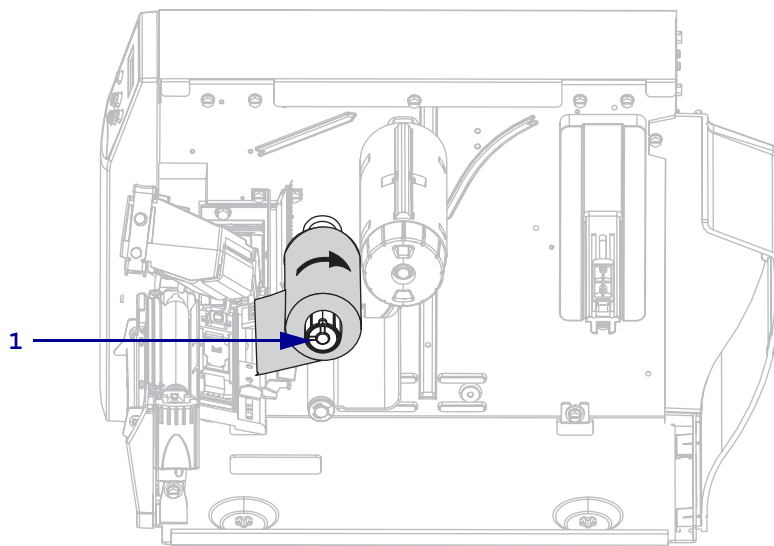


- 4 Pavelciet lentes galu zem drukas galviņas bloka (2) un izvelciet to ārpus printera priekšpus.

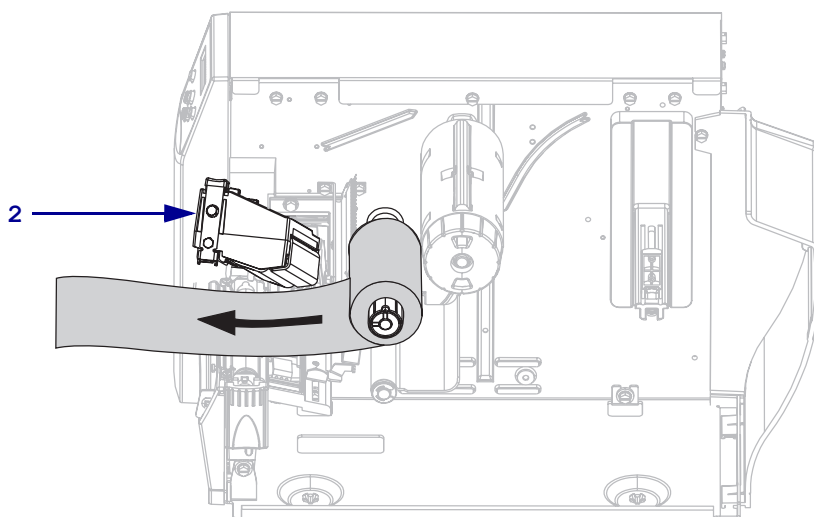

- 5 Aizveriet drukas galviņas bloku.

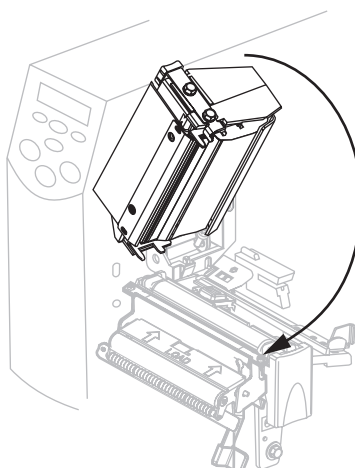

- 6 Uzvelciet lenti pulksteņrādītāja virzienā uz lentes padeves spoles (3).

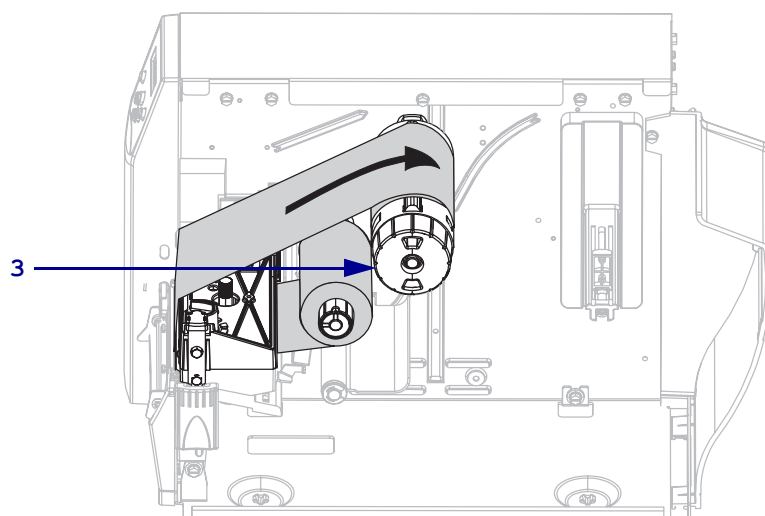


Lentes izņemšana


Lai izņemtu izlietotu lenti, izpildiet šos soļus:

- 1 Ja lente nav beigusies, pārgrieziet vai pārplēsiet to pirms lentes padeves spoles.

Brīdinājums • Nepārgrieziet lenti tieši uz lentes padeves spoles. Tādējādi spole var tikt bojāta.

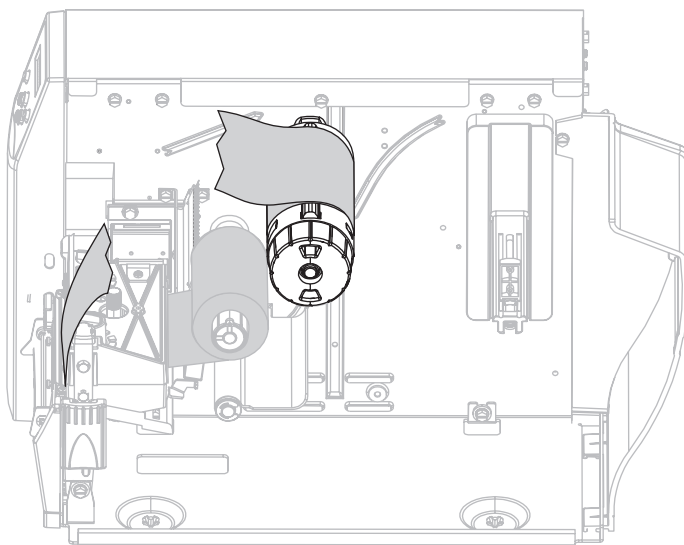

- 2 Piespiediet lenti pret lentes uztveres spoles spriegotājiem (1). Vienlaicīgi griezt lentes uztveres spoles fiksatora pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam (2). Spriegotāji ievietojas lentes uztveres spolē, tādējādi atbrīvojot lenti.

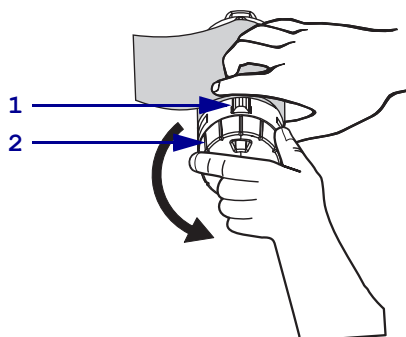

- 3 Novelciet lenti no lentes padeves spoles.

