




S4M Naslaggids

Gebruik deze gids bij het dagelijks bedienen van uw printer. Voor gedetailleerde informatie dient u de *S4M Gebruikershandleiding* te gebruiken.


Buitenkant van de printer

Afbeelding 1 • Buitenkant van printer

Voorkant

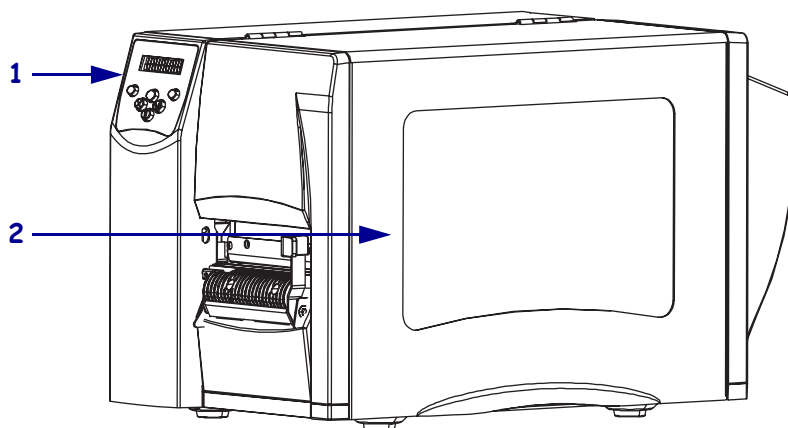

Achterkant

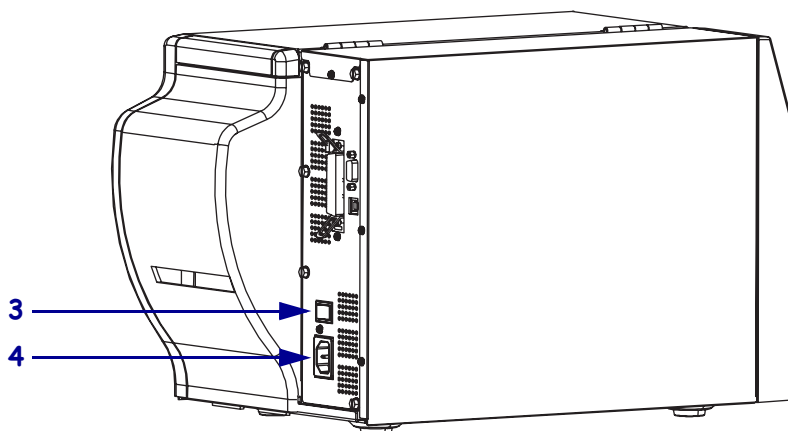


1	Controlepaneel
2	Mediadeurtje
3	Stroomschakelaar (O = Uit, I = Aan)
4	Wisselstroomconnector

Controlepaneel

Zie [Afbeelding 2](#) voor de lampjes die de basisbediening weergeven en de knoppen die u dient in te drukken tijdens de basisbediening.

Afbeelding 2 • Controlepaneel

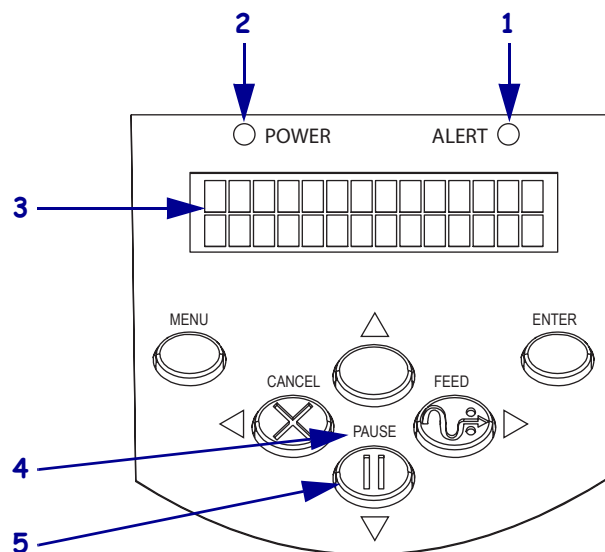


1	Waarschuwinglampje	Knippert of blijft aan als de printer aandacht nodig heeft.
2	Stroomlampje	Geeft aan dat de printer aan is.
3	LCD	Geeft de bedieningsstatus van de printer weer.
4	PAUSE-lampje	Knippert als de printer wordt gepauzeerd.
5	De knop PAUSE	Start of stopt de bediening van de printer indien deze knop wordt ingedrukt.

Printeronderdelen

Afbeelding 3 geeft de onderdelen weer in het mediacompartiment van uw printer. Afhankelijk van de geïnstalleerde opties kan uw printer er enigszins anders uitzien.

Afbeelding 3 • Printeronderdelen van de S4M

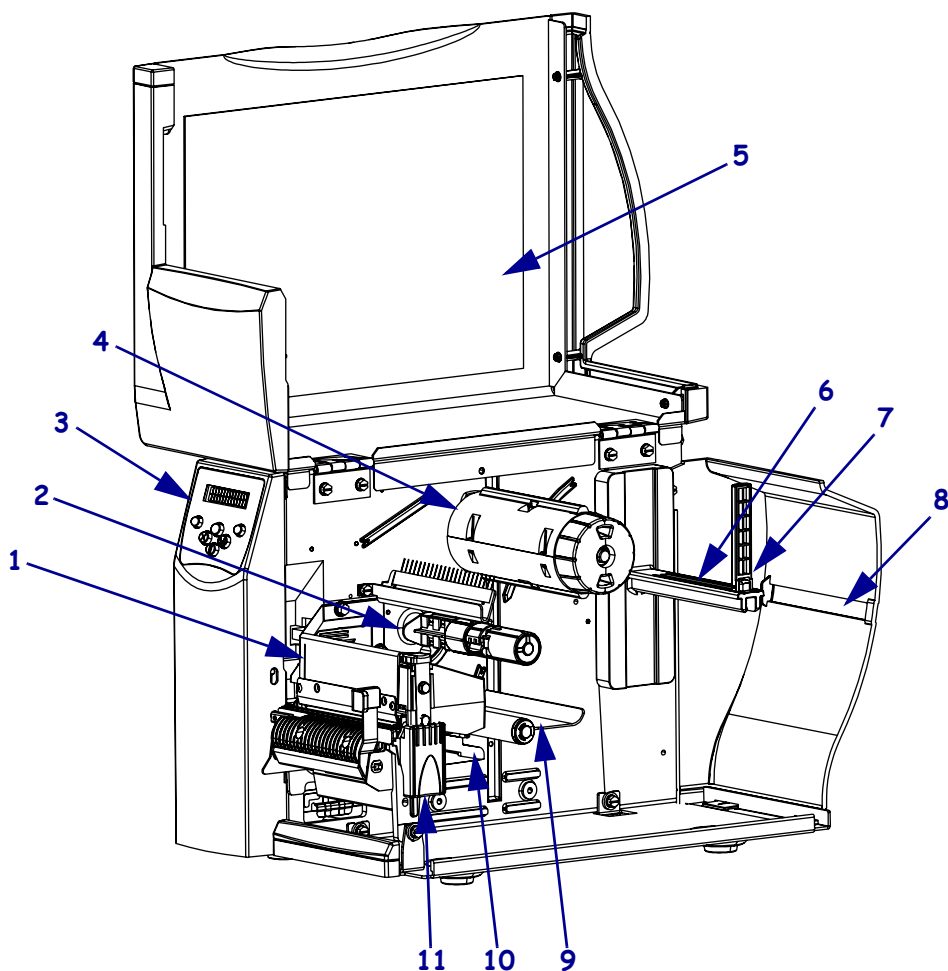


1	Printkopmontage	7	Toevoergeleider
2	Lintaanbrengspoel*	8	Gleuf voor kettingspapier
3	Controlepaneel	9	Mobiele montage
4	Lintspoel*	10	Mediageleider
5	Mediadeurtje	11	Veerslot van printkop
6	Hanger		

*Alleen aanwezig op printers waarop de optie Thermische overdracht is geïnstalleerd.

Media laden

Gebruik de instructies in dit gedeelte om de rol medium te laden in de modus Afscheuren (Afbeelding 4). Voor instructies over het laden van kettingpapier of voor het laden in andere afdrukmodi, raadpleegt u de *Gebruikershandleiding*.


Afbeelding 4 • Mediapad in modus Afscheuren

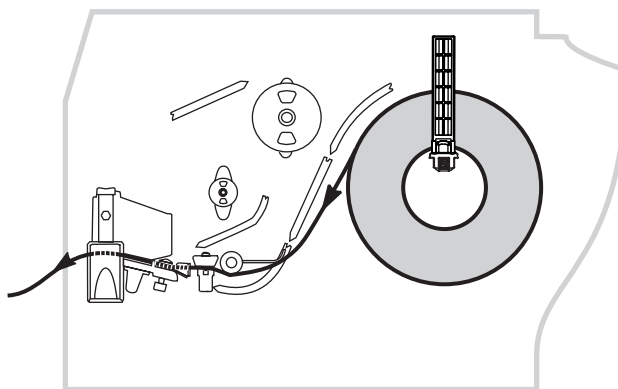


Voorzichtig • Zorg dat u bij het laden van medium of lint alle sieraden afdoet die in contact zouden kunnen komen met de printkop of andere printeronderdelen.

Ga als volgt te werk om een rol medium in de modus Afscheuren te laden:


1. Verwijder een volle omwenteling labels of tags en rugpapier (indien aanwezig) en werp deze weg.

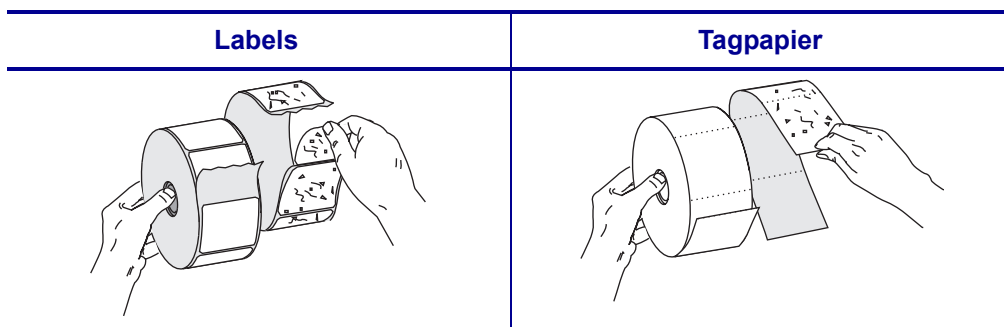


2. Zet de aanbrenggeleider omlaag.

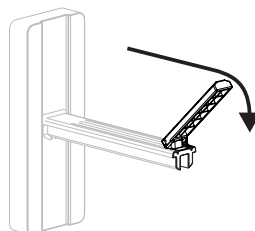


3. Plaats de rol op de hanger. Duw de rol zover mogelijk naar achteren.

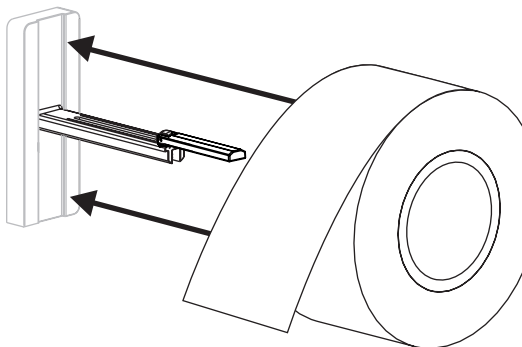


4. Schuif de aanbrenggeleider omhoog en naar binnen totdat deze de rand van de rol aanraakt maar niet blokkeert.

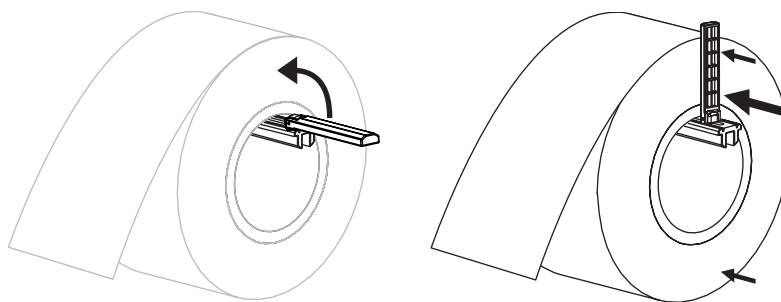


5. Druk op het hendeltje van de printkop om de printkopmontage vrij te geven. Til de printkop op totdat deze vastklikt.

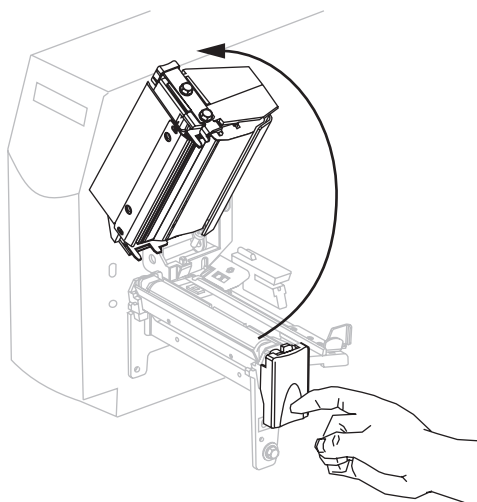


6. Schuif de mediageleider naar buiten.

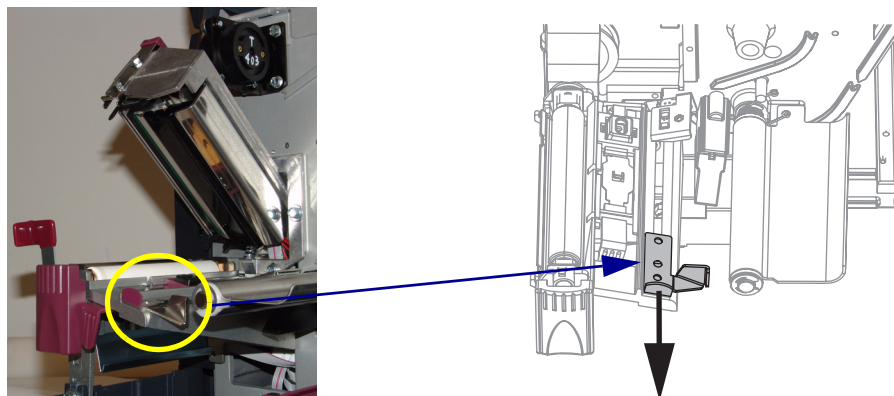


7. Voer het medium in onder de mobiele montage (1), door de gleuf in de doorlaatbare sensor (2) en onder de lintsensor door (3). Duw het medium tot de achterkant van de doorlaatbare sensor.

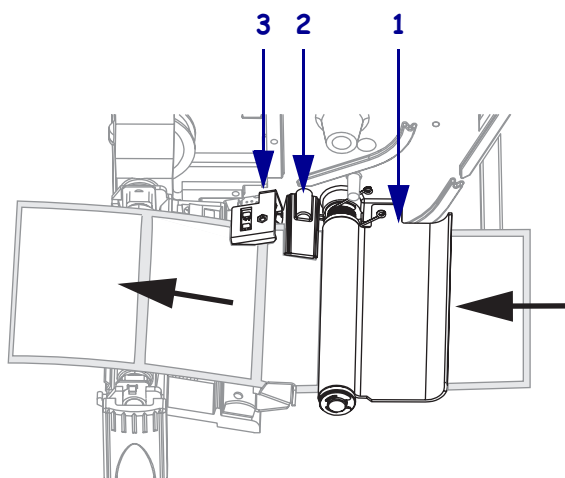

8. Schuif de mediageleider erin totdat deze de rand van het medium aanraakt.

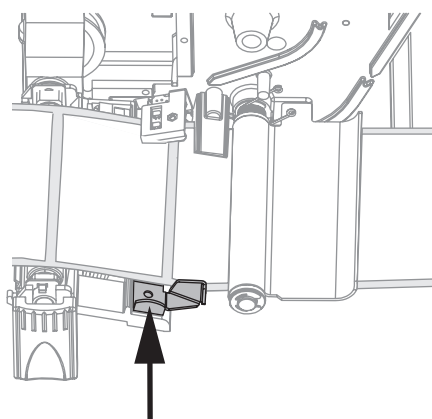

9. Sluit de printkopmontage.

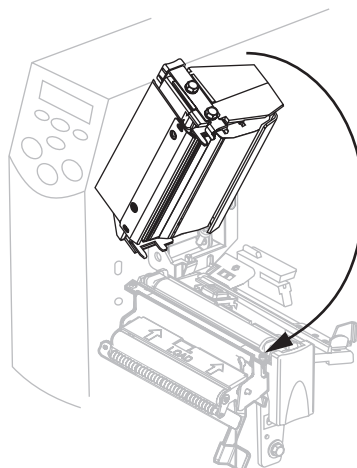

10. Als de printer gepauzeerd is (als het lampje PAUSE knippert), drukt u op PAUSE zodat u kunt afdrukken.


Lint laden

Dit deel is alleen aanwezig op printers waarop de optie Thermische overdracht is geïnstalleerd.



Opmerking • Gebruik altijd lint dat breder is dan het medium om de printkop tegen slijtage te beschermen. Voor rechtstreeks thermisch afdrukken dient u het lint niet in de printer te laden.

Afbeelding 5 • Pad van het lint

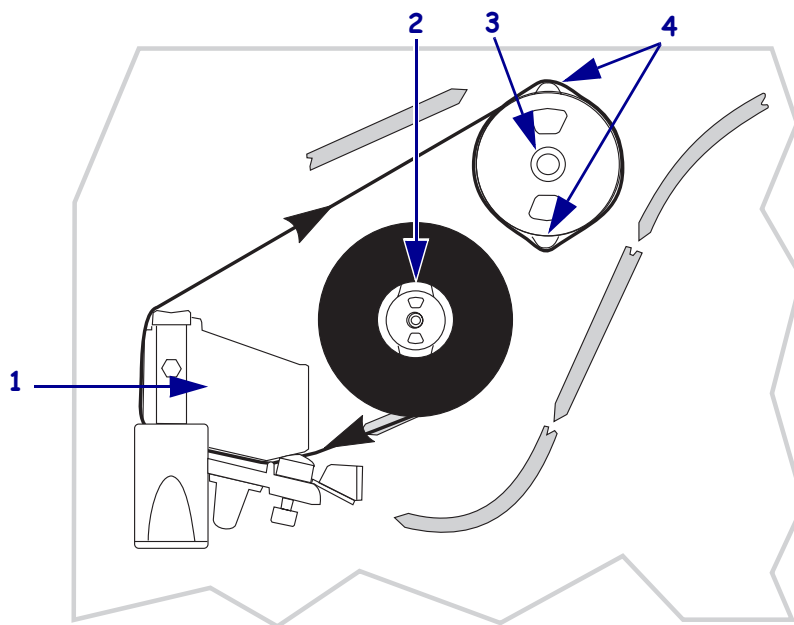


1	Printkopmontage
2	Lintaanbrengspoel
3	Lintspoel
4	Spanningszijden

Voorzichtig • Zorg dat u bij het laden van medium of lint alle sieraden afdoet die in contact zouden kunnen komen met de printkop of andere printeronderdelen.

Ga als volgt te werk om het lint te laden:


1. Druk op het hendeltje van de printkop om de printkopmontage vrij te geven. Til de printkop op totdat deze vastklikt.

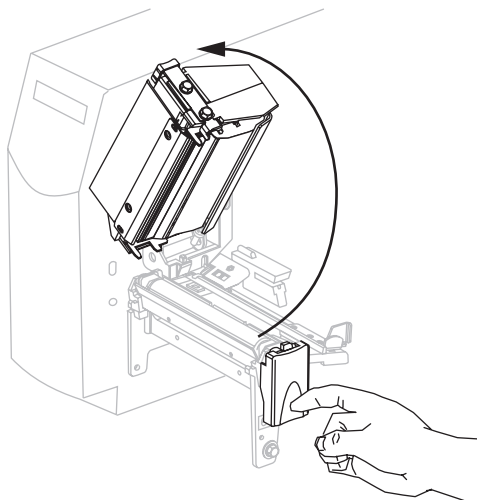


2. Richt het lint zodat het losse uiteinde met de klok mee open rolt.




3. Plaats de lintrol op de lintaanbrengspoel (1) en duw het helemaal naar achteren.

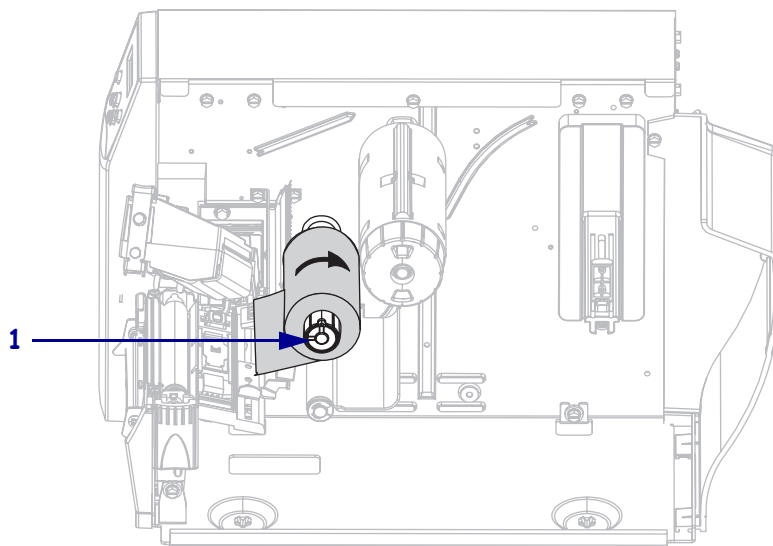


4. Trek het uiteinde van het lint onder de printkopmontage (2) zodat het uit de voorkant van de printer komt.

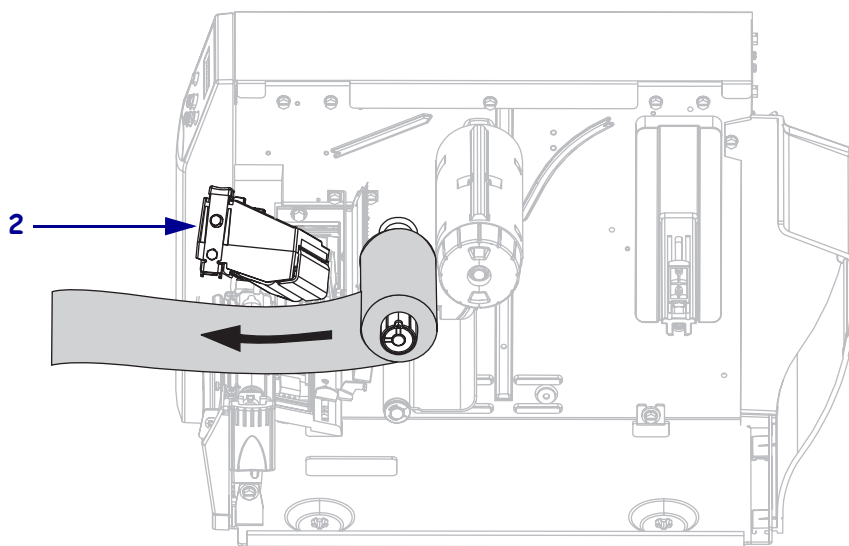

5. Sluit de printkopmontage.

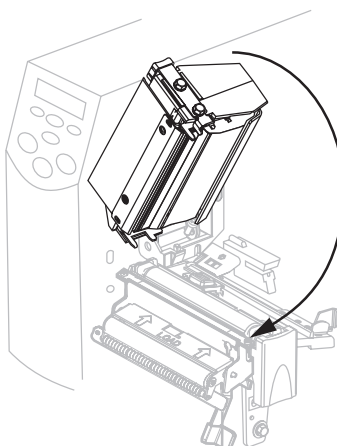

6. Draai het lint tegen de klok in op de spoel (3).

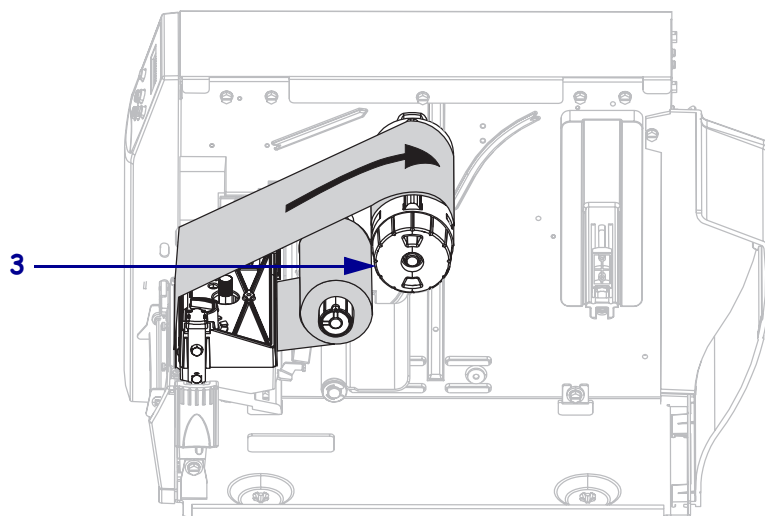


Het lint verwijderen

Ga als volgt te werk om gebruikt lint te verwijderen:


1. Als het lint nog niet op is, snijdt of breekt u het vóór de lintspoel.

Voorzichtig • Snijd het lint niet rechtstreeks op de lintspoel door. Dit kan de spoel beschadigen.

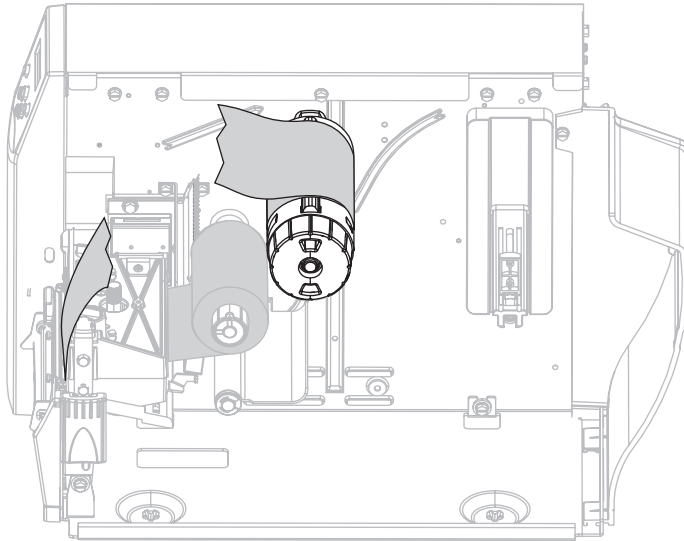

2. Druk het lint tegen de spanningszijden van de lintspoel (1). Draai de knop op de lintspoel tegelijkertijd tegen de klok in (2).

De spanningszijden vouwen in elkaar in de lintspoel, waardoor het lint verslapt.

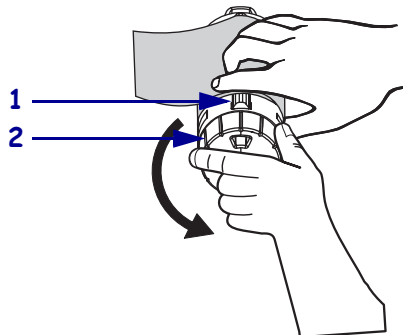

3. Schuif het lint vervolgens van de lintspoel.

