




Guia de referência rápida da S4M

Utilize este guia para operar a impressora diariamente. Para obter informações mais detalhadas, consulte o *Guia do usuário da S4M*.


Vista externa

Figura 1 • Exterior da impressora

Parte frontal

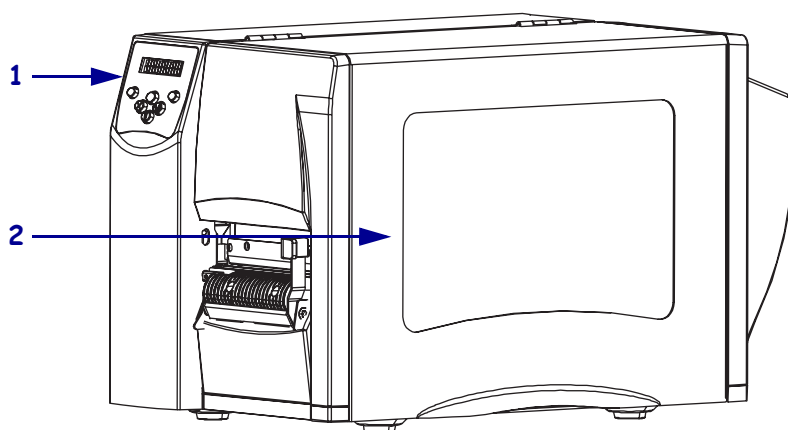

Parte posterior

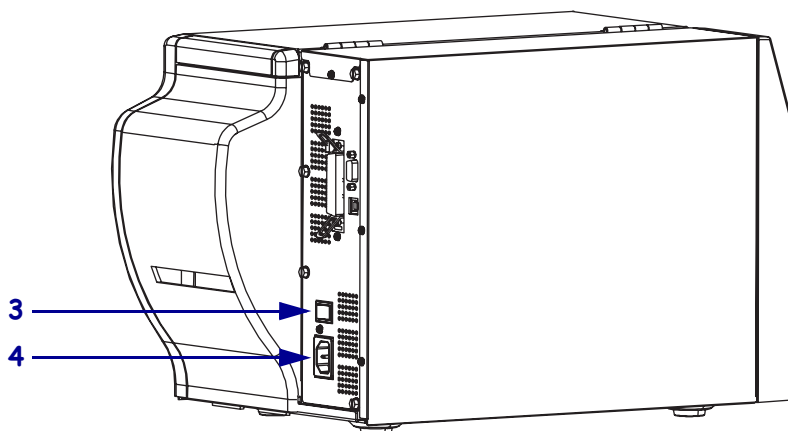


1	Painel de controle
2	Porta de mídia
3	Botão liga/desliga (O = Desligado, I = Ligado)
4	Conector de alimentação CA

Painel de controle

Consulte a [Figura 2](#) para visualizar as luzes que refletem a operação básica e os botões que talvez precisem ser pressionados durante essa operação.

Figura 2 • Painel de controle

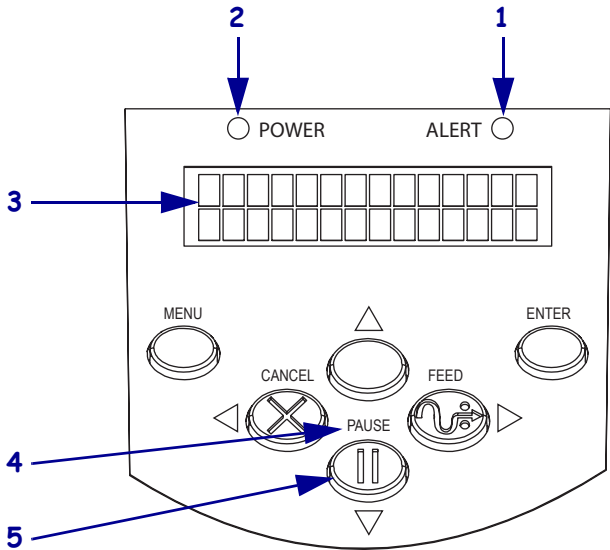


1	Luz de alerta	Pisca ou permanece acesa quando a impressora precisa de atenção.
2	Luz de alimentação	Indica se a impressora está ligada.
3	LCD	Mostra o status de operação da impressora.
4	Luz PAUSE	Pisca quando a impressora está em pausa.
5	Botão PAUSE	Inicia ou interrompe a operação da impressora quando pressionado.

Componentes da impressora

A [Figura 3](#) mostra os componentes dentro do compartimento de mídia da impressora. Dependendo das opções instaladas, sua impressora pode parecer ligeiramente diferente.

Figura 3 • Componentes da impressora S4M

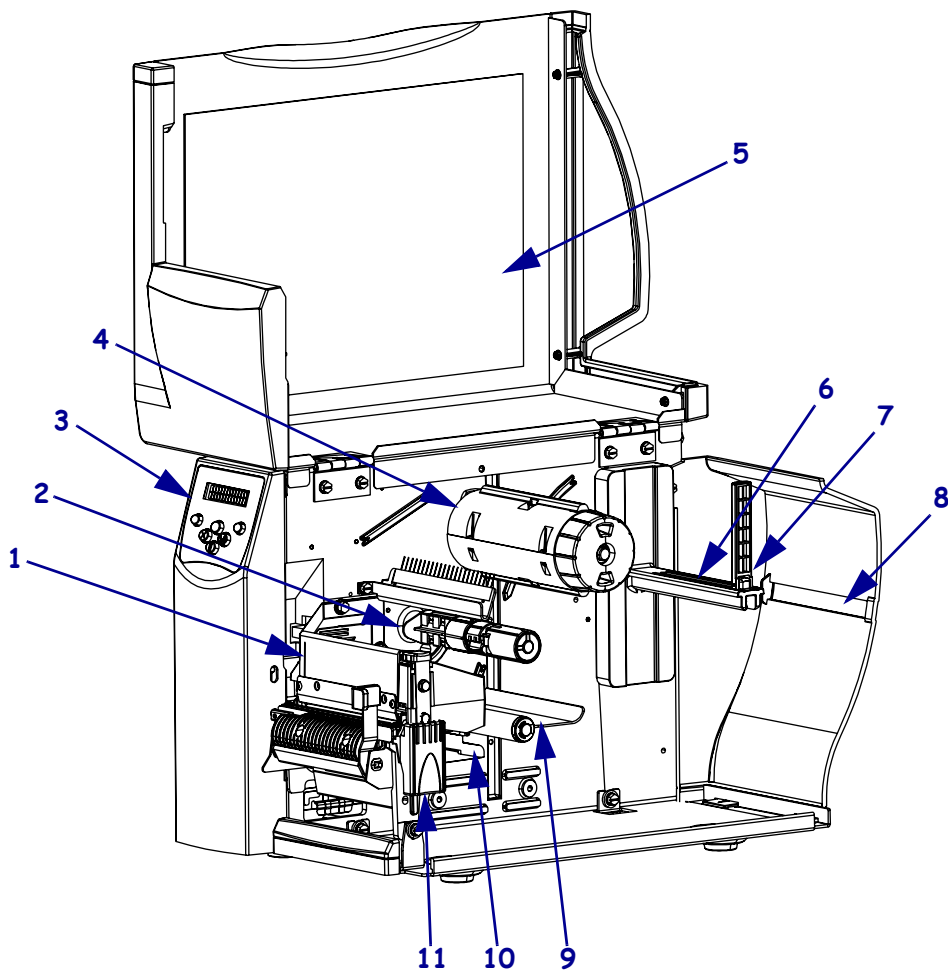


1	Jogo do cabeçote de impressão	7	Guia de suprimento de mídia
2	Haste de suprimento de fita*	8	Fenda da mídia contínua
3	Painel de controle	9	Compartimento do rolete
4	Haste de avanço da fita*	10	Guia da mídia
5	Porta de mídia	11	Trava de liberação do cabeçote de impressão
6	Suporte de suprimento de mídia		

*Presente apenas em impressoras que tenham a opção de transferência térmica instalada.

Como carregar a mídia

Utilize as instruções nesta seção para carregar a mídia em rolo no modo de destaque (Figura 4). Para obter instruções sobre como carregar mídia contínua ou em diferentes modos de impressão, consulte o *Guia do usuário*.



Figura 4 • Caminho da mídia no modo de destaque

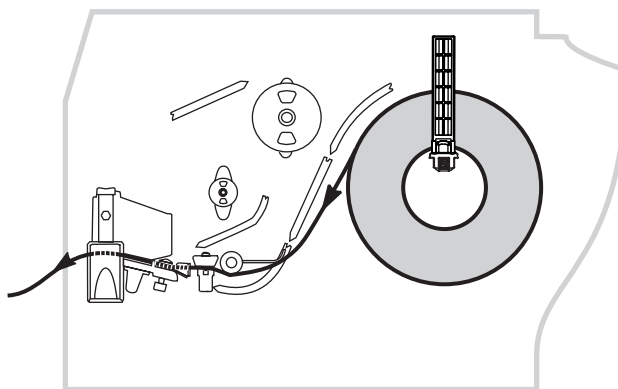


Cuidado • Ao carregar mídia ou fita, remova todas as jóias que possam entrar em contato com o cabeçote de impressão ou outras partes da impressora.

Para carregar a mídia em rolo no modo de destaque, siga estas etapas:


1. Remova e descarte uma volta completa de etiquetas ou rótulos e todo o revestimento.

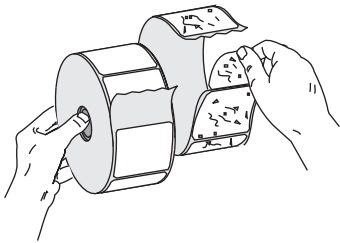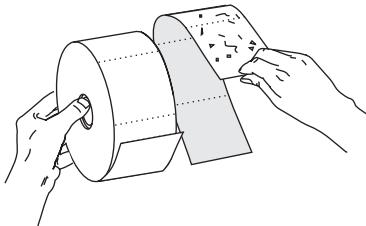Etiquetas	Revestimento da etiqueta
	


2. Abaixar a guia de suprimento de mídia.

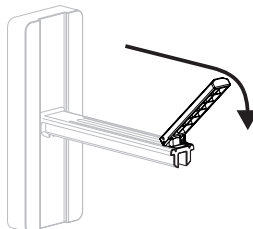


3. Coloque o rolo de mídia no suporte. Empurre o rolo para trás o máximo possível.

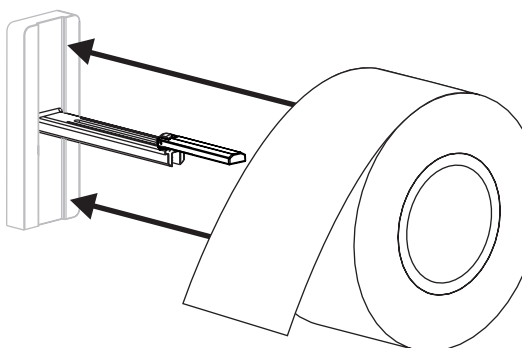


4. Levante a guia de mídia e deslize-a até ela tocar na borda do rolo levemente, sem restringi-lo.

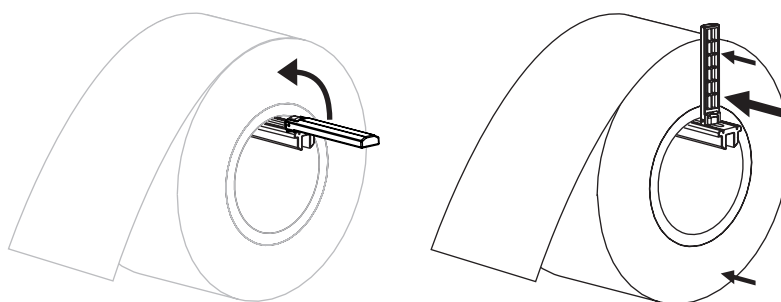


5. Pressione a trava de liberação do cabeçote de impressão para abrir o jogo do cabeçote. Levante o cabeçote de impressão até que se trave na posição aberta.

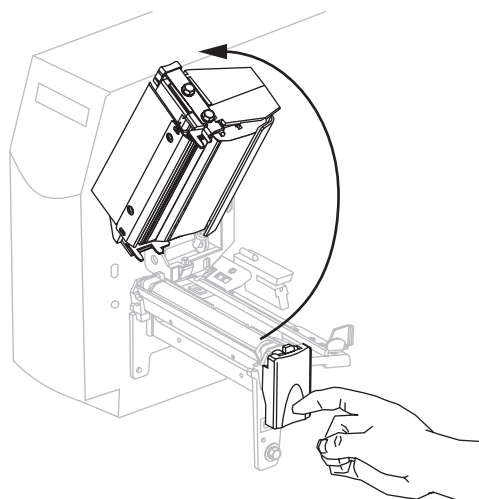


6. Deslize o guia de mídia para fora.

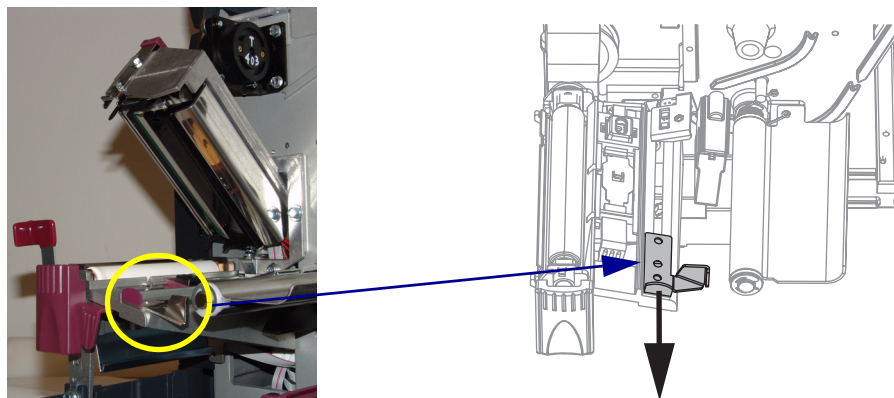


7. Coloque a mídia sob o compartimento do rolete (1), através da fenda no sensor transmissivo (2) e abaixo do sensor de fita (3). Empurre a mídia para a parte posterior do sensor transmissivo.

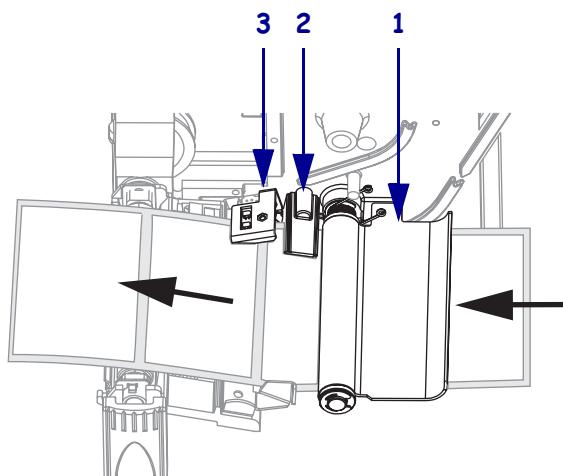

8. Deslize a guia até que ela toque levemente na borda da mídia.

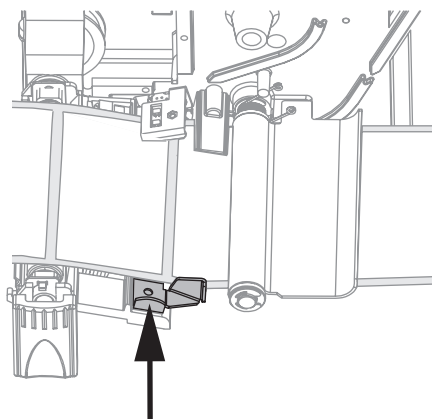

9. Feche o jogo do cabeçote de impressão.

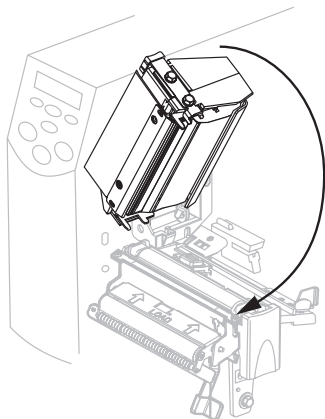

10. Se a impressora estiver em pausa (a luz PAUSE estiver piscando), pressione PAUSE para ativar a impressão.


Como carregar a fita

Esta seção aplica-se apenas a impressoras que tenham a opção de transferência térmica instalada.



Observação • Para proteger o cabeçote de impressão, sempre use fitas que sejam mais largas do que a mídia. Para impressão térmica direta, **não** carregue fita na impressora.

Figura 5 • Caminho da fita

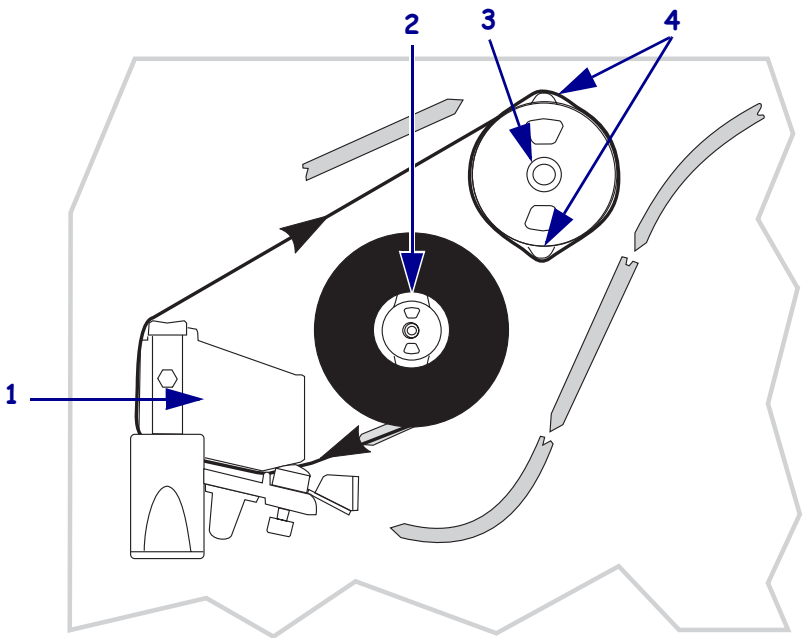


1	Jogo do cabeçote de impressão
2	Haste de suprimento de fita
3	Haste de avanço da fita
4	Lâminas de tensão


Cuidado • Ao carregar mídia ou fita, remova todas as jóias que possam entrar em contato com o cabeçote de impressão ou outras partes da impressora.

Para carregar a fita, siga as etapas abaixo:


1. Pressione a trava de liberação do cabeçote de impressão para abrir o jogo do cabeçote. Levante o cabeçote de impressão até que ele trave na posição aberta.

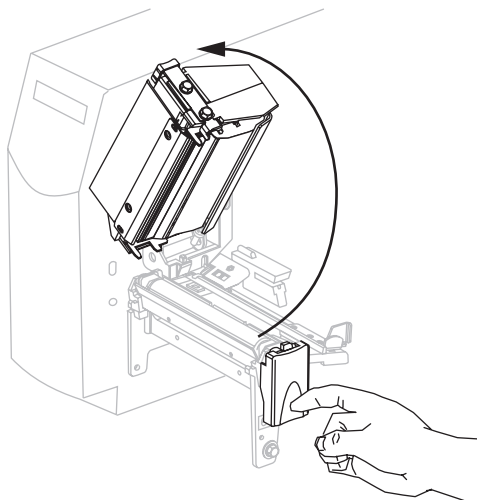


2. Deixe a fita com a extremidade solta desenrolando no sentido horário.

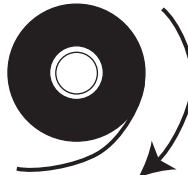


3. Coloque o rolo de fita na haste de suprimento de fita (1) e empurre-o totalmente para trás.

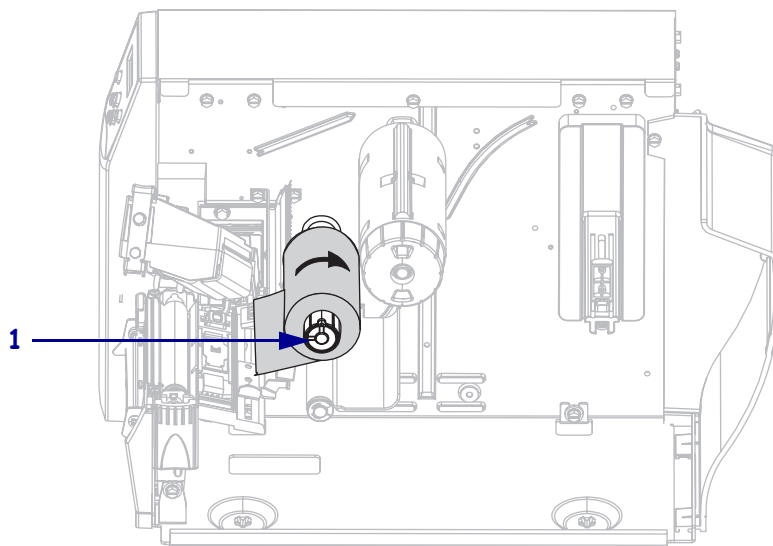


4. Puxe a ponta da fita por baixo do jogo do cabeçote (2) e para fora da impressora.

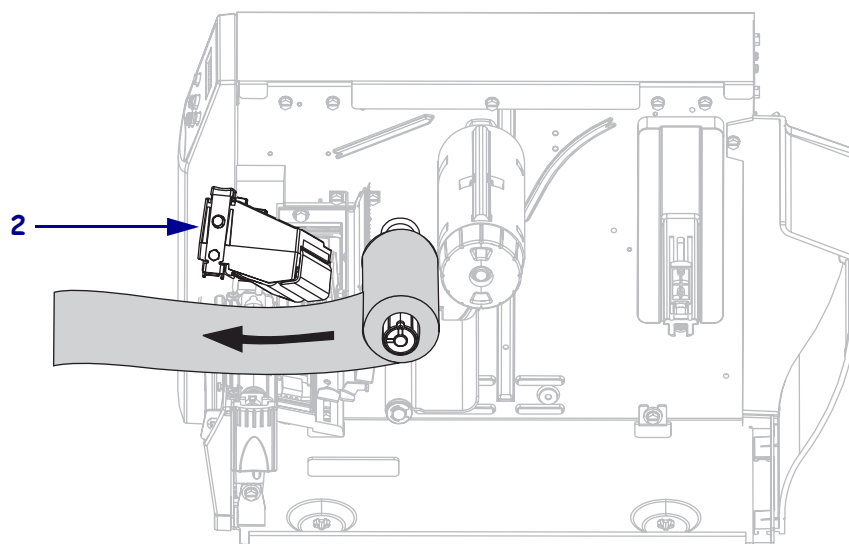

5. Feche o jogo do cabeçote de impressão.

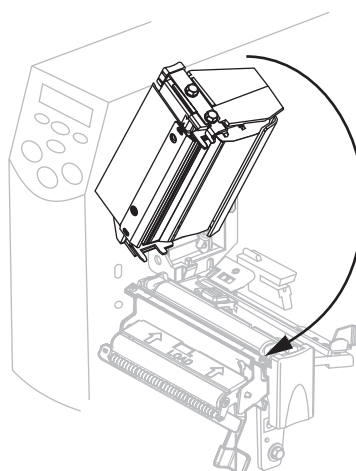

6. Enrole a fita no sentido horário ao redor da haste de avanço (3).

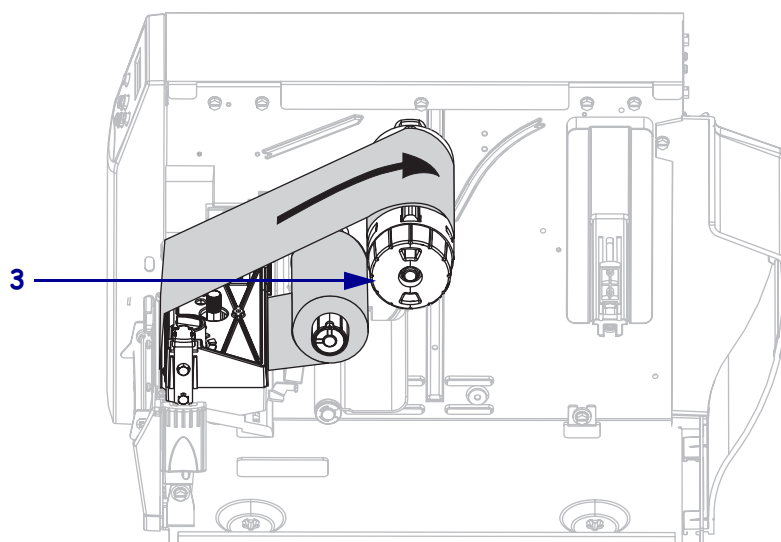


Remoção da fita

Para remover a fita usada, siga as etapas abaixo:


1. Se a fita não tiver acabado, corte-a ou rasgue-a antes da haste de avanço.

Cuidado • Não corte a fita diretamente sobre a haste de avanço de fita. Isso pode danificar a haste.

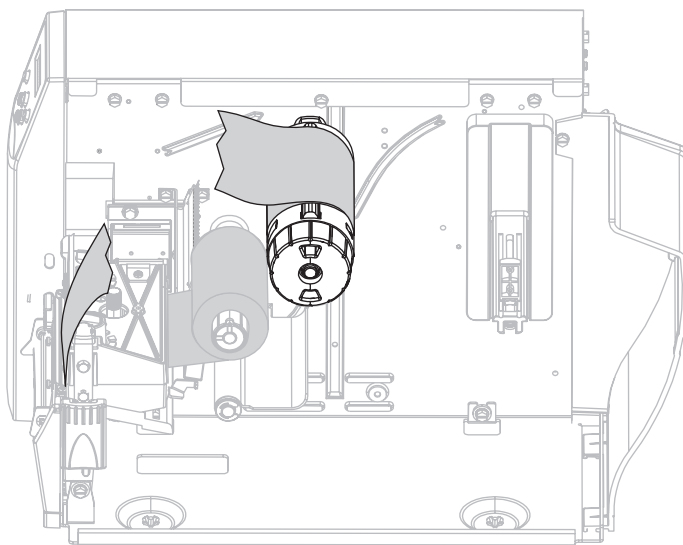

2. Pressione a fita contra as lâminas de tensão da haste de avanço (1). Simultaneamente, gire o botão de liberação da haste de avanço de fita no sentido anti-horário (2).

As lâminas de tensão se retrairão para dentro da haste de avanço, soltando a fita.

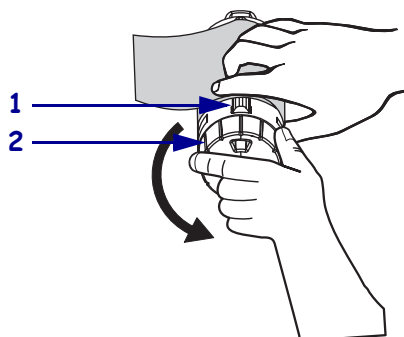

3. Deslize a fita para fora da haste de avanço.

