




S4M - Ghid de referință rapidă

Utilizați acest ghid când folosiți imprimanta zilnic. Pentru informații mai detaliate, consultați *S4M - Ghidul utilizatorului*.


Vedere din exterior

Figura 1 • Exteriorul imprimantei

Partea din față

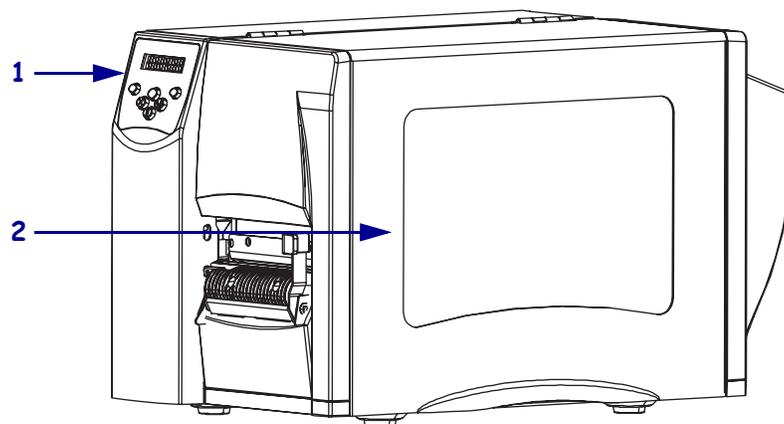

Partea din spate

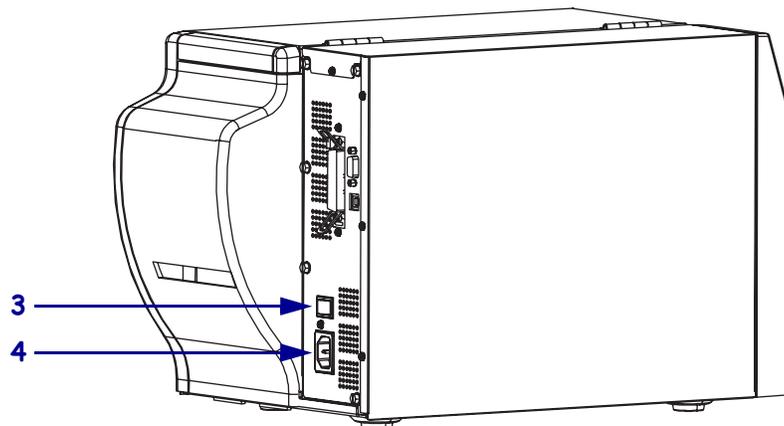


1	Panoul de control
2	Ușa pentru suporturi
3	Comutator de alimentare (O = Oprit, I = Pornit)
4	Buton de alimentare cu c.a.

Panoul de control

Consultați [Figura 2](#) pentru LED-urile care reflectă funcționarea de bază și pentru butoanele pe care poate fi necesar să le apăsați în timpul operațiilor de bază.

Figura 2 • Panoul de control

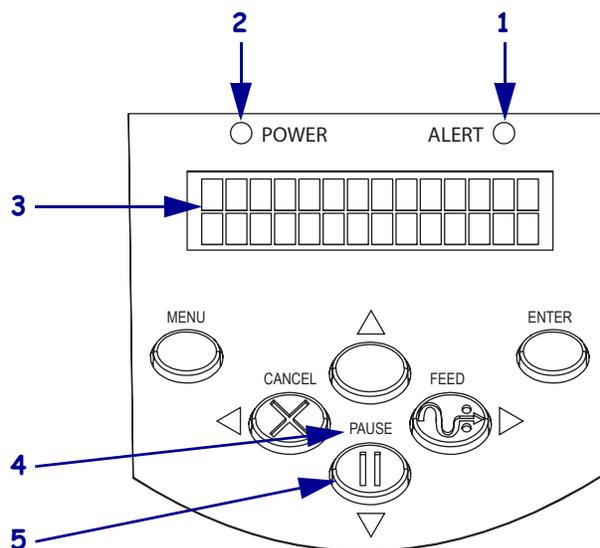


1	LED de alertă	Clipește sau rămâne aprins atunci când trebuie să-i acordați atenție imprimantei.
2	LED de alimentare	Indică faptul că imprimanta este pornită.
3	LCD	Afișează starea de funcționare a imprimantei.
4	LED PAUSE (PAUZĂ)	Aprins când imprimanta este în pauză.
5	Butonul PAUSE (PAUZĂ)	Pornește sau oprește funcționarea imprimantei atunci când se apasă.

Componentele imprimantei

Figura 3 prezintă componentele din interiorul compartimentului pentru suporturi al imprimantei. În funcție de componentele opționale instalate, este posibil ca imprimanta să arate ușor diferit.

Figura 3 • Componentele imprimantei S4M

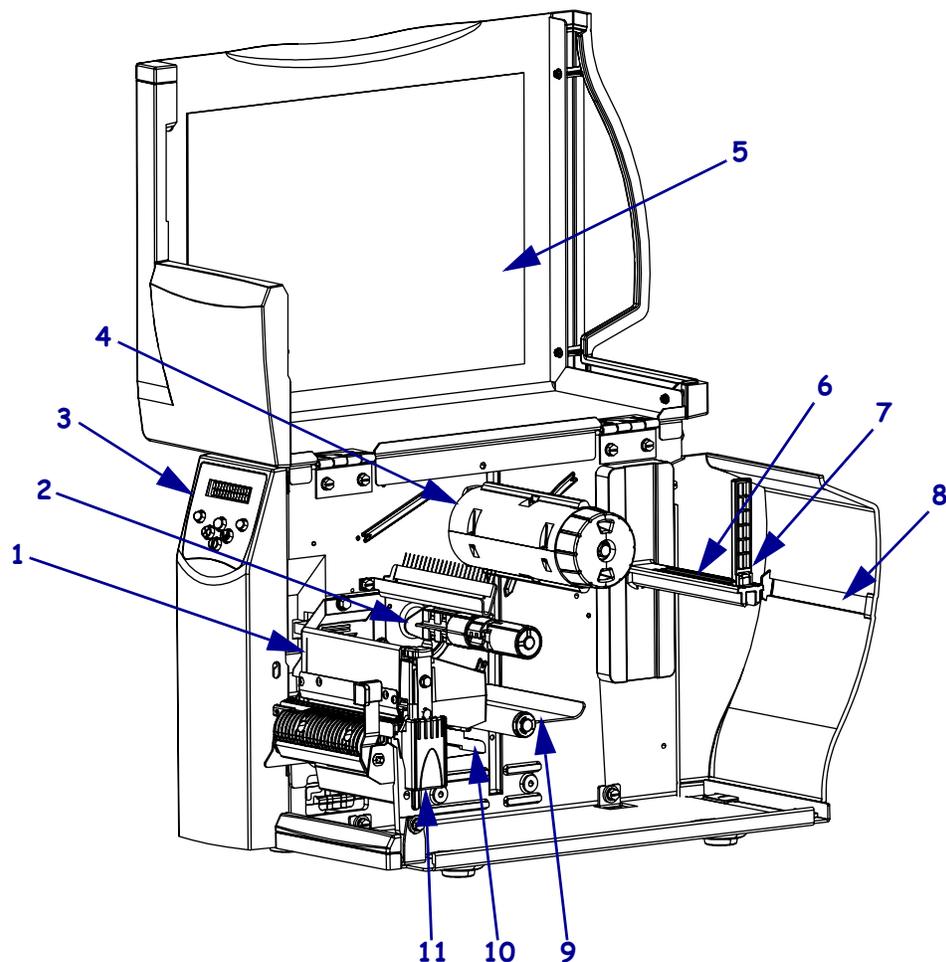


1	Ansamblul capului de imprimare	7	Ghidajul de alimentare a suportului
2	Axul rezervei de panglică*	8	Slot pentru suporturi pliate
3	Panoul de control	9	Ansamblul de reglare a tensiunii
4	Ax de înfășurare a panglicii*	10	Ghidaj suport
5	Ușa pentru suporturi	11	Siguranța de eliberare a capului de imprimare
6	Agățătoarea rezervei de suport		

* Prezent numai la imprimantele care au instalată opțiunea de transfer termic.

Încărcarea suporturilor

Utilizați instrucțiunile din această secțiune pentru a încărca suporturi în modul Separare (Figura 4). Pentru instrucțiuni despre încărcarea suporturilor pliate sau pentru încărcarea în diferite moduri de imprimare, consultați *Ghidul utilizatorului*.


Figura 4 • Calea suporturilor în modul Separare

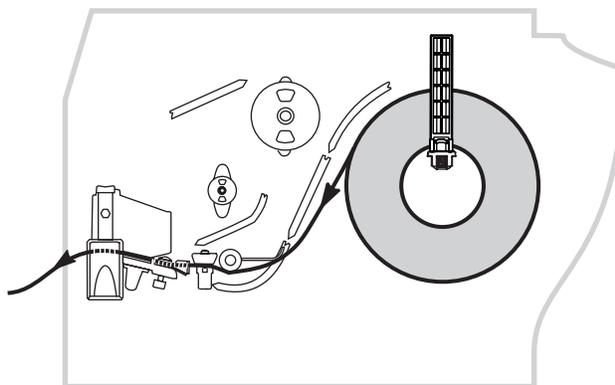


Atenție • Când încărcați suporturi sau panglică, scoateți toate bijuteriile care pot intra în contact cu capul de imprimare sau cu alte piese ale imprimantei.

Pentru a încărca suporturi tip rulo în modul separare, efectuați pașii următori:


1. Scoateți și dezafectați un tur complet de etichete și de suport al acestora.

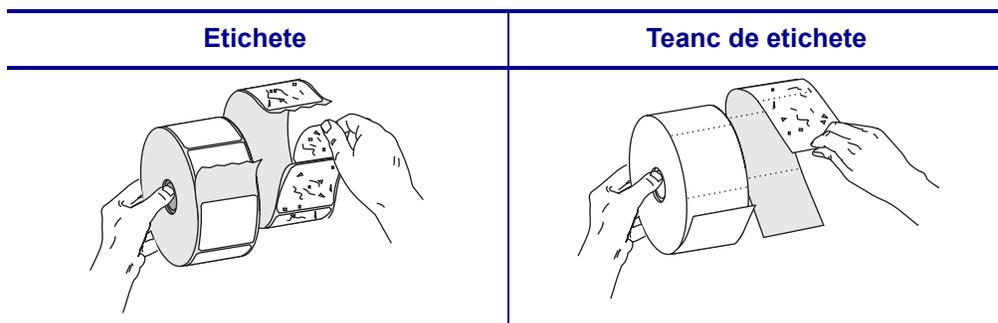


2. Rabatați în jos ghidajul de alimentare a suportului.

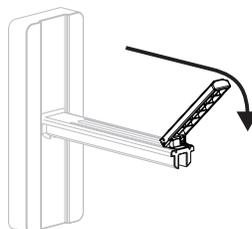


3. Așezați ruloul de suport pe agățătoarea rezervei de suport. Împingeți ruloul până la capăt.

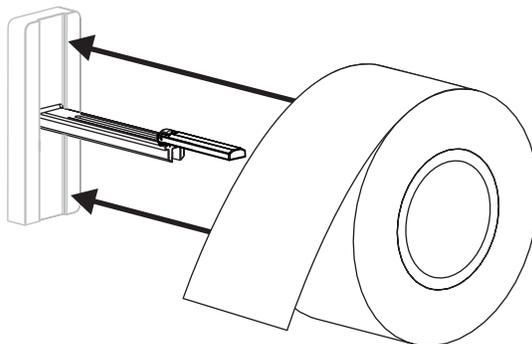


4. Rabatați în sus ghidajul de alimentare a suportului, apoi glisați-l spre interior până când atinge, dar nu restricționează, marginea ruloului.

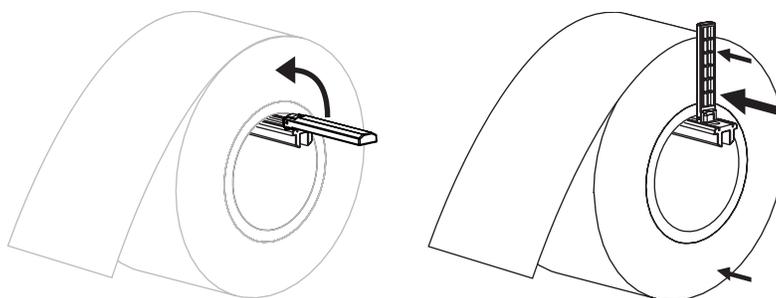


5. Apăsați siguranța de eliberare a capului de imprimare pentru a deschide ansamblul capului de imprimare. Ridicați capul de imprimare până când ajunge în poziția deschis.

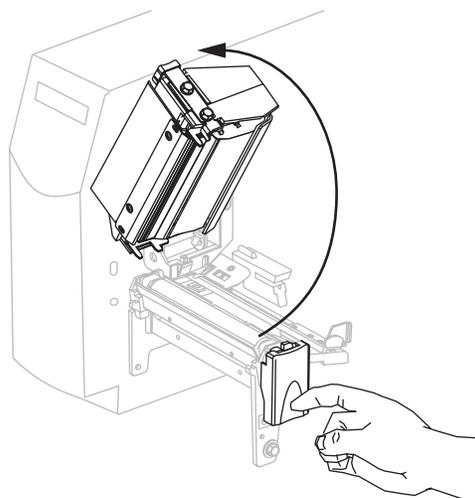


6. Glisați afară ghidajul pentru suporturi.

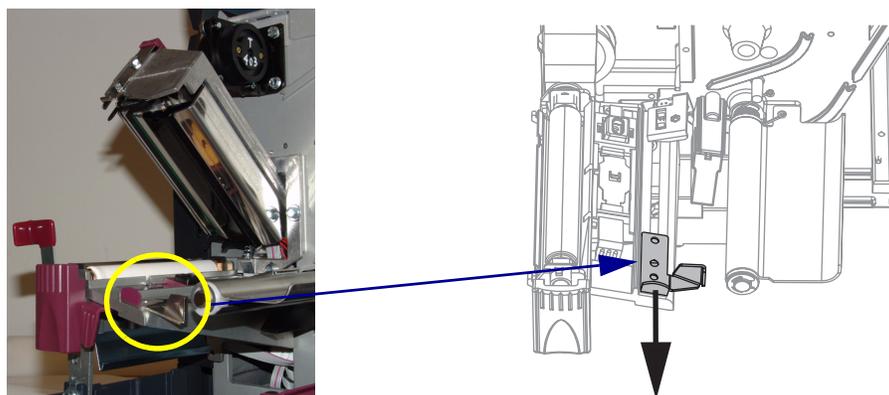


7. Alimentați suportul pe sub ansamblul de reglare (1), prin slotul din senzorul transmițător (2) și pe sub senzorul de panglică (3). Împingeți suportul până în spatele senzorului transmițător.

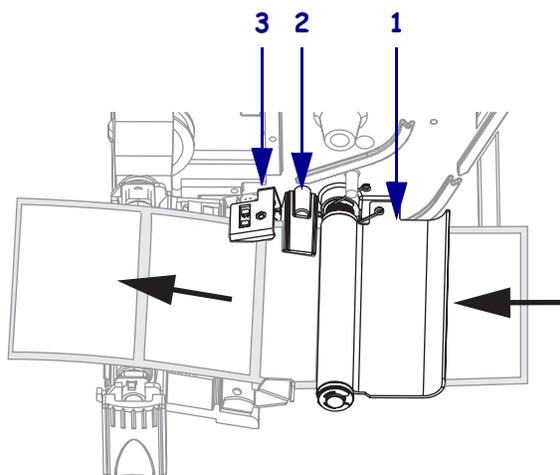

8. Glisați spre interior ghidajul suportului până când acesta atinge marginea suportului.

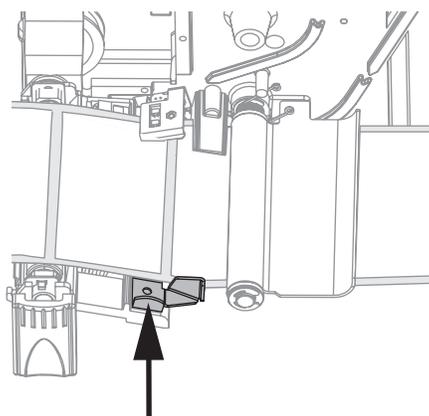

9. Închideți ansamblul capului de imprimare.

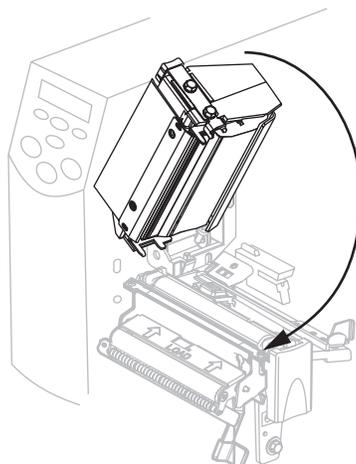

10. Dacă imprimanta este în pauză (LED-ul PAUZĂ este aprins), apăsați butonul PAUSE (PAUZĂ) pentru a activa imprimarea.


Încărcarea panglicii

Această secțiune se aplică numai la imprimantele care au instalată opțiunea de transfer termic.



Notă • Utilizați întotdeauna o panglică mai lată decât suportul, pentru a proteja capul de imprimare împotriva uzurii. Pentru imprimarea termică directă, nu încărcați panglică în imprimantă.

Figura 5 • Calea panglicii

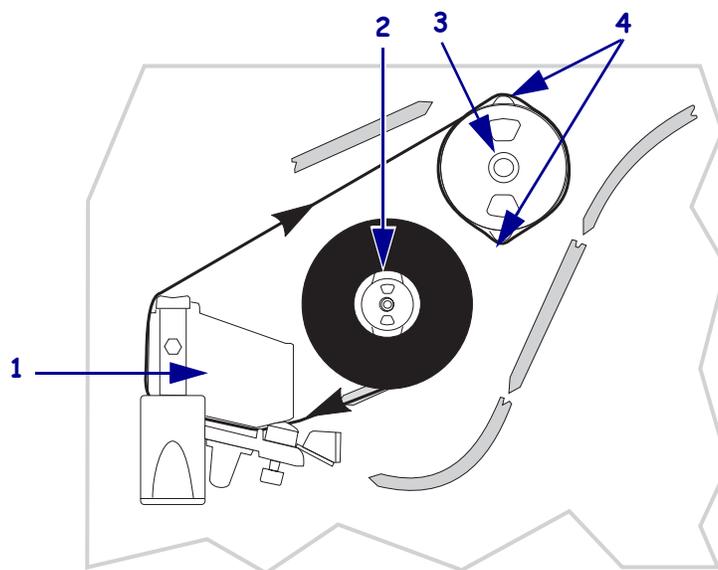


1	Ansamblul capului de imprimare
2	Axul rezervei de panglică
3	Ax de înfășurare a panglicii
4	Lamele de tensiune


Atenție • Când încărcați suporturi sau panglică, scoateți toate bijuteriile care pot intra în contact cu capul de imprimare sau cu alte piese ale imprimantei.

Pentru a încărca panglica, efectuați pașii următori:


1. Apăsați siguranța de eliberare a capului de imprimare pentru a deschide ansamblul capului de imprimare. Ridicați capul de imprimare până când ajunge în poziția deschis.

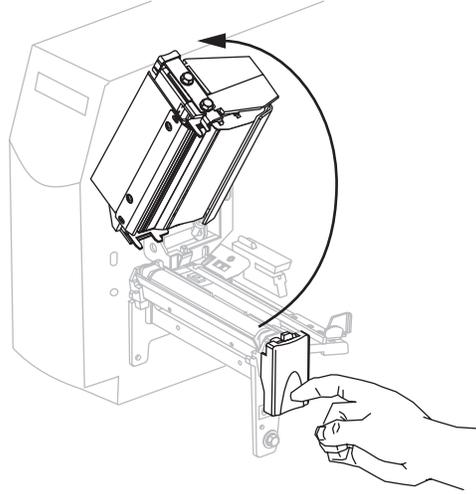


2. Orientați panglica astfel încât capătul liber să se deruleze în sensul acelor de ceasornic.

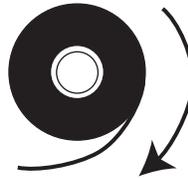


3. Așezați ruloul de panglică pe axul pentru rezerva de panglică (1) și împingeți-l până la capăt.

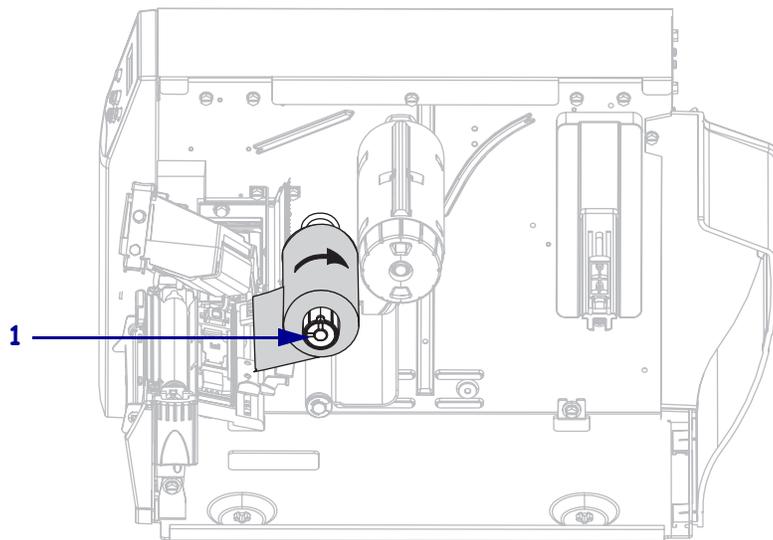


4. Trageți capătul panglicii pe sub ansamblul capului de imprimare (2) și afară prin partea din față a imprimantei.

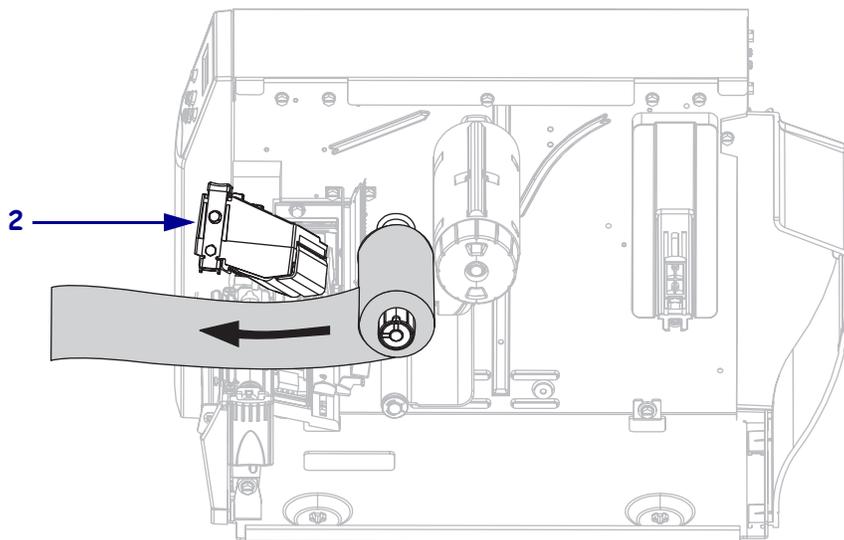

5. Închideți ansamblul capului de imprimare.

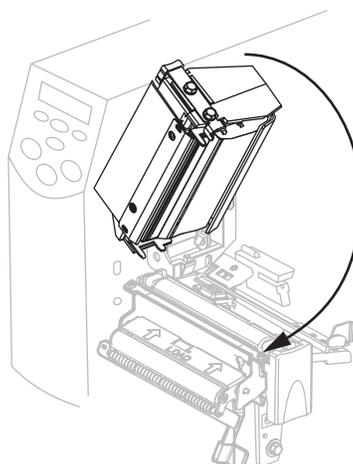

6. Bobinați panglica în sensul acelor de ceasornic pe axul de înfășurare a panglicii (3).

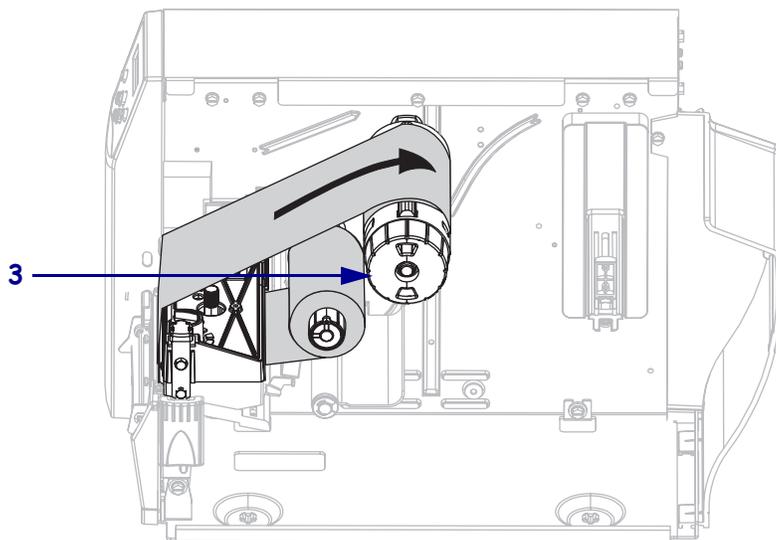


Scoateți panglica

Pentru a scoate panglica utilizată, efectuați pașii următori:


1. Dacă panglica nu s-a epuizat, tăiați-o sau rupeți-o înainte de axul de înfășurare a panglicii.

Atenție • Nu tăiați panglica direct pe axul de înfășurare a panglicii. Se poate deteriora axul.

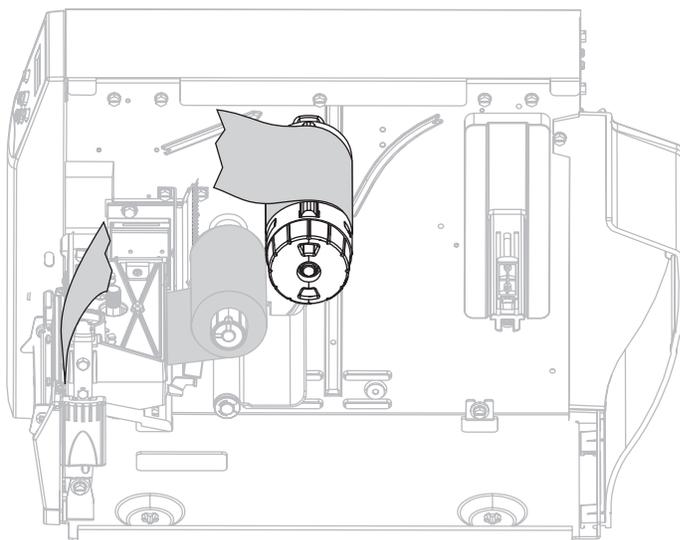

2. Strângeți panglica pe lamelele de tensiune ale axului de înfășurare a panglicii (1). În același timp, răsuciți butonul de eliberare a axului de înfășurare a panglicii în sensul invers al acelor de ceasornic (2).

Lamelele de tensiune se restrâng în axul de înfășurare a panglicii, slăbind panglica.

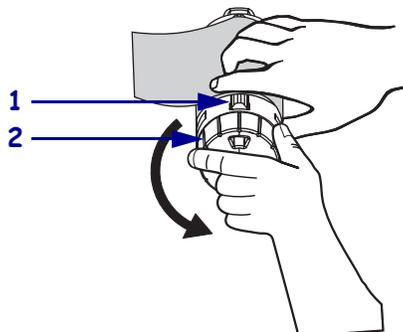

3. Glisați panglica afară de pe axul de înfășurare a panglicii.

