




Kratek uporabniški priročnik za S4M

Ta priročnik uporabite za vsakodnevno uporabo tiskalnika. Za bolj podrobne informacije si oglejte *Uporabniški priročnik za S4M*.


Tiskalnik od zunaj

Slika 1 • Zunanost tiskalnika

Sprednji del

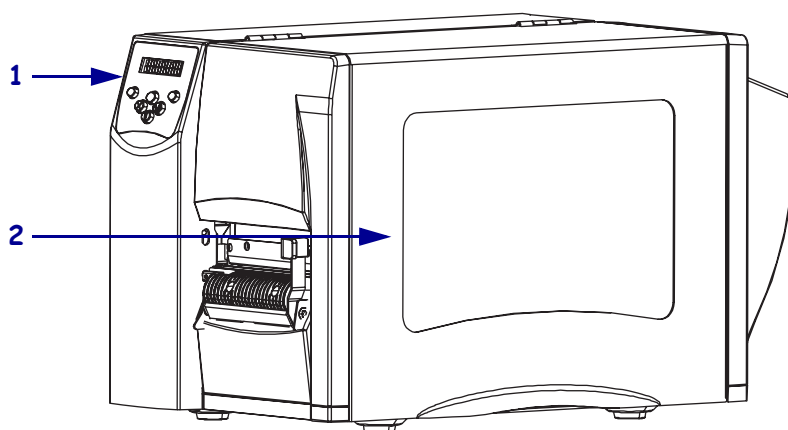

Zadnji del

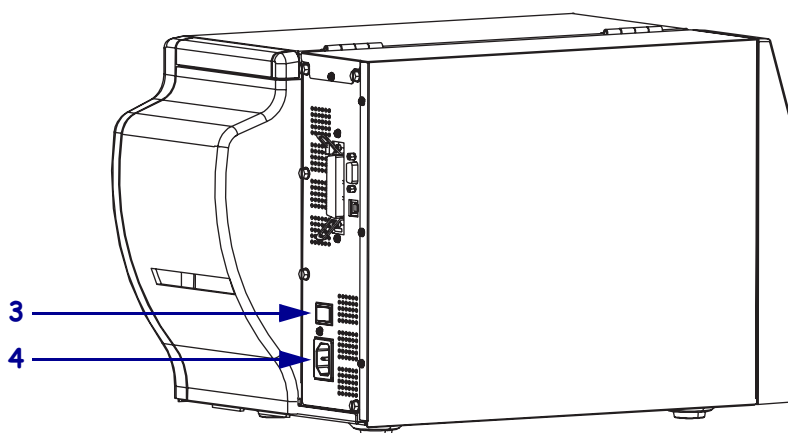


1	Nadzorna plošča
2	Vrata za medije
3	Stikalo za vklop/izklop (O = Izklop, I = Vklop)
4	Konektor za napajalni kabel za izmenično napetost

Nadzorna plošča

Oglejte si [Sliko 2](#), kjer so prikazane lučke, ki predstavljajo osnovne operacije in gumbi, ki jih boste morda morali pritisniti med temi operacijami.

Slika 2 • Nadzorna plošča

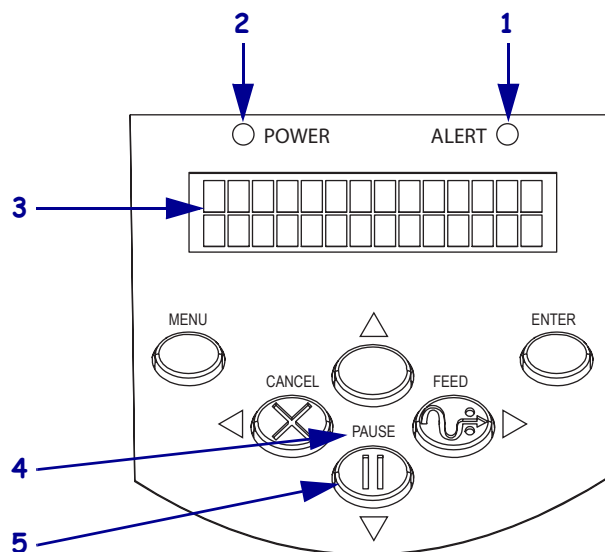


1	Opozorilna lučka	Utripa ali ostane prižgana, ko morate poskrbeti za tiskalnik.
2	Lučka za vklop/izklop	Prikazuje, ali je tiskalnik prižgan.
3	LCD	Prikazuje stanje delovanja tiskalnika.
4	Lučka PAVZA	Utripa, ko je tiskalnik začasno zaustavljen.
5	Gumb PAVZA	Ob pritisku zažene ali zaustavi delovanje tiskalnika.

Sestavni deli tiskalnika

Slika 3 prikazuje sestavne dele v prostoru za medije tiskalnika. Odvisno od nameščenih možnosti je lahko tiskalnik videti drugače.

Slika 3 • Sestavni deli tiskalnika S4M

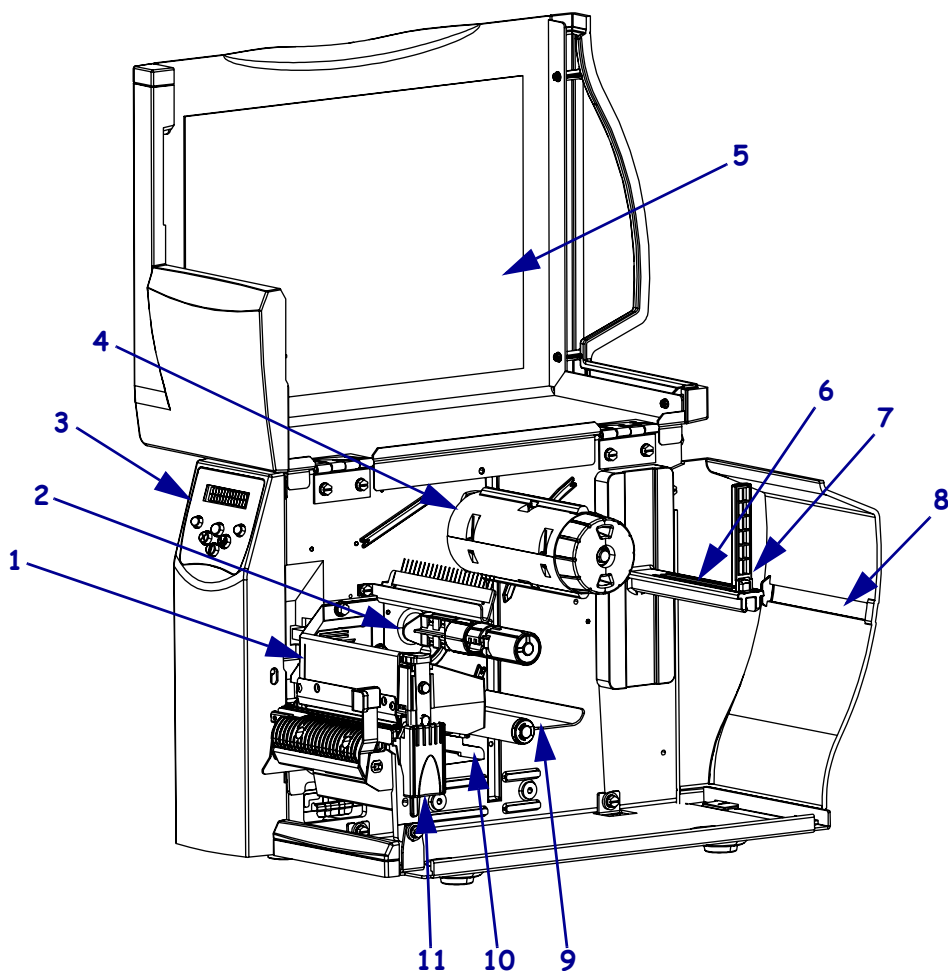


1	Sistem tiskalnih glav	7	Vodilo za vstavljanje medijev
2	Vretno z zalogo traku*	8	Reža za neskončni papir
3	Nadzorna plošča	9	Sistem za nadzor premikanja medijev
4	Valj za prevzem traku*	10	Vodilo za medije
5	Vrata za medije	11	Zapah za sprostitvev tiskalnih glav
6	Stojalo za medije		

*Samo pri tiskalnikih, ki imajo nameščeno možnost termalnega prenosa.

Nalaganje medijev

S pomočjo navodil v tem poglavju lahko zvitke medijev naložite v načinu s trganjem (Slika 4). Če želite navodila za nalaganje neskončnih medijev ali za nalaganje v drugih načinih tiskanja, si oglejte *Uporabniški priročnik*.



Slika 4 • Pot medija v načinu s trganjem

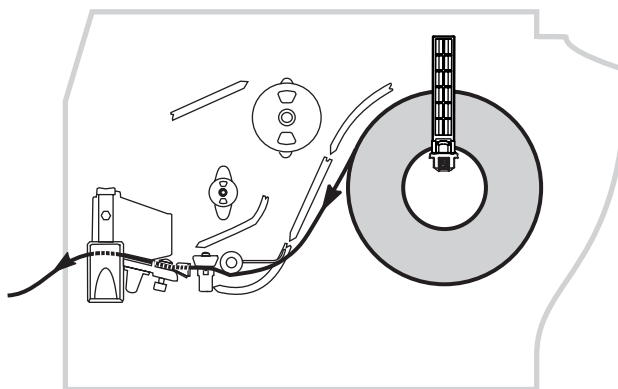


Pozor • Ko vlagate medije ali trak, odložite ves nakit, ki bi lahko prišel v stik s tiskalno glavo ali drugimi deli tiskalnika.

Če želite zvitke medijev naložiti v načinu s trganjem, sledite tem korakom:


1. Odstranite in zavržite en celoten obrat nalepk ali oznak in ves ovoj, če je ta na zvitku.

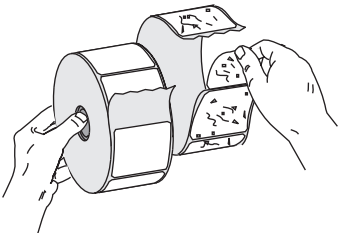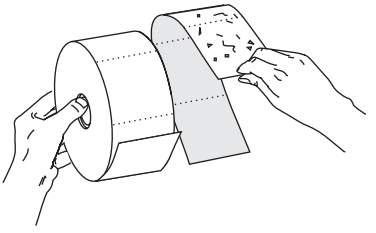Nalepke	Oznake
	


2. Vodilo za vstavljanje medijev potisnite navzdol.

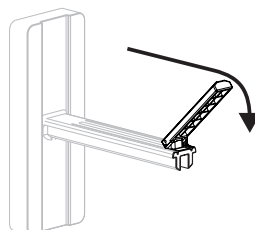


3. Zvitek medijev postavite na stojalo za medije. Zvitek potisnite nazaj, kolikor je mogoče.

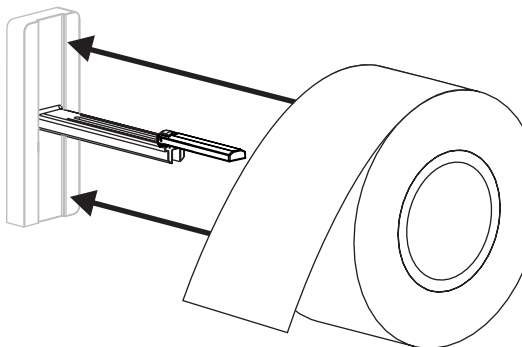


4. Vodilo za vstavljanje medijev potisnite navzgor in navznoter, dokler se ne dotika zvitka, vendar ga ne omejuje.

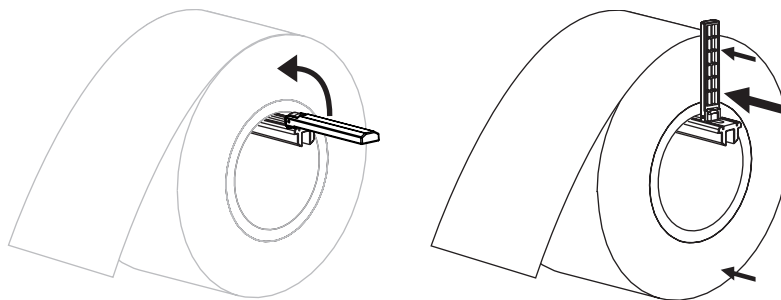


5. Pritisnite zapah za sprostitve tiskalnih glav, če želite odpreti sistem tiskalnih glav. Dvignite tiskalno glavo, dokler ne sprožite zapaha.

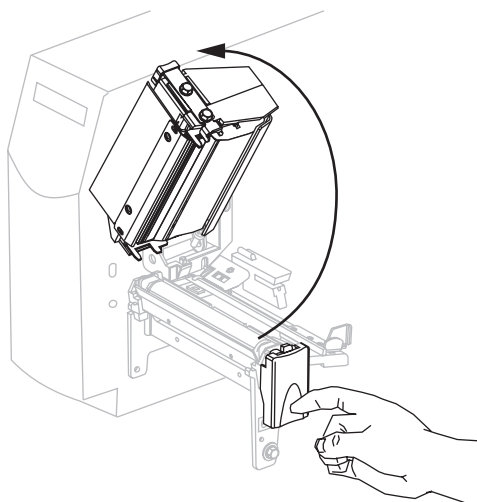


6. Vodilo za medije povlecite navzven.

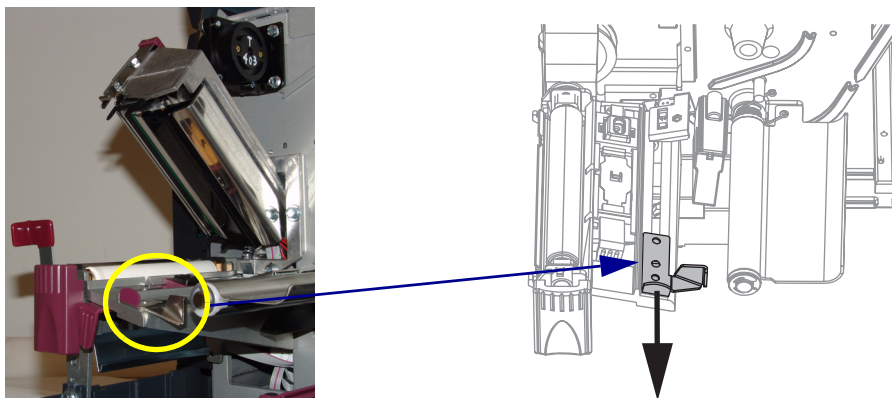


7. Medije napeljite pod sistemom za nadzor premikanja papirja (1), skozi režo oddajnega senzorja (2) in pod senzor traku (3). Medije potisnite do zadnje strani oddajnega senzorja.

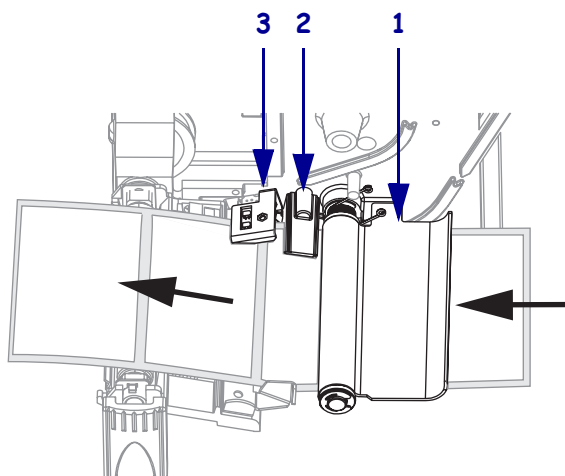

8. Vodilo medijev potisnite navznoter, dokler se ne dotika roba medija.

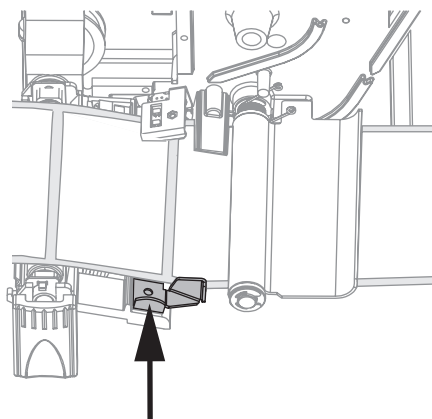

9. Zaprite sistem tiskanih glav.

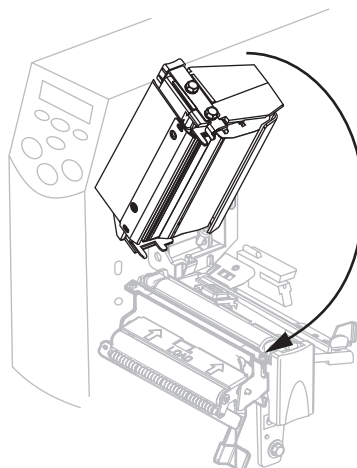

10. Če je tiskalnik začasno zaustavljen (utripa lučka PAVZA), pritisnite gumb PAVZA, če želite omogočiti tiskanje.


Nalaganje traku

To poglavje velja samo za tiskalnike, ki imajo nameščeno možnost termalnega prenosa.



Opomba • Vedno uporabljajte trak, ki je širši od medijev, saj tako tiskalne glave zaščitite pred obrabo. Če uporabljate neposredno termalno tiskanje, v tiskalnih ne naložite traku.

Slika 5 • Pot traku

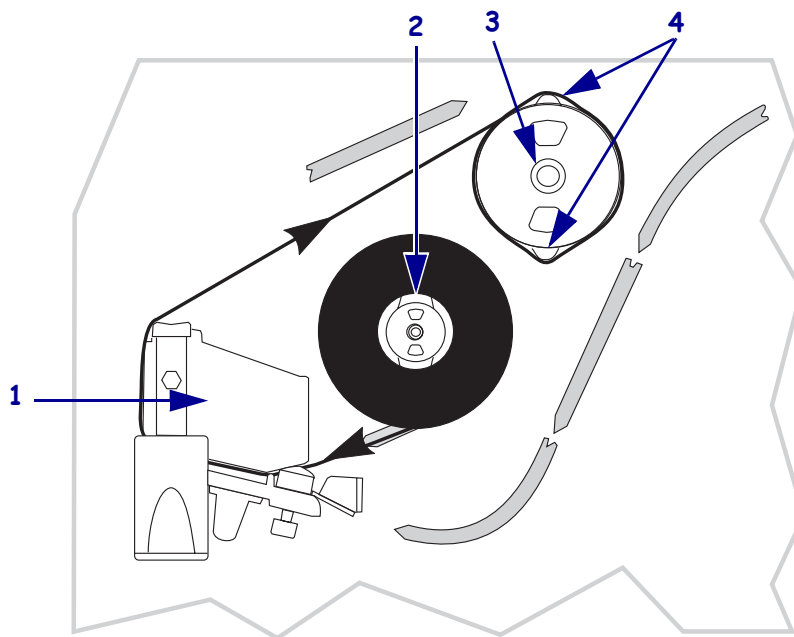


1	Sistem tiskalnih glav
2	Vreteno z zalogo traku
3	Valj za prevzem traku
4	Lopaticice za napenjanje traku


Pozor • Ko vlagate medije ali trak, odložite ves nakit, ki bi lahko prišel v stik s tiskalno glavo ali drugimi deli tiskalnika.

Če želite naložiti trak, sledite tem korakom:


1. Pritisnite zapah za sprostitve tiskalnih glav, če želite odpreti sistem tiskalnih glav. Dvignite tiskalno glavo, dokler ne sprožite zapaha.

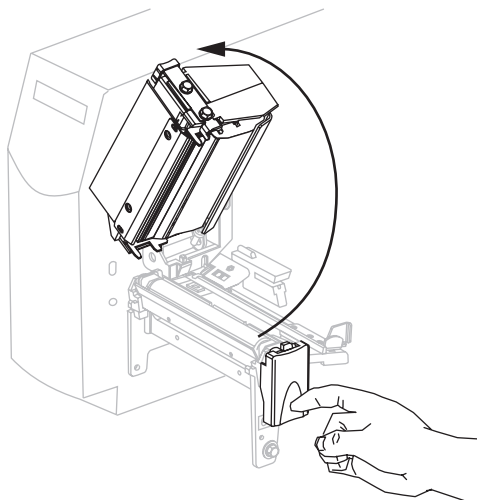


2. Trak obrnite tako, da se prosti konec odvíja v smeri urinega kazalca.

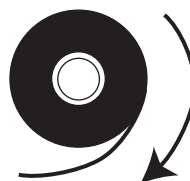


3. Zvitek traku postavite na vreteno z zalogo traku (1) in ga potisnite do konca.

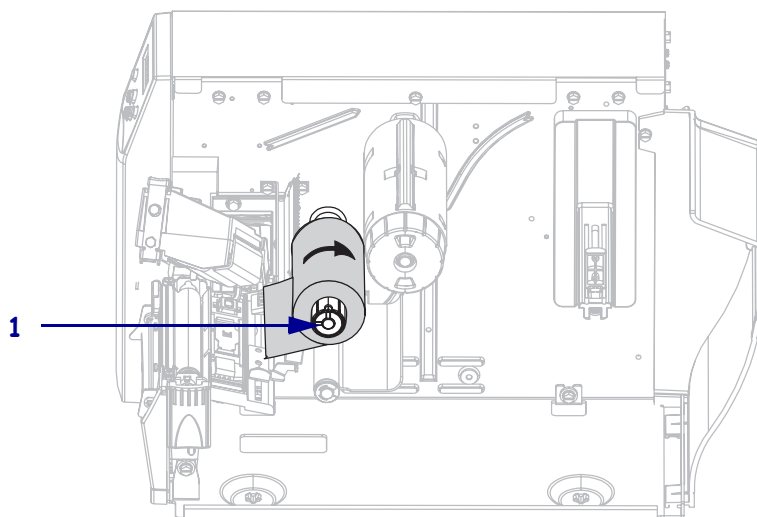


4. Konec traku potisnite pod sistem tiskalnih glav (2) in nato ven na sprednji strani tiskalnika.

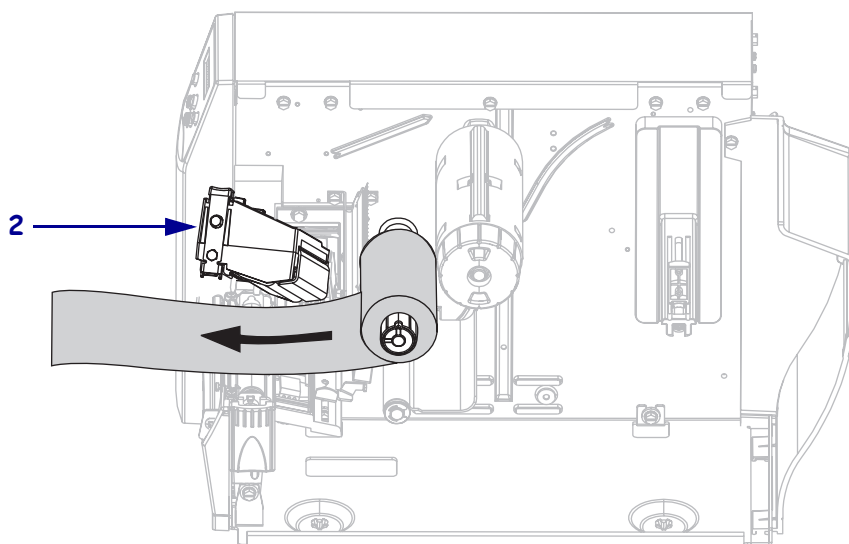

5. Zaprite sistem tiskanih glav.

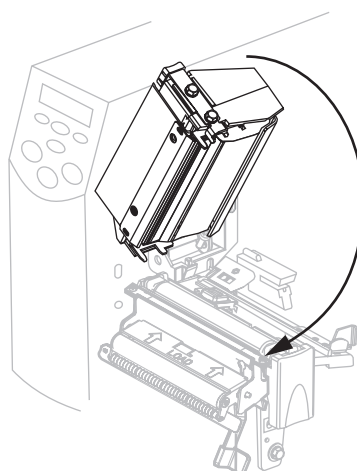

6. Trak v smeri urinega kazalca navijte na valj za prevzem traku (3).

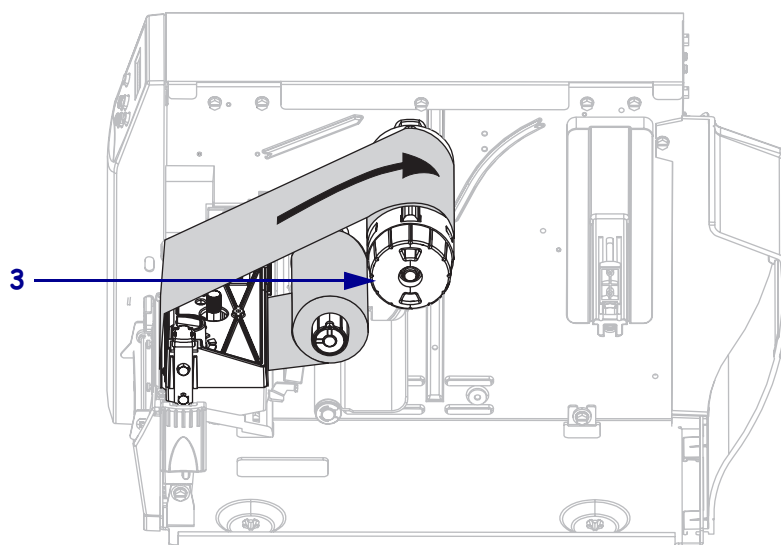


Odstranjevanje traku


Če želite odstraniti rabljen trak, sledite tem korakom:

1. Če traku ni zmanjkalo, ga prerežite ali odtrgajte pred valjem za prevzem traku.

Pozor • Traku ne prerežite neposredno na valju za prevzem traku. S tem lahko poškodujete valj.

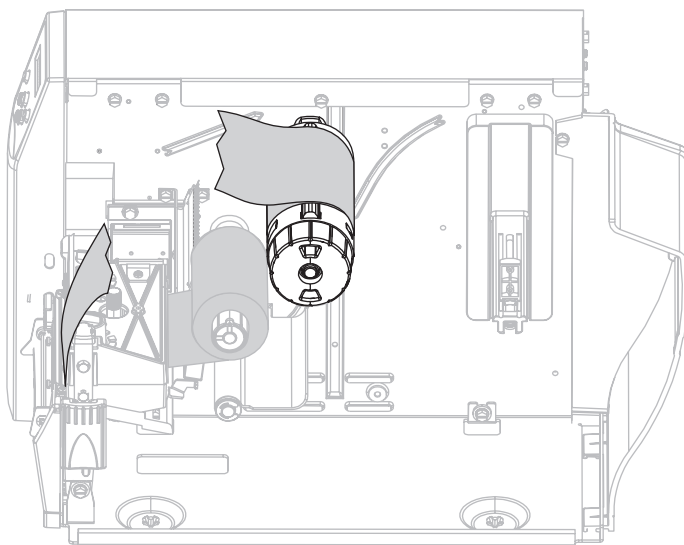

2. Trak stisnite ob lopatice za napenjanje na valju za prevzem traku (1). Istočasno gumb za sprostitev valja za prevzem traku obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca (2).
Lopaticice za napenjanje se spustijo v valj za prevzem traku in tako sprostijo trak.

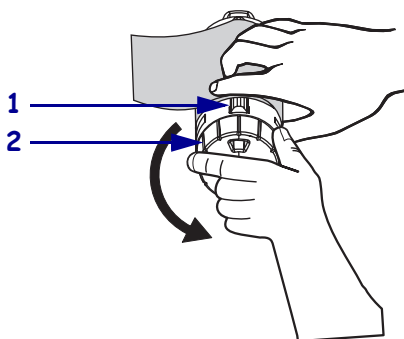

3. Trak potegnite z valja za prevzem traku.

