




# S4M Hızlı Referans Kılavuzu

Bu kılavuz yazıcınızın günlük kullanımında yardımcı olması için hazırlanmıştır. Daha detaylı bilgi için *S4M Kullanıcı Kılavuzuna* başvurun.

## Dış Görünüm

**Şekil 1 • Yazıcının Dış Cephesi**

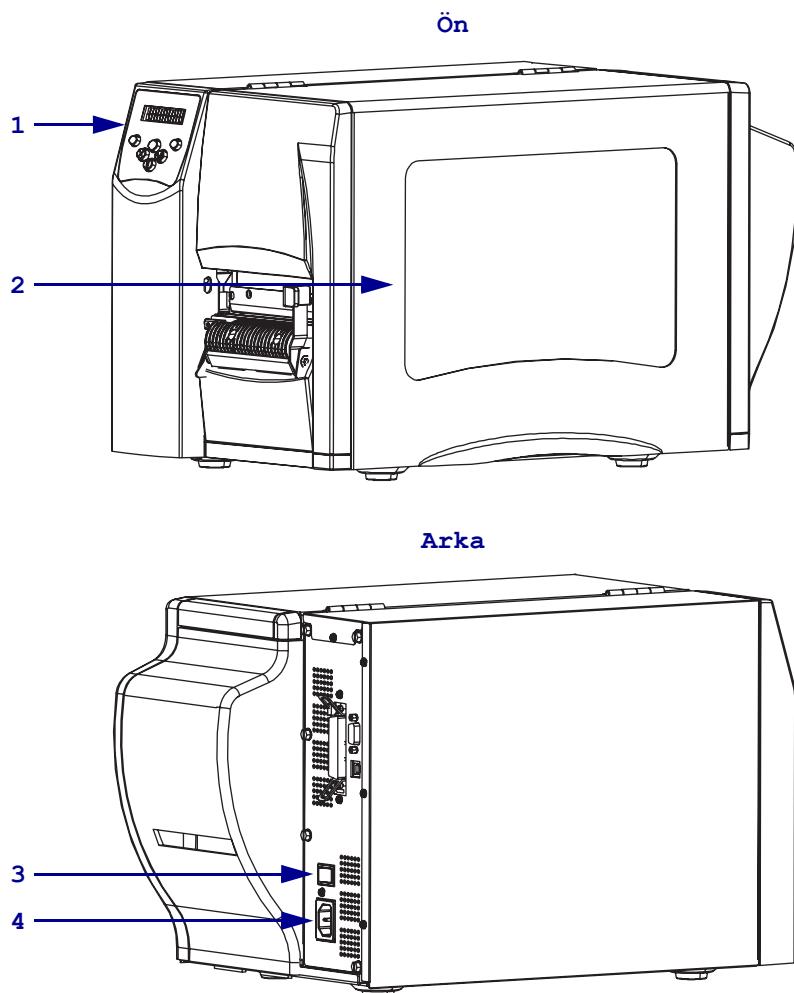


<b>1</b>	Kontrol paneli
<b>2</b>	Medya bölmeli kapağı
<b>3</b>	Güç anahtarı ( <b>O</b> = Kapalı, <b>I</b> = Açık)
<b>4</b>	AC güç girişi

## Kontrol Paneli

Temel işletim sırasında basmanız gerekebilecek düğmeler ve temel işletim işlevlerini belirten göstergeler için [Şekil 2](#)'e bakınız.

**Şekil 2 • Kontrol Paneli**

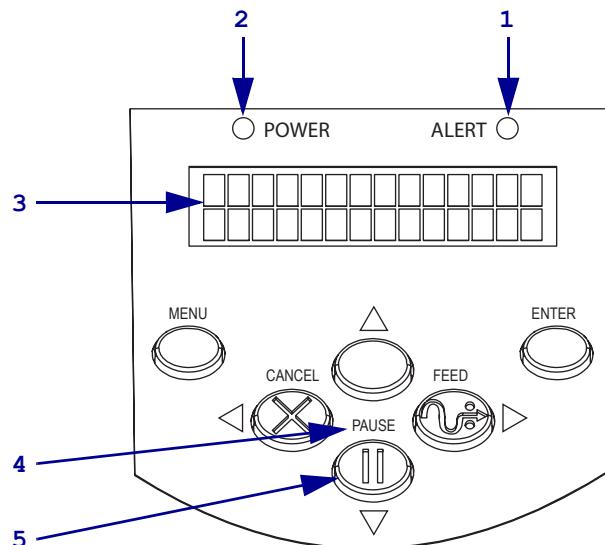


<b>1</b>	Uyarı ışığı	Yazıcınıza bakım gereklisi, ışık yanıp söner ya da hep yanık kalır.
<b>2</b>	Güç ışığı	Yazıcının açık olduğunu gösterir.
<b>3</b>	LCD	Yazıcının işletim durumunu gösterir.
<b>4</b>	DURAKLAMA ışığı	Yazıcı duraklatılmışsa yanıp söner.
<b>5</b>	DURAKLAMA düğmesi	Basıldığı zaman yazıcı duraklar ya da tekrar işleme geçer.

## Yazıcı Bileşenleri

**Şekil 3** yazıcınızın medya bölmesindeki bileşenleri gösterir. Yazıcınızdaki kurulu seçeneklere bağlı olarak, görünüşlerinde biraz farklılıklar olabilir.

**Şekil 3 • S4M Yazıcı Bileşenleri**

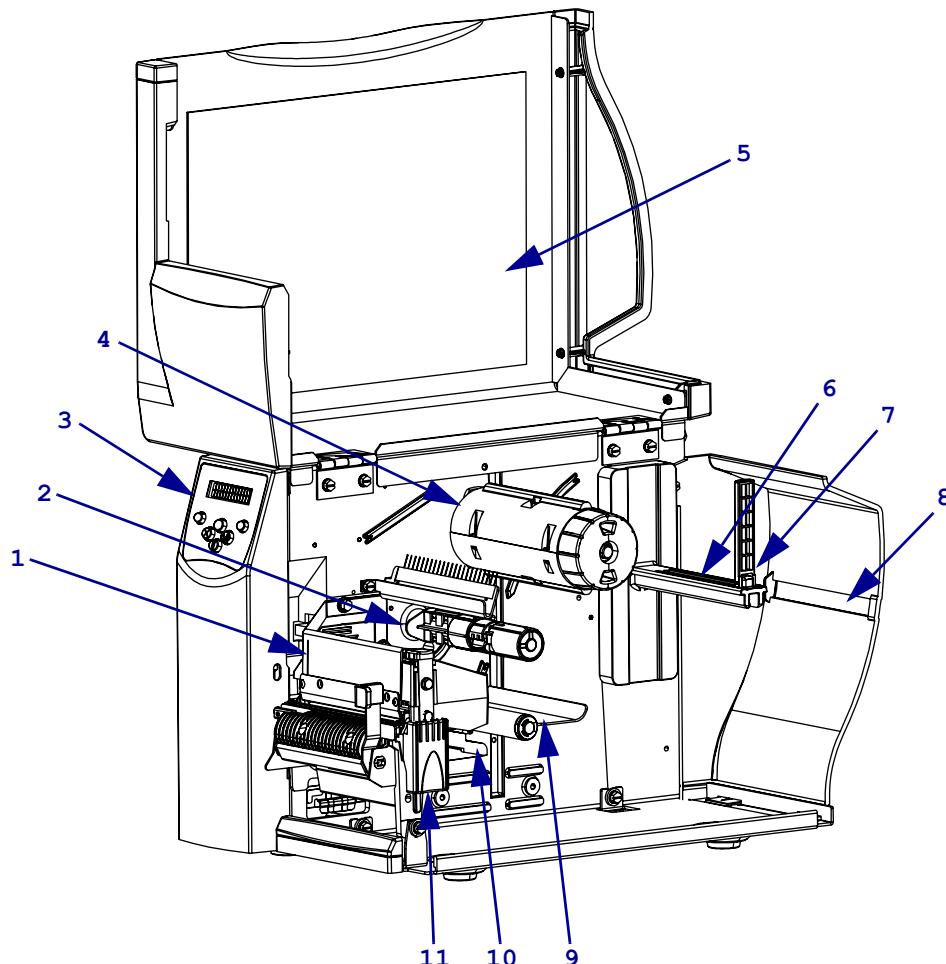


<b>1</b>	Yazıcı kafa takımı	<b>7</b>	Medya besleme kılavuzu
<b>2</b>	Şerit besleme mili*	<b>8</b>	Yelpaze kıvrım medya yuvası
<b>3</b>	Kontrol paneli	<b>9</b>	Rakkas silindiri
<b>4</b>	Şerit takma mili*	<b>10</b>	Medya kılavuzu
<b>5</b>	Medya bölmesi kapağı	<b>11</b>	Yazıcı kafasını serbest bırakma kolu
<b>6</b>	Medya besleme askısı		

\*Sadece Termal Transfer seçeneği kurulu olan yazıcılarda mevcuttur.

## Medya Yükleme

Yırtma tarzlı rulo medyayı yüklemek için bu bölümdeki yönergeleri kullanın ([Şekil 4](#)). Yelpaze kıvrım medyayı yükleme yönergeleri veya değişik yazılım modlarında yüklemek için *Kullanıcı Kılavuzuna* başvurunuz.


**Şekil 4 • Yırtma Tarz Medya Yolu**

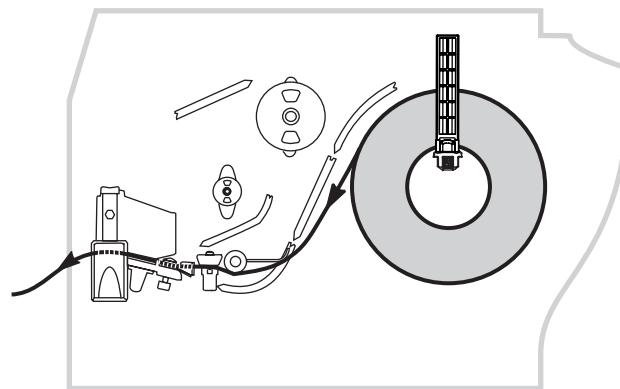


**Uyarı** • Medya veya şerit yüklerken, yazıcı kafa takımı veya diğer yazıcı parçalarıyla temas edebilecek tüm takılarınızı çıkarın.

### Rulo Medyayı Yırtma Tarzda yüklemek için, aşağıdaki adımları yerine getirin:


1. Astarıyla birlikte bir tam çevrim kadar etiketi çıkartıp atın.

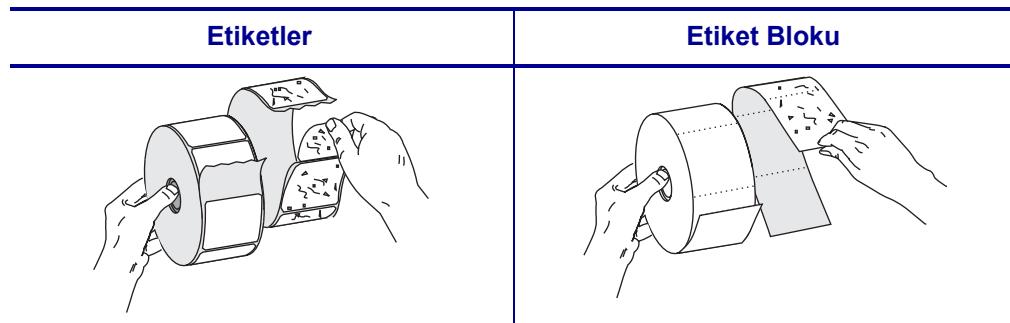


2. Medya besleme kılavuzunu aşağıya indirin.

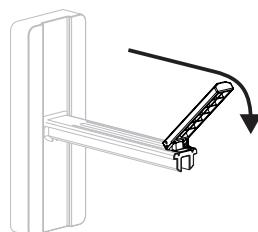


3. Rulo medyayı, medya besleme askısının üzerine yerleştirin. Ruloyu mümkün olduğunda içeri itin.

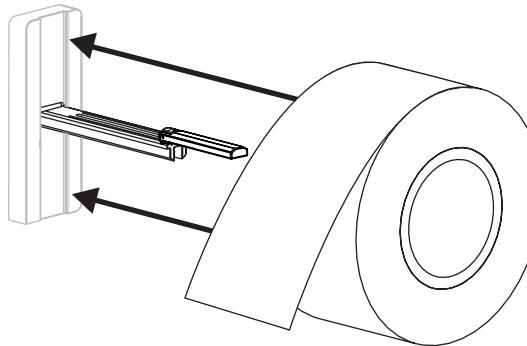


4. Medya besleme kılavuzunu yukarıya kaldırın ve sonra kılavuzu rulonun kenarına sadece temas edecek fakat sıkıştırmayacak bir biçimde kaydırın.

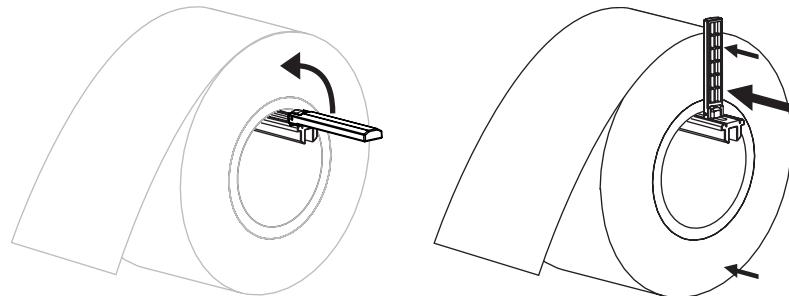


5. Yazıcı kafa takımını açmak için yazıcı kafasını serbest bırakma koluna basın. Yazıcı kafasını, mandal tamamen açılana kadar kaldırın.

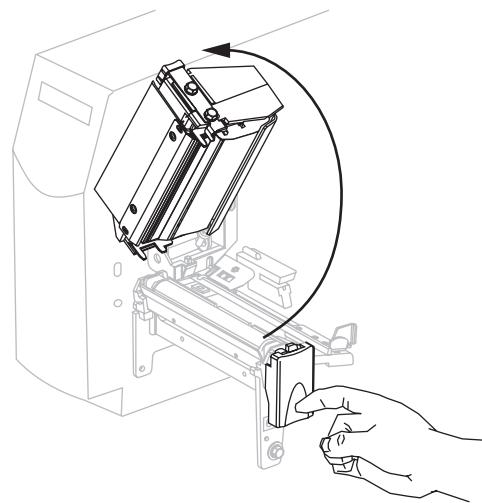


6. Medya kılavuzunu kaydırarak çıkarın.

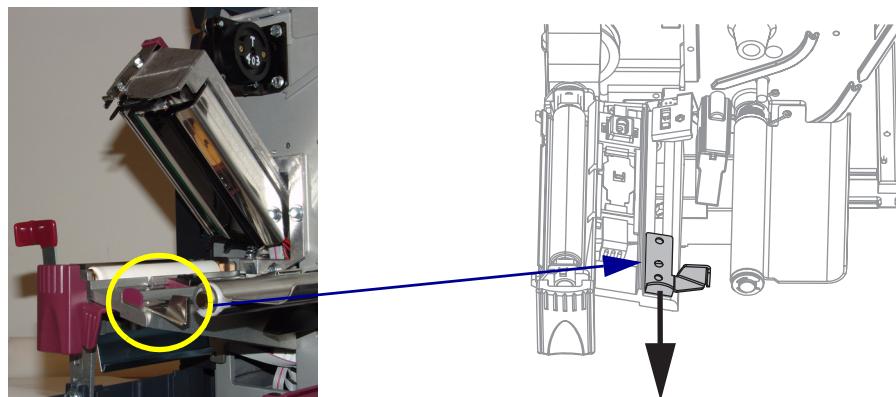


7. Medyayı rakkas silindirinin altına besleyin (1), aktarıcı sensöründeki yuvanın içersinden geçirin (2), ve sonra şerit sensörünün altından geçirin (3). Medyayı aktarıcı sensörünün arkasına doğru itin.

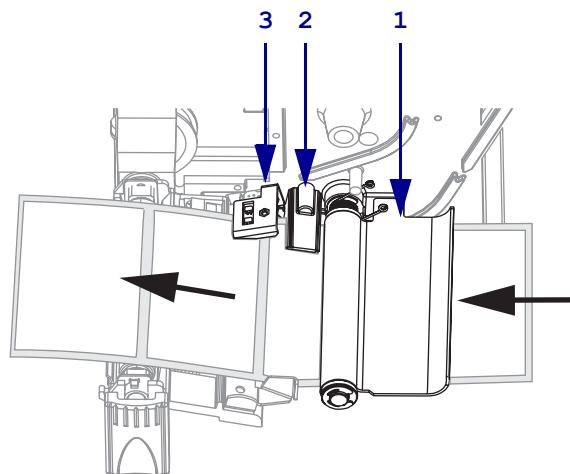

8. Medya kılavuzunu, medyanın kenarına sadece temas edene kadar kaydırın.

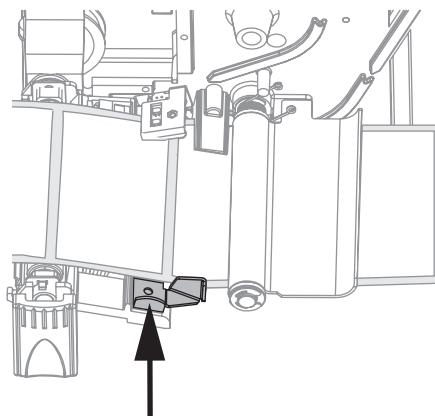

**9.** Yazıcı kafa takımını kapatın.

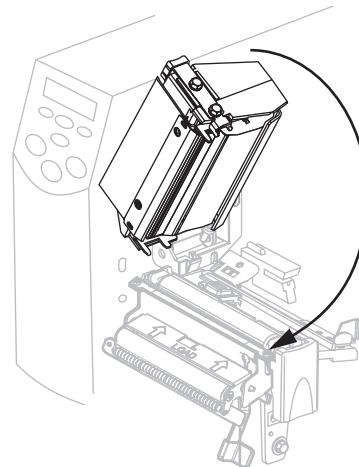

**10.** Eğer yazıcı duraklatılmışsa (DURAKLATMA ışığı yanıp sönyor), yazılım işlemini çalışır kılmak için DURAKLAMA düğmesine basın.


## Şerit Yükleme

Bu bölüm sadece Termal Transfer seçeneği kurulu olan yazıcılar için geçerlidir.



**Not** • Yazıcı kafasını aşınmaya karşı korumak için daima medyadan daha geniş bir şerit kullanın. Direk termal yazılım işlemi için, şeridi yazıcının içersine yüklemeyin.

**Şekil 5 • Şerit Yolu**

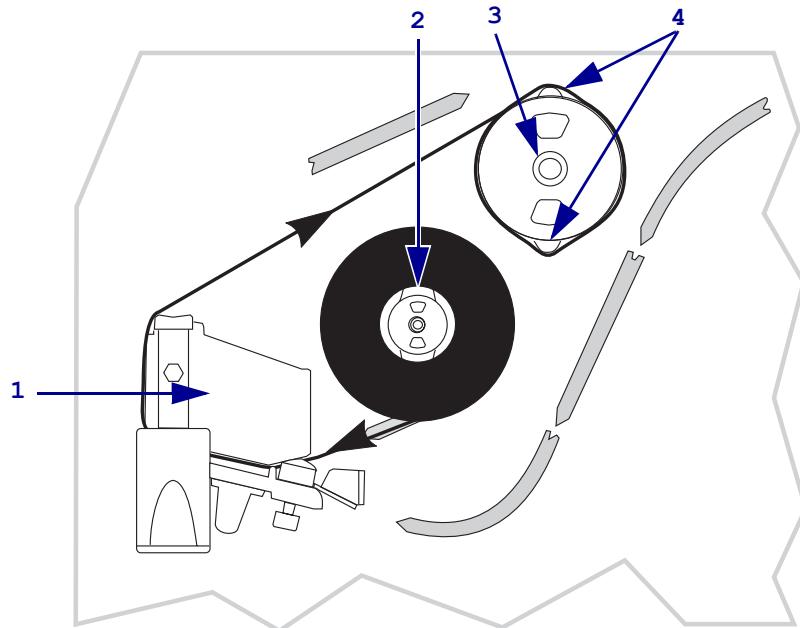

<b>1</b>	Yazıcı kafa takımı
<b>2</b>	Şerit besleme mili
<b>3</b>	Şerit takma mili
<b>4</b>	Gerdirme kanatları


---

**Uyarı •** Medya veya şerit yüklerken, yazıcı kafa takımı veya diğer yazıcı parçalarıyla temas edebilecek tüm takılarınızı çıkarın.


---

**Şeridi yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:**


1. Yazıcı kafa takımını açmak için yazıcı kafasını serbest bırakma koluna basın. Yazıcı kafasını, mandal tamamen açılana kadar kaldırın.

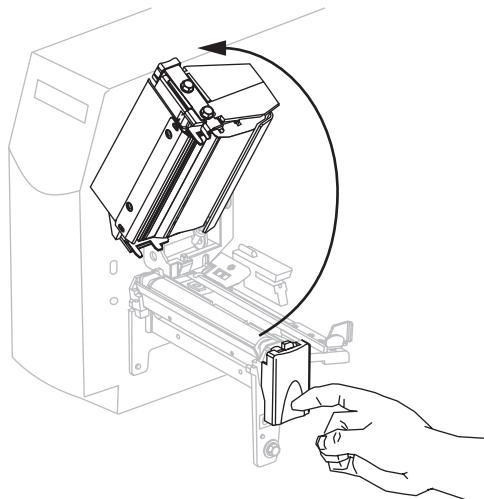


2. Serbest ucu saat yönünde açılacak konumda olacak şekilde şeridi yükleyin.

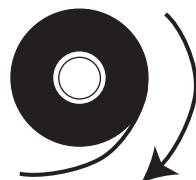


3. Rulo şeridini, şerit besleme milinin üzerine yerleştirin (1) ve en arkaya gelene kadar itin.

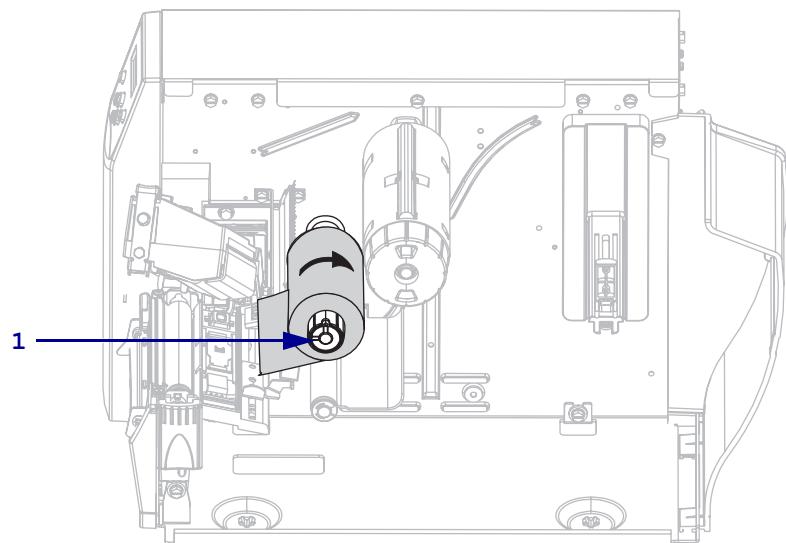


4. Yazıcı kafa takımının altından şeridin ucunu çekin (2) ve yazıcının ön tarafından çıkana kadar çekin.

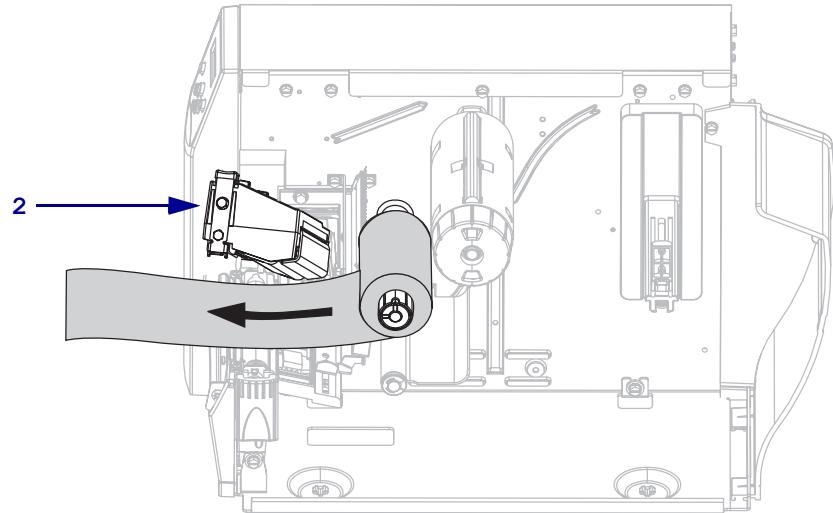

5. Yazıcı kafa takımını kapatın.

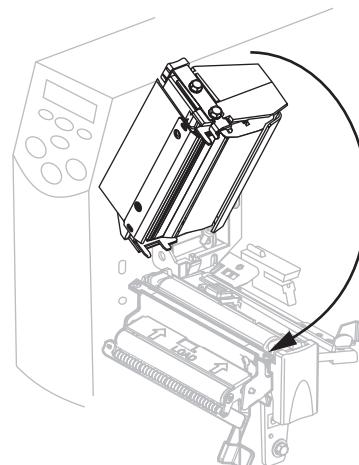

6. Şeridi saat yönünde, şerit takma milinin üzerine sarın (3).

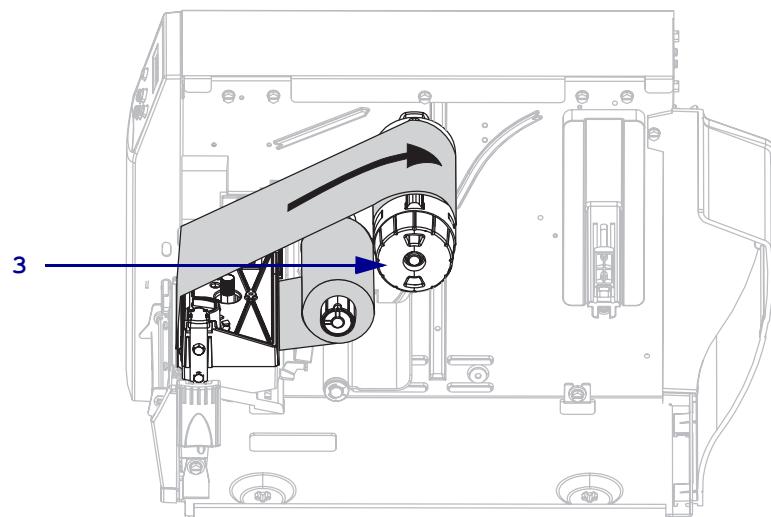


## Şeridi Çıkarma

**Kullanılmış şeridi yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:**


- Eğer şerit tükenmemiş ise, şerit takma milinin önünden kesin veya koparın.

**Uyarı •** Şeridi, şerit takma milinin hemen üzerinden kesmeyin. Aksi takdirde mile zarar verilebilir.

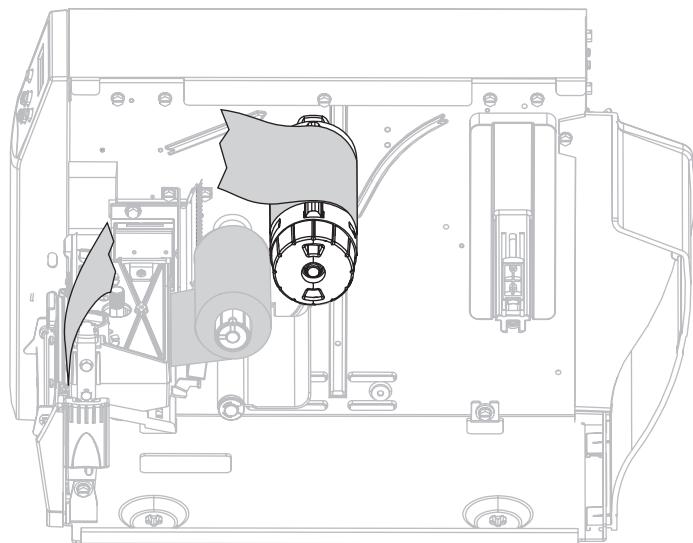

- Şeridi, şerit takma mil kanatlarının üzerine bastırarak sıkıştırın (1). Aynı zamanda, şerit takma milini serbest bırakma kolunu saat yönünde çevirin (2).

Gerdirme kanatları şerit takma milinin içersine çökerek, şeridi gevşetir.

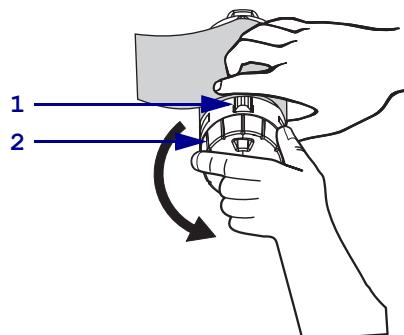

- Şeridi, şerit takma milinin üzerinden kaydırarak çıkarın.

