




# S4M クイック・リファレンス・ガイド

このガイドは、プリンタの日常的な操作について説明したものです。詳細については、『S4M User Guide (S4M ユーザー・ガイド)』を参照してください。


## 外観図

図 1・プリンタの外部

前面

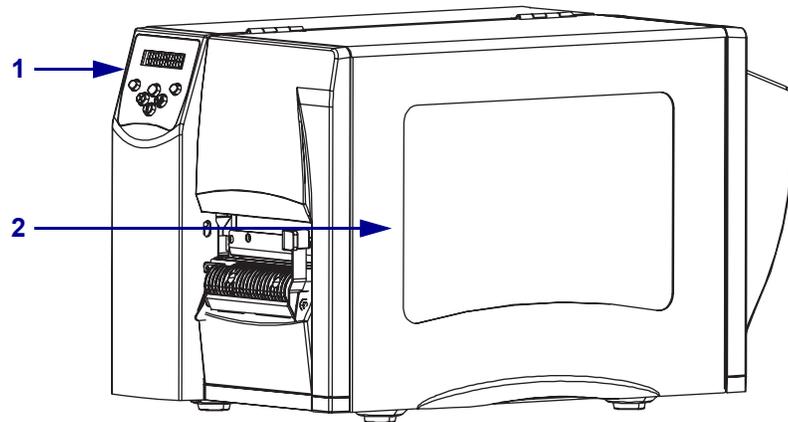

背面

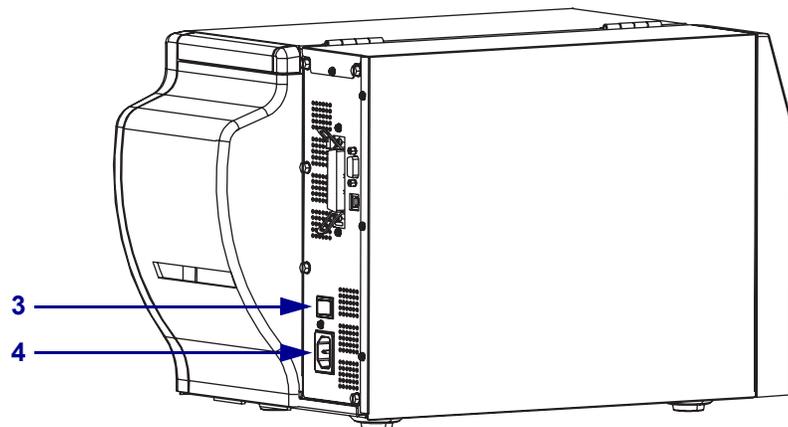


1	コントロール・パネル
2	用紙アクセス用ドア
3	電源スイッチ (O = オフ、I = オン)
4	AC 電源コネクタ

## コントロール・パネル

基本的な操作を表すライトおよび基本的な操作で押す必要があるボタンについては、[図 2](#) を参照してください。

図 2・コントロール・パネル

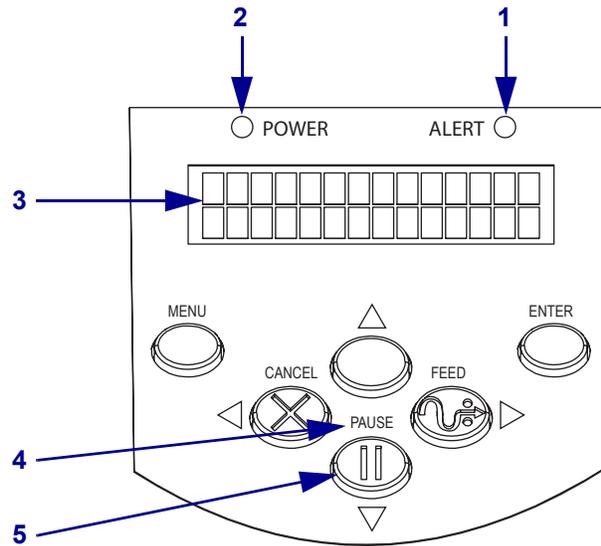


1	ALERT (アラート) ライト	プリンタに注意を払う必要がある場合に点滅または点灯します。
2	POWER (電源) ライト	プリンタの電源がオンになっていることを示します。
3	LCD	プリンタの動作状態を示します。
4	PAUSE (一時停止) ライト	プリンタが一時停止している場合に点滅します。
5	PAUSE (一時停止) ボタン	このボタンを押すと、プリンタの動作が開始または停止されます。

## プリンタのコンポーネント

図3に、プリンタの用紙コンパートメント内にあるコンポーネントを示します。どのオプションを取り付けたかによって、プリンタの外観は多少異なる場合があります。

図3・S4M プリンタのコンポーネント

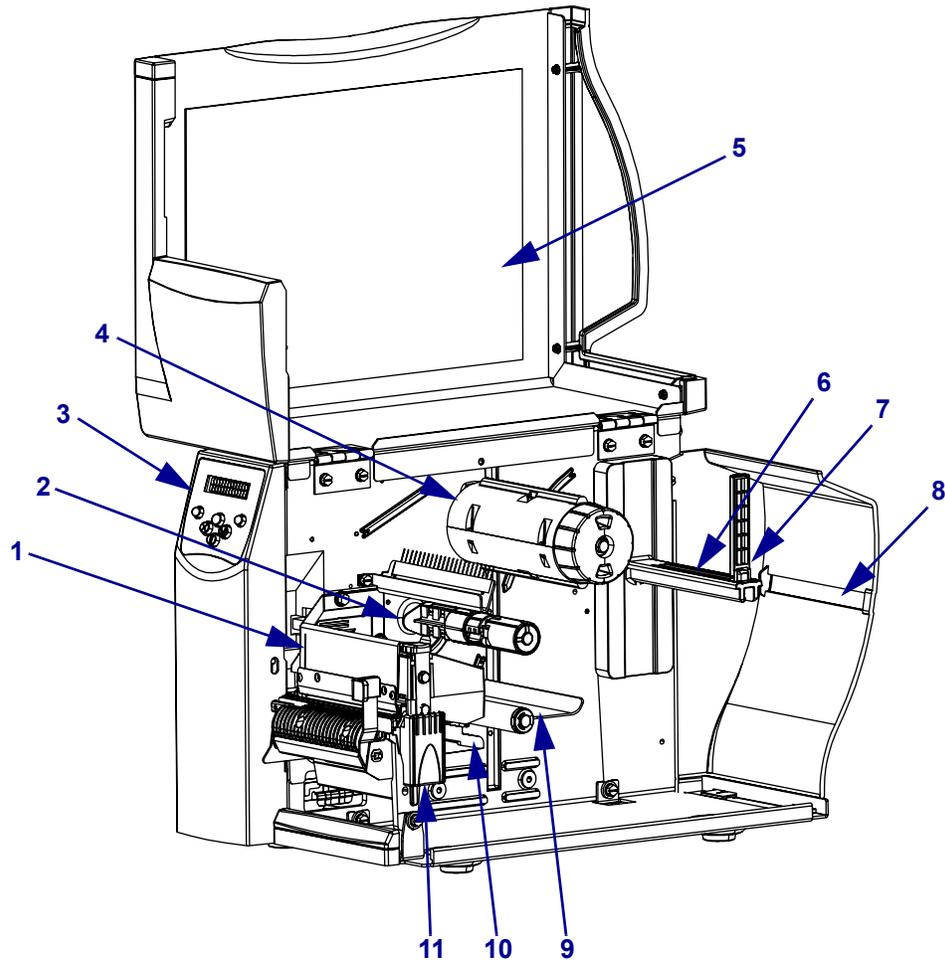


1	印刷ヘッド・アセンブリ	7	用紙サプライ・ガイド
2	リボン・サプライ・スピンドル*	8	折り畳み用紙スロット
3	コントロール・パネル	9	ダンサー・アセンブリ
4	リボン巻き取りスピンドル*	10	用紙ガイド
5	用紙アクセス用ドア	11	印刷ヘッド・リリース・ラッチ
6	用紙サプライ・ハンガー		

\*プリンタに熱転写オプションが取り付けられている場合のみ存在します。

## 用紙のセット

切り取りモード（図4）でロール用紙をセットするには、このセクションの説明に従います。折り畳み用紙をセットしたり、別の印字モードでロール用紙をセットしたりする方法については、『User Guide（ユーザー・ガイド）』を参照してください。


図4・切り取りモードの用紙経路

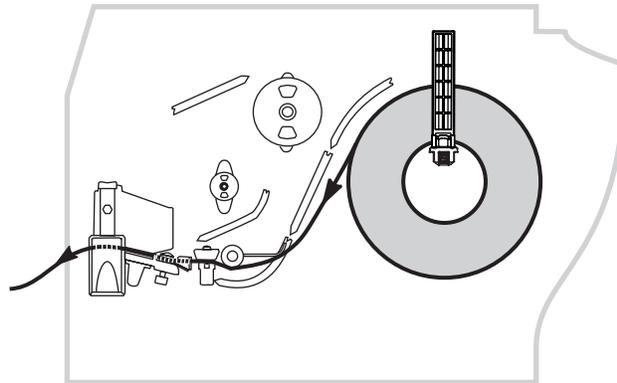


**注意**・用紙やリボンをセットする際には、印刷ヘッドやその他のプリンタ部品に接触する可能性のある宝飾品類はすべて外してください。

切り取りモードでロール用紙をセットするには、次の手順を実行します。


1. ラベルまたはタグの1回転分とライナーを取り除き、破棄します。

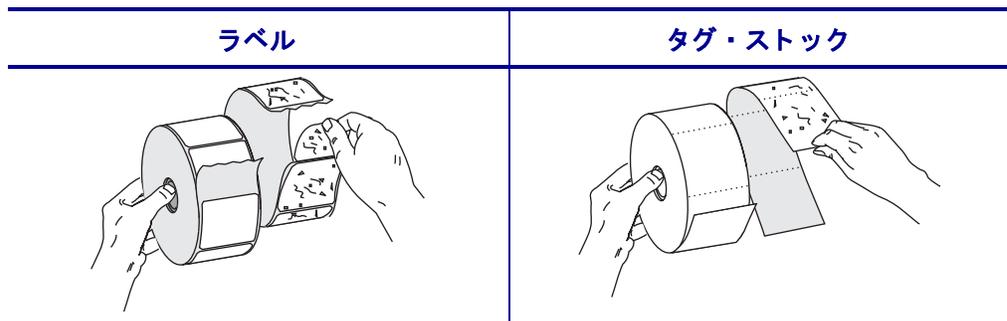


2. 用紙サプライ・ガイドを降ろします。

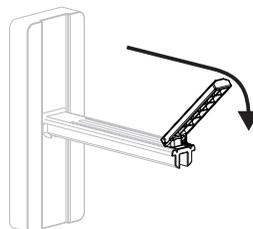


3. 用紙のロールを用紙サプライ・ハンガーに配置します。ロールを一番奥まで押し  
ます。

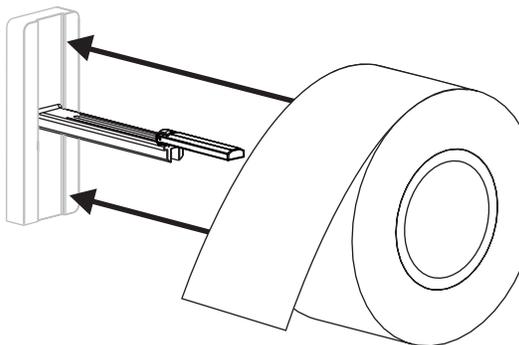


4. 用紙サプライ・ガイドを持ち上げてスライドさせ、ロールの端に軽く触れるように  
にします。

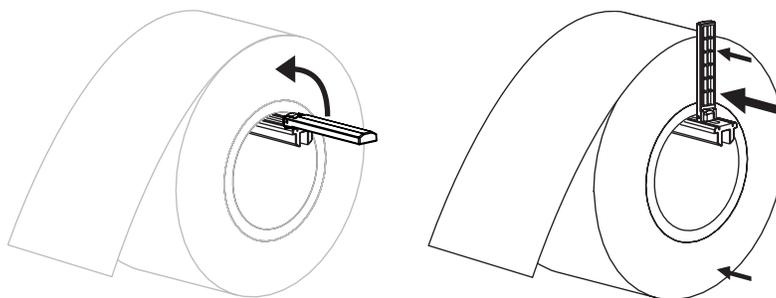


5. 印刷ヘッド・リリース・ラッチを押して、印刷ヘッド・アセンブリを開きます。  
印刷ヘッドにラッチがかかって開くまで印刷ヘッドを持ち上げます。

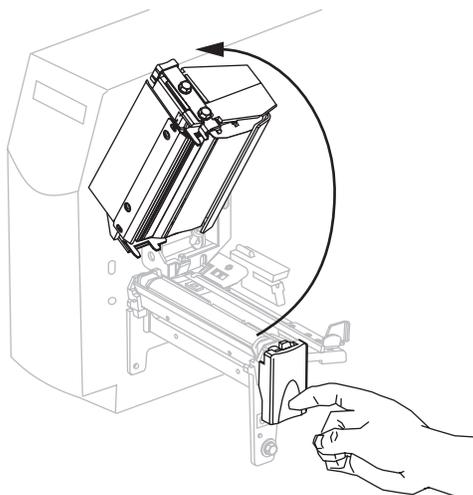


6. 用紙ガイドを引き出します。

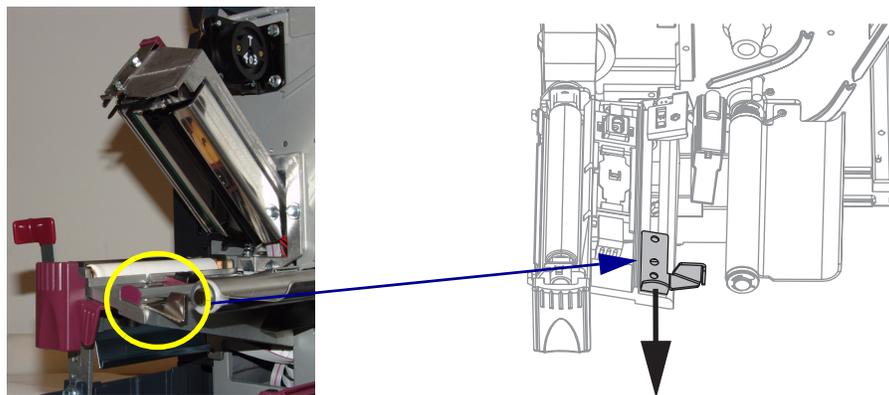


7. ダンサー・アセンブリの下を通して用紙をフィードし (1)、透過式センサーに差し込んで (2)、リボン・センサーの下を通します (3)。用紙を透過式センサーの奥まで押します。

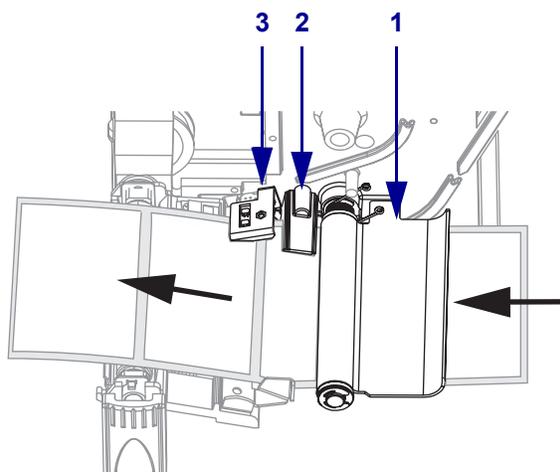

8. 用紙ガイドを動かし、用紙の端に軽く触れるようにします。

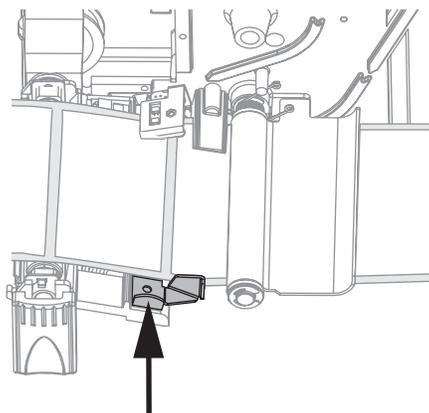

9. 印刷ヘッド・アセンブリを閉じます。

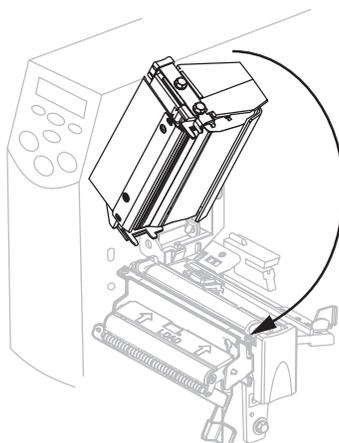

10. プリンタが一時停止している（PAUSE（一時停止）ライトが点滅している）場合は、PAUSE（一時停止）を押して印刷機能を有効にします。


## リボンの装着

このセクションはプリンタに熱転写オプションが取り付けられている場合のみ適用されます。



**注記**・印刷ヘッドの磨耗を防ぐため、用紙よりも広い幅のリボンを必ず使用してください。ダイレクトサーマル印刷の場合は、プリンタにリボンを装着しないでください。

図 5・リボン経路

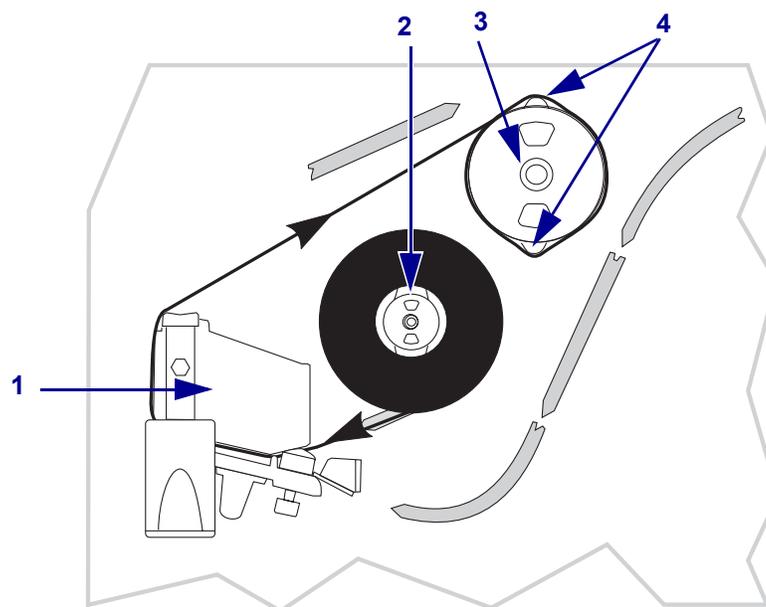


1	印刷ヘッド・アセンブリ
2	リボン・サプライ・スピンドル
3	リボン巻き取りスピンドル
4	テンション・ブレード


**注意**・用紙やリボンをセットする際には、印刷ヘッドやその他のプリンタ部品に接触する可能性のある宝飾品類はすべて外してください。

**リボンを装着するには、次の手順を実行します。**


1. 印刷ヘッド・リリース・ラッチを押して、印刷ヘッド・アセンブリを開きます。印刷ヘッドにラッチがかかって開くまで印刷ヘッドを持ち上げます。

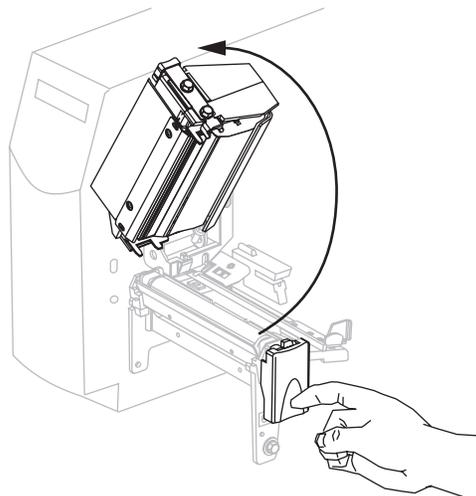


2. 先端部分を時計回りに引き出してリボンの向きを定めます。

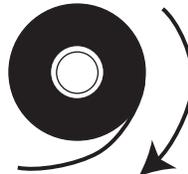


3. リボン・ロールをリボン・サプライ・スピンドルにセットし (1)、完全に押し込みます。

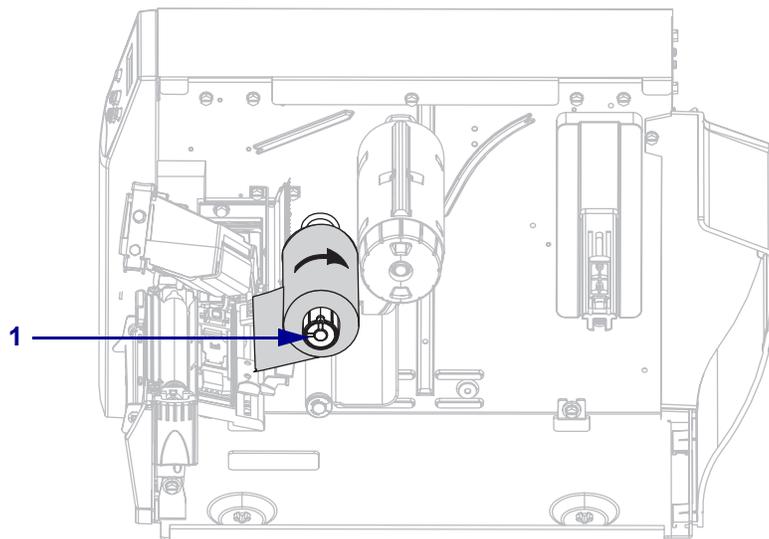


4. リボンの端を引っ張って、印刷ヘッド・アセンブリの下を通し (2)、プリンタの前面に引き出します。

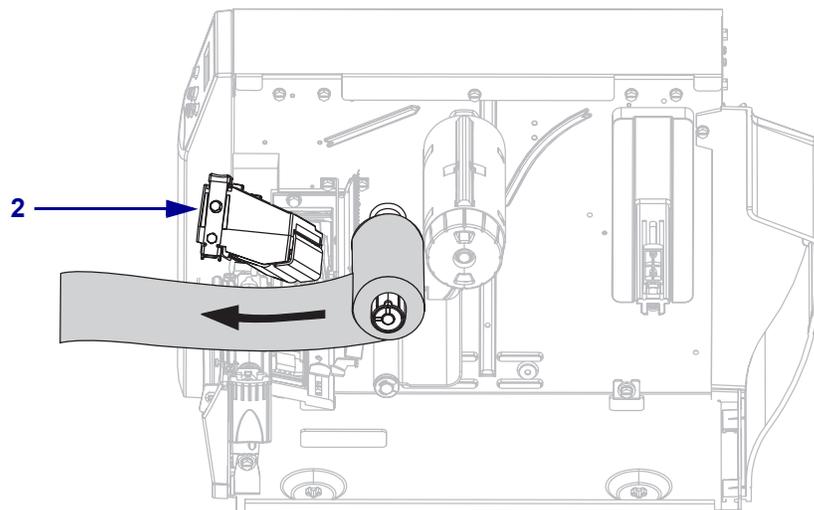

5. 印刷ヘッド・アセンブリを閉じます。

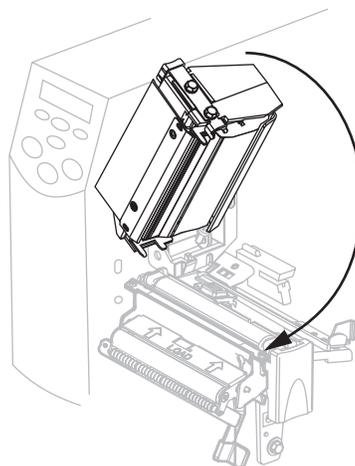

6. リボンをリボン巻き取りスピンドルに時計回りに巻きつけます (3)。

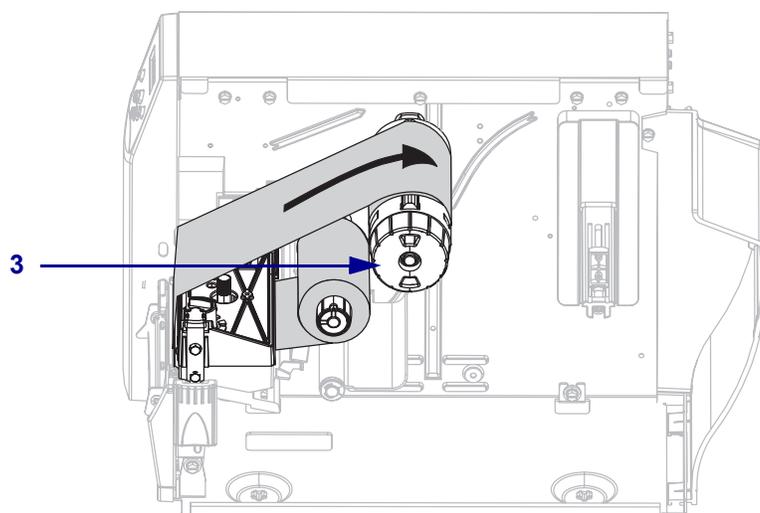

## リボンの取り外し


使用済みのリボンを取り外すには、次の手順を実行します。

1. リボンがまだ残っている場合は、リボン巻き取りスピンドルの前でリボンを切り離します。


---

**注意**・リボンはリボン巻き取りスピンドルの真上では切らないでください。これを行うと、スピンドルが傷つく可能性があります。

---

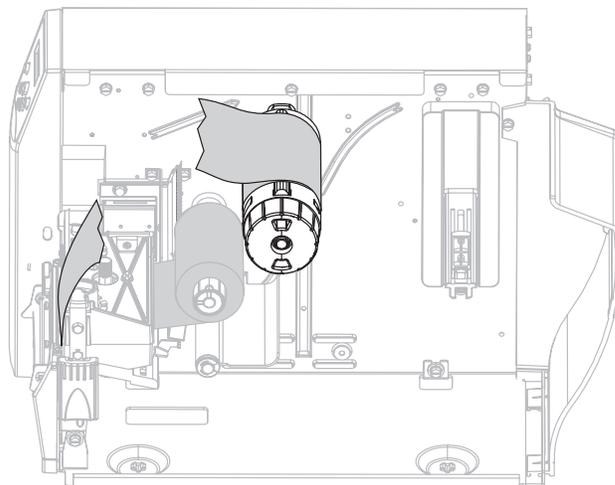

2. リボン巻き取りスピンドルのテンション・ブレードにリボンを押し付けます (1)。それと同時に、リボン巻き取りスピンドルのリリース・ノブを逆時計回りに回転させます (2)。テンション・ブレードがリボン巻き取りスピンドル内に引っ込み、リボンが緩みます。

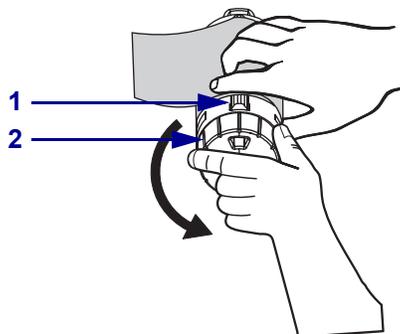

3. リボンをリボン巻き取りスピンドルからスライドさせて取り出します。

