




Xi///Plus/RXi - Kort funktionsoversigt

I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i *brugervejledningen*.

Udvendig oversigt

Figur 1 • Printeren udvendigt

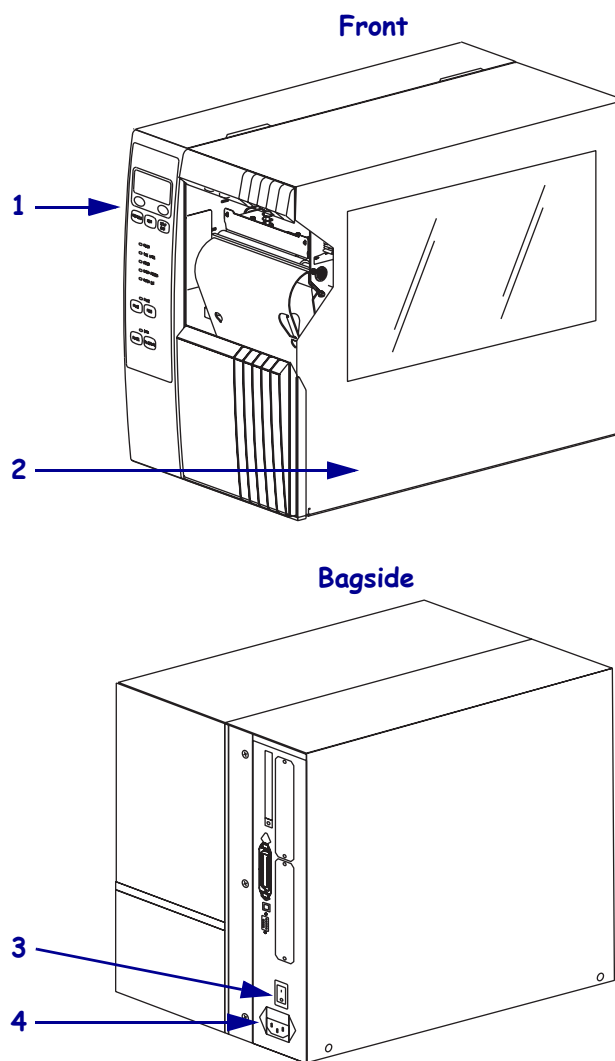


1	Betjeningspanel
2	Lem til printmedie
3	Afbryder (O = Slukket, I = Tændt)
4	Stik til netledning

Betjeningspanel

Betjeningspanelet (Figur 2) viser printerens driftsstatus og styrer den grundlæggende betjening af printeren.

Figur 2 • Betjeningspanel

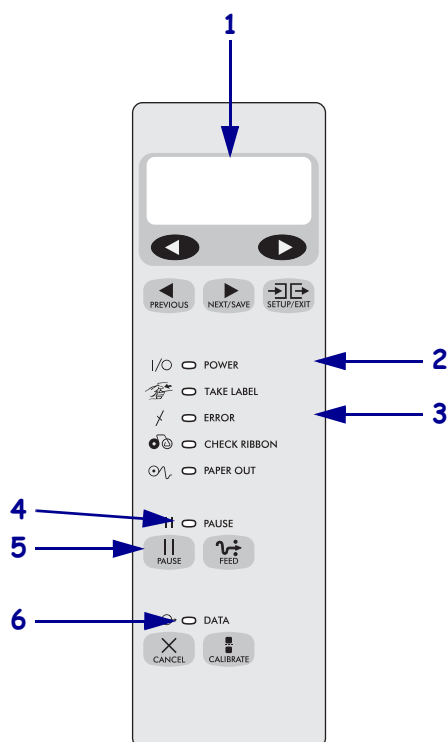


1	LCD	Viser printerens driftsstatus.
2	Tænd/sluk-lampe	Lyser, når printeren er tændt.
3	Fejlmeldingslampe	Blinker, når du skal være opmærksom på printeren.
4	PAUSE lampe	Lyser, når printeren er tændt.
5	PAUSE -knap	Starter eller standser printeren, når den trykkes.
6	Datalampe	Blinker hurtigt, når printeren modtager data.

Printerkomponenter

Figur 3 viser komponenterne i printerens medierum. Afhængigt af installationsvalgene kan din printer se lidt anderledes ud.

Figur 3 • Printerkomponenter

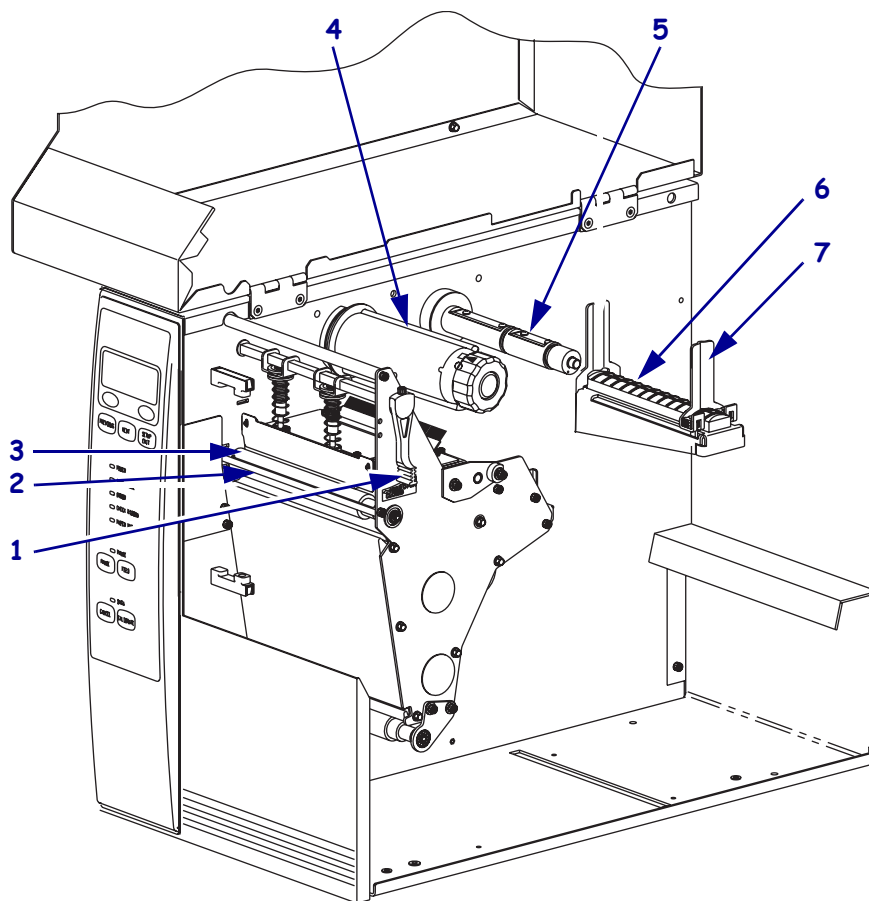

1	Håndtag til åbning af printhoved
2	Aftræknings/dispenseringsstang
3	Valse
4	Farvebåndets oprulningsspindel


5	Farvebåndets indføringsspindel
6	Mediefremføringsbøjle
7	Mediefremføringsstyr

Isæt etiketter

Forsigtig • Når du isætter medie eller farvebånd, skal du tage alle smykker af, der kunne komme i kontakt med printhovedet eller andre printerdele.



Med vejledningerne i dette afsnit kan du isætte en medierulle med etiketter ([Figur 4](#)). En vejledning til isætning af leporellolister eller isætning i forskellige printformer findes i *brugervejledningen*.

Figur 4 • Afrivningsmediets indførigsgang

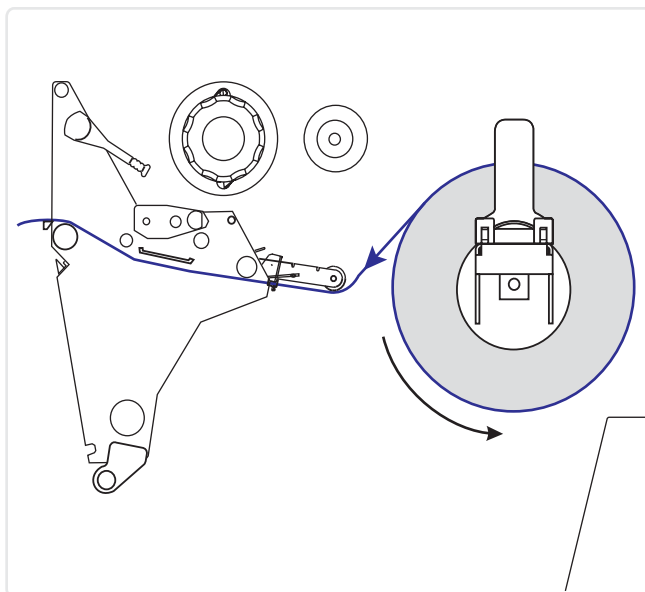


Rullemedier til afrivning sættes i med følgende trin:


1. Fjern og kasser eventuelle mærker eller etiketter, der er snavsede eller holdes af lim eller tape.

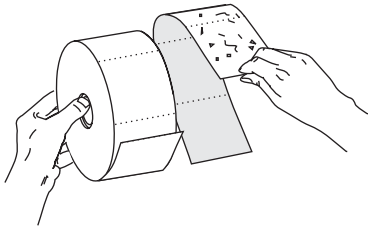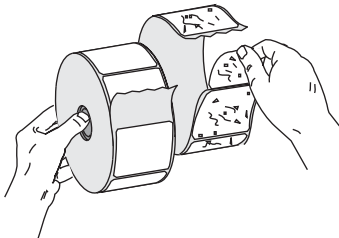Mærker	Etiketter
	


2. Skub mediefremføringsstyret ud og fold det ned.

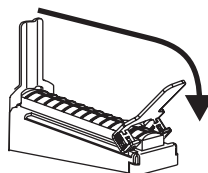


3. Placer medierullen på indføringsbøjlen. Tryk rullen så langt tilbage, som den kan komme.

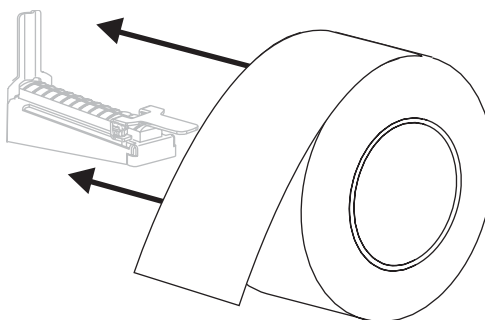


4. Vip mediestyret op, til det rører men ikke bremser rullens kant.

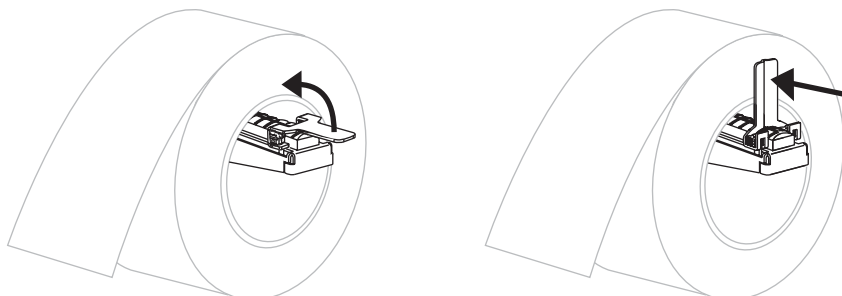


5. Åbn printhovedet ved at dreje håndtaget til åbning af printhovedet (1) mod uret.

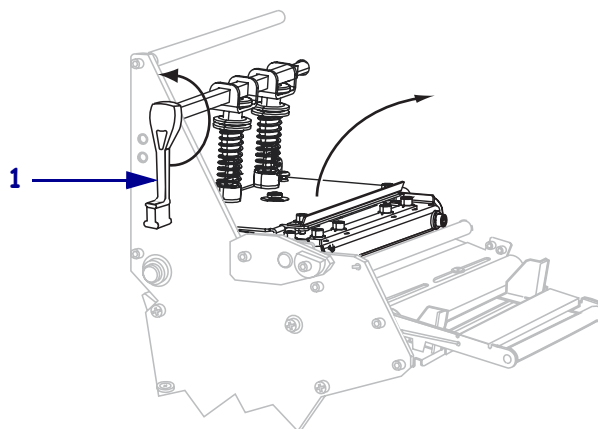

6. Løsn fingerskruen (ikke synlig i denne vinkel) der er placeret på bunden af det ydre mediestyr (1).

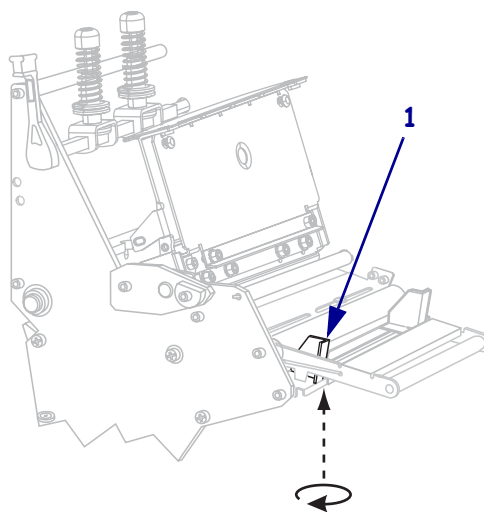


7. Skub det ydre mediestyr (1) helt ud.

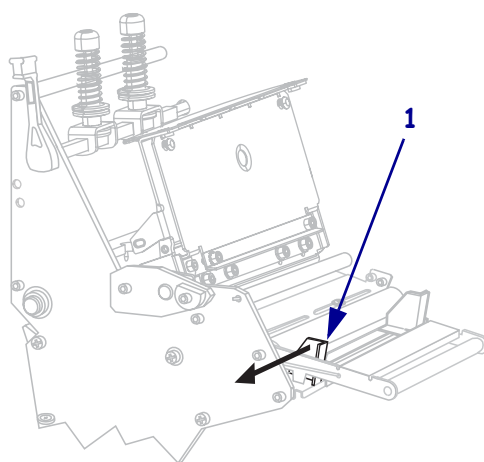


8. Hvis printeren har en mediedanser (1), fødes mediet under mediadanserrullen. På alle printere, fødes medie under mediestyrets rulle (2) og den øverste mediesensor (3).




Vigtigt • Sørg for at føde mediet under disse komponenter. Hvis du føder mediet over dem, blokerer mediet farvebåndssensoren og udløser en falsk **FARVEBÅND TOM**-fejlmedling.

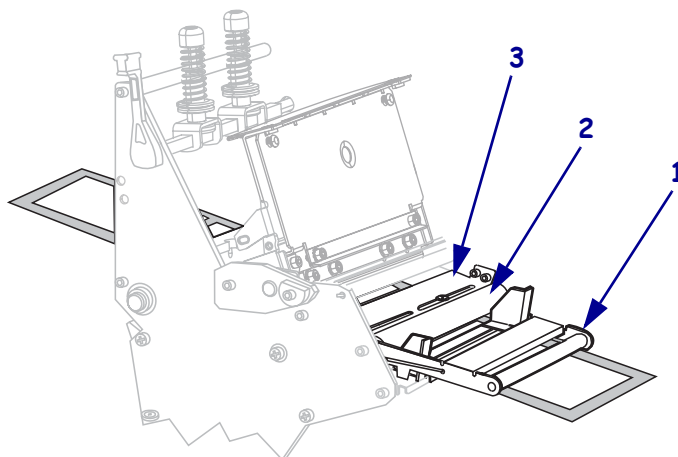


9. Tryk mediet fremad, til det passerer under printhovedet (1), under føringspladen (2) og derefter over valsen (3).

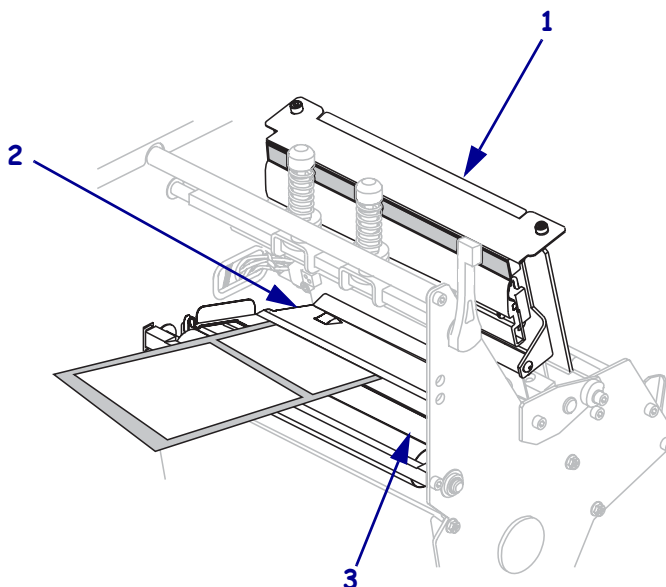


10. Ret mediet til efter det inderste mediestyr (1). Skub det yderste mediestyr ind (2), til det rører ved kanten af mediet.

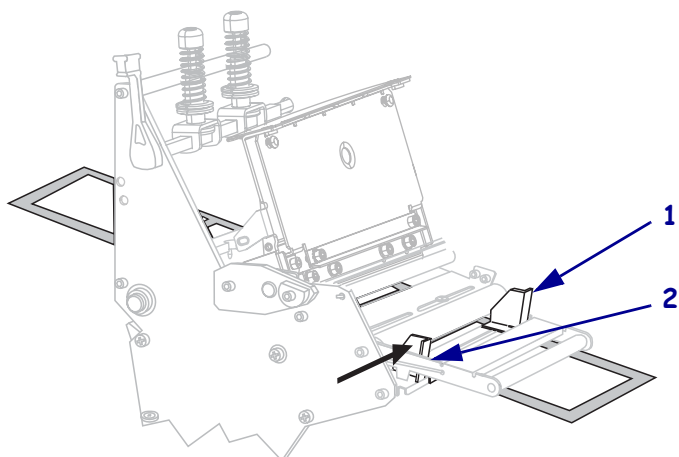

11. Stram fingerskruen (ikke synlig i denne vinkel) der er placeret på bunden af det ydre mediestyr (1).

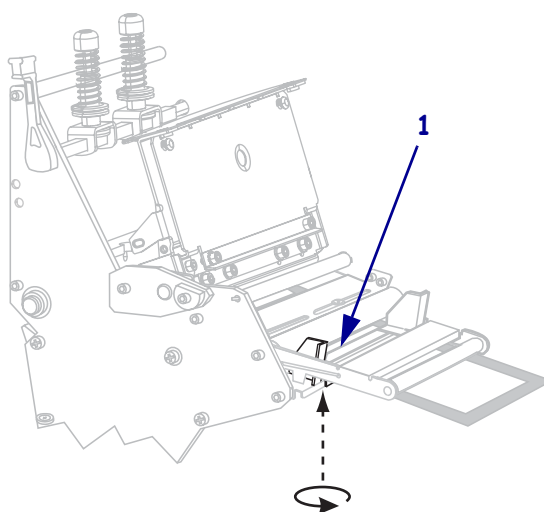

12. Tryk printhovedet ned (1), og drej håndtaget til åbning af printhovedet med uret, til det låser på plads (2).

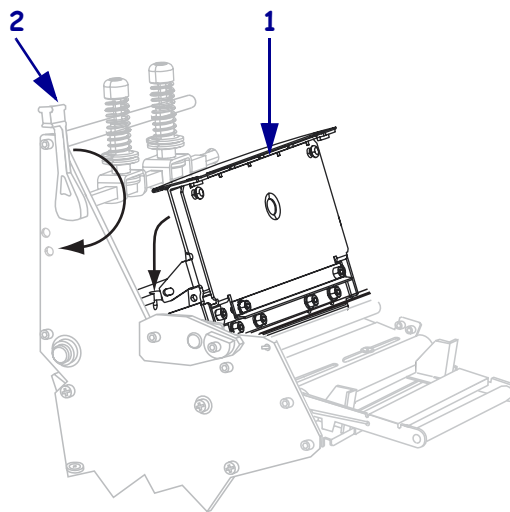

Isæt farvebåndet

Forsigtig • Når du isætter medie eller farvebånd, skal du tage alle smykker af, der kunne komme i kontakt med printhovedet eller andre printerdele.


Med vejledningerne i dette afsnit kan du isætte en medierulle med termoverføringsetiketter. Til direkte termoprint skal farvebåndet ikke sættes i printeren. Farvebåndets indfødningsgang er en mule anderledes for printere med farvebåndsdansere (Figur 5).




Vigtigt • Beskyt printhovedet mod slid ved at benytte et farvebånd, der er bredere end mediet. Farvebåndet skal være belagt udvendigt (Yderligere oplysninger findes i *brugervejledningen*).

Figur 5 • Farvebåndets indfødningsgang

Uden farvebåndsdanser

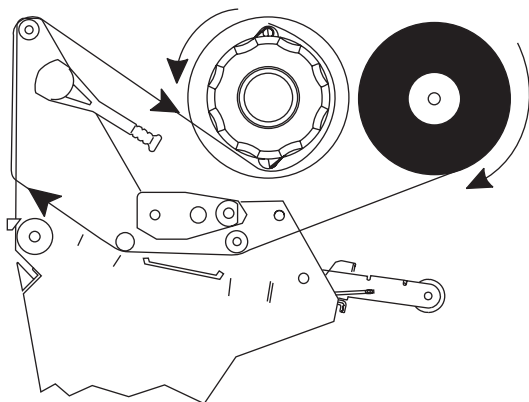


Med farvebåndsdanser

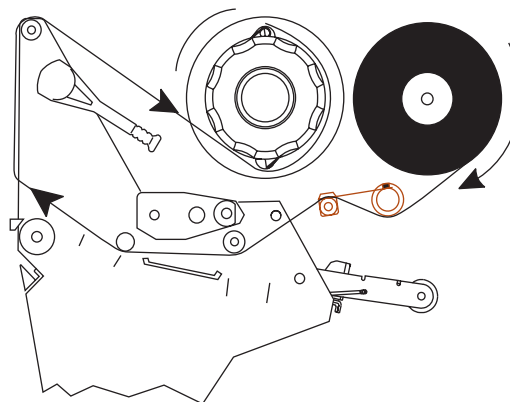


Farvebåndet isættes med følgende trin:


1. Tilret pilen (1) på farvebåndets oprulningsspindel med hakket (2) i farvebåndets oprulningsspindel.

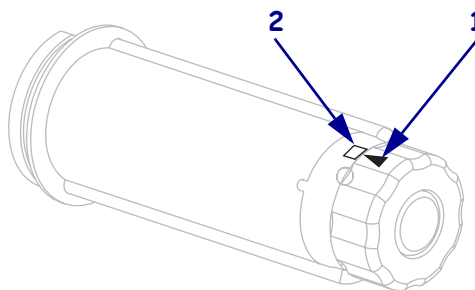


2. Tilret segmenterne på farvebåndets indføringsspindel.

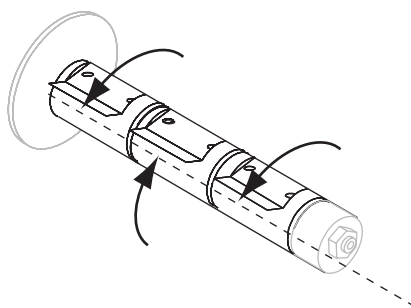

3. Vend farvebåndet, så den løse ende rulles af med uret.

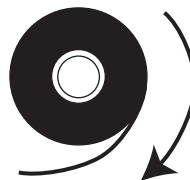


4. Placer rullen med farvebånd på dens indføringsspindel. Tryk rullen så langt tilbage, som den kan komme.

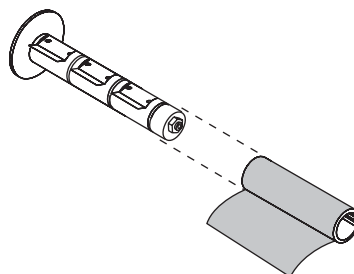


5. En indløbsstykke på farvebåndet gør det nemmere at isætte og udtage farvebåndet. Har din farvebåndsrulle et stykke papir eller lignende hæftet på enden, som indløbsstykke?



Hvis...	-så...
Ja	Fortsæt med næste trin.
Nej	<p>a. Riv et stykke medie (etiketter og bærebane) af rullen, cirka 150-305 mm (6-12") langt.</p> <p>b. Træk en etiket af mediebanen.</p> <p>c. Brug denne etiket (1) til at sætte enden af farvebåndet (2) på mediebanen (3). Mediebanen fungerer som et indførsisstykke.</p>

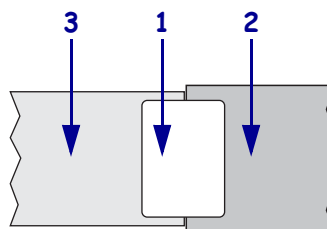


6. Åbn printhovedet ved at dreje håndtaget til åbning af printhovedet mod uret.

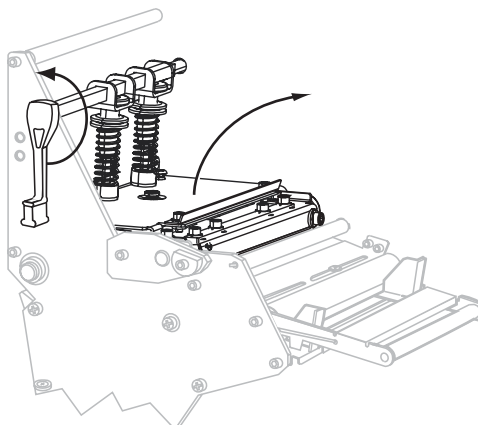


7. Har printeren en farvebåndsdanser? (Se farvebåndsdanserens placering på [Figur 5 på side 9.](#))

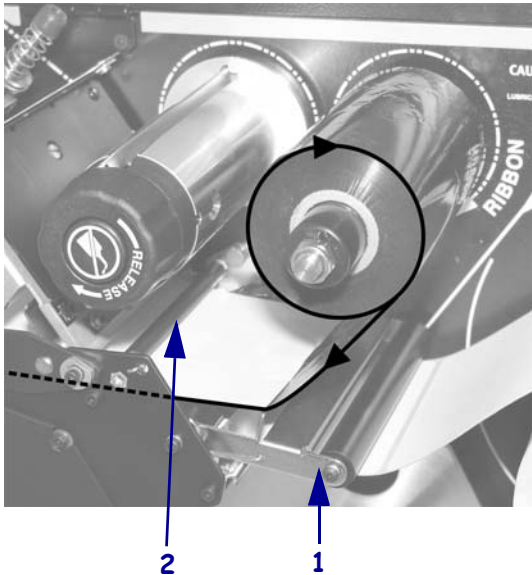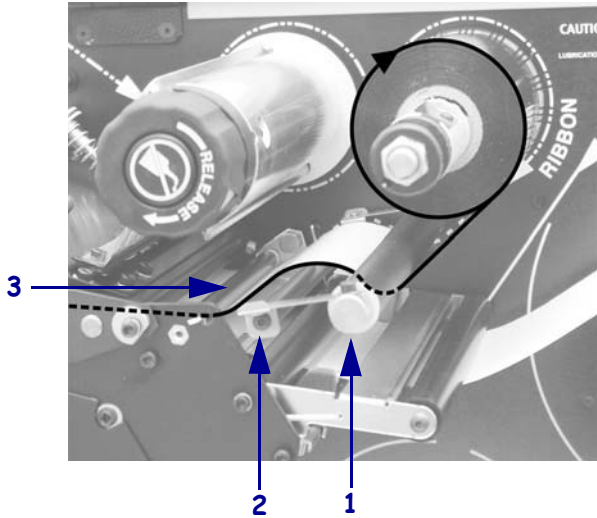Hvis...	-så...
Nej	<p>Fød farvebåndet over mediets danser (1) og under farvebåndsstyrets rulle (2).</p> 
Ja	<p>a. Fød farvebåndet gennem farvebåndets danser. Farvebåndet skal gå under den øverste rulle (1) og derefter under den nederste rulle (2).</p> <p>b. Fød farvebåndet under farvebåndsstyrets rulle (3).</p> 


8. Tryk farvebåndets indføørsstykke fremad, til det passerer under printhovedet (1), over førings pladen (2) og derefter over valsen (3).

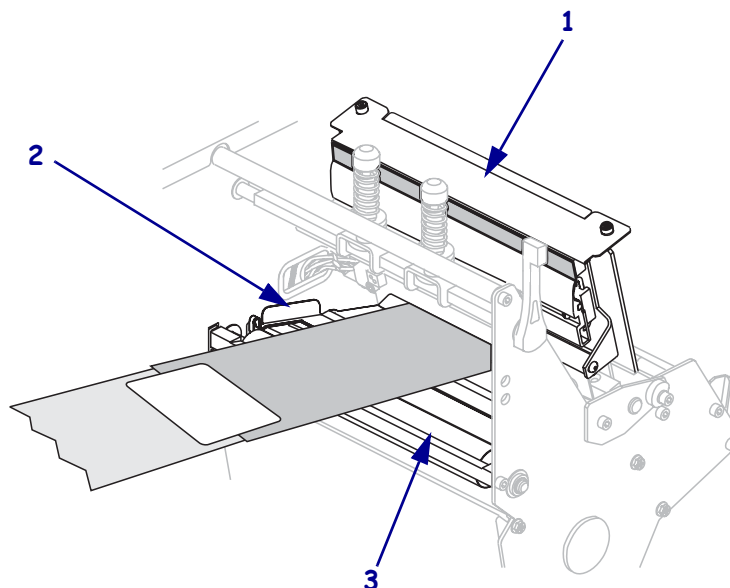


9. Før farvebåndets indføørsstykke over den øverste farvebåndsrulle (1) og frem mod farvebåndets oprulningsspindel (2).

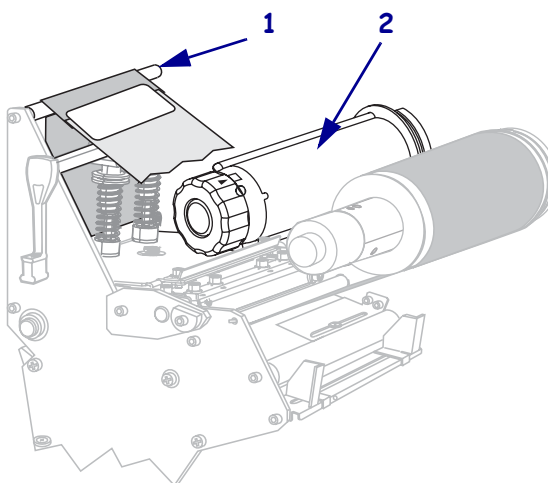


10. Rul farvebåndets indføørsstykke og det påhæftede farvebånd mod uret på farvebåndets oprulningsspindel.

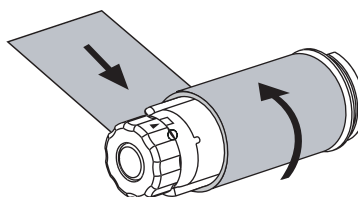

11. Drej spindlen flere omgange mod uret for at rulle farvebåndet op og optage eventuelt slæk.

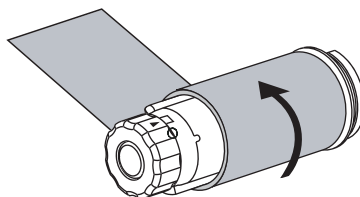

12. Tryk printhovedet ned (1), og drej håndtaget til åbning af printhovedet med uret, til det låser på plads (2).

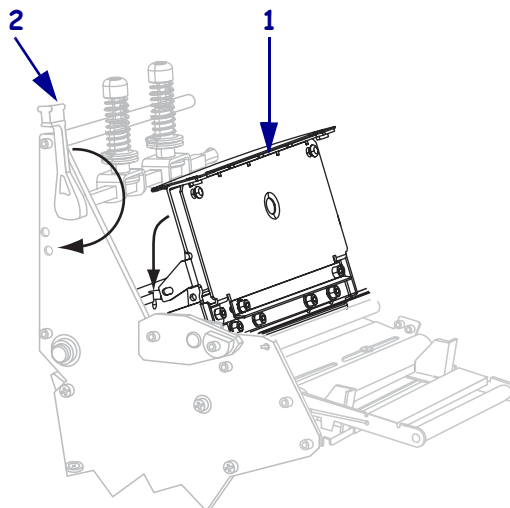


Udtag det brugte farvebånd

Tag det brugte farvebånd af farvebåndets oprulningsspindel, hver gang du skifter farvebåndsrulle.

Farvebåndet udtages med følgende trin:


1. Er farvebåndet løbet ud?

Hvis farvebåndet...	-så...
Er løbet ud	Fortsæt med næste trin.
Ikke er løbet ud	Skær farvebåndet før farvebåndets oprulningsspindel.

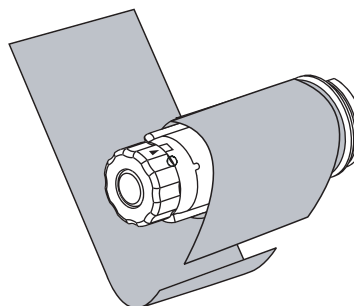


2. Hold farvebåndets oprulningsspindel, og drej farvebåndets frigørelsesknap med uret, til den stopper.

Farvebåndets frigørelsesstænger drejer ned og slipper spindlens greb i det brugte farvebånd.

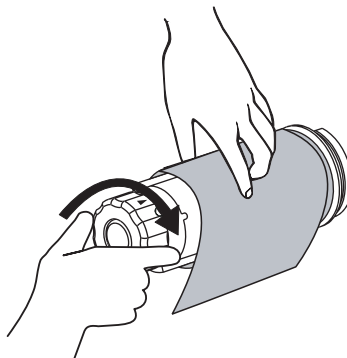

3. Træk det brugte farvebånd af farvebåndets oprulningsspindel og kasser det.

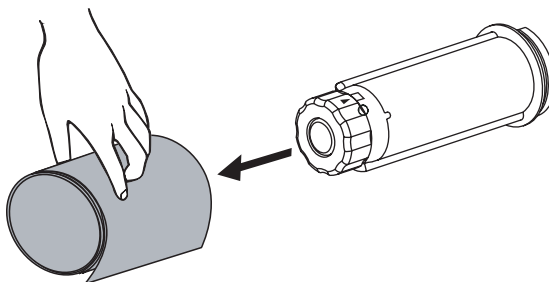



Notater • _____
