




Οδηγός ταχείας αναφοράς Xi///Plus/RXi

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τον εκτυπωτή σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήση*.

Εξωτερική προβολή

Εικόνα 1 • Εξωτερικό εκτυπωτή

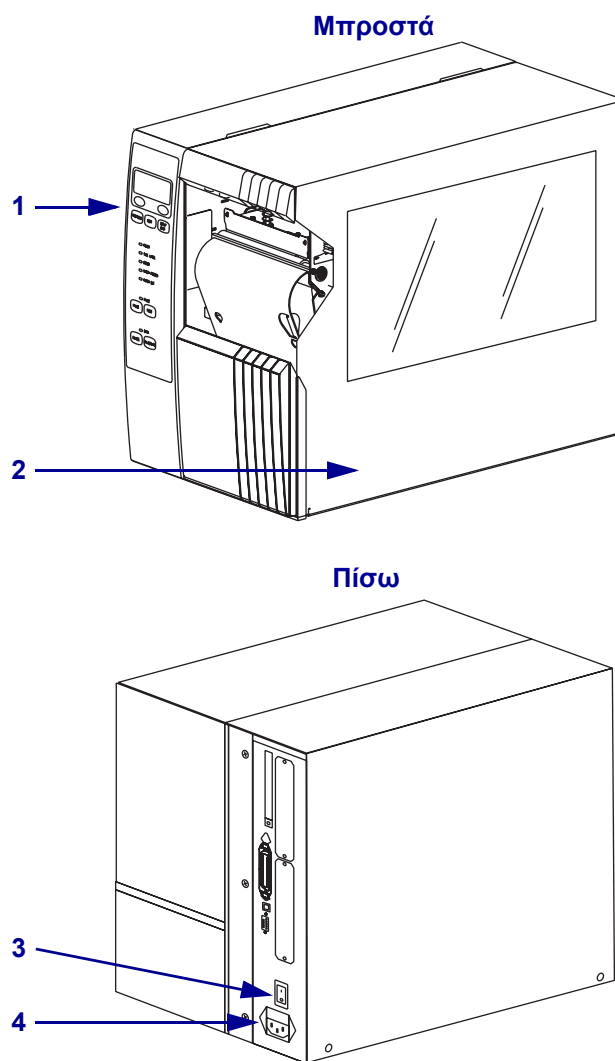


1	Πίνακας ελέγχου
2	Πόρτα μέσων
3	Διακόπτης λειτουργίας (O = Ανενεργός, I = Ενεργός)
4	Υποδοχή παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος

Πίνακας ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου (Εικόνα 2) υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας του εκτυπωτή και ελέγχει τη βασική λειτουργία του εκτυπωτή.

Εικόνα 2 • Πίνακας ελέγχου

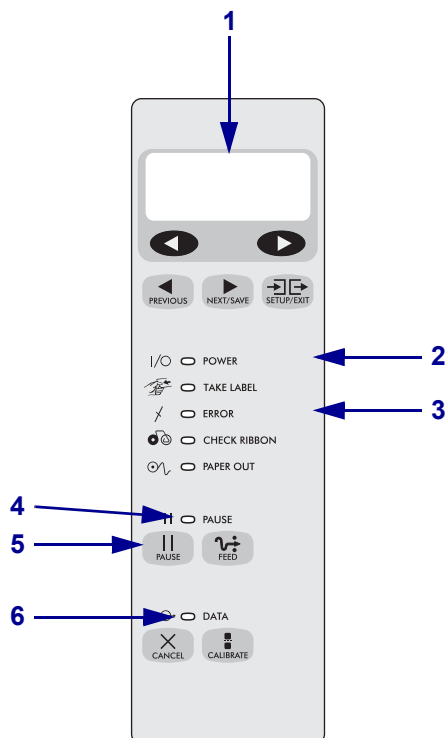


1	LCD	Εμφανίζει τη λειτουργική κατάσταση του εκτυπωτή.
2	Λυχνία λειτουργίας	Αναμμένη όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
3	Λυχνία σφάλματος	Αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής απαιτεί προσοχή.
4	Λυχνία PAUSE	Αναμμένη όταν ο εκτυπωτής έχει διακοπεί προσωρινά.
5	Κουμπί PAUSE	Ξεκινάει ή διακόπτει τη λειτουργία του εκτυπωτή όταν το πιέζετε.
6	Λυχνία δεδομένων	Αναβοσβήνει γρήγορα όταν ο εκτυπωτής λαμβάνει δεδομένα.

Εξαρτήματα εκτυπωτή

Η **Εικόνα 3** απεικονίζει τα εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του χώρου μέσω του εκτυπωτή σας. Ανάλογα με τις εγκατεστημένες επιλογές, η εμφάνιση του εκτυπωτή σας ίσως να διαφέρει λίγο από αυτήν του εκτυπωτή στην εικόνα.

Εικόνα 3 • Εξαρτήματα εκτυπωτή

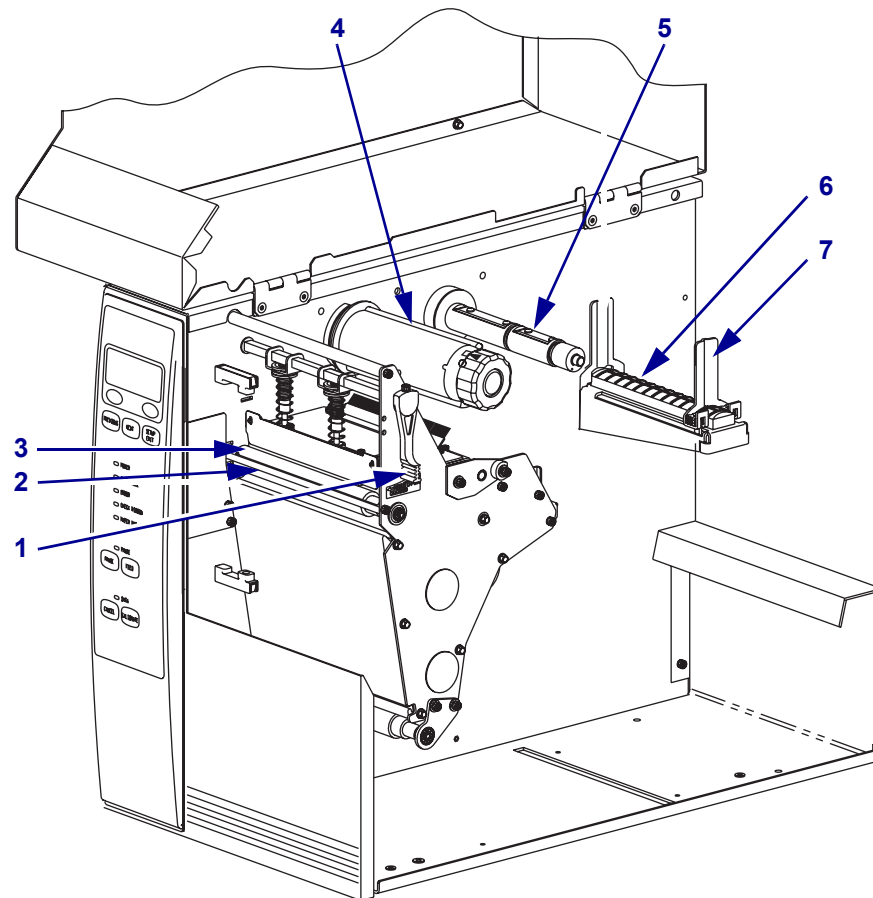

1	Μοχλός ανοίγματος κεφαλής εκτύπωσης
2	Ράβδος απόσπασης/σκισίματος
3	Κύλινδρος τυμπάνου
4	Άξονας παραλαβής ταινίας


5	Άξονας τροφοδοσίας ταινίας
6	Ανάρτηση τροφοδοσίας μέσω
7	Οδηγός τροφοδοσίας μέσω

Φόρτωση μέσων

Προσοχή • Όταν φορτώνετε μέσα ή ταινία, βγάλτε όλα τα κοσμήματα που μπορεί να έρθουν σε επαφή με την κεφαλή του εκτυπωτή ή τα άλλα μέρη του εκτυπωτή.

Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες στην παρούσα ενότητα για να φορτώσετε ρολό μέσου σε κατάσταση Tear-Off (απόσπαση) (Εικόνα 4). Για οδηγίες σχετικά με τη φόρτωση μέσων με ριπιδοειδείς πτυχές ή με τη φόρτωση σε διαφορετικές καταστάσεις εκτύπωσης, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήση*.

Εικόνα 4 • Διαδρομή μέσων σε κατάσταση Tear-Off (απόσπαση)

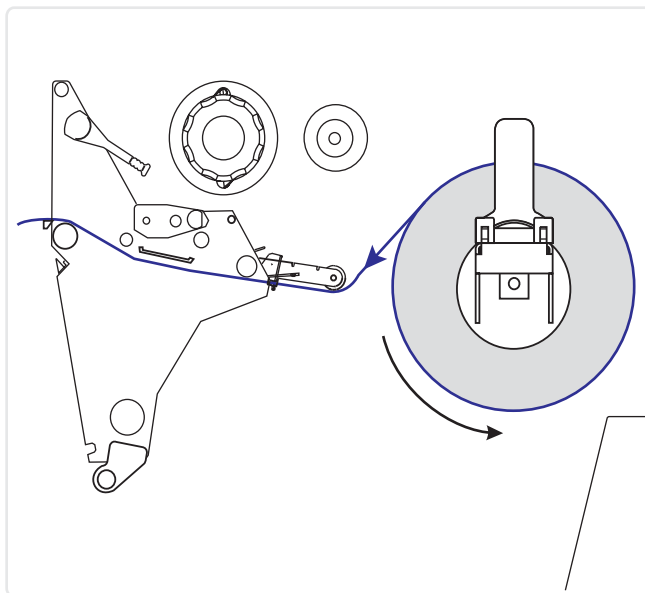


Για να φορτώσετε ρολό μέσου σε κατάσταση Tear-Off (απόσπαση), ολοκληρώστε τα εξής βήματα:


1. Βγάλτε και πετάξτε οποιεσδήποτε απλές ετικέτες ή αυτοκόλλητες ετικέτες που είναι βρόμικες ή που συγκρατούνται με κόλλες ή αυτοκόλλητη ταινία.

ΑΠΛΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ


2. Ολισθήστε προς τα έξω και κατεβάστε τον οδηγό τροφοδοσίας μέσων.

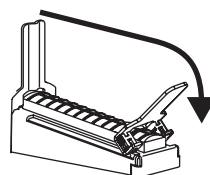


3. Τοποθετήστε το ρολό μέσου στο στοιχείο ανάρτησης τροφοδοσίας μέσων. Ωθήστε το ρολό όσο πιο πίσω γίνεται.

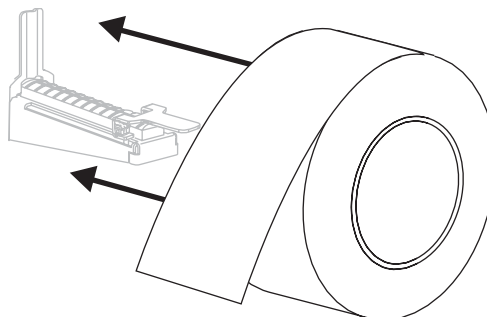


4. Σηκώστε τον οδηγό τροφοδοσίας μέσων και κατόπιν ολισθήστε τον προς τα μέσα έως ότου αγγίζει το άκρο του ρολού.

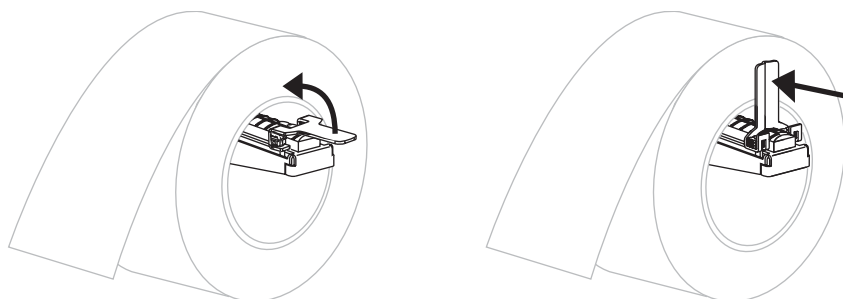


5. Περιστρέψτε αριστερόστροφα το μοχλό ανοίγματος κεφαλής εκτύπωσης (1) για να ανοίξετε τη διάταξη κεφαλής εκτύπωσης.

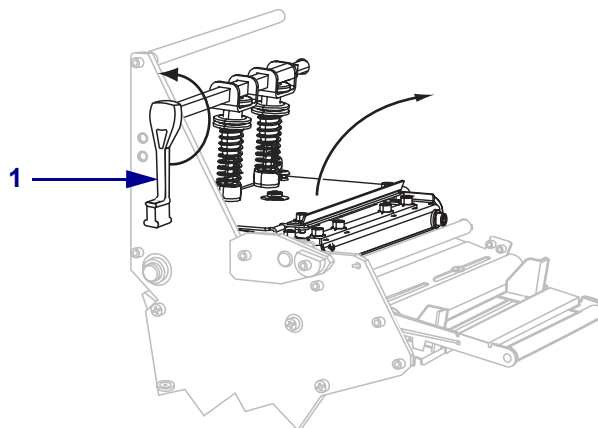

6. Χαλαρώστε τη βίδα αντίχειρα (δεν φαίνεται από αυτήν τη γωνία) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του εξωτερικού οδηγού μέσων (1).

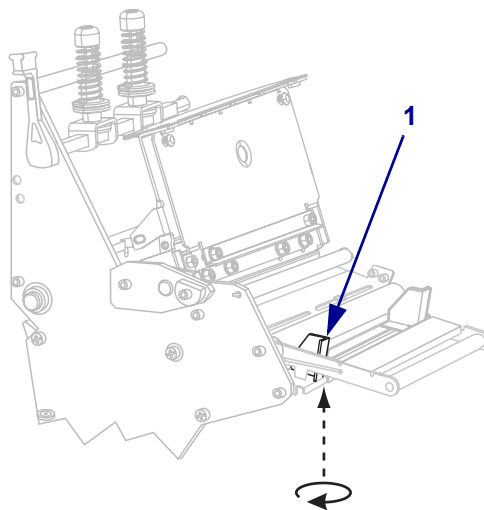


7. Ολισθήστε εντελώς προς τα έξω τον εξωτερικό οδηγό μέσων (1).

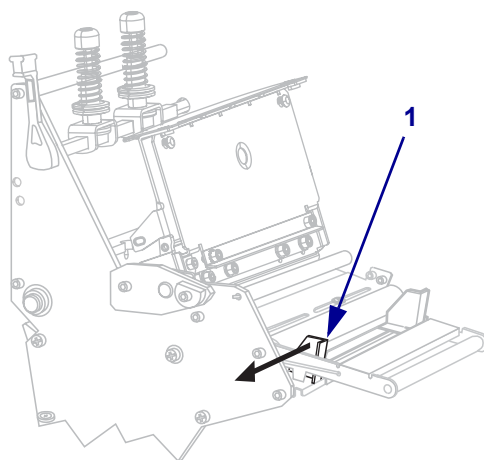


8. Αν ο εκτυπωτής σας περιλαμβάνει διάταξη κυλίνδρου ελέγχου τεντώματος (1), περάστε το μέσο κάτω από τον κύλινδρο της διάταξης κυλίνδρου ελέγχου τεντώματος. Για όλους τους εκτυπωτές, περάστε το μέσο κάτω από τον κύλινδρο οδηγού μέσων (2) και κατόπιν κάτω από τον άνω αισθητήρα μέσων (3).




Σημαντικό • Βεβαιωθείτε ότι περάσατε το μέσο κάτω από αυτά τα εξαρτήματα. Αν περάσατε το μέσο πάνω από αυτά, το μέσο εμποδίζει τον αισθητήρα ταινίας και προκαλεί λανθασμένα σφάλμα **RIBBON OUT**.

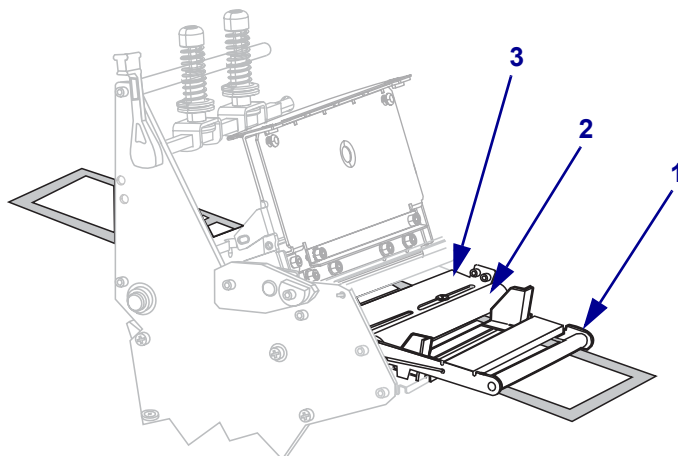


9. Ωθήστε το μέσο προς τα μπροστά έως ότου περάσει κάτω από τη διάταξη κεφαλής εκτύπωσης (1), κάτω από την πλάκα συγκράτησης (2) και κατόπιν πάνω από τον κύλινδρο τυμπάνου (3).

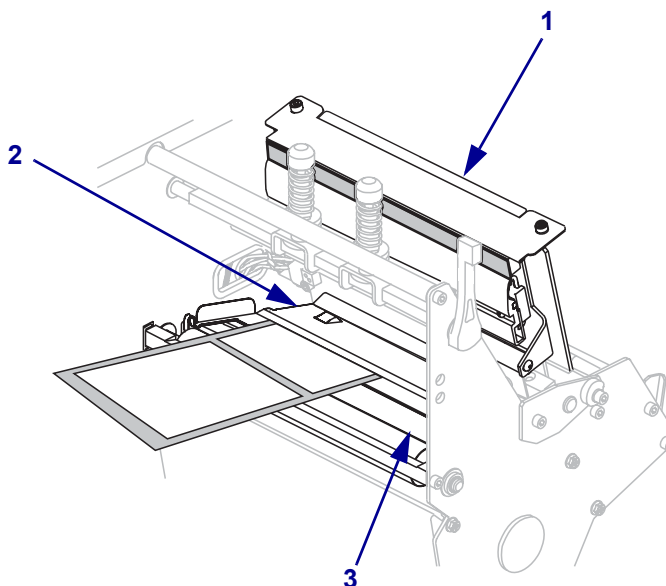


10. Ευθυγραμμίστε το μέσο με τον εσωτερικό οδηγό μέσων (1). Ολισθήστε μέσα τον εξωτερικό οδηγό μέσων (2) έως ότου μόλις να αγγίζει το άκρο του μέσου.

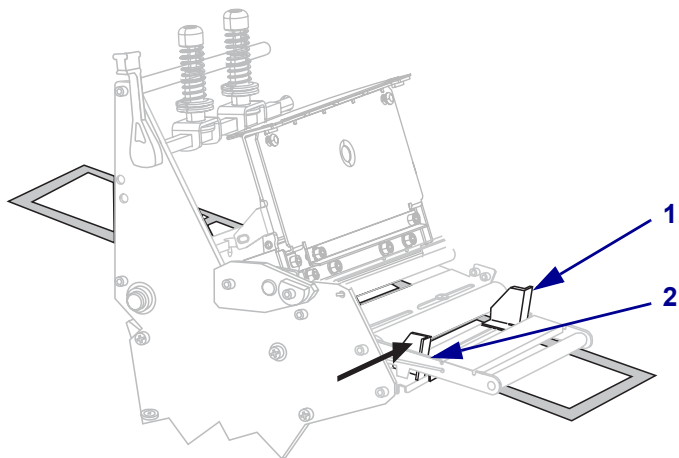

11. Σφίξτε τη βίδα αντίχειρα (δεν φαίνεται από αυτήν τη γωνία) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του εξωτερικού οδηγού μέσων (1).

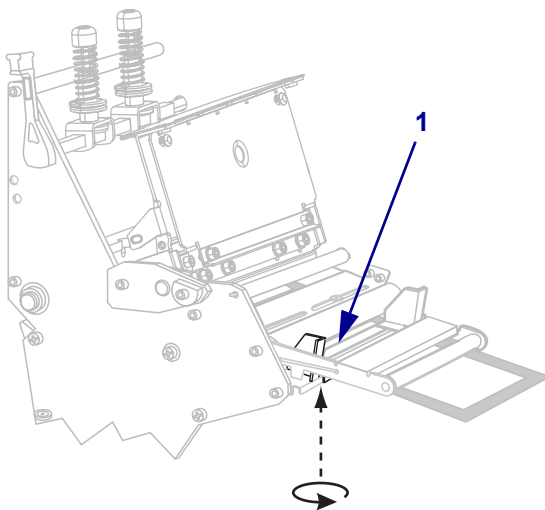

12. Πιέστε προς τα κάτω τη διάταξη κεφαλής εκτύπωσης (1) και κατόπιν περιστρέψτε δεξιόστροφα το μοχλό ανοίγματος κεφαλής εκτύπωσης έως ότου ασφαλίσει στη θέση του (2).

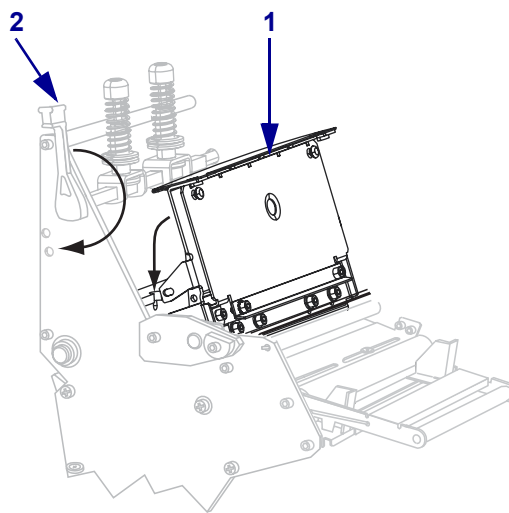

Φόρτωση ταινίας

Προσοχή • Όταν φορτώνετε μέσα ή ταινία, βγάλτε όλα τα κοσμήματα που μπορεί να έρθουν σε επαφή με την κεφαλή του εκτυπωτή ή τα άλλα μέρη του εκτυπωτή.


Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες σε αυτήν την ενότητα για να φορτώσετε ταινία για χρήση με ετικέτες θερμικής μεταφοράς. Για ετικέτες άμεσης θερμότητας, μη φορτώνετε ταινία στον εκτυπωτή. Η διαδρομή της ταινίας είναι λίγο διαφορετική για εκτυπωτές με κυλίνδρους ελέγχου τεντώματος ταινιών (Εικόνα 5).




Σημαντικό • Να χρησιμοποιείτε ταινία που είναι πλατύτερη από το μέσο για να προστατεύεται η κεφαλή εκτύπωσης από φθορά. Η ταινία πρέπει να είναι επικαλυμμένη από την εξωτερική πλευρά (ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήστη* για περισσότερες πληροφορίες).

Εικόνα 5 • Διαδρομή ταινίας

Χωρίς κύλινδρο ελέγχου τεντώματος ταινίας

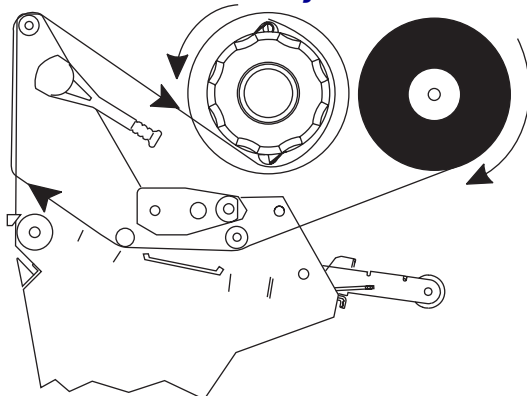


Με κύλινδρο ελέγχου τεντώματος ταινίας

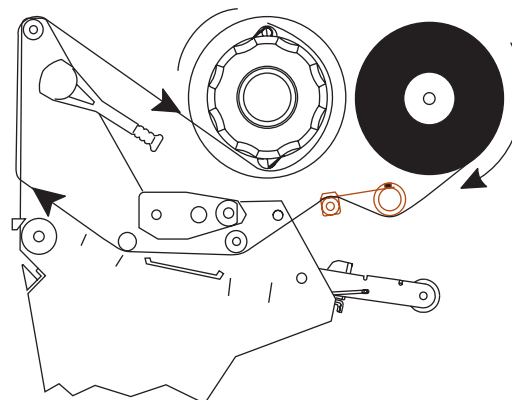


Για να φορτώσετε την ταινία, ολοκληρώστε τα εξής βήματα:


1. Ευθυγραμμίστε το βέλος (1) στο διακόπτη άξονα παραλαβής ταινίας με την εγκοπή (2) στον άξονα παραλαβής ταινίας.

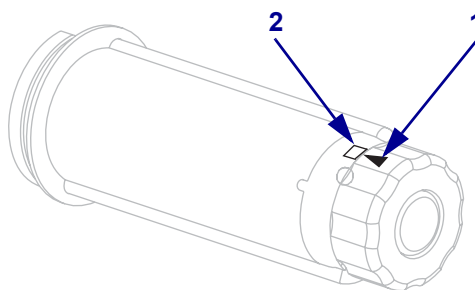


2. Ευθυγραμμίστε τα τμήματα του άξονα τροφοδοσίας ταινίας.

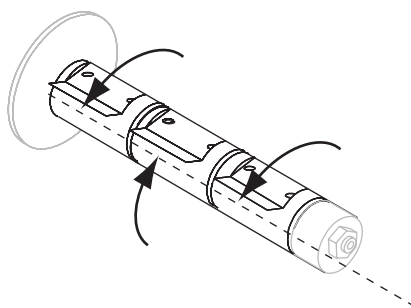

3. Προσανατολίστε την ταινία με το ελεύθερο άκρο να ξετυλίγεται δεξιόστροφα.

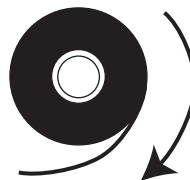


4. Τοποθετήστε το ρολό ταινίας στον άξονα τροφοδοσίας ταινίας. Ωθήστε το ρολό όσο πιο πίσω γίνεται.

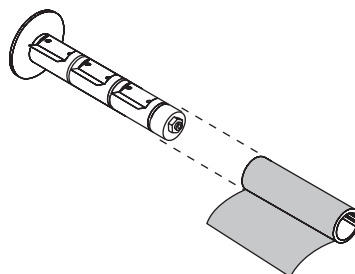


5. Ο οδηγός ταινίας καθιστά τη φόρτωση και την εκφόρτωση της ταινίας πιο εύκολες. Έχει το ρολό ταινίας που διαθέτετε χαρτί ή κάτι παρόμοιο προσδεμένο στο άκρο για να λειτουργεί ως οδηγός ταινίας;



Αν...	Τότε...
Ναι	Συνεχίστε με το επόμενο βήμα.
Όχι	<p>a. Σκίστε από το ρολό μια λωρίδα μέσου (ετικέτες και επένδυση) με μήκος περίπου 150 έως 305 χιλιοστά (6 έως 12 ίντσες).</p> <p>b. Βγάλτε μια ετικέτα από τη λωρίδα μέσου.</p> <p>c. Χρησιμοποιήστε την ετικέτα αυτή (1) για να προσδέσετε το άκρο της ταινίας (2) με τη λωρίδα μέσου (3). Η λωρίδα μέσου λειτουργεί ως οδηγός.</p>

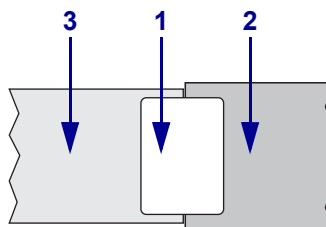


6. Περιστρέψτε αριστερόστροφα το μοχλό ανοίγματος κεφαλής εκτύπωσης για να ανοίξετε τη διάταξη κεφαλής εκτύπωσης.

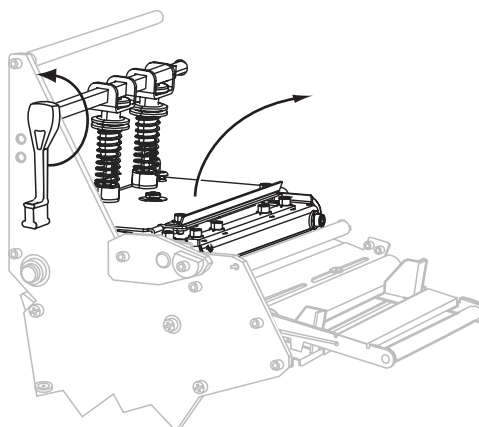


7. Διαθέτει ο εκτυπωτής σας διάταξη κυλίνδρου ελέγχου τεντώματος ταινίας; (Βλ. [Εικόνα 5 στη σελίδα 9](#) για την τοποθεσία του κυλίνδρου ελέγχου τεντώματος ταινίας).

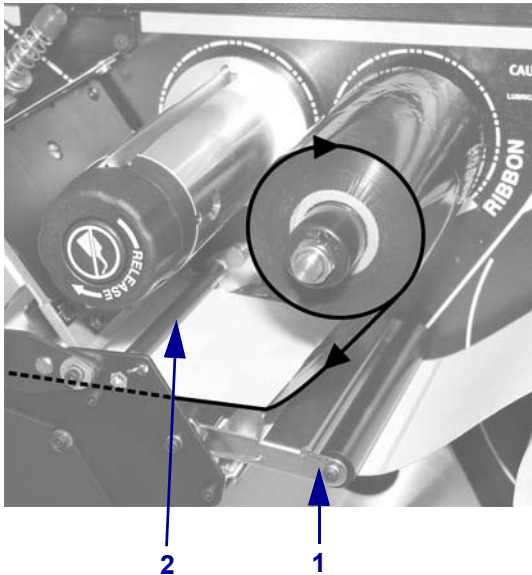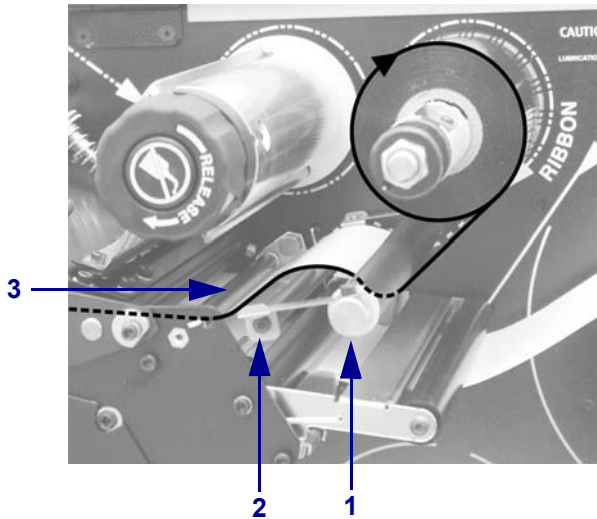Αν...	Τότε...
Όχι	<p>Περάστε την ταινία πάνω από τη διάταξη κυλίνδρου ελέγχου τεντώματος ταινίας μέσω των (1) και κάτω από τον κύλινδρο οδηγού ταινίας (2).</p> 
Ναι	<p>a. Περάστε την ταινία μέσα από τον κύλινδρο ελέγχου τεντώματος ταινίας. Η ταινία πρέπει να περάσει κάτω από τον άνω κύλινδρο (1) και κατόπιν πάνω από τον χαμηλότερο κύλινδρο (2).</p> <p>b. Περάστε την ταινία κάτω από τον κύλινδρο οδηγού ταινίας (3).</p> 


8. Ωθήστε τον οδηγό ταινίας προς τα μπροστά έως ότου περάσει κάτω από τη διάταξη κεφαλής εκτύπωσης (1), πάνω από την πλάκα συγκράτησης (2) και κατόπιν πάνω από τον κύλινδρο τυμπάνου (3).

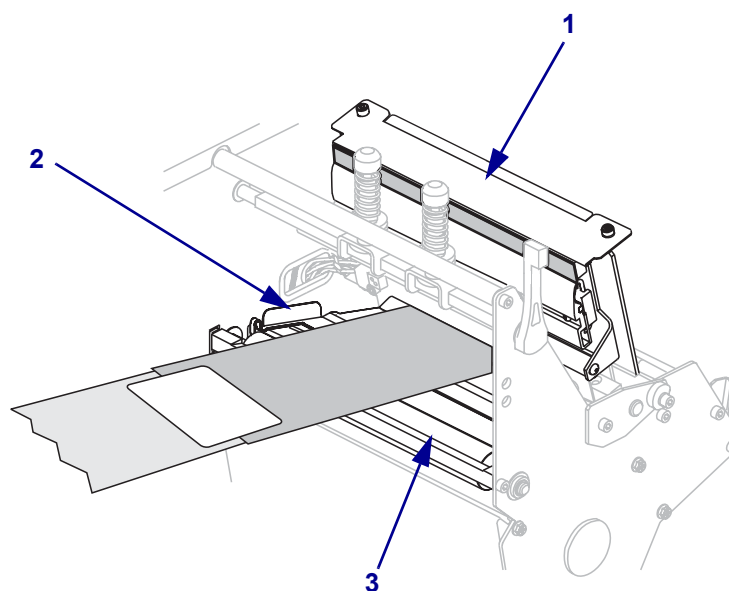


9. Φέρτε τον οδηγό ταινίας πάνω από το άνω κύλινδρο ταινίας (1) και κατόπιν προς τον άξονα παραλαβής ταινίας (2).

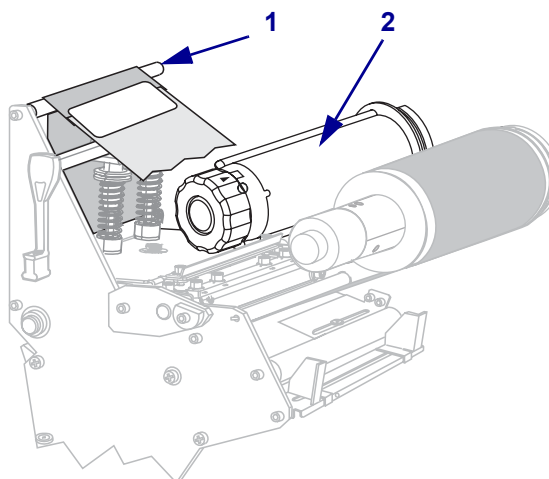


10. Περιτυλίξτε αριστερόστροφα τον οδηγό ταινίας και την προσδεμένη ταινία γύρω από τον άξονα παραλαβής ταινίας.

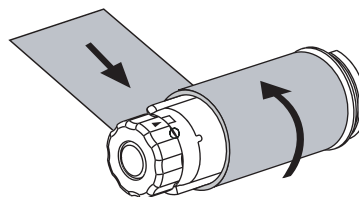

11. Περιστρέψτε αριστερόστροφα τον άξονα αρκετές φορές για να περιτυλίξετε την ταινία και να τεντώσετε την ταινία εάν απαιτείται.

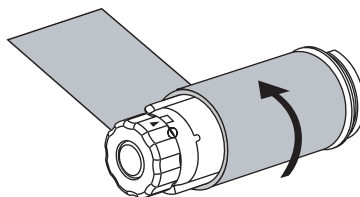

12. Πιέστε προς τα κάτω τη διάταξη κεφαλής εκτύπωσης (1) και κατόπιν περιστρέψτε δεξιόστροφα το μοχλό ανοίγματος κεφαλής εκτύπωσης έως ότου ασφαλίσει στη θέση του (2).

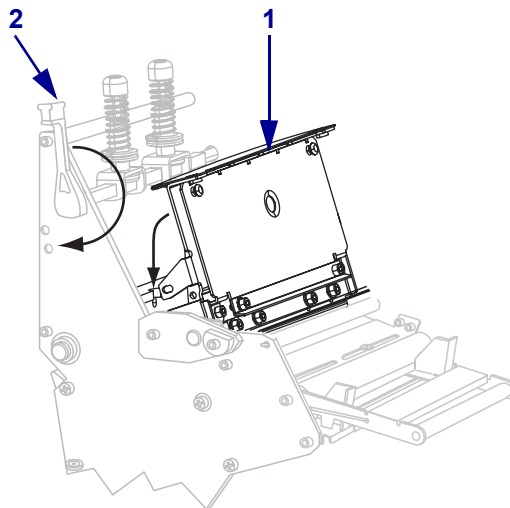

Αφαίρεση χρησιμοποιημένης ταινίας


Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη ταινία από τον άξονα παραλαβής ταινίας κάθε φορά που αλλάζετε το ρολό ταινίας.

Για να αφαιρέσετε τη χρησιμοποιημένη ταινία, ολοκληρώστε τα εξής βήματα:


1. Τελείωσε η ταινία;

Αν η ταινία...	Τότε...
Τελείωσε	Συνεχίστε με το επόμενο βήμα.
Δεν τελείωσε	Κόψτε ή σπάστε την ταινία πριν από τον άξονα παραλαβής ταινίας. 

2. Ενώ κρατάτε τον άξονα παραλαβής ταινίας, γυρίστε δεξιόστροφα το χειριστήριο απελευθέρωσης ταινίας έως ότου σταματήσει.
Οι ράβδοι απελευθέρωσης ταινίας περιστρέφονται προς τα κάτω και έτσι ο άξονας συγκρατεί πιο χαλαρά τη χρησιμοποιημένη ταινία.

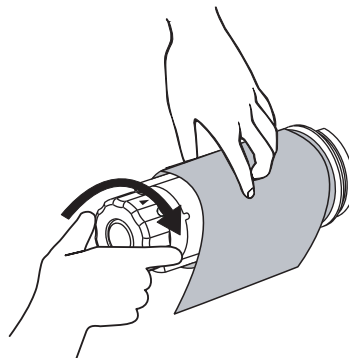

3. Ολισθήστε τη χρησιμοποιημένη ταινία με τρόπο ώστε να αποχωριστεί από τον άξονα παραλαβής ταινίας και πετάξτε τη.

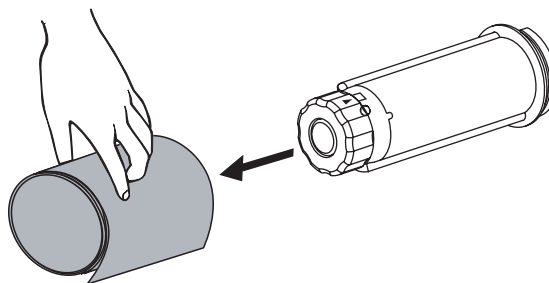



Σημειώσεις • _____
