




Xi///Plus/RXi Guía de referencia rápida

Utilice esta guía para trabajar con su impresora todos los días. Para obtener información más detallada, consulte la *Guía del usuario*.

Vista exterior

Figura 1 • Exterior de la Impresora

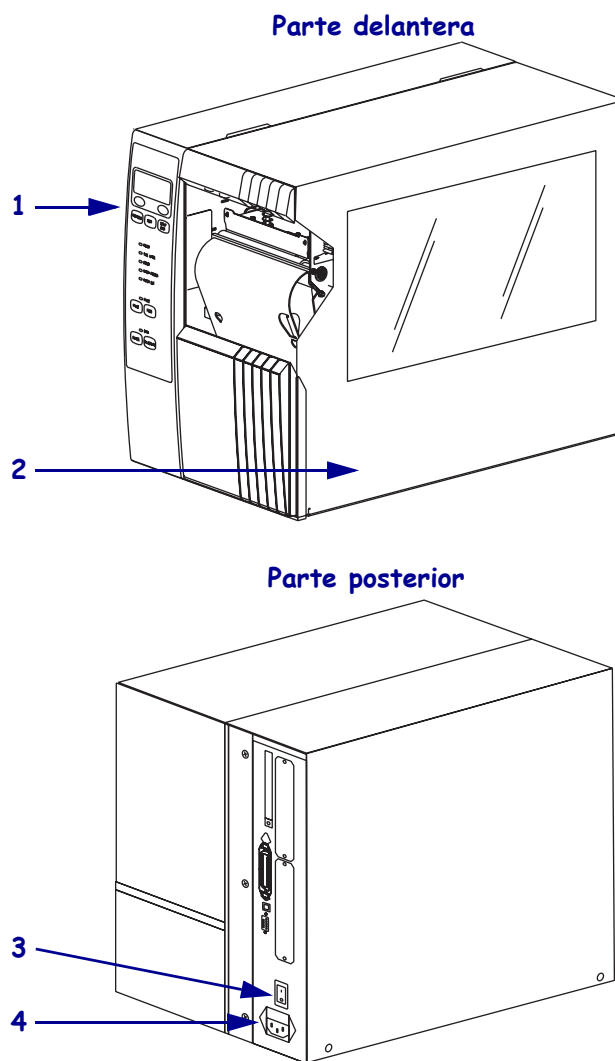


1	Panel de control
2	Puerta del compartimiento del papel
3	Interruptor de energía (O = Apagado, I = Encendido)
4	Conector de alimentación de C.A.

Panel de control

El panel de control (Figura 2) indica el estado de operación de la impresora y controla la operación básica de la impresora.

Figura 2 • Panel de control

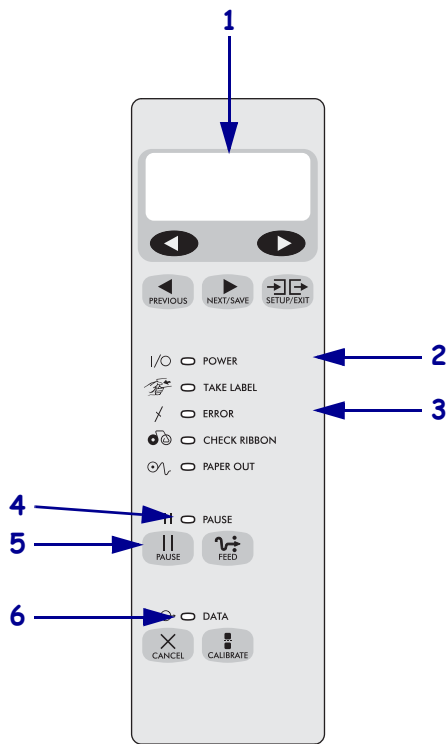


1	LCD	Muestra el estado de operación de la impresora.
2	Luz de encendido	Encendida cuando la impresora está encendida.
3	Luz de error	Parpadea cuando la impresora requiere atención.
4	Luz PAUSE (PAUSA)	Encendida cuando la impresora está en pausa.
5	Botón de PAUSE (PAUSA)	Se presiona para iniciar o detener el funcionamiento de la impresora.
6	Luz de datos	Parpadea rápidamente cuando la impresora está recibiendo datos.

Componentes de la impresora

La [Figura 3](#) muestra los componentes que se encuentran en el interior del compartimiento del papel de la impresora. Su impresora puede tener un aspecto ligeramente diferente en función de las opciones instaladas.

Figura 3 • Componentes de la impresora

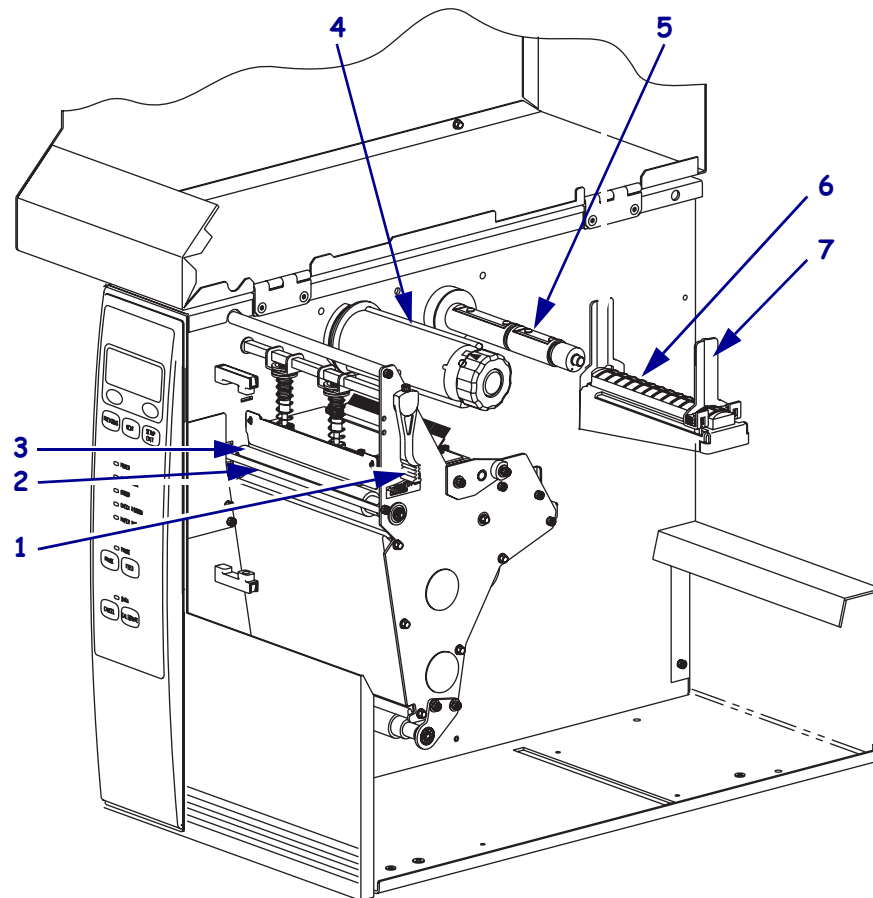

1	Palanca de apertura del cabezal de impresión
2	Barra para despegar/cortar manualmente
3	Rodillo portapapeles
4	Rodillo de tensado de la cinta


5	Rodillo de suministro de cinta
6	Soporte de suministro de papel
7	Guía de suministro de papel

Cargar el papel

Precaución • Cuando esté cargando papel o cinta, quítese todas las joyas que puedan entrar en contacto con el cabezal de impresión o con otras piezas de la impresora.



Utilice las instrucciones que se proporcionan en esta sección para cargar el rollo de papel en el modo de corte manual (Figura 4). Para obtener instrucciones sobre cómo cargar el papel continuo en distintos modos de impresión, consulte la *Guía del usuario*.

Figura 4 • Trayectoria del papel en el modo de corte manual

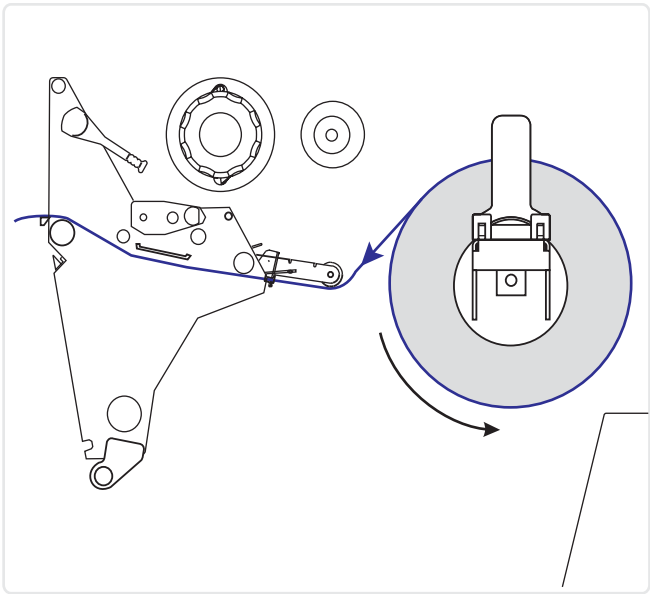


Para cargar el rollo de papel en el modo de corte manual, realice los siguientes pasos:


- 1. Extraiga y deseche cualquier etiqueta o rótulo que esté sucio o que esté retenido por adhesivos o cinta.

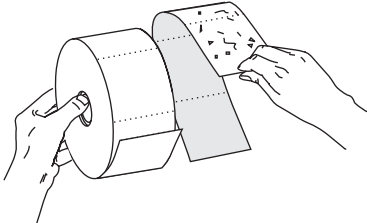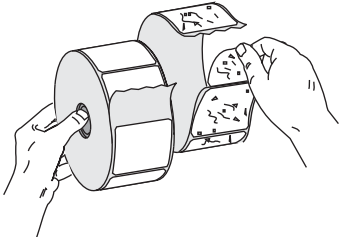Suministro de rótulos	Etiquetas
	


2. Deslice hacia afuera y voltee hacia abajo la guía de suministro de papel.

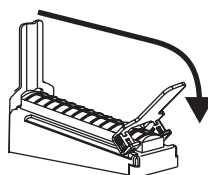


3. Coloque el rollo de papel en el soporte de suministro de papel. Empuje el rollo hacia la parte posterior tanto como sea posible.

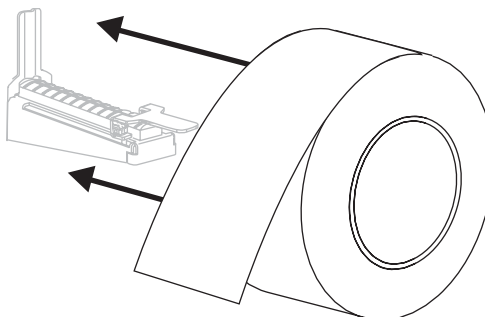


4. Gire hacia arriba la guía de suministro de papel y luego deslícela hacia adentro hasta que toque el borde del rollo.

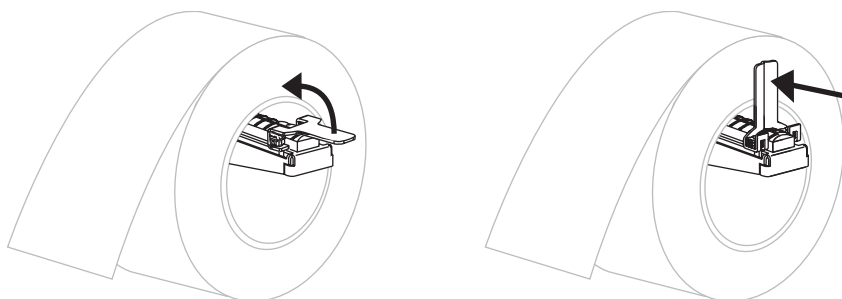


5. Abra el conjunto del cabezal de impresión girando la palanca de apertura del cabezal de impresión (1) en el sentido contrario de las agujas del reloj.

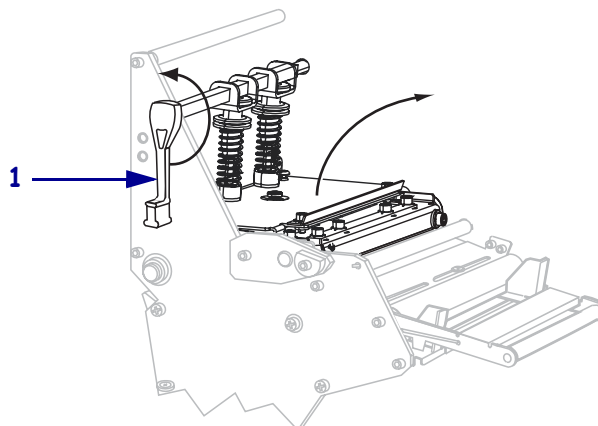

6. Afloje el tornillo de mariposa (no visible desde este ángulo) que está ubicado en la parte inferior de la guía exterior del papel (1).

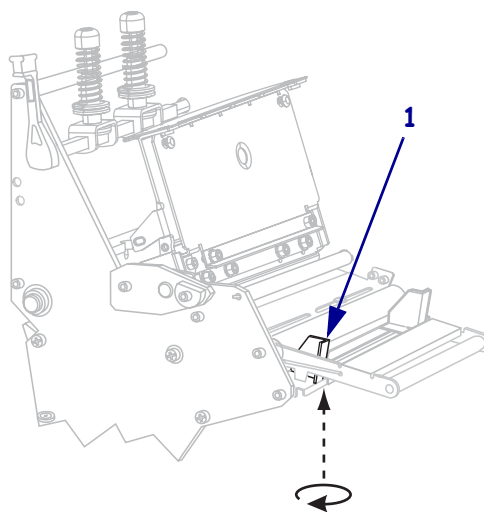


7. Deslice la guía exterior del papel (1) hacia afuera.

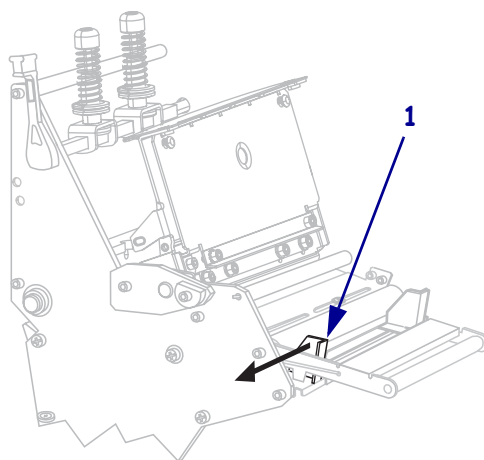


8. Si su impresora incluye el conjunto del tensor de papel (1), haga pasar el papel por debajo del rodillo del conjunto del tensor de papel. Para todas las impresoras, haga pasar el papel por debajo del rodillo guía del papel (2) y luego por el sensor de papel superior (3).




Importante • Asegúrese de hacer pasar el papel por debajo de estos componentes. Si hace pasar el papel por encima de ellos, el papel obstruye el sensor de cinta y provoca un falso error **RIBBON OUT (SIN CINTA)**.

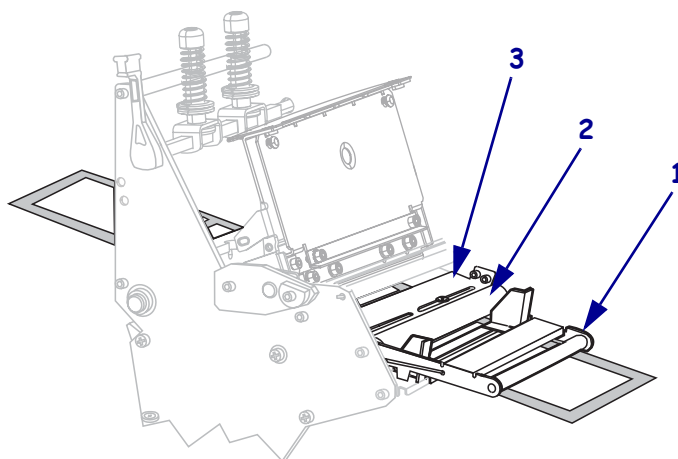


9. Empuje el papel hacia adelante hasta que pase por debajo del conjunto del cabezal de impresión (1), debajo de la placa a presión (2) y luego por encima del rodillo portapapeles (3).

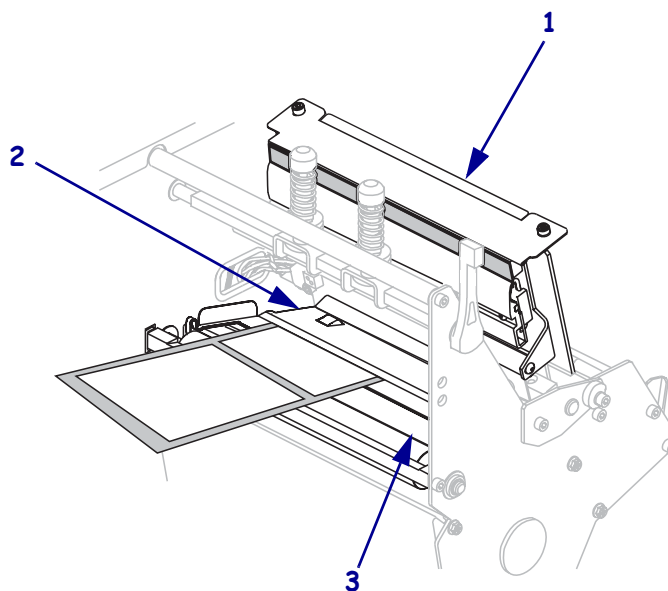


- 10.** Alinee el papel con la guía interior del papel (1). Deslice la guía exterior del papel (2) hacia adentro hasta que toque el borde del papel.

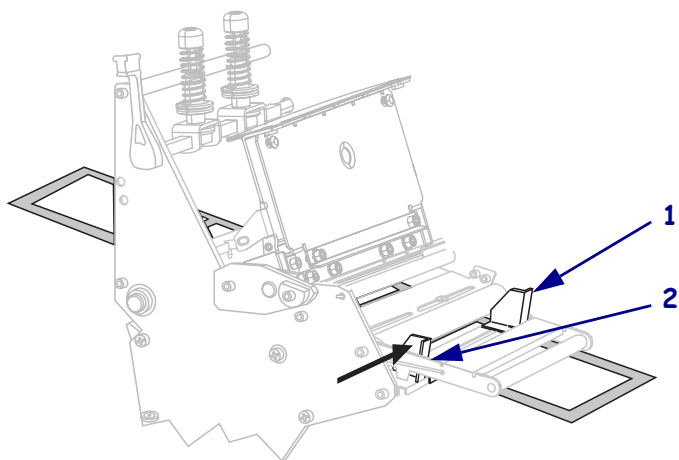

- 11.** Apriete el tornillo de mariposa (no visible desde este ángulo) que está ubicado en la parte inferior de la guía exterior del papel (1).

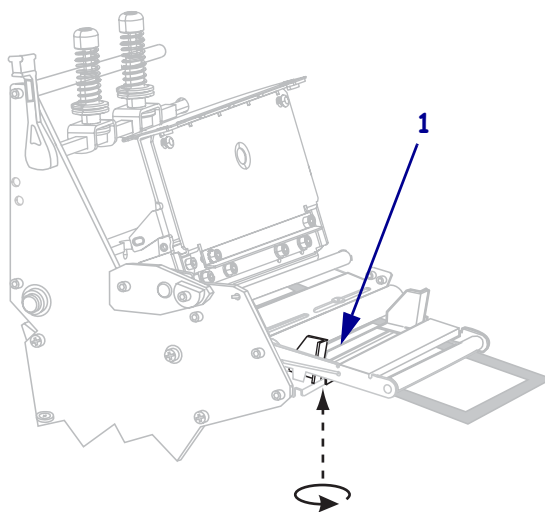

12. Empuje hacia abajo el conjunto del cabezal de impresión (1) y luego gire la palanca de apertura del cabezal de impresión en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fijo en posición (2).

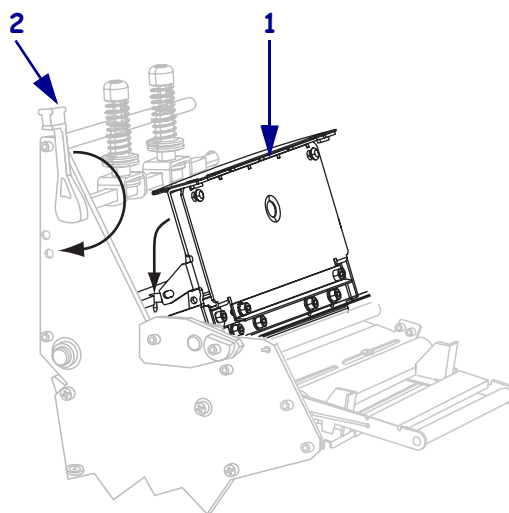

Cargar cinta


Precaución • Cuando esté cargando papel o cinta, quítese todas las joyas que puedan entrar en contacto con el cabezal de impresión o con otras piezas de la impresora.

Utilice las instrucciones que se proporcionan en esta sección para cargar la cinta para usarla con etiquetas de transferencia térmica. Para etiquetas de impresión térmica directa, no cargue cinta en la impresora. La trayectoria de la cinta es levemente diferente para impresoras con tensores de cinta (Figura 5).




Importante • Para proteger el cabezal de impresión del desgaste, utilice cinta más ancha que el papel. La cinta debe estar revestida en el lado exterior (consulte la *Guía del usuario* para obtener información adicional).

Figura 5 • Trayectoria de la cinta

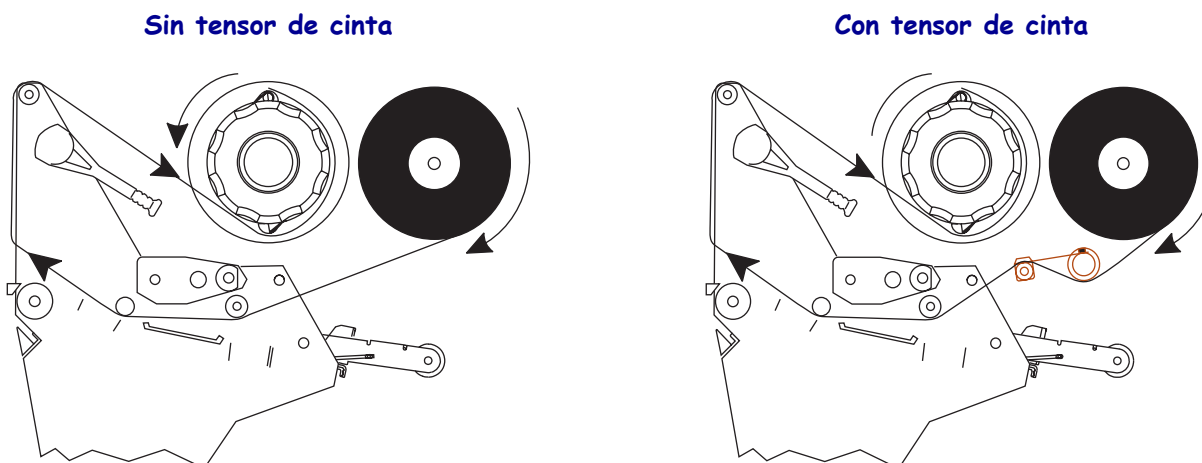


Para cargar la cinta, lleve a cabo los siguientes pasos:


1. Alinee la flecha (1) en la perilla del rodillo de tensado de la cinta con la muesca (2) en el rodillo de tensado de la cinta.

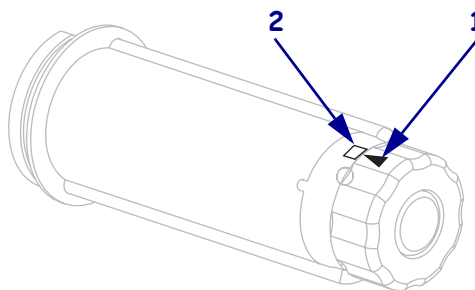


2. Alinee los segmentos del rodillo de suministro de cinta.

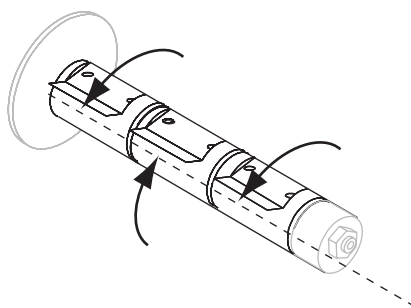

3. Coloque la cinta con el extremo suelto desenrollando en el sentido de las agujas del reloj.

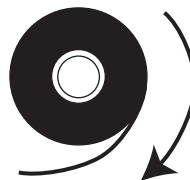


4. Coloque el rollo de cinta en el rodillo de suministro de cinta. Empuje el rollo hacia la parte posterior tanto como sea posible.

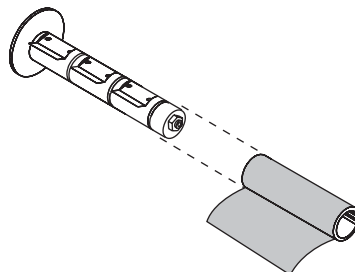


5. Una cabecera de guía de la cinta facilita más la carga y descarga de la cinta. ¿Su rollo de cinta tiene papel o algo pegado en el extremo que sirva como cabecera de guía de la cinta?

Si...	Entonces...
Sí	Continúe con el paso siguiente.
No	<p>a. Del rollo corte una tira de cinta (etiquetas y papel protector) de 150 mm - 305 mm (6 pulg.- 12 pulg.) de largo aproximadamente.</p> <p>b. Despegue una etiqueta de la tira de cinta.</p> <p>c. Utilice esta etiqueta (1) para adherir el extremo de la cinta (2) a la tira de cinta (3). La tira de cinta actúa como cabecera de guía.</p>

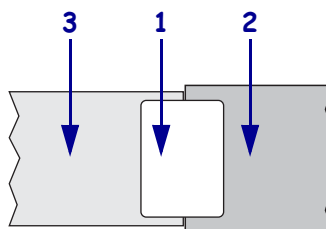


6. Abra el conjunto del cabezal de impresión girando la palanca de apertura del cabezal de impresión en el sentido contrario de las agujas del reloj.

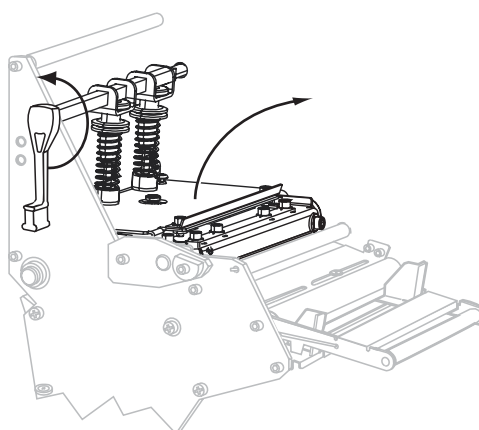


7. ¿Su impresora cuenta con un conjunto del tensor de cinta? (Consulte la [Figura 5 en la página 9](#) para ver la ubicación del tensor de cinta.)

Si...	Entonces...
No	<p>Haga pasar la cinta por encima del conjunto del tensor de papel (1) y por debajo del rodillo guía de la cinta (2).</p> <p>The diagram shows the internal mechanism of a printer. A ribbon spool is on the left with a 'RELEASE' button. A ribbon guide roller (2) is at the bottom. A paper tensioner (1) is on the right. The ribbon path is indicated by a dashed line: it goes over the paper tensioner (1) and then under the ribbon guide roller (2).</p>
Sí	<p>a. Haga pasar la cinta a través del tensor de cinta. La cinta debe pasar por debajo del rodillo superior (1) y luego por encima del rodillo inferior (2).</p> <p>b. Haga pasar la cinta por debajo del rodillo guía de la cinta (3).</p> <p>The diagram shows the internal mechanism of a printer with a ribbon tensioner. A ribbon spool is on the left with a 'RELEASE' button. A ribbon guide roller (3) is at the bottom. A top roller (1) and a bottom roller (2) are in the center. The ribbon path is indicated by a dashed line: it goes under the top roller (1), over the bottom roller (2), and then under the ribbon guide roller (3).</p>


8. Empuje la cabecera de guía de la cinta hacia adelante hasta que pase por debajo del conjunto del cabezal de impresión (1), por encima de la placa a presión (2) y luego por encima del rodillo portapapeles (3).

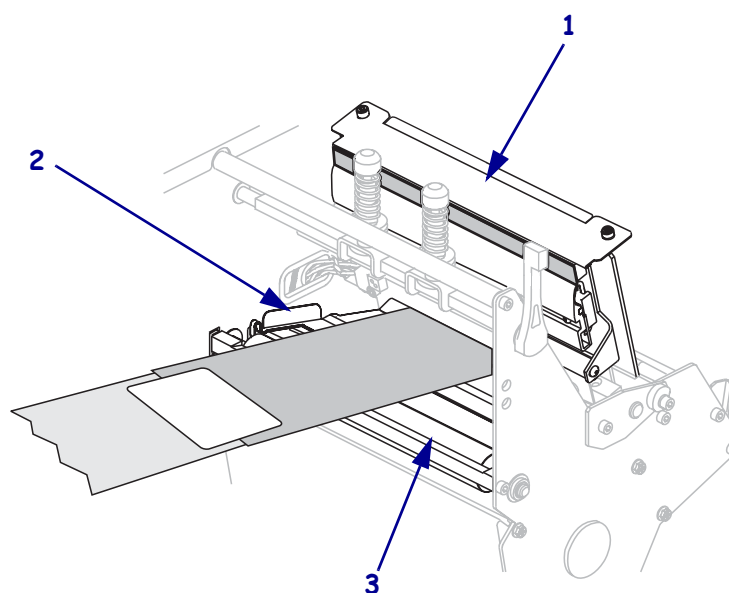


9. Lleve la cabecera de guía de la cinta por encima del rodillo superior de la cinta (1) y hacia el rodillo de tensado de la cinta (2).

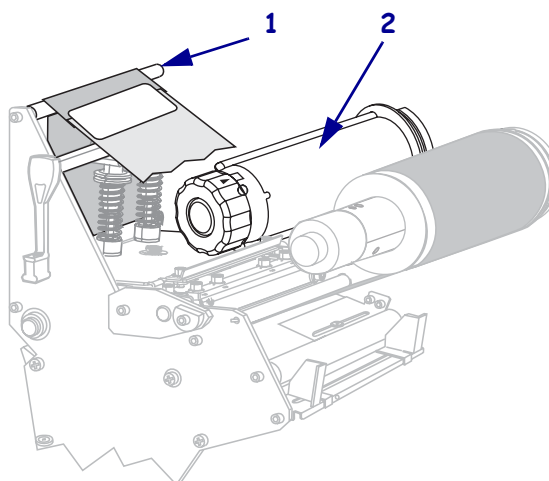


10. Enrolle, en el sentido contrario de las agujas del reloj, la cabecera de guía de la cinta y la cinta adherida a ésta alrededor del rodillo de tensado de la cinta.

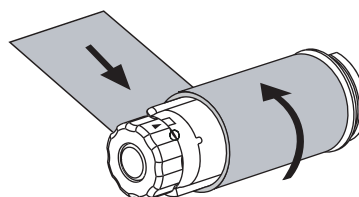

11. Gire el rodillo, en el sentido contrario de las agujas del reloj, varias vueltas para enrollar la cinta y eliminar cualquier holgura.

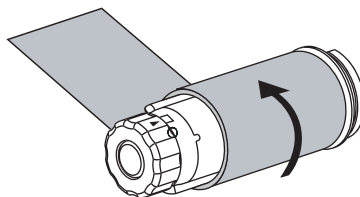

12. Empuje hacia abajo el conjunto del cabezal de impresión (1), y luego gire la palanca de apertura del cabezal de impresión en el sentido horario hasta que quede fijo en posición (2).

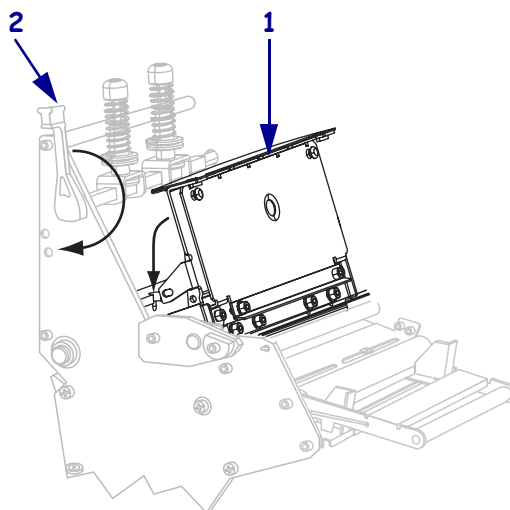


Extraer la cinta usada


Extraiga la cinta usada del rodillo de tensado de la cinta cada vez que cambie el rollo de cinta.

Para extraer la cinta usada, lleve a cabo los siguientes pasos:


1. ¿Se ha acabado la cinta?

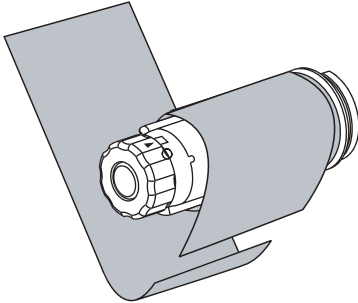Si...	Entonces...
Se acabó	Continúe con el paso siguiente.
No se acabó	Corte o rompa la cinta antes de que alcance el rodillo de tensado de la cinta. <div></div>

2. Mientras sostiene el rodillo de tensado de la cinta, gire la perilla de liberación de la cinta en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que se detenga.
Las barras de liberación de la cinta pivotan hacia abajo, facilitando el agarre del rodillo sobre la cinta usada.

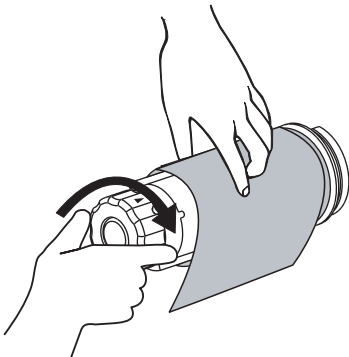

3. Retire la cinta usada del rodillo de tensado de la cinta y deséchala.

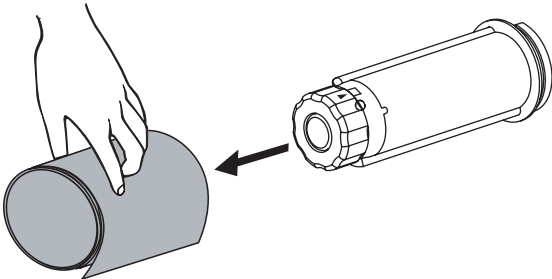



Notas • _____
