




Xi///Plus/RXi Kiirviitejuhhis

Kasutage käesolevat juhendit igapäevases töös printeriga. Üksikasjalikumaks informatsiooniks tutvuge *Kasutusjuhendiga*.

Väline vaade

Joonis 1 • Välisilme Printer

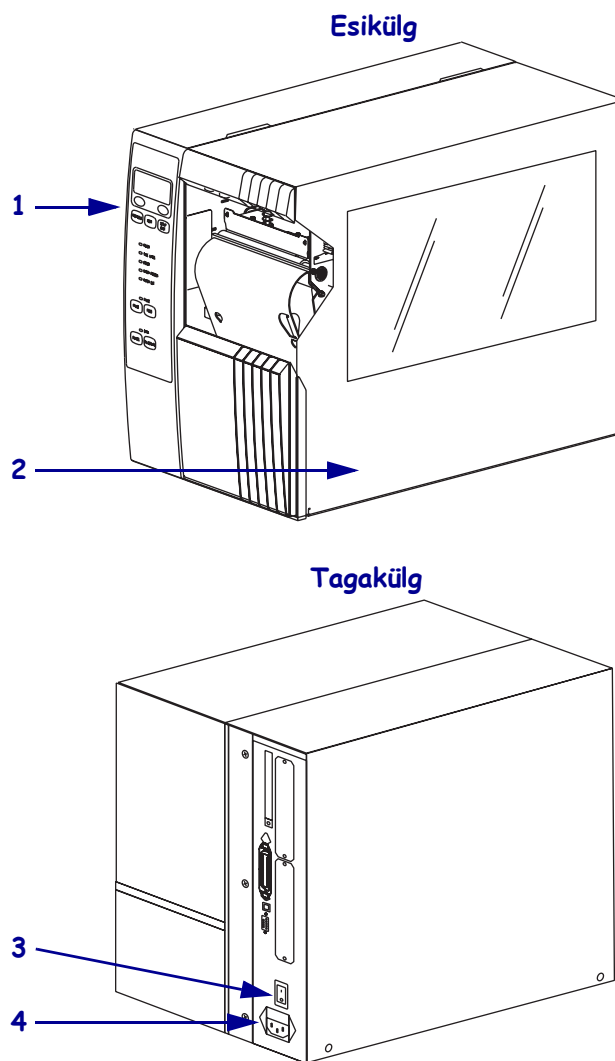


1	Juhtpaneel
2	Andmekandja luuk
3	Toite lüliti (O = Väljas I = Sees)
4	Vahelduvvoolu toitepistik

Juhtpaneel

Juhtpaneel (Joonis 2) näitab printeri töösolekut ning kontrollib põhiprinteri tegevust.

Joonis 2 • Juhtpaneel

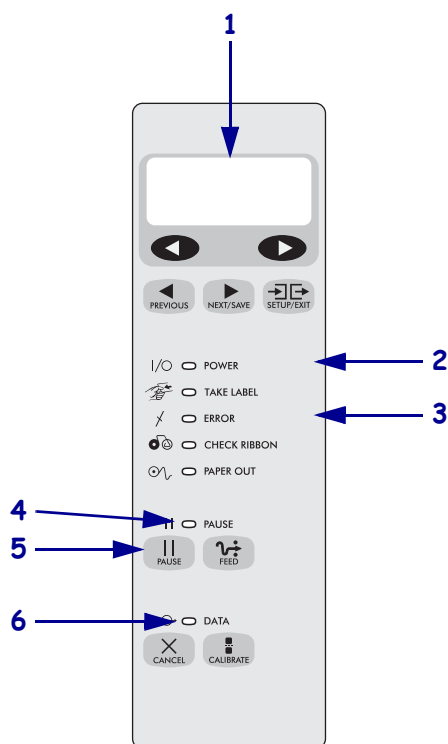


1	Vedelikristallnäidik	Näitab printeri töösolekut.
2	Toite tuli	Sees, kui printer on sisse lülitatud.
3	Tõrke tuli	Vilgub, kui printer tähelepanu vajab.
4	PAUSE (Paus) tuli	Sees printeri töö katkestamisel.
5	PAUSE nupp	Vajutamisel käivitab või lõpetab printer'i töö.
6	Andme tuli	Vilgub kiiresti, kui printer võtab andmeid vastu.

Printeri osad

Joonis 3 tutvustab printeri andmekandja kambris asuvaid osasid. Sõltuvalt paigaldatud valikutest võib teie printer veidi teisiti välja näha.

Joonis 3 • Printeri osad

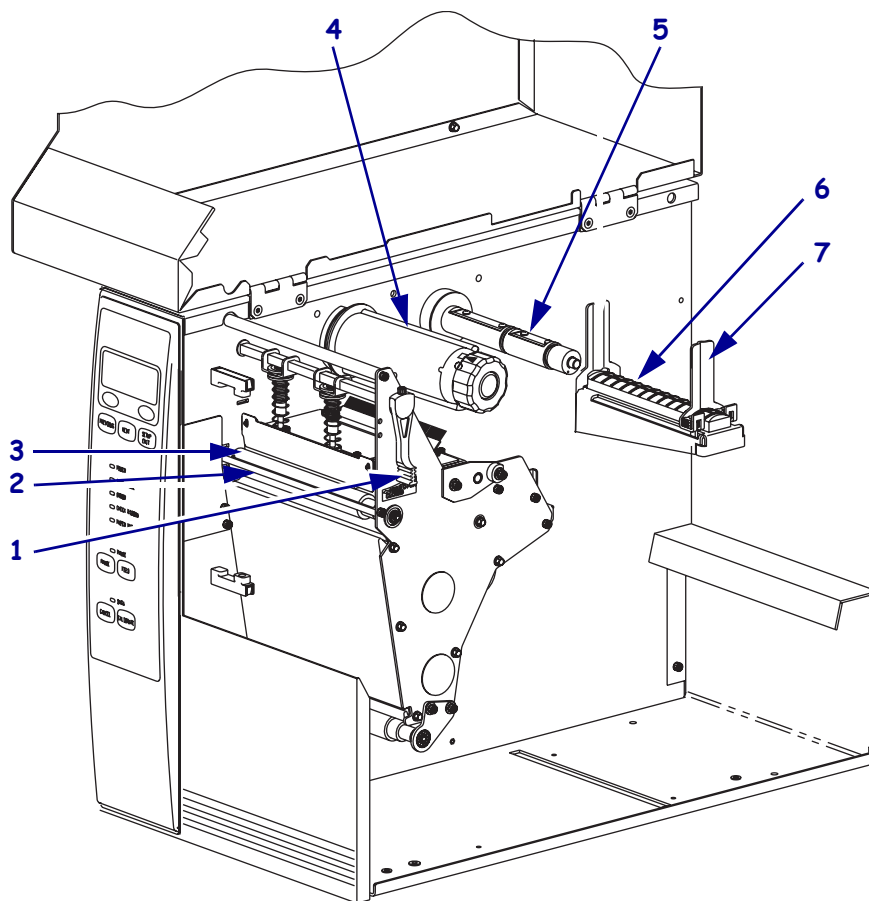

1	Trüki pea-ava hoob
2	Koori maha/Rebi ära kang
3	Paberitoe kummirull
4	Lindi pealevõtu võll


5	Lindi varustusvõll
6	Andmekandja varustushoidik
7	Andmekandja varustusjuhik

Andmekandja laadimine

Hoiatus • Paberi või lindi laadimisel eemaldage kõik ehted, mis võiksid trükipäa või teiste printeriosadega kokku puutuda.



Järgige andmekandja rulli laadimiseks Tear-Off režiimis („Rebi ära”) käesolevas osas toodud juhiseid (Joonis 4). Lõõtsvolditud andmekandja või teistes trükirežiimides laadimiseks, tutvuge *Kasutusjuhendiga*.

Joonis 4 • Tear-Off andmekandja režiim

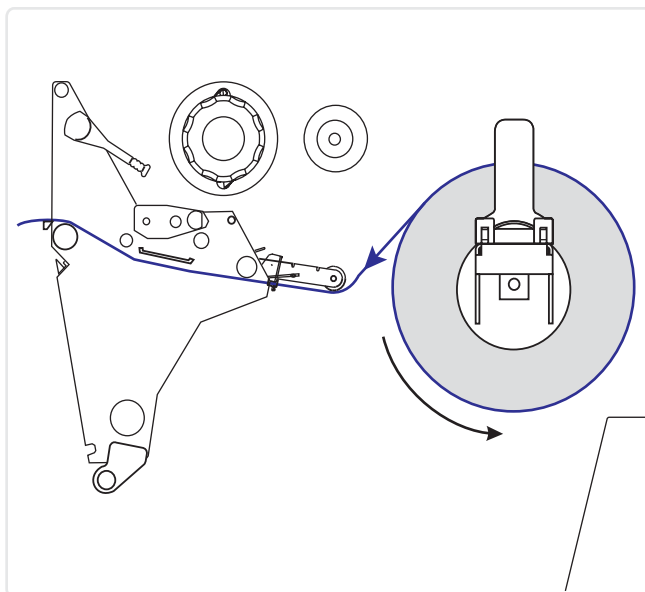


Täitke järgnevad sammud andmekandja rulli laadimiseks Tear-Off režiimis:


1. Eemaldage ja kõrvaldage kõik lipikud või sildid, mis on kas mustad või liimitud või teibitud.

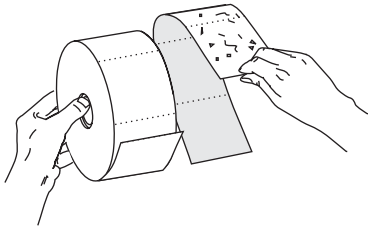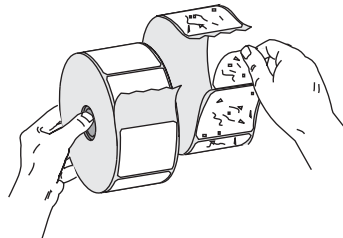Lipikute varu	Sildid
	


2. Libistage andmekandja varustusjuhik välja ning klõpsake alla.

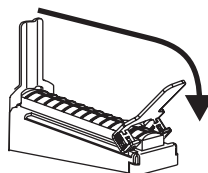


3. Asetage andmekandjarull andmekandja hoidikule. Suruge rull nii kaugele kui võimalik.

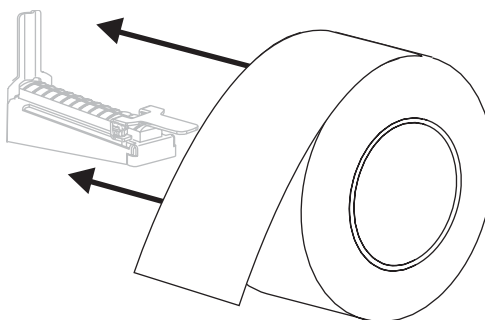


4. Klõpsake andmekandja varustusjuhik üles ning libistage seda niikaua, kuni see puudutab rulli serva.

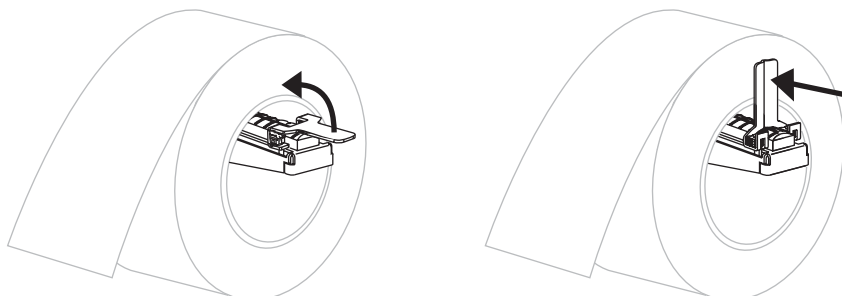


5. Avage trüki pea sõlm, keerates trüki peaava hooba (1) vastupäeva.

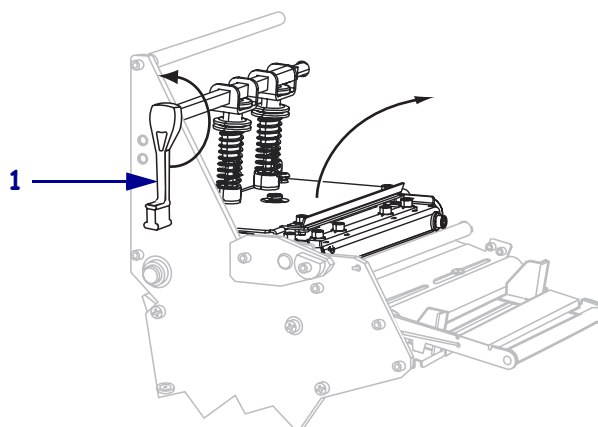

6. Laske lõdvemaks tiibpeakruvi (sellest vaatenurgast nähtamatu), mis paikneb välimise andmekandja juhiku alumises osas (**1**).

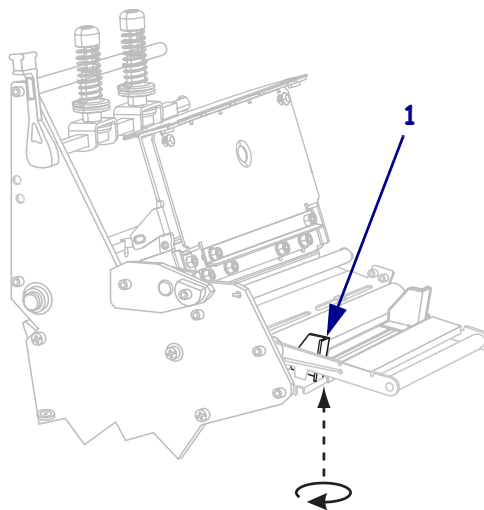


7. Libistage välimine andmekandja juhik (**1**) lõppu.

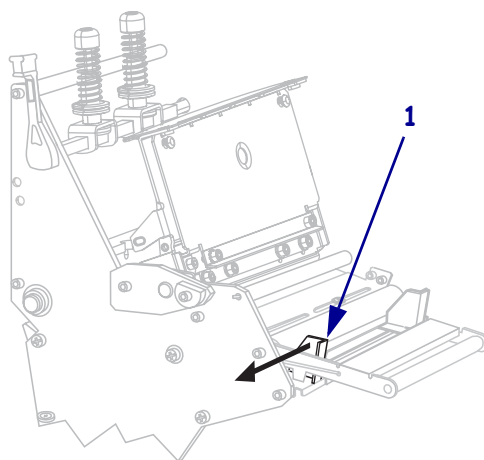


8. Kui teie printeril on andmekandja pingutaja sõlm (1), keermestage andmekandja pingutaja sõlme rulli alt läbi. Kõikidel printeritel, keermestage andmekandja juhiku rulli (2) ning seejärel ülemise andmekandja sensori (3) alt läbi.




Oluline • Veenduge, et keermestate andmekandja nende osade alt läbi. Kui keermestate andmekandja nende pealt, takistab andmekandja lindi sensorit ning põhjustab eksliku **RIBBON OUT** (LINT OTSAS) tõrke.

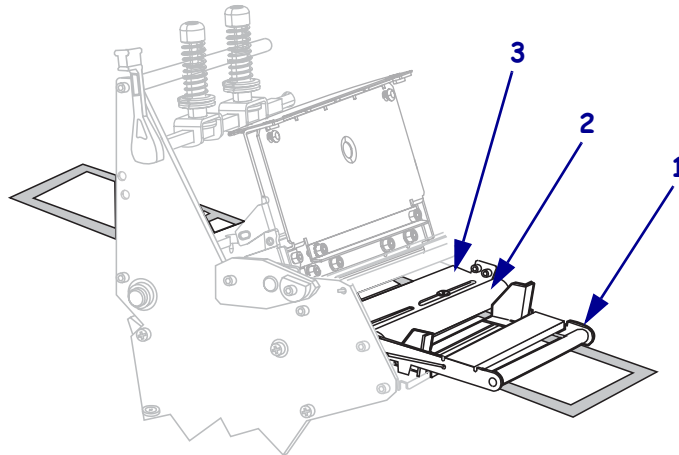


9. Lükake andmekandjat edasi kuni see läheb trükipäa sõlme (1) alt mööda, rõhk plaadi (2) alt läbi ning seejärel üle paberitoe kummirulli (3).

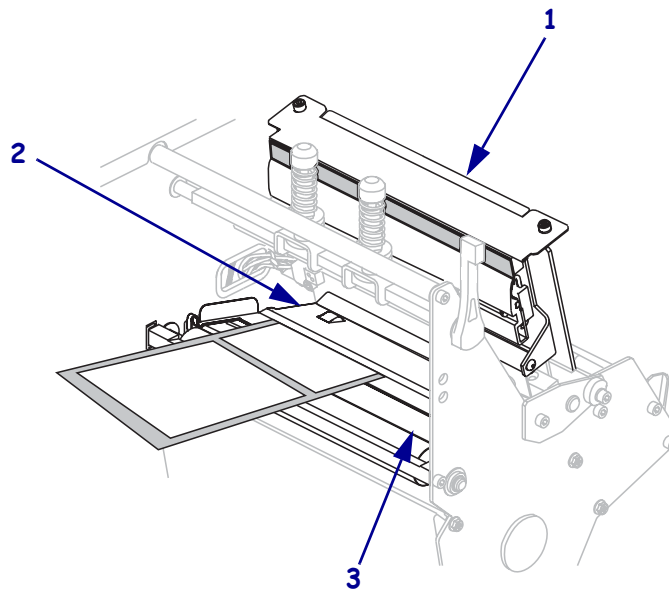


10. Joondage andmekandja sisemise andmekandja juhikut kasutades (1). Lükake valmist andmekandja juhikut (2), kuni see puudutab andmekandja serva.

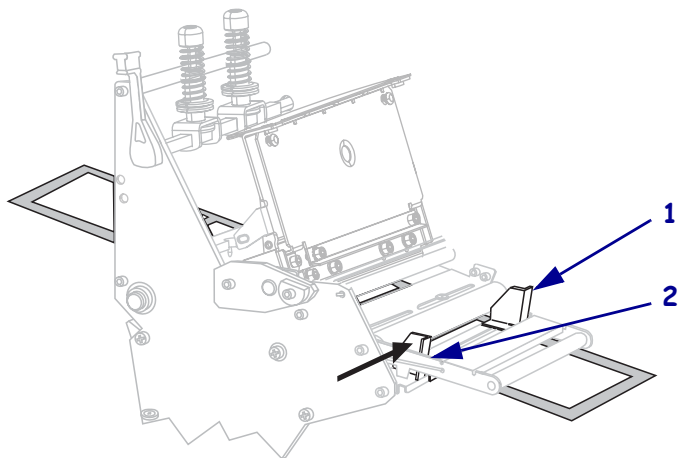

11. Pingutage tiibpeakruvi (sellest vaatenurgast nähtamatu), mis paikneb välimise andmekandja juhiku alumises osas (1).

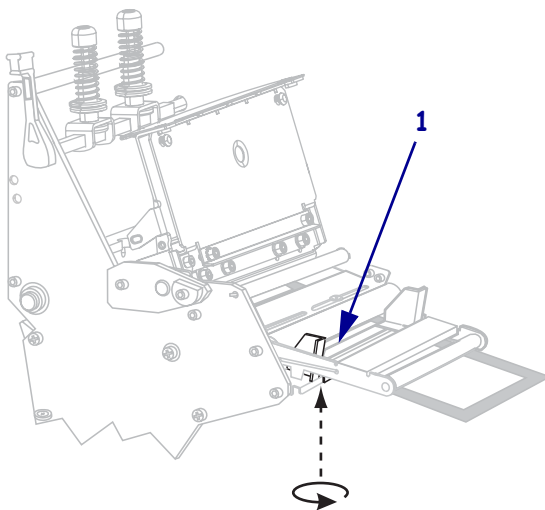

12. Suruge trüki pea sõlm alla (1) ning seejärel pöörake trüki peaava hooba päripäeva kuni see kinnitub kohale (2).

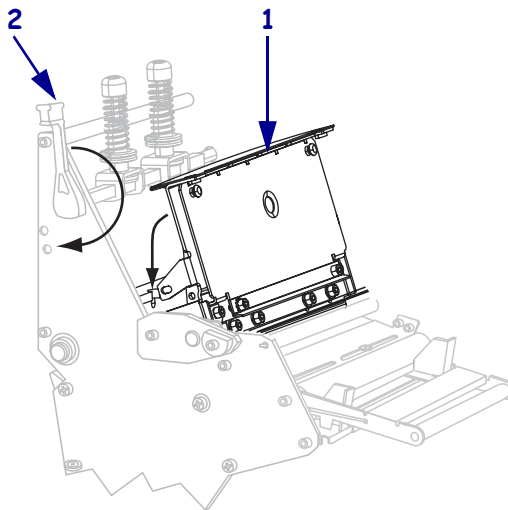

Lindi laadimine

Hoiatus • Paberi või lindi laadimisel eemaldage kõik ehted, mis võiksid trüki pea või teiste printeriosadega kokku puutuda.


Kasutage selle osa juhiseid lindi laadimiseks termotulekande siltidega kasutamiseks. Otseste termiliste siltide puhul ärge laadige linti printer. Lindi teekond on veidike erinev lindipingutajaga printerites ([Joonis 5](#)).




Oluline • Kasutage andmekandjast laiemat linti, et kaitsta trüki pead kulumise eest. Lint peab olema väljast poolt kaetud (tutvuge *Kasutusjuhendiga* lisainformatsiooni saamiseks).

Joonis 5 • Lindi teekond

Lindi pingutajata

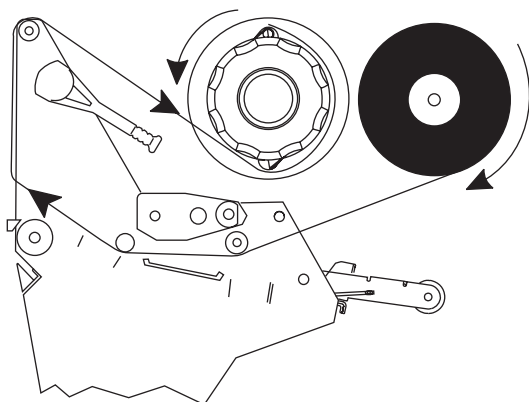


Lindi pingutajaga

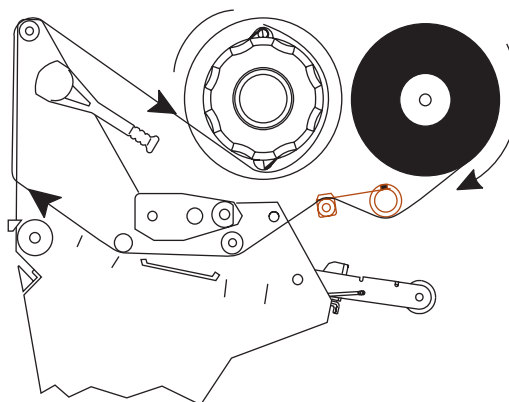


Lindi laadimiseks teostage järgnevad sammud:


1. Joonestage lindi pealevõtuvõlli nupu nool (1) sälguga (2) lindi pealevõtuvõllil.

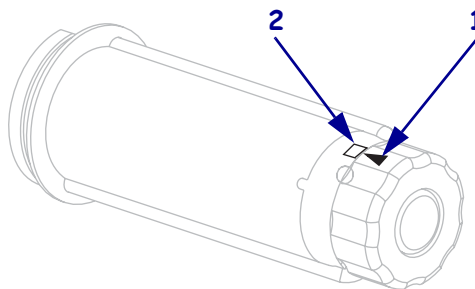


2. Joondage lindi varustusvõlli osad.

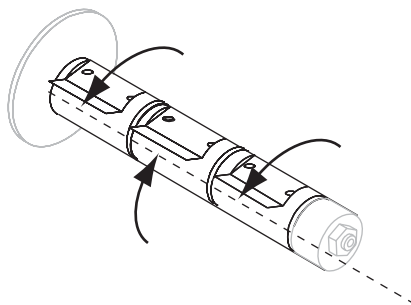

3. Orienteerige lint nii, et lahtine ots keriks kellaosuti suunas lahti.

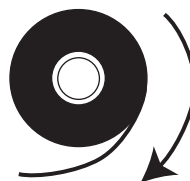


4. Asetage lindirull lindi varustusvõllile. Suruge rull nii kaugele kui võimalik.

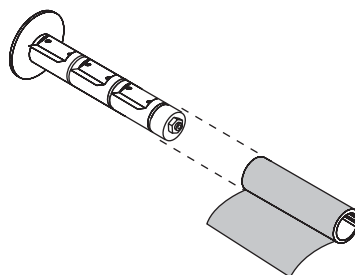


5. Lindi juht teeb lindi laadimise ja mahalaadimise lihtsamaks. Kas teie lindirullile on otsa manustatud lindijuhina paber või midagi muud?



Kui	Siis
Jah	Jätkake järgmise sammuga.
Ei	<p>a. Rebige rullilt ära umbes 150 - 305 mm (6 - 12 in.) pikkune andmekandja riba (sildid ja lainer).</p> <p>b. Koorige andmekandja ribalt silt.</p> <p>c. Kasutage seda silti (1) lindi otsa (2) ühendamiseks andmekandja ribaga (3). Andmekandja riba toimib juhina.</p>

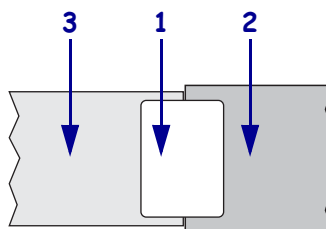


6. Avage trüki pea sõlm, keerates trüki peaava hooba vastupäeva.

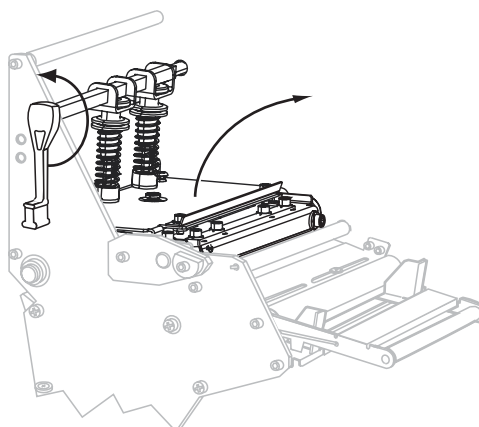


7. Kas teie printeril on lindi pingutaja sõlm? (Vaadake [Joonis 5](#) lehel 9 lindi pingutaja asukohta.)

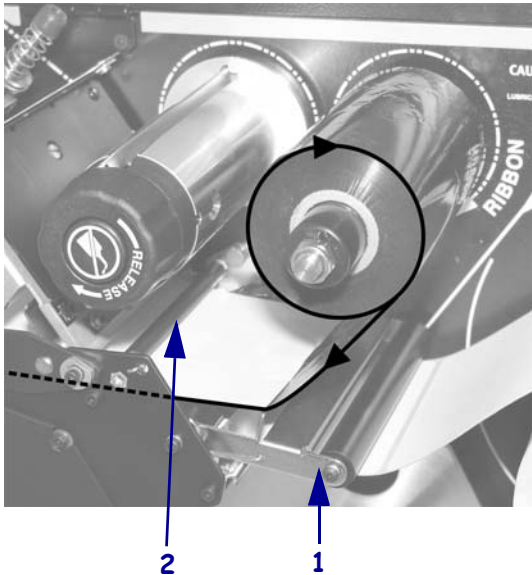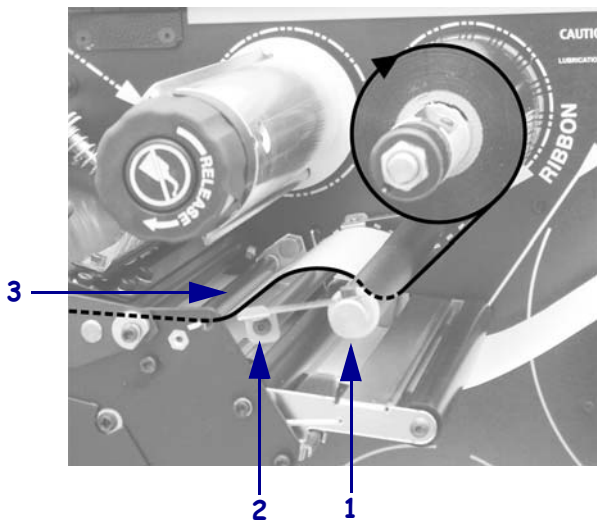Kui...	Siis...
Ei	<p>Keermestage lint andmekandja pingutaja sõlme pealt (1) ning lindi juhiku rulli alt (2).</p> 
Jah	<p>a. Keermestage lint läbi lindi pingutaja. Lint peab minema ülemise rulli alt (1) ning seejärel alumist rulli alt läbi (2).</p> <p>b. Keermestage lint juhiku rulli alt läbi (3).</p> 


8. Lükake lindi juhti edasi kuni see läheb trükipea sõlme (1) alt mööda, üle rõhk plaadi (2) ning seejärel üle paberitoe kummirulli (3).

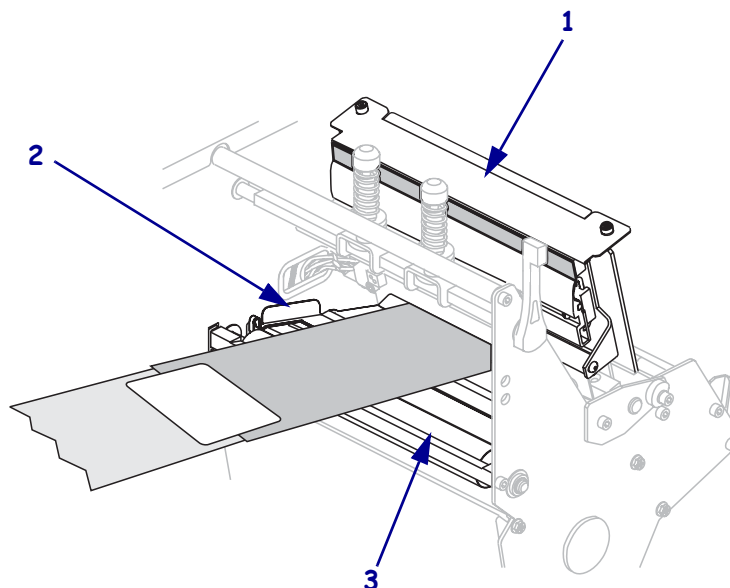


9. Tooge lindi juht üle ülemise lindirulli (1) ning seejärel lindi pealevõtuvõlli suunas (2).

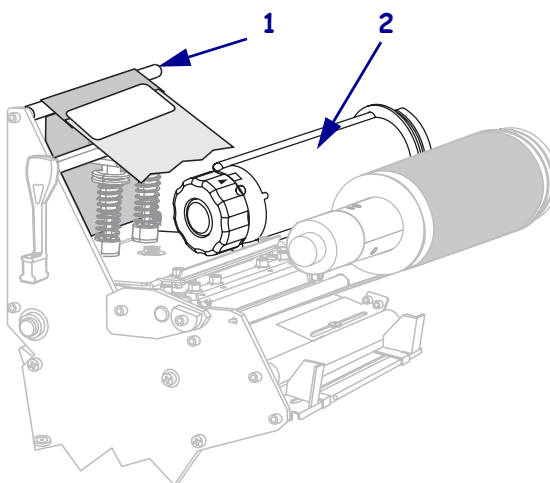


10. Mähkige lindi juht ning manustatud lint vastupäeva pealevõtuvõlli ümber.

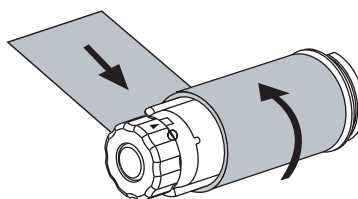

11. Lindi kerimiseks ning lõtvuse eemaldamiseks pöörake võlli vastupäeva mitu korda.

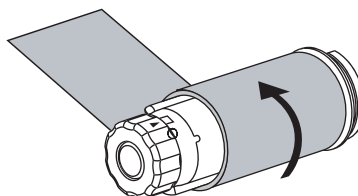

12. Suruge trüki pea sõlm alla (1) ning seejärel pöörake trüki peaava hooba päripäeva kuni see kinnitub kohale (2).

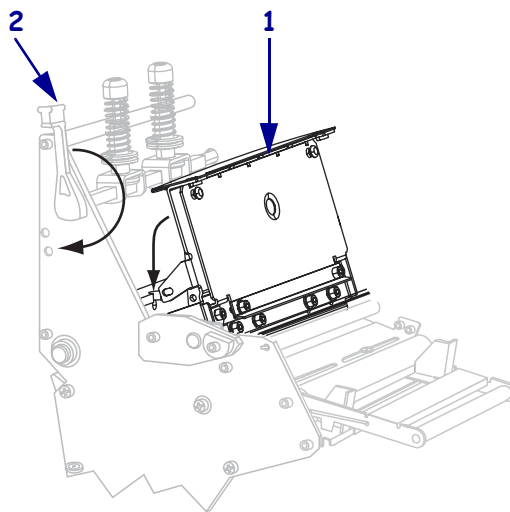


Eemaldage kasutatud lint

Eemaldage lindi pealevõtuvõlliilt lint igakord, kui vahetate lindirulli.


Kasutatud lindi eemaldamiseks teostage järgnevad sammud:

1. Kas lint on otsa saanud?


Kui lint...	Siis
Sai otsa	Jätkake järgmise sammuga.
Ei saanud otsa	Lõigake või murdke lint enne lindi pealevõtuvõlli.

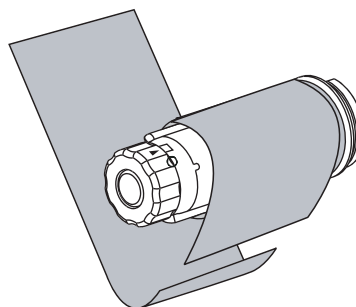

2. Hoides lindi pealevõtuvõlli, keerake lindi vabastusnuppu päripäeva kuni see peatub.
Lindi vabastuskangid pöörlevad maha, lõdvendades võlli haaret kasutatud lindi ümber.

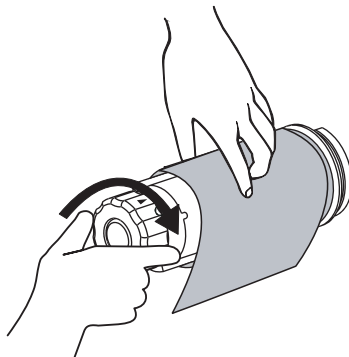

3. Libistage kasutatud lint pealevõtuvõllilt maha ning kõrvaldage.

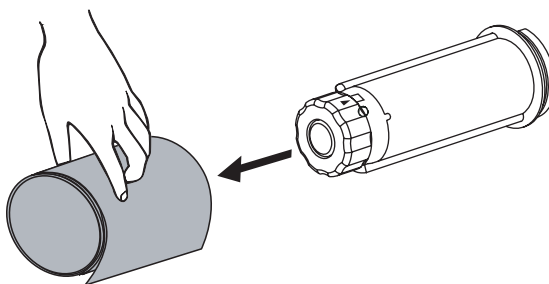



Märkused • _____
