




Xi///Plus/RXi - Guide de référence rapide

Ce guide contient des informations qui faciliteront l'utilisation courante de votre imprimante.
Pour plus de détails, reportez-vous au *Guide d'utilisation*.

Vue extérieure

Figure 1 • Extérieur de l'imprimante

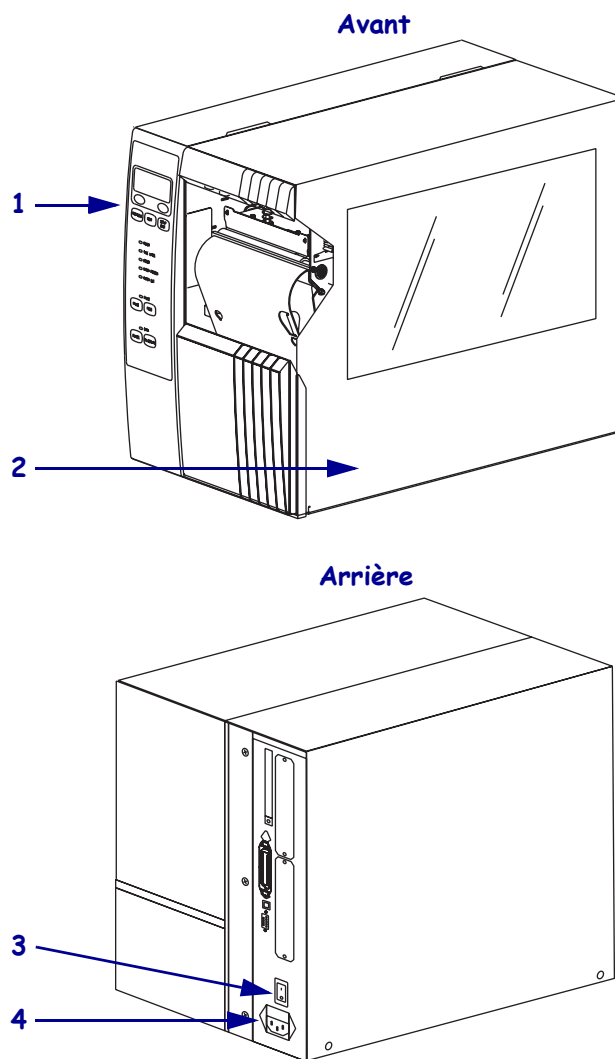


1	Panneau de commande
2	Panneau d'accès aux supports
3	Interrupteur d'alimentation (O = hors tension, I = sous tension)
4	Connecteur d'alimentation

Panneau de commande

Le panneau de commande (Figure 2) contrôle le fonctionnement de base de l'imprimante et indique son état.

Figure 2 • Panneau de commande

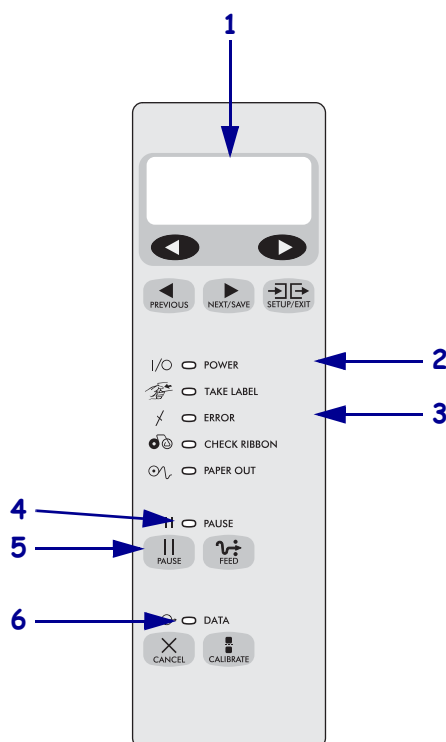


1	Afficheur	Indique l'état de fonctionnement de l'imprimante.
2	Voyant Power (Alimentation)	Est allumé lorsque l'imprimante est sous tension.
3	Voyant Error (Erreur)	Clignote lorsque l'imprimante exige votre intervention.
4	Voyant PAUSE	Est allumé lorsque l'imprimante est en pause.
5	Bouton PAUSE	Lorsque vous appuyez dessus, cette touche permet d'activer ou de désactiver le mode de fonctionnement de l'imprimante.
6	Voyant Data (Données)	Clignote rapidement lorsque l'imprimante est en train de recevoir des données.

Composants de l'imprimante

La [Figure 3](#) identifie les composants placés à l'intérieur du compartiment papier de votre imprimante. Votre imprimante sera peut-être légèrement différente en fonction des options installées.

Figure 3 • Composants de l'imprimante

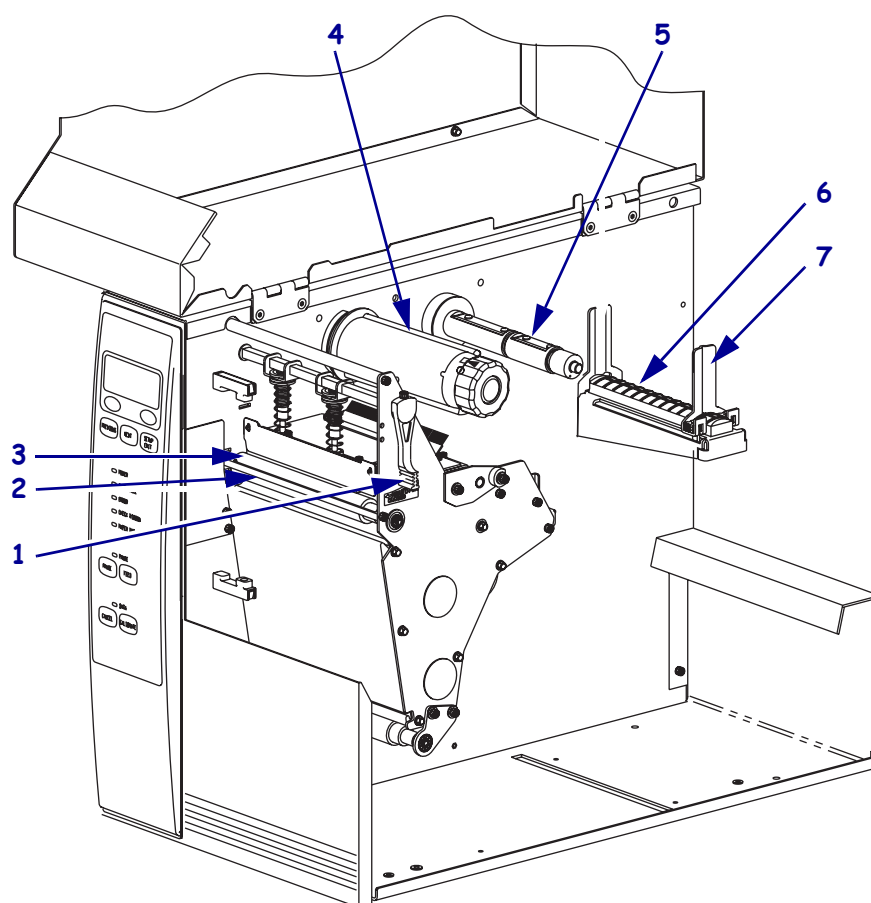

1	Levier d'ouverture de tête
2	Barre de prédécollage/déchirement
3	Contre-rouleau
4	Mandrin récupérateur du ruban


5	Axe du rouleau de ruban
6	Porte-rouleau
7	Guide de papier

Chargement du papier

Attention • Lors du chargement du papier ou du ruban, retirez les bijoux pouvant entrer en contact avec la tête d'impression ou toute autre pièce de l'imprimante.



Les instructions figurant dans cette section vous permettront de charger un rouleau de papier en mode déchirement ([Figure 4](#)). Pour de plus amples instructions sur le chargement du papier à pliage paravent ou sur le chargement suivant différents modes d'impression, reportez-vous au *Guide d'utilisation*.

Figure 4 • Passage de papier en mode déchirement

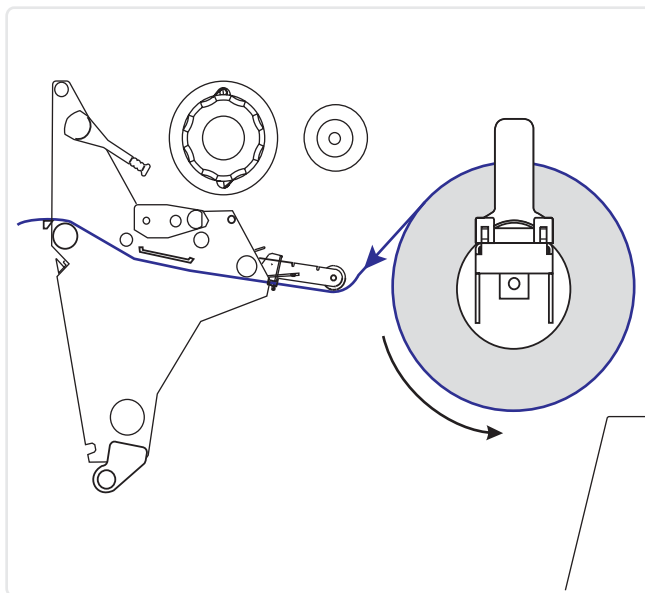


Pour charger le rouleau de papier en mode déchirement, procédez comme suit :


1. Retirez les étiquettes sales ou retenues par des bandes adhésives ou du scotch et jetez-les.

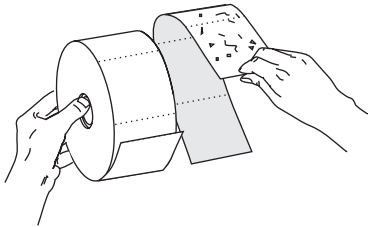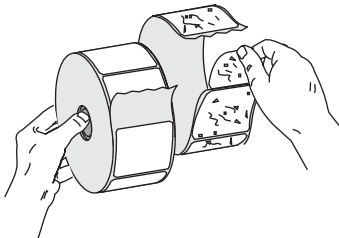Carton pour étiquettes	Étiquettes
	


2. Faites glisser le guide de rouleau de papier vers l'extérieur et poussez-le vers le bas.

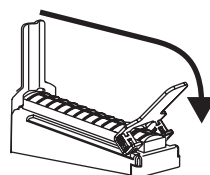


3. Placez le rouleau de papier sur le porte-rouleau. Poussez le rouleau aussi loin que possible.

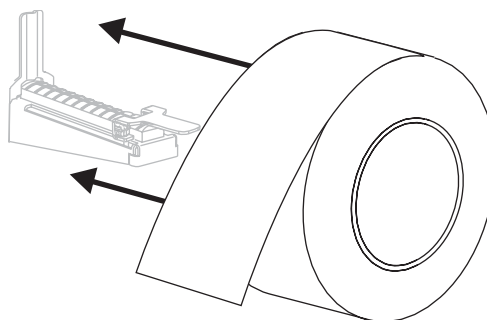


4. Relevez le guide de papier, puis faites-le glisser jusqu'à ce qu'il touche le bord du rouleau.

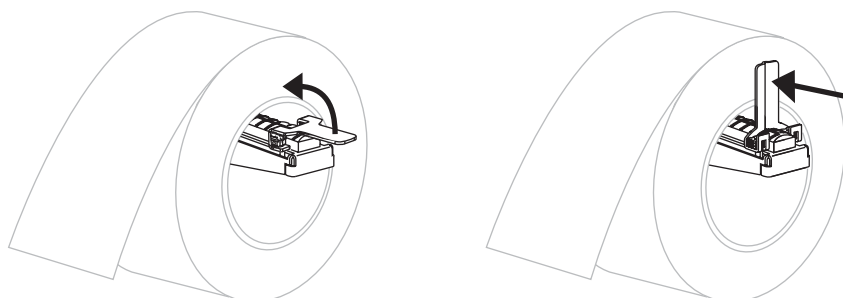


5. Ouvrez la tête d'impression en faisant tourner le levier d'ouverture (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

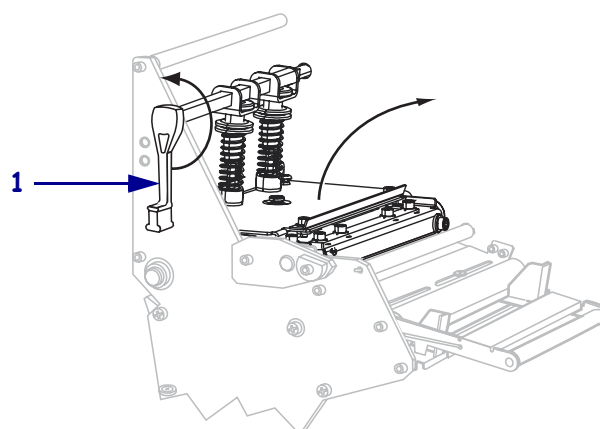

6. Desserrez la vis à oreillettes (non visible sous cet angle) située en bas du guide de bord extérieur de papier (1).

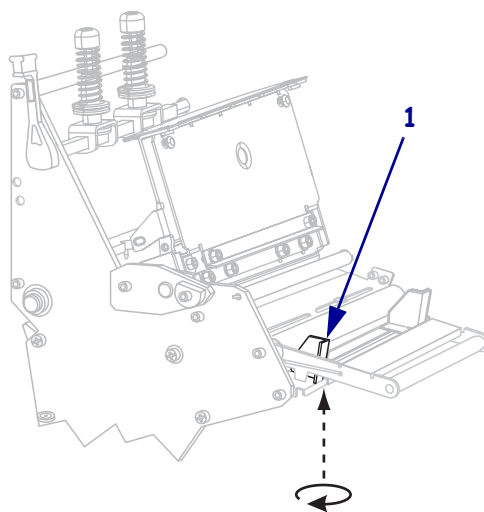


7. Faites glisser complètement le guide de bord extérieur de papier (1).

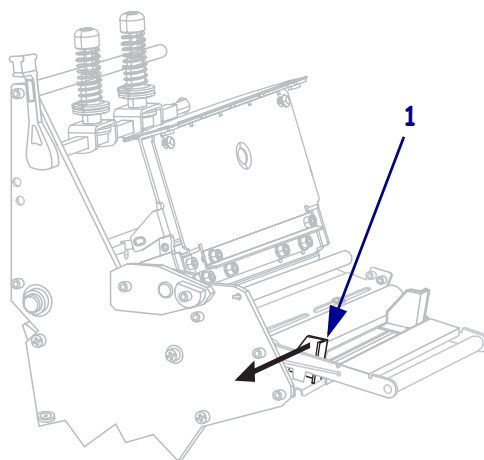


8. Si votre imprimante contient un rouleau danseur (1), enfiler le papier sous ce dernier. Pour toutes les imprimantes, enfiler le papier sous le rouleau du guide de papier (2) et sous la cellule papier supérieure (3).




Important • Veillez à bien enfiler le papier sous ces composants. Si vous l'enfilez sur ces composants, le papier gêne le détecteur de ruban et entraîne l'erreur **RIBBON OUT** (FIN DE RUBAN).

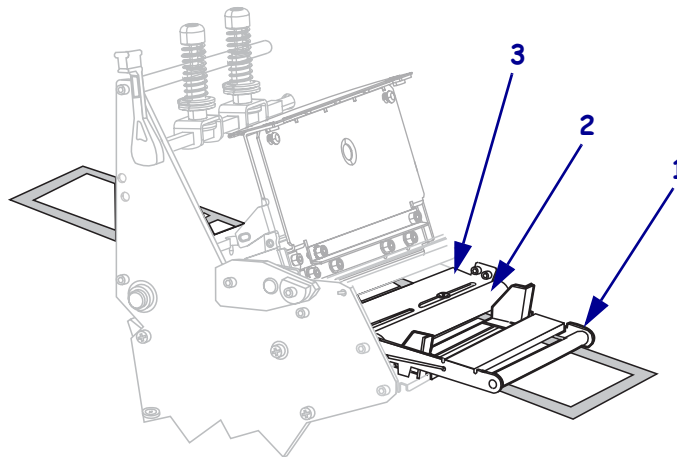


9. Poussez le papier vers l'avant jusqu'à ce qu'il passe sous la tête d'impression (1), sous le plateau à ressort (2) et au-dessus du rouleau (3).

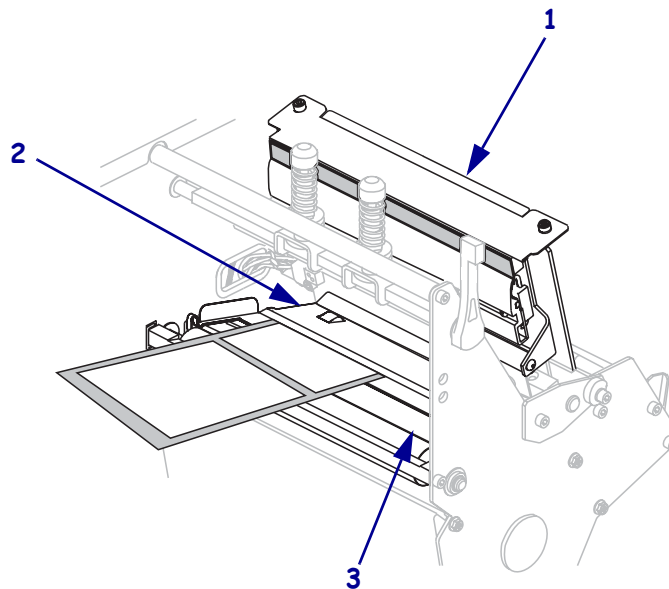


- 10.** Alignez le papier sur le guide de bord intérieur de papier (1). Faites glisser le guide de bord extérieur de papier vers l'intérieur (2) jusqu'à ce qu'il touche le bord du papier.

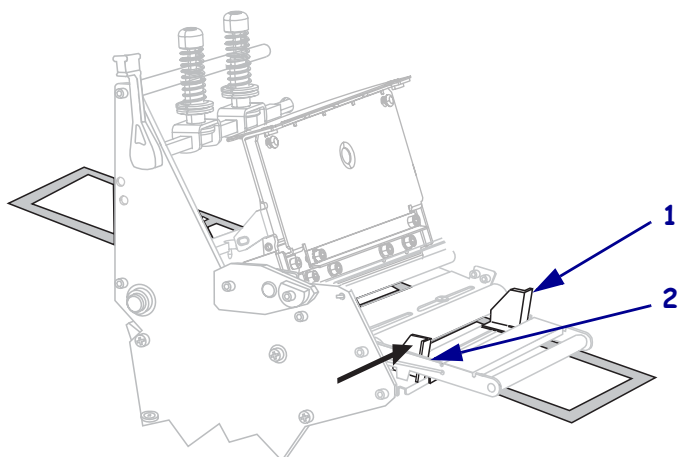

- 11.** Serrez la vis à oreillettes (non visible sous cet angle) située en bas du guide de bord extérieur de papier (1).

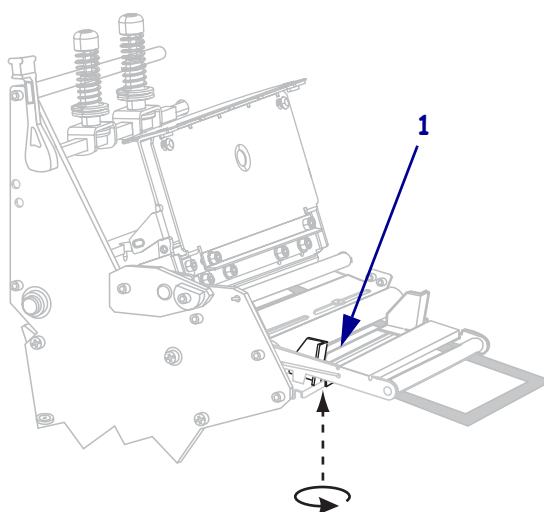

12. Abaissez la tête d'impression (1) et faites ensuite tourner le levier d'ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans sa position (2).

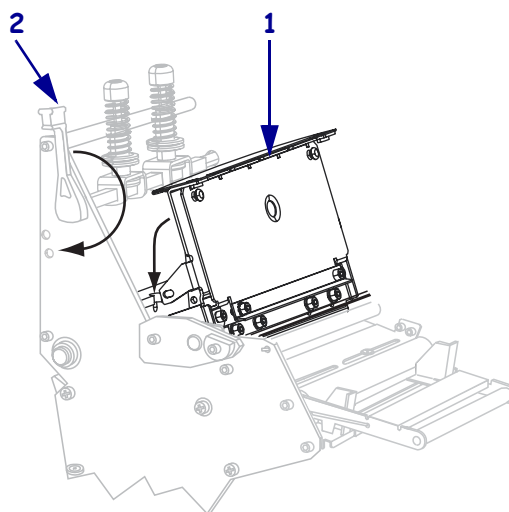

Chargement du ruban


Attention • Lors du chargement du papier ou du ruban, retirez les bijoux pouvant entrer en contact avec la tête d'impression ou toute autre pièce de l'imprimante.

Les instructions figurant dans cette section vous permettront de charger un ruban à utiliser avec des étiquettes à transfert thermique. Pour les étiquettes à impression thermique directe, **ne chargez pas** de ruban dans l'imprimante. Le passage du ruban est légèrement différent pour les imprimantes munies de rouleaux danseurs (Figure 5).




Important • Pour éviter l'usure de la tête d'impression, utilisez un ruban plus large que le papier. La face encrée du ruban doit être orientée vers l'extérieur (pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'utilisation*).

Figure 5 • Passage du ruban

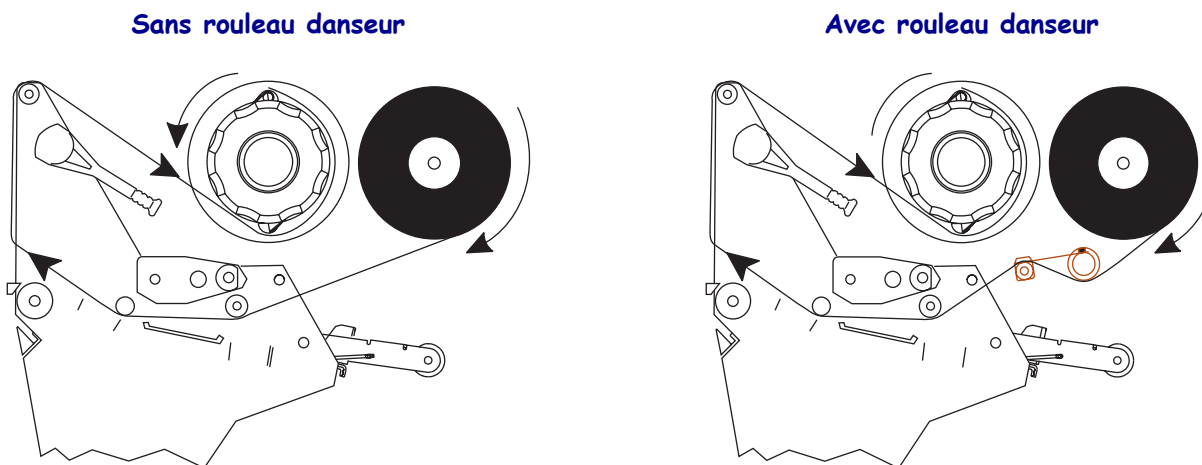


Pour charger le ruban, procédez comme suit :


1. Alignez la flèche (1) située sur le bouton du mandrin récupérateur avec l'encoche (2) située sur le mandrin récupérateur.

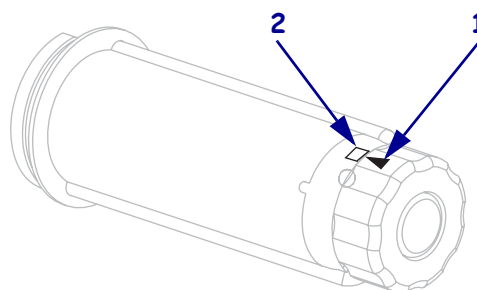


2. Alignez les segments de l'axe du rouleau de ruban.

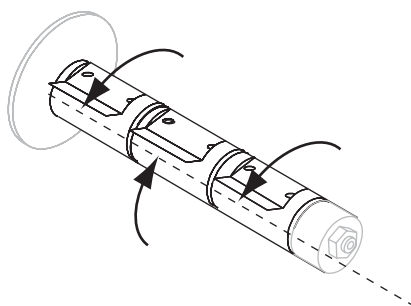

3. Orientez le ruban avec l'extrémité libre se déroulant dans le sens des aiguilles d'une montre.

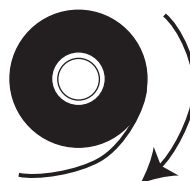


4. Placez le rouleau de ruban sur l'axe. Poussez le rouleau aussi loin que possible.

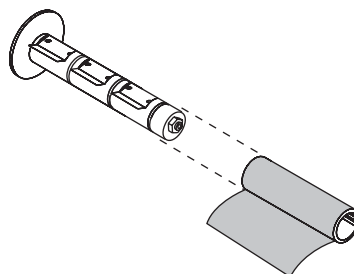


5. Un guide facilite le chargement et le retrait du ruban. Est-ce qu'un bout de papier ou un autre élément pouvant servir de guide est fixé au bout de votre rouleau de ruban ?



Si...	Alors...
Oui	Passez à l'étape suivante.
Non	<p>a. Déchirez une bande de papier (étiquettes et support) du rouleau d'environ 150 à 305 mm (6 à 12 pouces) de long.</p> <p>b. Décollez une étiquette de cette bande de papier.</p> <p>c. Utilisez cette étiquette (1) pour relier le bout du ruban (2) à la bande de papier (3). La bande de papier sert de guide.</p>

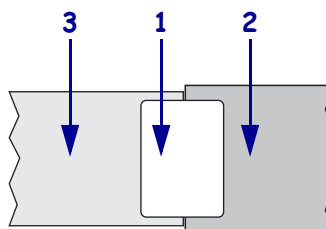


6. Ouvrez la tête d'impression en faisant tourner le levier d'ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

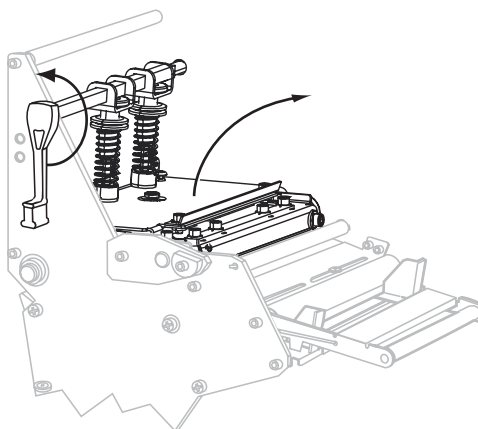


7. Votre imprimante est-elle munie d'un rouleau danseur ? (Voir [Figure 5 à la page 9](#) pour connaître son emplacement.)

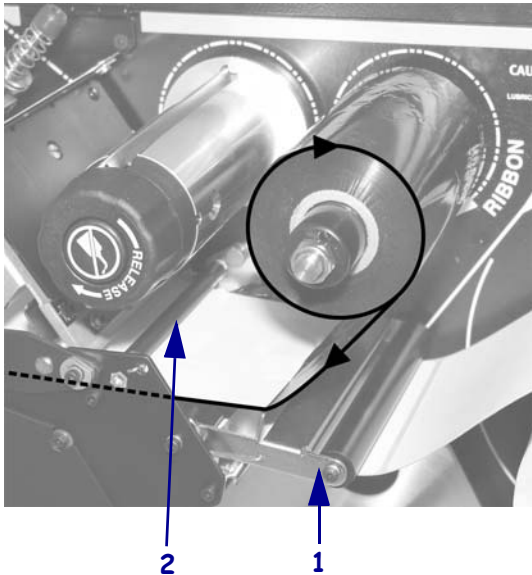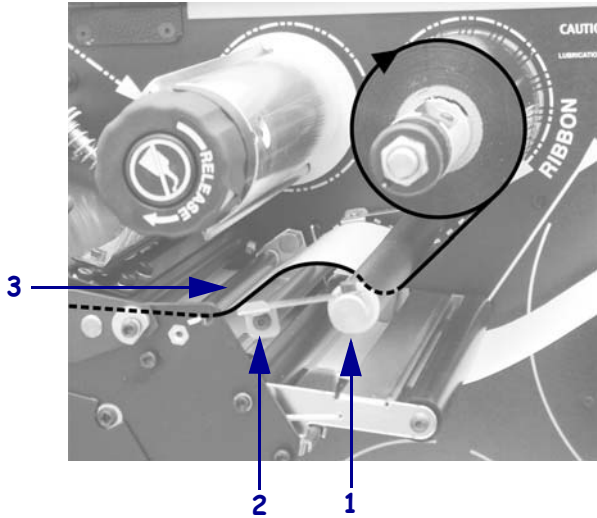Si...	Alors...
Non	<p>Enfilez le ruban sur le rouleau danseur (1) et sous le rouleau du guide ruban (2).</p> 
Oui	<p>a. Enfilez le ruban dans le rouleau danseur. Le ruban doit passer sous le rouleau supérieur (1) et sur le rouleau inférieur (2).</p> <p>b. Enfilez le ruban sous le rouleau du guide ruban (3).</p> 


8. Poussez le guide vers l'avant jusqu'à ce qu'il passe sous la tête d'impression (1), sur le plateau à ressort (2) et au-dessus du rouleau (3).

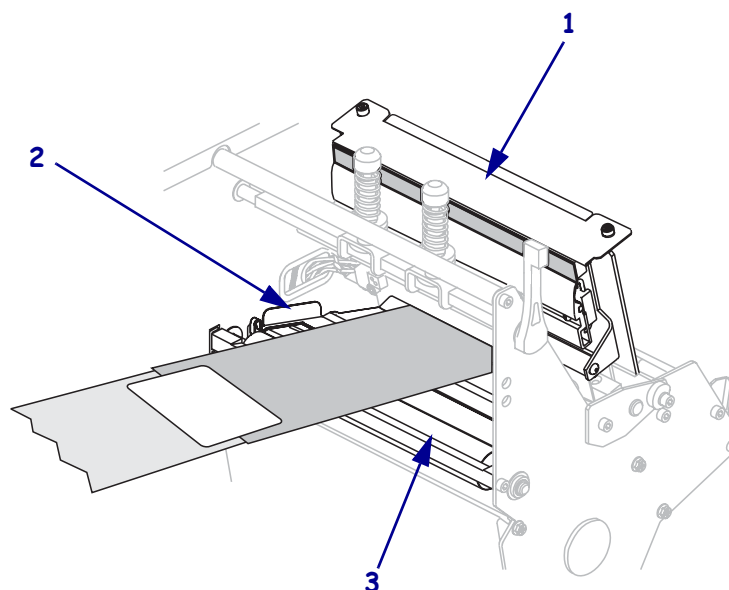


9. Faites passer le guide sur le rouleau de ruban supérieur (1) et en direction du mandrin récupérateur (2).

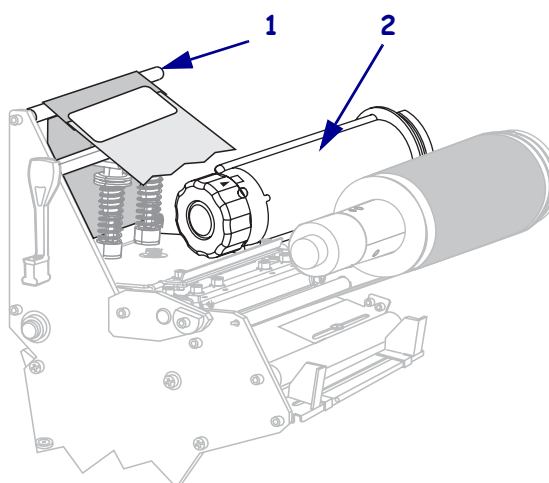


10. Enroulez le guide et le ruban dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du mandrin récupérateur.

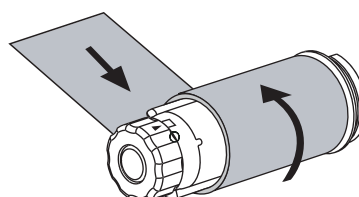

11. Faites tourner le mandrin plusieurs fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour enrouler le ruban et éviter qu'il ne soit détendu.

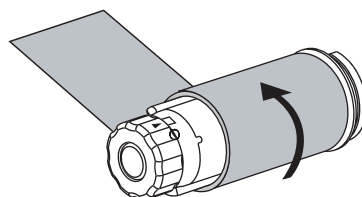

12. Abaissez la tête d'impression (1) et faites ensuite tourner le levier d'ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans sa position (2).

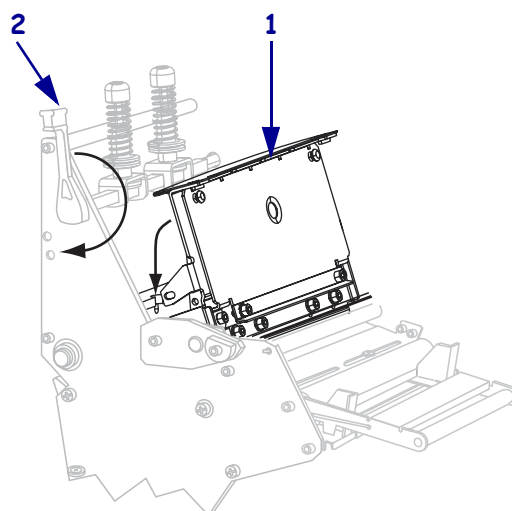


Retrait d'un ruban usagé

Retirez le ruban usagé du mandrin récupérateur lors de chaque remplacement du rouleau de ruban.

Pour retirer un ruban usagé, procédez comme suit :


1. Le ruban est-il épuisé ?

Si le ruban...	Alors
Est épuisé	Passez à l'étape suivante.
N'est pas épuisé	Coupez-le devant le mandrin récupérateur.

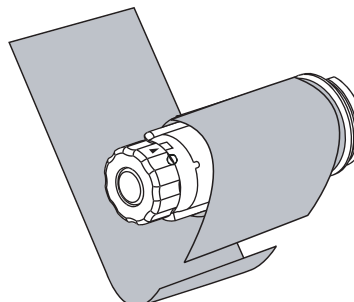


2. Tout en tenant le mandrin récupérateur, tournez le bouton de déblocage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Les barres de déblocage pivotent vers le bas, ce qui permet de desserrer le ruban usagé.

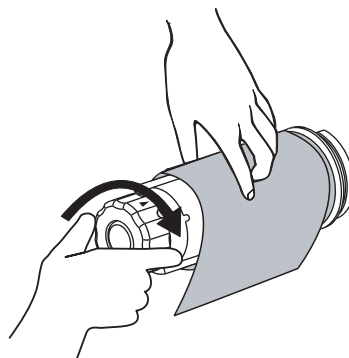

3. Faites ensuite glisser le ruban hors du mandrin et jetez-le.

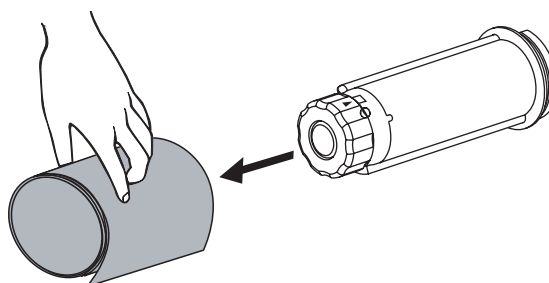



Notes • _____
