




# Xi///Plus/RXi Kratki vodič

Upotrebljavajte ovaj vodič za svakodnevni rad s pisačem. Više pojedinosti potražite u *Korisničkom vodiču*.

## Pogled izvana

Slika 1 • Vanjski izgled pisača

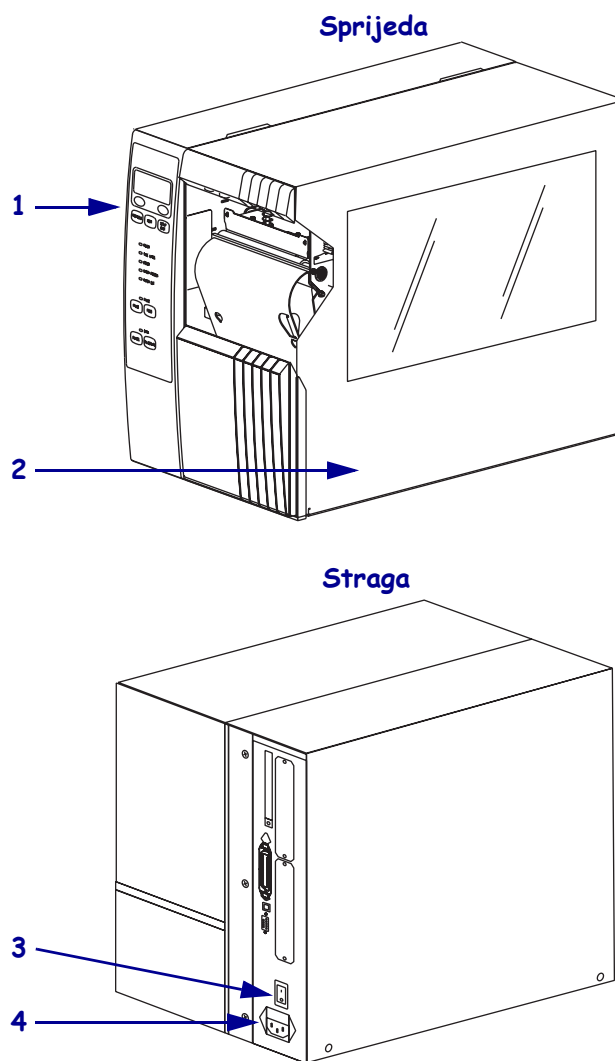


1	Upravljačka ploča
2	Vratašca za medij
3	Preklopnik (O = isključeno, I = uključeno)
4	Priključak napajanja izmjeničnom strujom

## Upravljačka ploča

Upravljačka ploča (Slika 2) prikazuje radno stanje pisača i upravlja osnovnim radom pisača.

Slika 2 • Upravljačka ploča

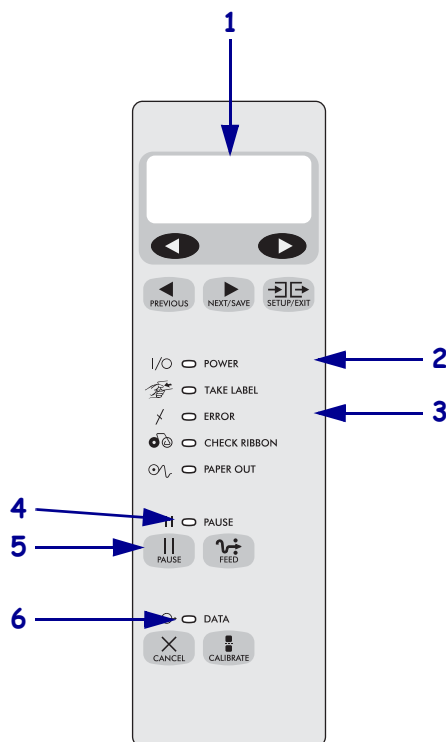


1	Predočnik	Pokazuje radno stanje pisača.
2	Lampica napajanja	Svjetli kada je pisač uključen.
3	Lampica ERROR	Treperi kada je pisač treba pomoć.
4	Lampica PAUSE	Svjetli kada je pisač zaustavljen.
5	gumb PAUSE	Kada se pritisne, pokreće ili zaustavlja rad pisača.
6	Lampica DATA	Brzo treperi kada pisač prima podatke.

## Dijelovi pisača

Slika 3 prikazuje dijelove unutar pretinca za medij u pisaču. Ovisno o instaliranim opcijama, vaš pisač može izgledati drugačije.

Slika 3 • Dijelovi pisača

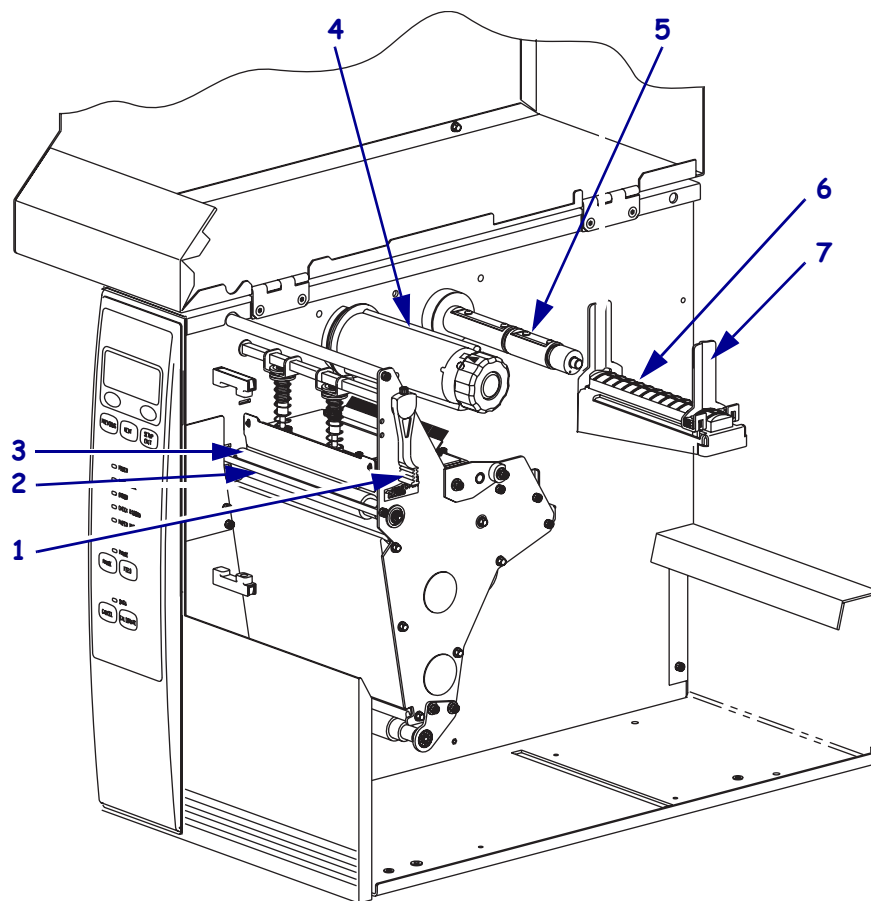

<b>1</b>	Ručica za otvaranje ispisne glave
<b>2</b>	Prečka za odljepljivanje/trganje
<b>3</b>	Platen valjak
<b>4</b>	Vreteno namatača ribona


<b>5</b>	Vreteno nosača ribona
<b>6</b>	Držač nosača medija
<b>7</b>	Vodilica nosača medija

## Ulaganje medija

**Opresz** • Kada ulažete medij ili ribon, skinite sav nakit koji bi mogao doći u dodir s ispisnom glavom ili drugim dijelovima pisača.



Pridržavajte se uputa u ovom odjeljku za ulaganje medija u roli u Tear-off načinu ([Slika 4](#)). Za upute o ulaganju bilo cik-cak medija ili za ulaganje u drugačijim načinima ispisa, pogledajte *Korisnički vodič*.

**Slika 4 • Putanja medija u Tear-Off načinu**

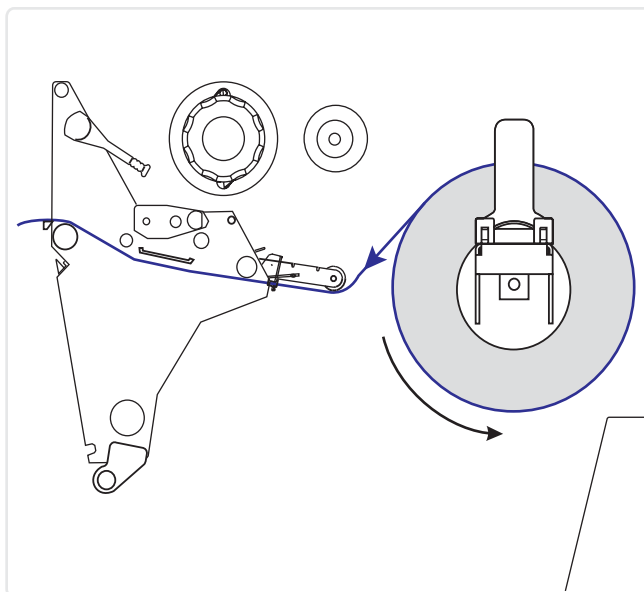


**Za umetanje medija na roli u Tear-Off načinu, učinite slijedeće:**


1. Uklonite i odbacite sve zamrljane tagove ili naljepnice ili koji se drže ljepljivom ili trakom.

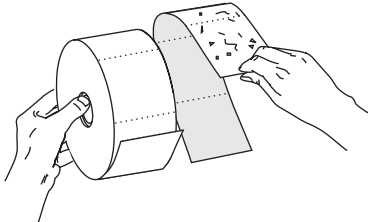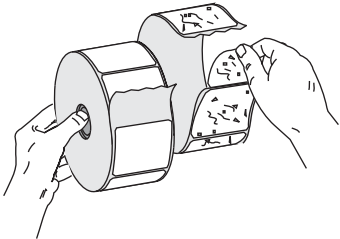Tagovi	Naljepnice
	


2. Kliznite prema van i nagnite prema dolje vodilicu medija.

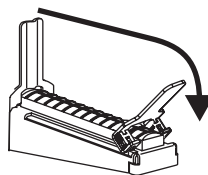


3. Postavite rolu s medijem na nosač medija. Pritisnite rolu prema natrag, dokle ide.

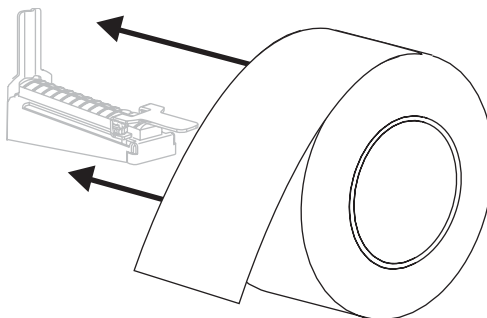


4. Zakrenite prema gore vodilicu nosača medija i kliznite ju tako da samo dotiče rub role.

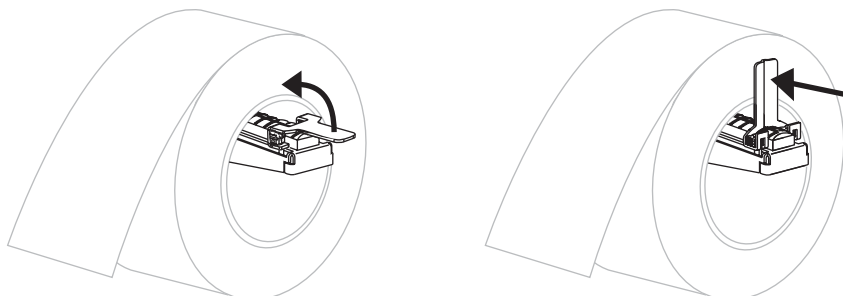


5. Otvorite sklop ispisne glave zakretanjem ručice za otvaranje ispisne glave (1).

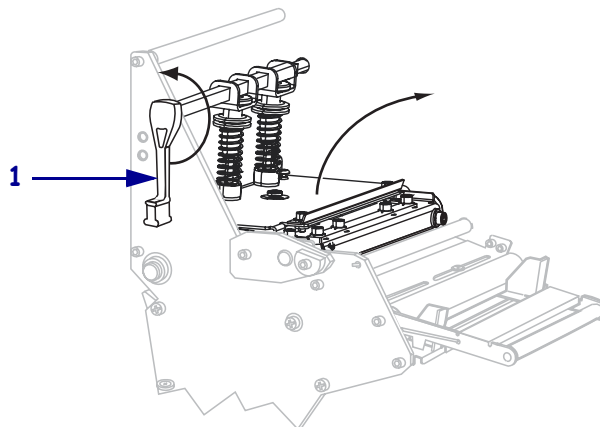

6. Otpustite vijak koji se odvrtće ručno (nije vidljiv iz ovog ugla) smješten s donje strane vanjske vodilice medija (1).

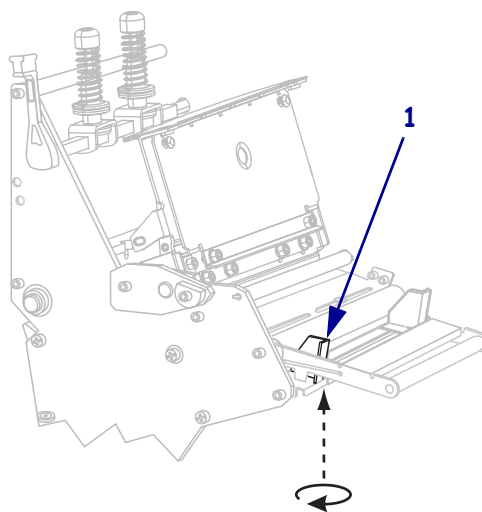


7. Vanjsku vodilicu medija (1) kliznite posve prema van.

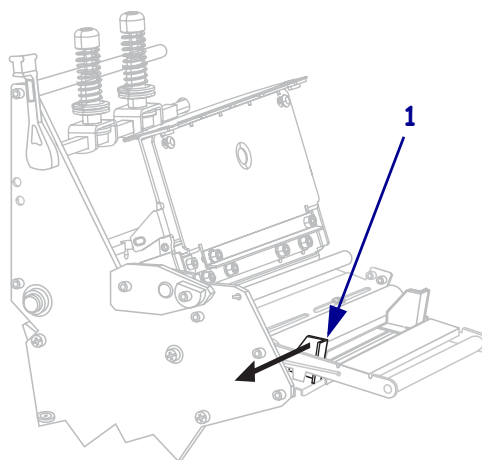


8. Ako vaš pisač ima sklop fleksibilne vodilice medija (1), provedite medij ispod valjka sklopa fleksibilne vodilice medija. Kod svih pisača provedite medij ispod valjka s vodilicom medija (2) i i zatim gornjeg osjetnika medija (3).




**Važno** • Svakako medij provedite ispod tih komponenti. Ako medij provedete preko njih, medij će ometati osjetnik ribona i izazivati poruku pogreške **RIBBON OUT**.

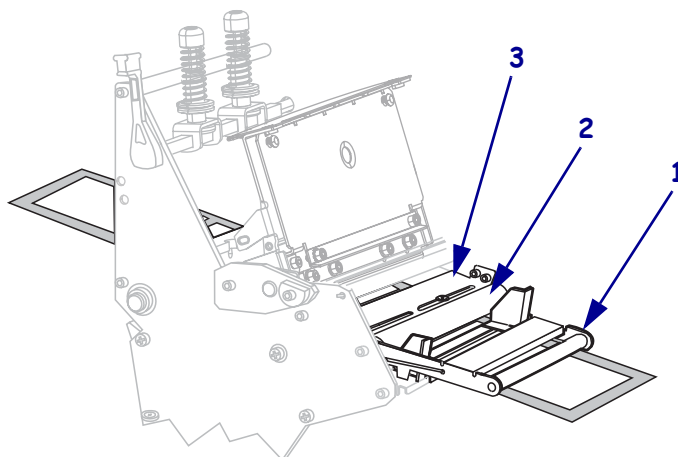


9. Gurajte medij da prođe ispod sklopa ispisne glave (1), ispod potisne ploče (2), i zatim preko platen valjka (3).

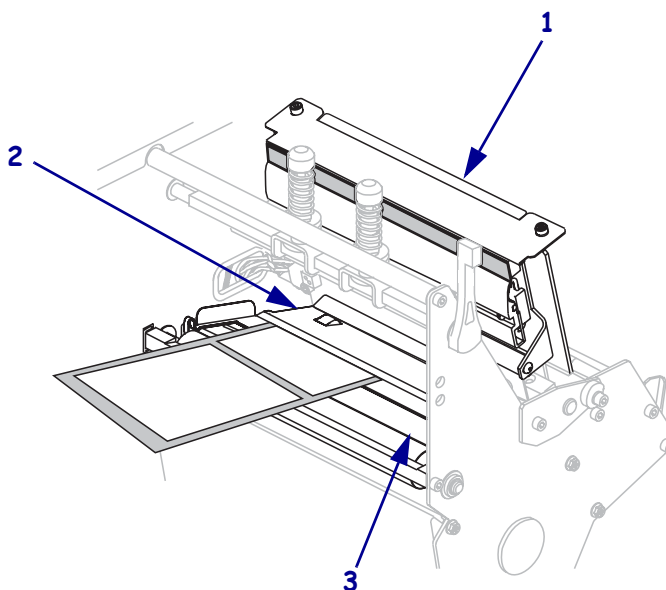

10. Poravnajte medij s unutarnjom vodicom medija (1). Kliznite vanjsku vodicu medija (2) tako da samo dotiče rub medija.

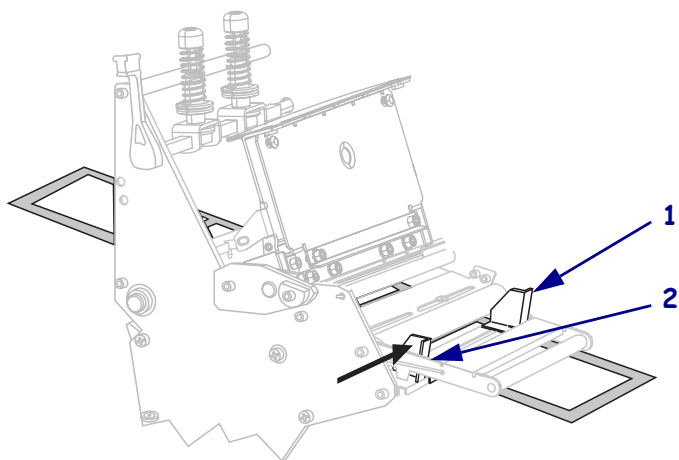


11. Učvrstite vijak koji se zavrće ručno (nije vidljiv iz ovog ugla) smješten s donje strane vanjske vodilice medija (1).

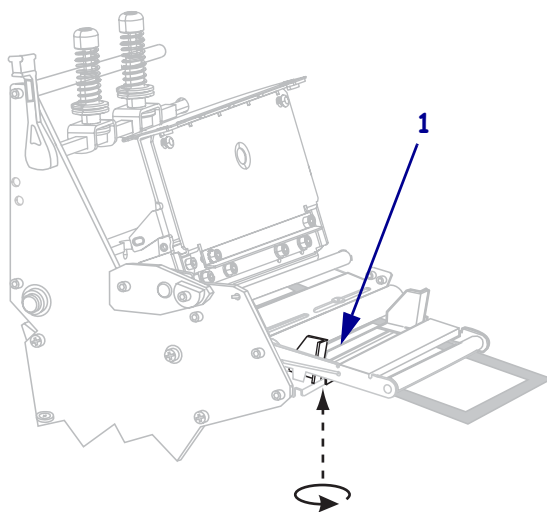



12. Gurnite prema dolje sklop ispisne glave (1) i zakrenite ručicu za otvaranje ispisne glave u smjeru kazaljke sata dok se ne zaustavi na mjestu (2).

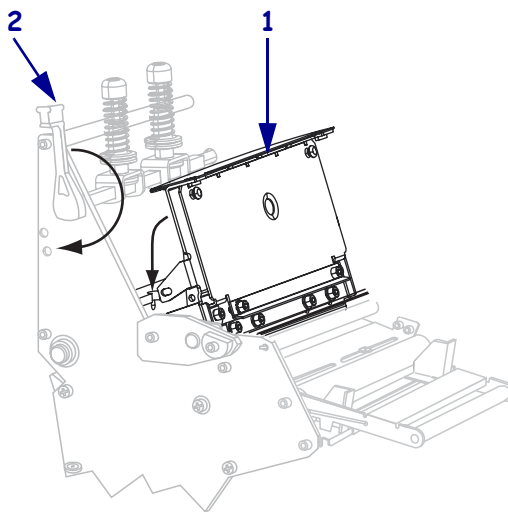

## Ulaganje ribona

**Opres** • Kada ulažete medij ili ribon, skinite sav nakit koji bi mogao doći u dodir s ispisnom glavom ili drugim dijelovima pisača.


Pridržavajte se uputa u ovom odjeljku za ulaganje ribona za primjenu s 'thermal transfer' naljepnicama. Za 'direct thermal' naljepnice, nemojte ulagati ribon u pisač. Putanja ribona za pisače s fleksibilnim vodilicama ribona (Slika 5).




**Važno** • Kako bi se ispisna glava zaštitila od habanja, upotrebljavajte ribon koji je širi od medija. Ribon mora biti premazan s vanjske strane (više pojedinosti potražite u *Korisničkom vodiču*).

Slika 5 • Putanja ribona

Bez fleksibilne vodilice ribona

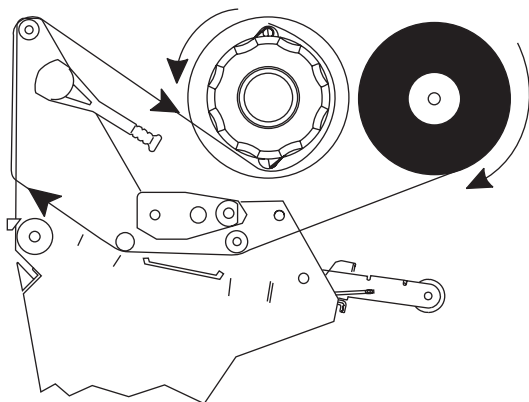


Sa fleksibilnom vodilicom ribona

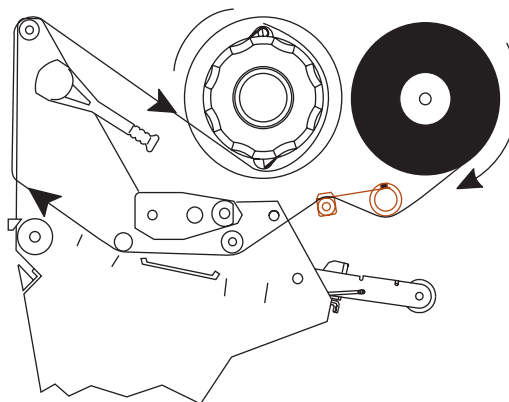


**Za umetanje ribona, učinite slijedeće:**


1. Poravnajte strelicu (1) na vretenu namatača ribona s urezom (2) u vretenu namatača ribona.

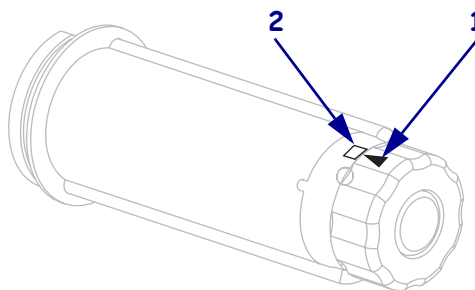


2. Poravnajte segmente na vretenu za ribon.

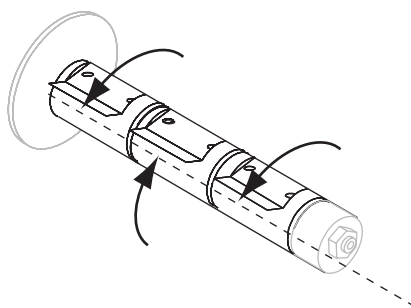

3. Ribon postavite tako da se slobodan kraj odmotava u smjeru kazaljke sata.

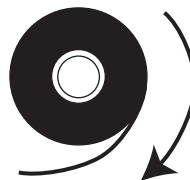


4. Postavite rolu s ribonom na vreteno nosača ribona. Pritisnite rolu prema natrag, dokle ide.

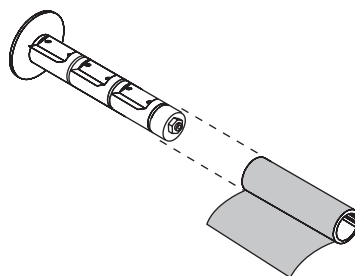


5. Vodicica za ribon olakšava umetanje i vađenje ribona. Ima li vaša rola ribona na početku pričvršćen papir ili nešto drugo što služi kao vodič za ribona?



Ako...	Tada...
Da	Nastavite sa slijedećim korakom.
Ne	<p>a. Otkinite traku medija (naljepnice i podlogu) oko 152-305 mm (6-12 in.) dugu.</p> <p>b. Odlijepite naljepnicu s podloge trake medija.</p> <p>c. Upotrijebite tu naljepnicu (1) za pričvršćivanje ribona (2) na traku medija (3). Traka medija će služiti kao vodič za ribon.</p>

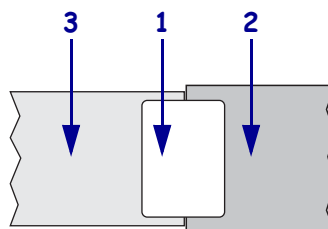


6. Otvorite sklop ispisne glave zakretanjem ručice za otvaranje ispisne glave u smjeru suprotno od kazaljke sata.

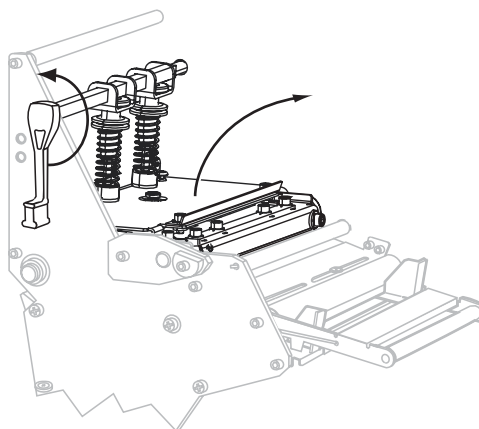


7. Ima li vaš pisac sklop fleksibilne vodilice ribona? (Pogledajte [Sliku 5 na stranici 9](#) o lokaciji fleksibilne vodilice ribona.)

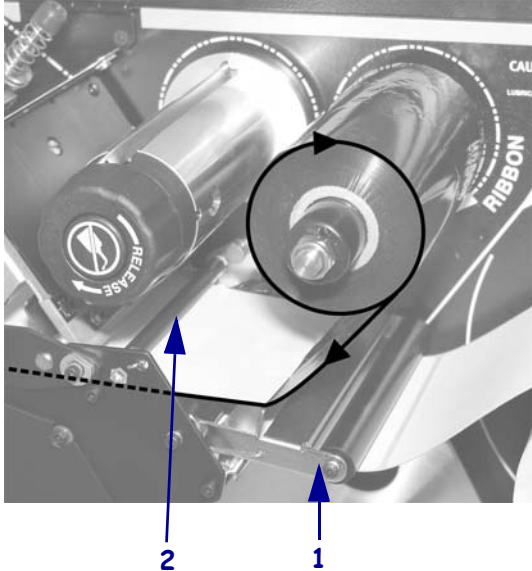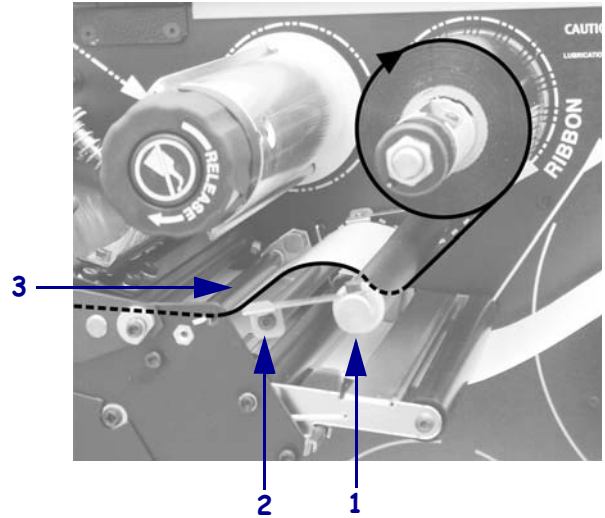Ako...	Tada...
Ne	<p>Provedite ribon preko sklop fleksibilne vodilice medija (1) i ispod valjka s vodilicom ribona (2).</p> 
Da	<p>a. Provedite ribon kroz fleksibilnu vodilicu ribona. Ribon mora ići ispod gornjeg valjka (1) i preko donjeg valjka (2).</p> <p>b. Provedite ribon ispod fleksibilne vodilice ribona (3).</p> 


8. Gurajte vođicu ribona naprijed tako da prođe ispod sklopa ispisne glave (1), preko potisne ploče (2), i zatim preko platen valjka (3).

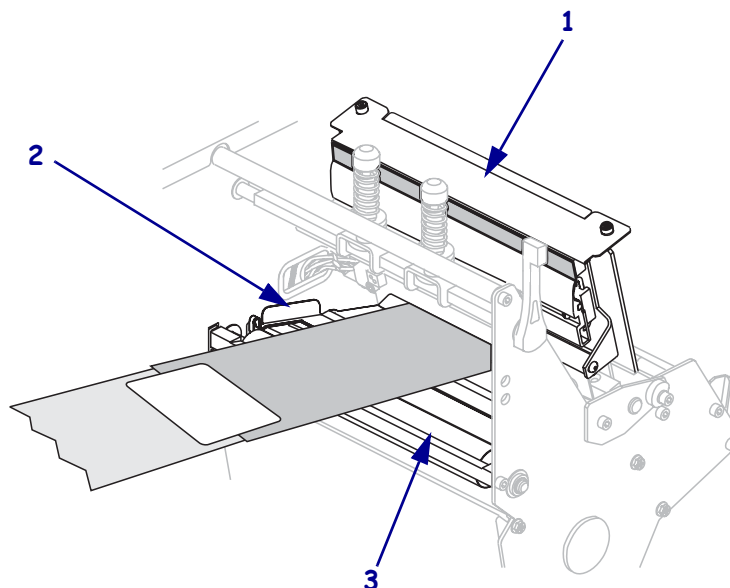


9. Provedite vođicu ribona preko gornjeg valjka za ribon (1) i prema vretenu namatača ribona (2).

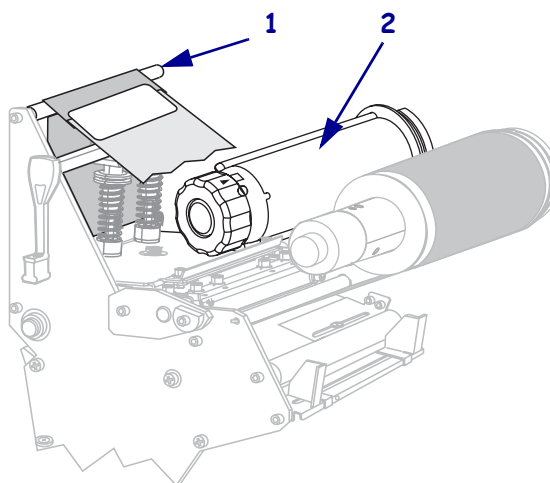


10. Namatajte vođicu ribona i pričvršćeni ribon oko vretena namatača ribona u smjeru suprotno od kazaljke sata.

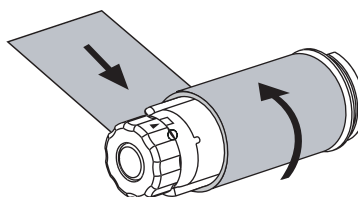

11. Zakrenite vreteno namatača ribona u smjeru suprotno od kazaljke sata nekoliko puta da namotate ribon i zategnite.

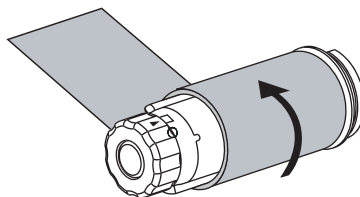

12. Gurnite prema dolje sklop ispisne glave (1) i zakrenite ručicu za otvaranje ispisne glave u smjeru kazaljke sata dok se ne zaustavi na mjestu (2).

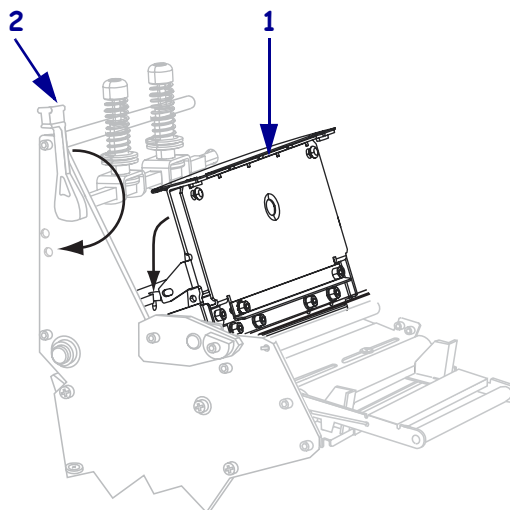


## Uklanjanje iskorištenog ribona

Svaki puta kada mijenjate rolu ribona skinite istrošeni ribon s vretena namatača ribona.

### Za uklanjanje ribona, učinite slijedeće:


1. Je li se ribon istrošio?

Ribon...	Tada...
odmotan do kraja	Nastavite sa slijedećim korakom.
nije odmotan do kraja	Odrežite ili prekinite ribon ispred vretena namatača ribona.

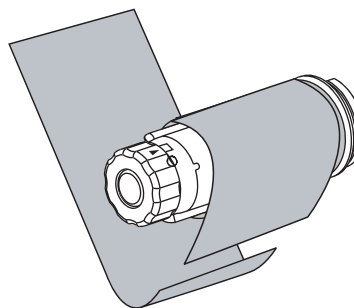


2. Držeći vreteno namatača ribona, okrenite gumb za otpuštanje ribona u smjeru kazaljke sata dok se ne zaustavi.

Time se prečke za otpuštanje ribona zakrenu prema dolje, otpuštajući zatezanje iskorištenog ribona.

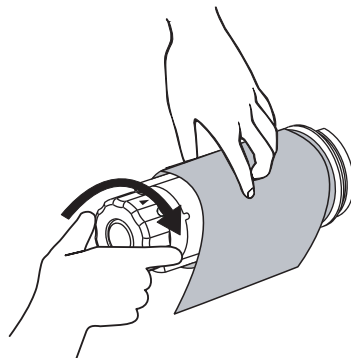

3. Kliznite iskorišteni ribon sa vretena namatača za ribon i odbacite.

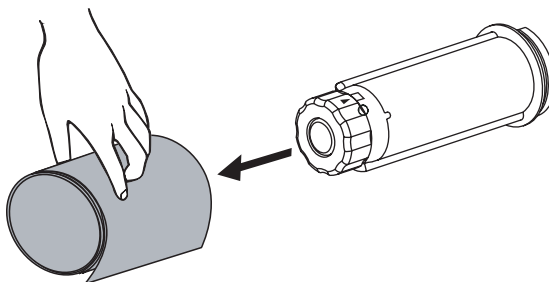



**Bilješke •** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_