




# Xi///Plus/RXi Guida rapida

Fare riferimento a questa guida per l'utilizzo quotidiano della stampante. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento alla *Guida per l'utente*.

## Vista esterna

Figura 1 • Esterno della stampante

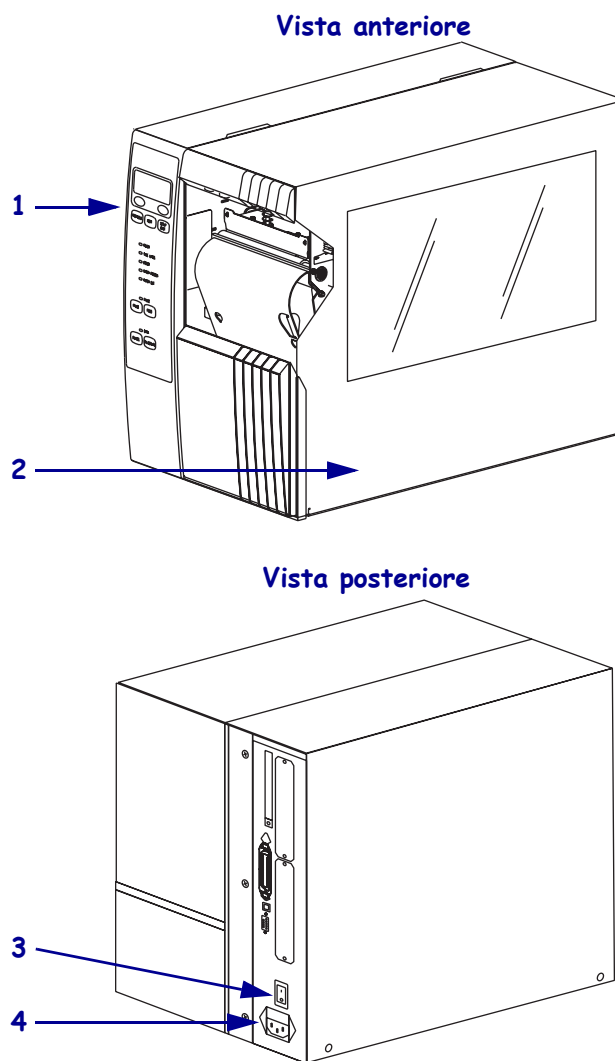


1	Pannello di controllo
2	Sportello supporti
3	Interruttore di alimentazione (O = Spenta, I = Accesa)
4	Connettore per l'alimentazione CA

## Pannello di controllo

Il pannello di controllo (Figura 2) indica lo stato operativo della stampante e controlla il funzionamento di base della stampante.

Figura 2 • Pannello di controllo

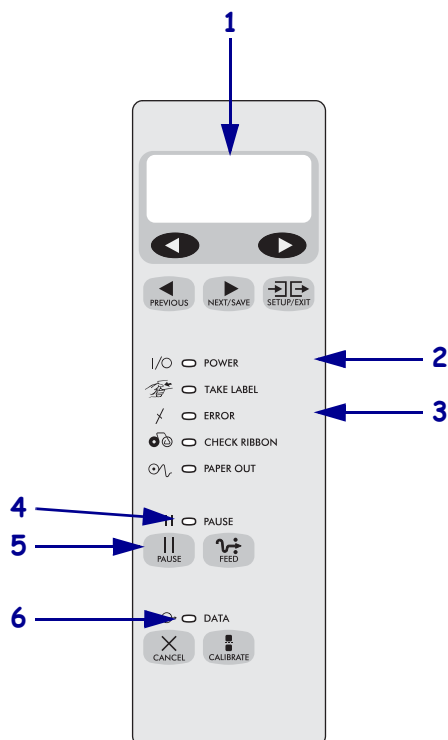


<b>1</b>	LCD	Mostra lo stato operativo della stampante.
<b>2</b>	Spia Power (Alimentazione)	È accesa quando la stampante è accesa.
<b>3</b>	Spia Error (Errore)	Lampeggia quando la stampante richiede un intervento.
<b>4</b>	Spia PAUSE (PAUSA)	È accesa quando la stampante è in pausa.
<b>5</b>	Pulsante PAUSE (PAUSA)	Interrompe o riavvia il funzionamento della stampante.
<b>6</b>	Spia Data (Dati)	Lampeggia rapidamente quando la stampante sta ricevendo dati.

## Componenti della stampante

La [Figura 3](#) illustra i componenti all'interno del comparto supporti della stampante. Secondo il tipo di opzioni installate, la stampante potrebbe avere un aspetto leggermente diverso.

**Figura 3 • Componenti della stampante**

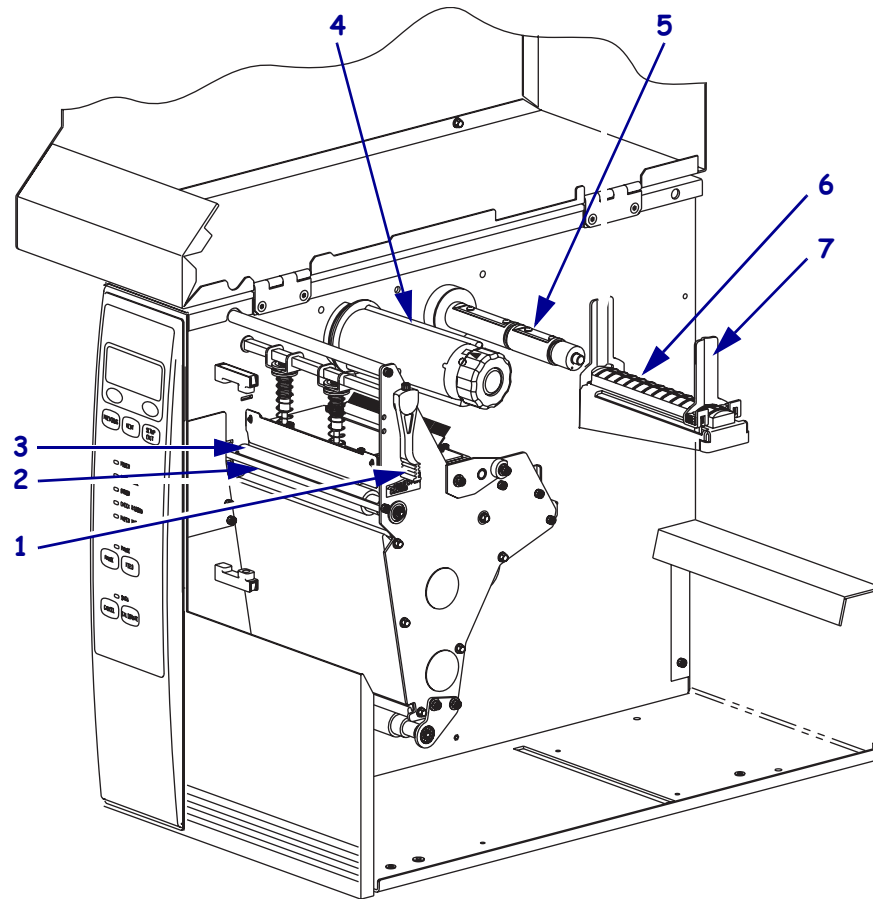

<b>1</b>	Leva di apertura testina di stampa
<b>2</b>	Barra di spellicolatura/strappo
<b>3</b>	Rullo
<b>4</b>	Perno di avvolgimento del nastro


<b>5</b>	Perno di alimentazione del nastro
<b>6</b>	Staffa di alimentazione supporti
<b>7</b>	Guida di alimentazione supporti

## Caricamento del supporto

**Attenzione** • Quando si caricano supporti o nastri, rimuovere qualsiasi gioiello che potrebbe venire a contatto con la testina di stampa o altre parti della stampante.

Seguire le istruzioni della presente sezione per caricare il rotolo di supporto in modalità strappo (Figura 4). Per istruzioni sul caricamento di supporti a fogli ripiegati o sul caricamento in modalità di stampa diverse, fare riferimento alla *Guida per l'utente*.

**Figura 4 • Percorso dei supporti in modalità strappo**

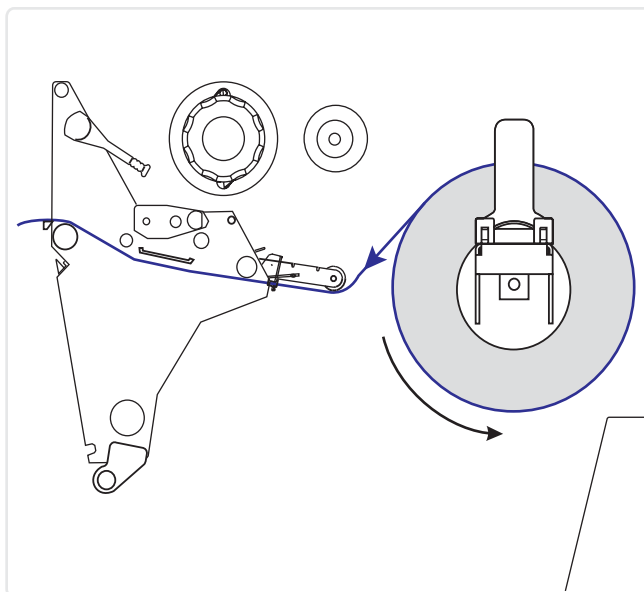


**Per caricare un rotolo di supporto in modalità strappo, attenersi alla procedura seguente:**


1. Rimuovere e scartare eventuali etichette sporche o tenute da adesivi o nastro.

Partita di cartellini	Etichette


2. Estrarre e capovolgere la guida di alimentazione supporti.

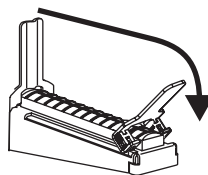


3. Inserire il rotolo di supporto sulla staffa di alimentazione supporti. Spingere il rotolo a fondo il più possibile.

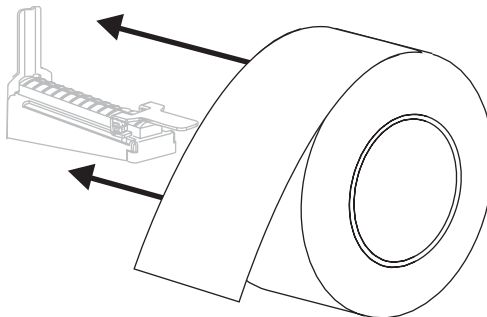


4. Spingere in alto la guida di alimentazione supporti, quindi farla scorrere in modo che sia a contatto con il bordo del rotolo.

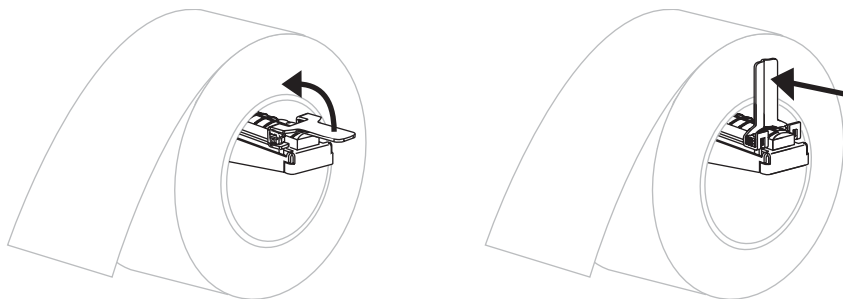


5. Aprire il gruppo testina di stampa ruotando la leva di apertura testina di stampa (1) in senso antiorario.

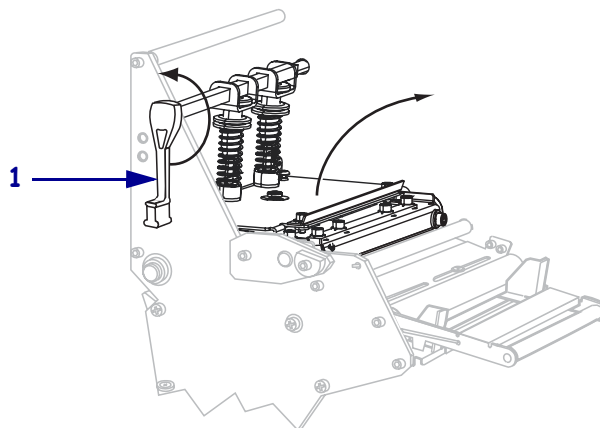

6. Allentare la vite con testa ad alette (non visibile da questa angolazione) situata sul fondo della guida supporti esterna (1).

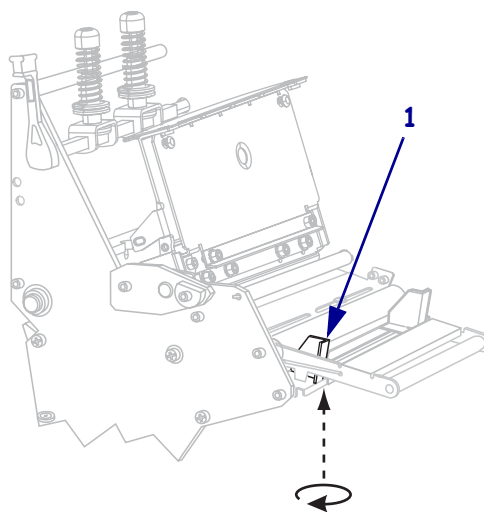


7. Estrarre completamente la guida supporti esterna (1).

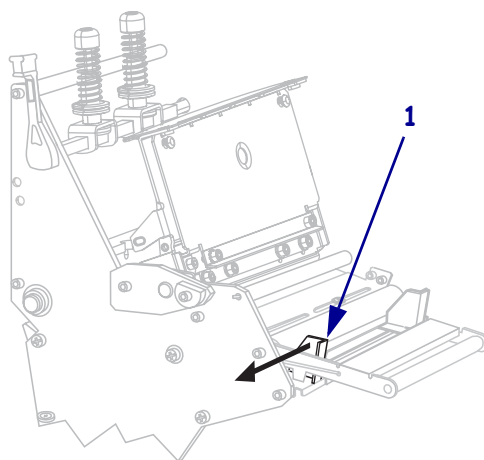


8. Se la stampante è dotata di un gruppo tamburo (1), far passare il supporto sotto il rullo del gruppo tamburo. Per tutte le stampanti, far passare il supporto sotto il rullo guida supporto (2) e quindi sotto il sensore supporti superiore (3).




**Importante** • Accertarsi di far passare il supporto sotto questi componenti. Se lo si fa passare sopra di essi, il supporto ostruisce il sensore del nastro provocando un falso errore **RIBBON OUT** (NASTRO ESAURITO).

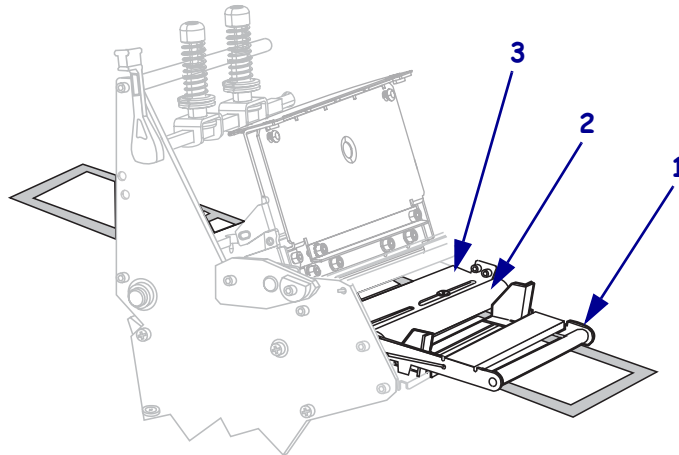


9. Spingere il supporto in avanti fino a farlo passare sotto il gruppo testina di stampa (1), sotto la piastra a scatto (2) e quindi sopra il rullo (3).

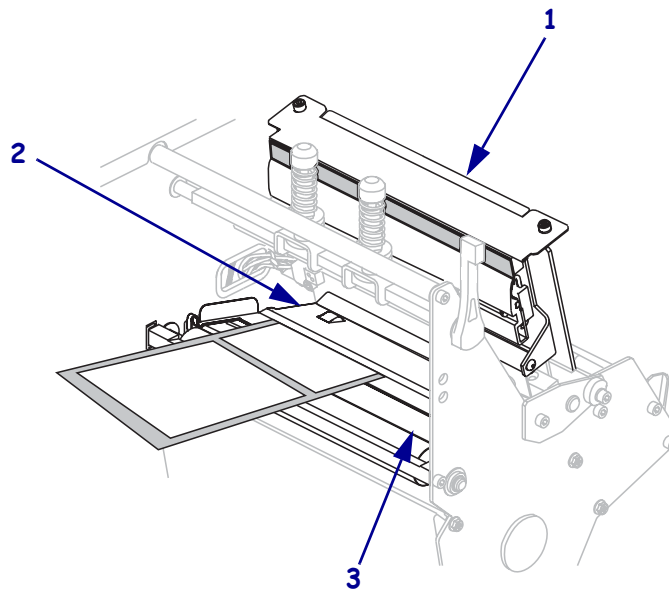

- 10.** Allineare il supporto con la guida supporti interna (1). Far scorrere la guida supporti esterna (2) fino a portarla a contatto con il bordo del supporto.

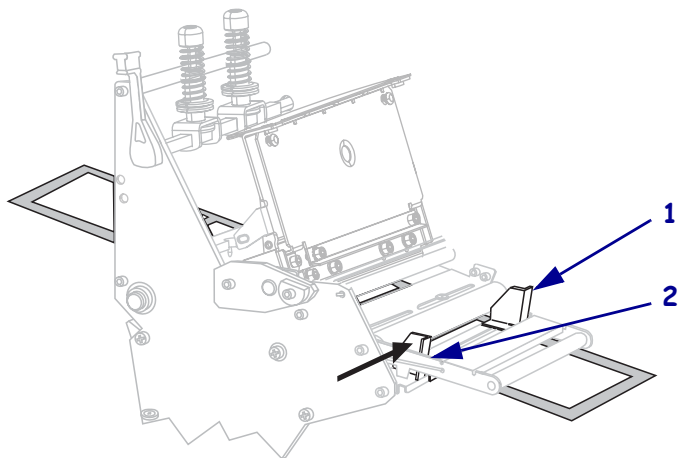


- 11.** Serrare la vite con testa ad alette (non visibile da questa angolazione) situata sul fondo della guida supporti esterna (1).

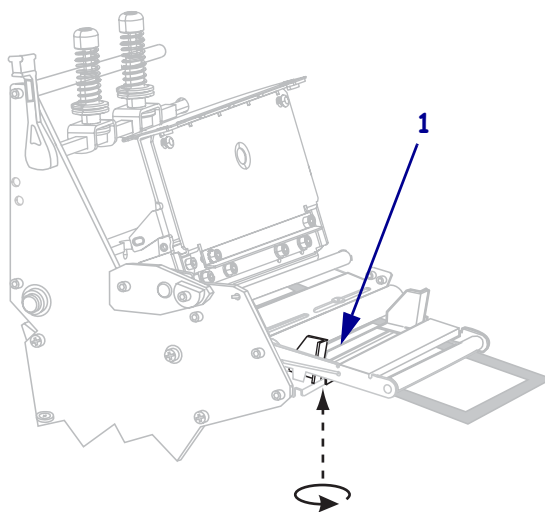



12. Spingere verso il basso il gruppo testina di stampa (1), quindi ruotare la leva di apertura testina di stampa in senso orario fino a bloccarla in posizione (2).

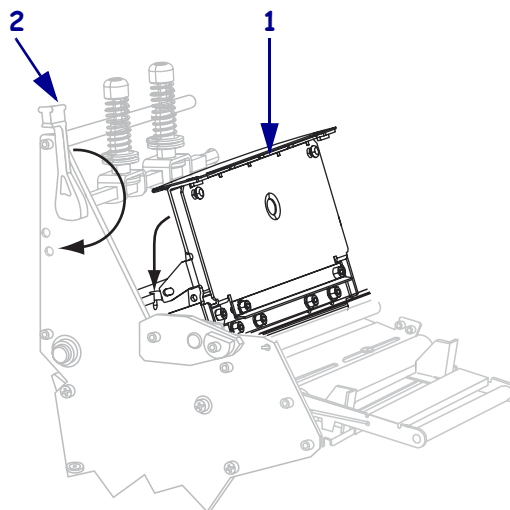

## Caricamento del nastro

**Attenzione** • Quando si caricano supporti o nastri, rimuovere qualsiasi gioiello che potrebbe venire a contatto con la testina di stampa o altre parti della stampante.


Utilizzare le istruzioni in questa sezione per caricare il nastro da utilizzare con le etichette a trasferimento termico. Per le etichette termiche dirette, non caricare il nastro nella stampante. Il percorso del nastro è leggermente diverso per le stampanti con tamburi del nastro (Figura 5).




**Importante** • Utilizzare un nastro più largo del supporto per proteggere la testina di stampa dall'usura. Il nastro deve essere rivestito all'esterno (per ulteriori informazioni, fare riferimento alla *Guida per l'utente*).

Figura 5 • Percorso del nastro

Senza tamburo del nastro

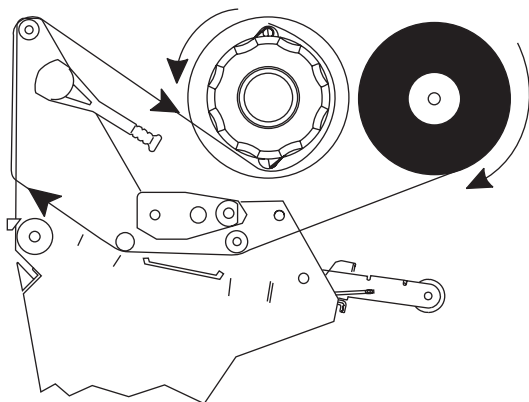


Con tamburo del nastro

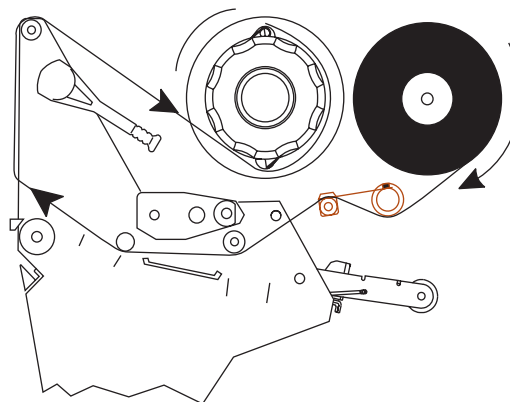


**Per caricare il nastro, attenersi alla procedura seguente:**


1. Allineare la freccia (1) sulla manopola del perno di avvolgimento del nastro con la tacca (2) nel perno di avvolgimento del nastro.

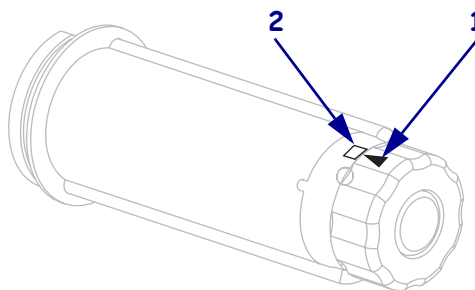


2. Allineare i segmenti del perno di alimentazione del nastro.

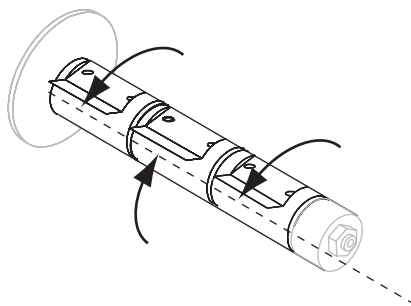


3. Orientare il nastro in modo che l'estremità libera si srotoli in senso orario.

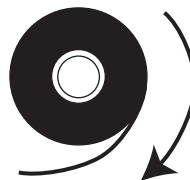


4. Inserire il rotolo di nastro sul perno di alimentazione del nastro. Spingere il rotolo a fondo il più possibile.

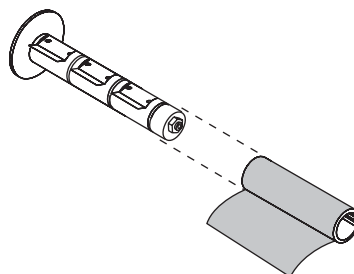



5. Un'esca iniziale del nastro ne facilita il caricamento e lo scaricamento. Il rotolo di nastro è dotato di carta o altro materiale attaccato all'estremità, che possa fungere da esca iniziale?

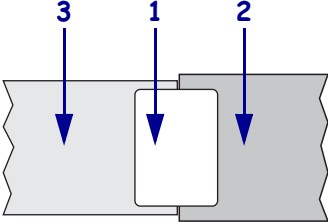Se...	Procedura...
Si	Continuare con il passaggio successivo.
No	<div><div><div>a.</div><div>Strappare una striscia di supporto (etichette e pellicola) di circa 150–305 mm (6–12 poll.) dal rullo.</div></div><div><div>b.</div><div>Staccare un'etichetta dalla striscia di supporto.</div></div><div><div>c.</div><div>Utilizzare questa etichetta (1) per fissare l'estremità del nastro (2) alla striscia di supporto (3). La striscia di supporto agisce come esca iniziale.</div></div></div> <div></div>


6. Aprire il gruppo testina di stampa ruotando la leva di apertura testina di stampa in senso antiorario.

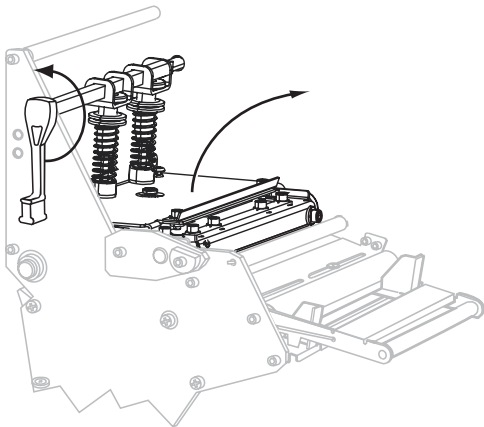


7. La stampante contiene un gruppo tamburo del nastro? (Vedere la [Figura 5 a pagina 9](#) per la posizione del tamburo del nastro.)

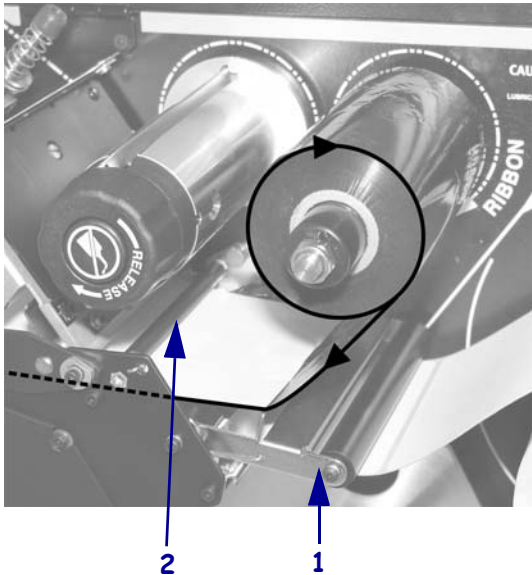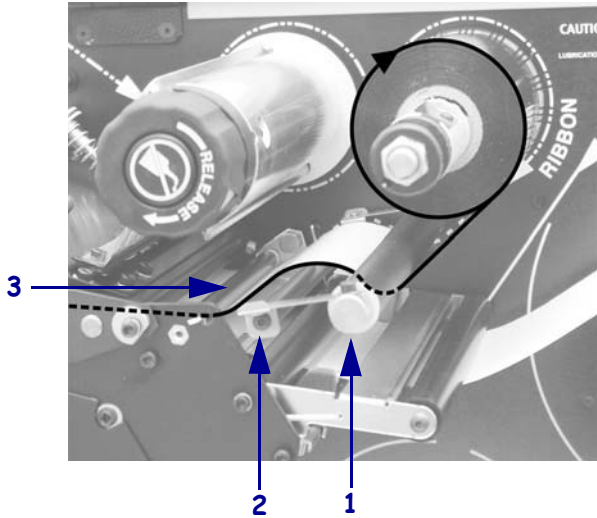Se...	Procedura...
No	<p>Far passare il nastro sopra il gruppo tamburo del supporto (1) e sotto il rullo guida nastro (2).</p>  <p>The diagram shows a close-up of the ribbon assembly. A black arrow indicates the path of the ribbon: it goes over the support drum (labeled 1) and then under the ribbon guide roller (labeled 2). A dashed line shows the ribbon's path. A circular inset shows a detail of the support drum (1).</p>
Sì	<p>a. Far passare il nastro attraverso il tamburo del nastro. Il nastro deve passare sotto il rullo superiore (1), quindi sopra il rullo inferiore (2).</p> <p>b. Far passare il nastro sotto il rullo guida nastro (3).</p>  <p>The diagram shows a close-up of the ribbon assembly. A black arrow indicates the path of the ribbon: it goes under the upper roller (labeled 1), then over the lower roller (labeled 2), and finally under the ribbon guide roller (labeled 3). A dashed line shows the ribbon's path. A circular inset shows a detail of the ribbon drum (1).</p>


8. Spingere l'esca iniziale del nastro in avanti fino a farla passare sotto il gruppo testina di stampa (1), sopra la piastra a scatto (2) e quindi sopra il rullo (3).

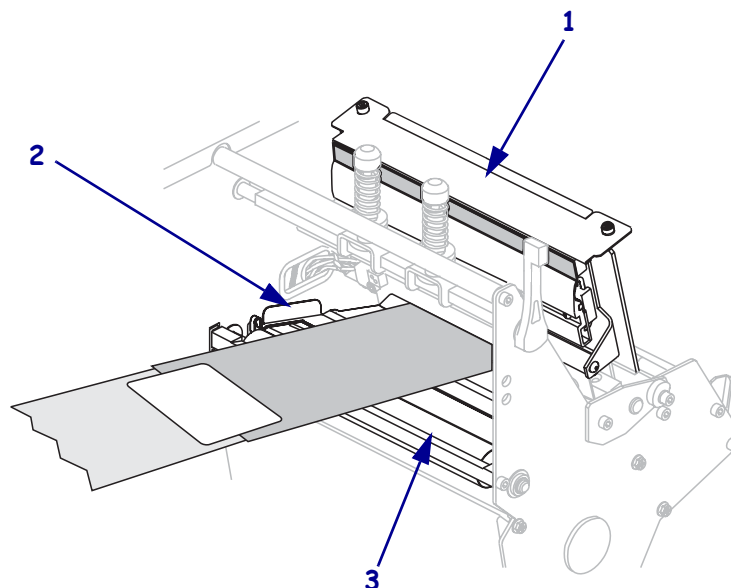


9. Portare l'esca iniziale del nastro sopra il rullo nastro superiore (1) e quindi verso il perno di avvolgimento del nastro (2).

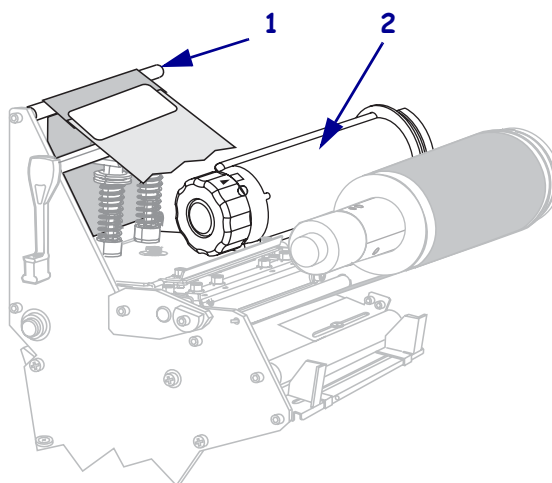


10. Avvolgere l'esca iniziale del nastro e il nastro ad essa fissato in senso antiorario intorno al perno di avvolgimento del nastro.

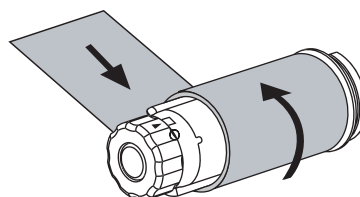

11. Ruotare il perno in senso antiorario di alcuni giri per avvolgere il nastro e tenderlo.

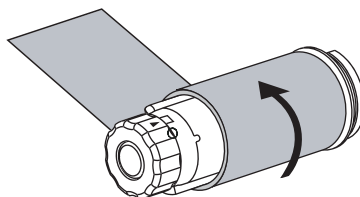

12. Spingere verso il basso il gruppo testina di stampa (1), quindi ruotare la leva di apertura testina di stampa in senso orario fino a bloccarla in posizione (2).

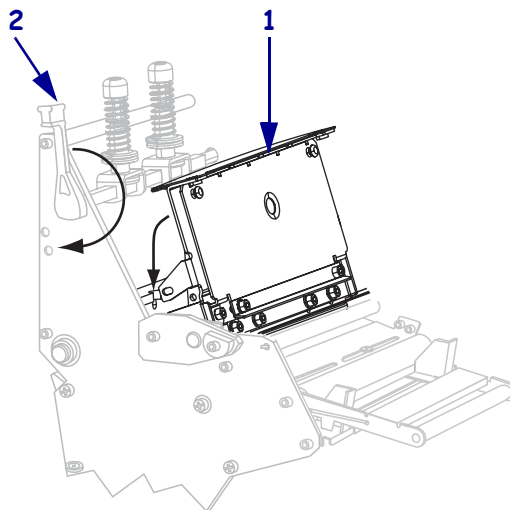


## Rimozione del nastro usato

Rimuovere il nastro dal perno di avvolgimento a ogni cambio di rotolo di nastro.

**Per rimuovere un nastro usato, attenersi alla procedura seguente:**


1. Il nastro è esaurito?

Se il nastro...	Procedura
È esaurito	Continuare con il passaggio successivo.
Non è esaurito	Tagliare o spezzare il nastro prima del perno di avvolgimento del nastro.

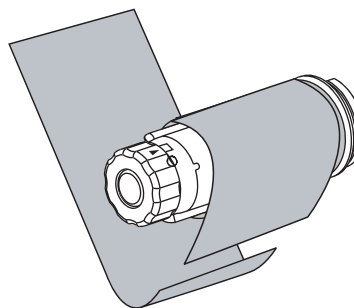


2. Tenendo fermo il perno di avvolgimento del nastro, ruotare la manopola di rilascio del nastro in senso orario finché non si blocca.

Le barre di rilascio del nastro si abbassano, allentando la presa del perno sul nastro usato.

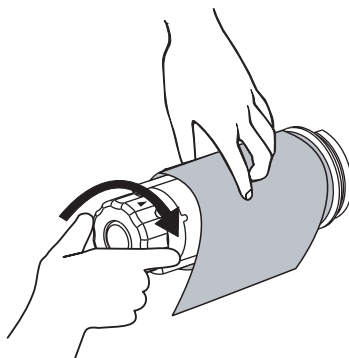

3. Sfilare il nastro usato dal perno di avvolgimento e scartarlo.

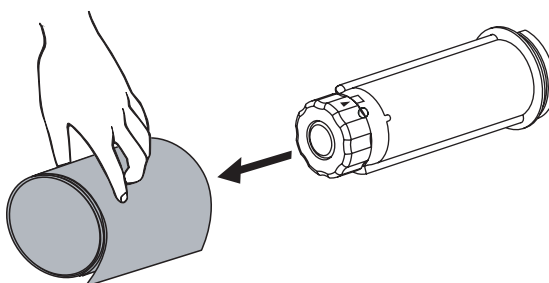



**Note •** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_