




„Xi///Plus“ / „RXi“ greitųjų nuorodų vedlys

Naudokite šį vedlį kiekvieną dieną atlikdami veiksmus su spausdintuvu. Daugiau informacijos žr. *Vartotojo vadovas*.

Išorinis vaizdas

Pav. 1 • Spausdintuvo išorė

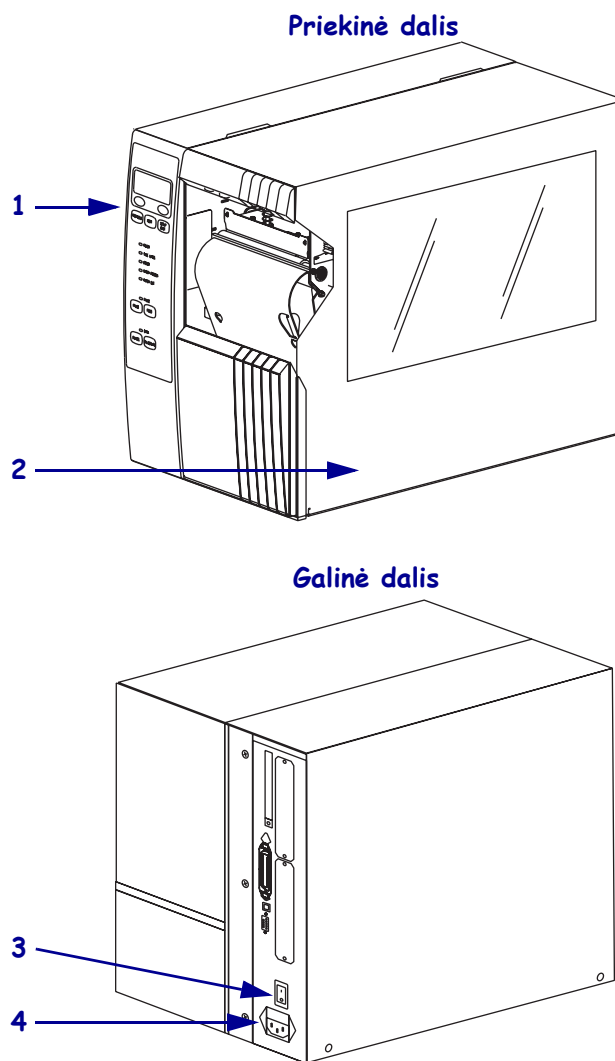


1	Valdymo skydelis
2	Laikmenų dangtis
3	Maitinimo jungtukas (O = išjungti, I = įjungti)
4	Kintamosios srovės maitinimo jungiklis

Valdymo skydelis

Valdymo skydelyje (Pav. 2) nurodoma spausdintuvo veikimo būseną ir iš čia valdomos pagrindinės spausdintuvo operacijos.

Pav. 2 • Valdymo skydelis

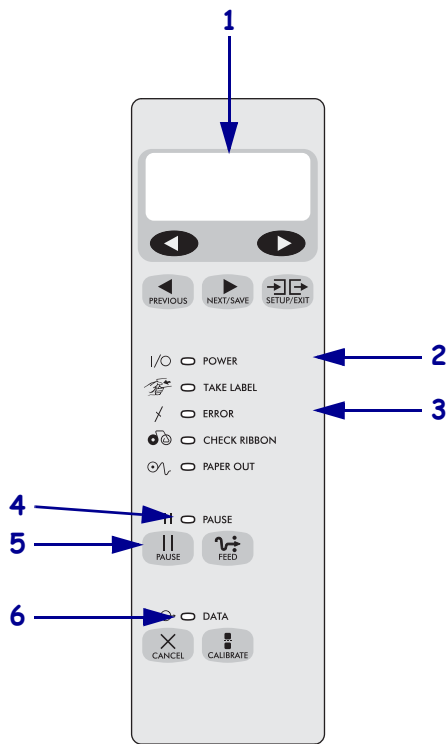


1	LCD	Rodo spausdintuvo spausdintuvo veikimo būseną.
2	Maitinimo lemputė	Dega, kai spausdintuvo spausdintuvo įjungtas.
3	Klaidos lemputė	Mirksi, kai spausdintuvo spausdintuvo reikalauja dėmesio.
4	PAUSE (pauzės) lemputė	Dega, kai spausdintuvo spausdintuvo sustabdomas.
5	PAUSE (pauzės) mygtukas	Paleidžia arba sustabdo spausdintuvo spausdintuvo veikimą.
6	Duomenų lemputė	Mirksi, kai spausdintuvo gauna spausdintuvo duomenis.

Spausdintuvo komponentai

Pav. 3 parodė spausdintuvo laikmenų skyriuje esantys komponentai. Priklausomai nuo įdiegtų parinkčių, jūsų spausdintuvas gali atrodyti šiek tiek kitaip.

Pav. 3 • Spausdintuvo komponentai

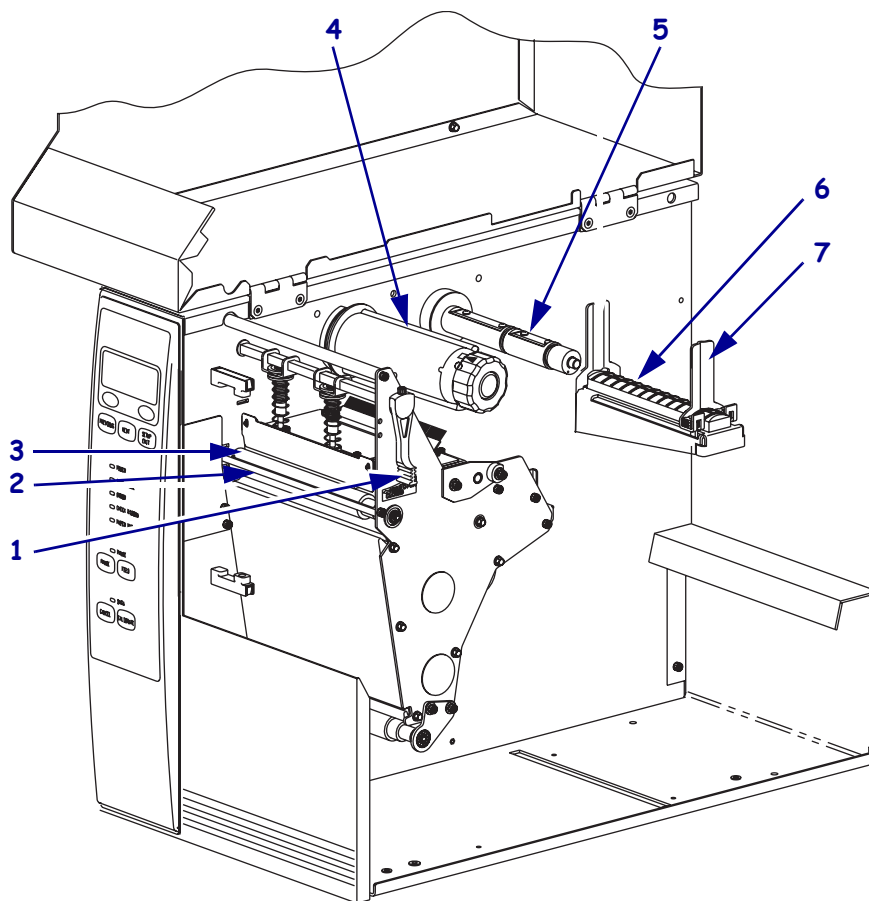

1	Spausdinimo galvutės atidarymo rankenėlė
2	Nulupti / nuplėšti juostelę
3	Veleninis ritinys
4	Juostos paėmimo skritulys


5	Juostos laikiklio skritulys
6	Laikmenos laikiklis
7	Laikmenos fiksatorius

Laikmenų įdėjimas

Įspėjimas • Įdėdami laikmeną arba juostą, nusiimkite visus papuošalus, kurie gali susiliesti su spausdinimo galvute arba kitomis spausdintuvo dalimis.

Norėdami įdėti laikmenas nuplėšimo režimu, perskaitykite šio skyrelio instrukcijas ([Pav. 4](#)). Norėdami įdėti sulankstytas laikmenas arba norėdami įdėti jas skirtingais režimais, žr. *Vartotojo vadovas*.

Pav. 4 • Nuplėšiamų laikmenų režimo takelis

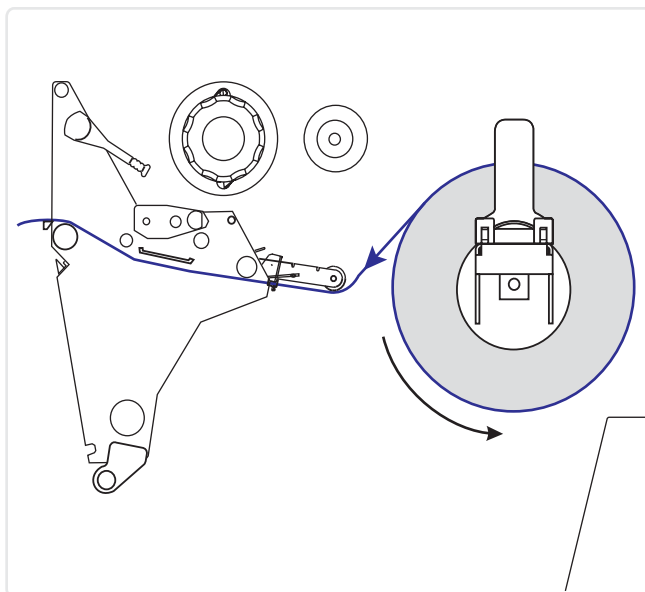


Norėdami ritinį įdėti nuplėšiamų laikmenų režimu, atlikite šiuos veiksmus:


1. Nuo ritinio nuimkite ir nuplėškite apdangalą arba etiketes, kurios purvinos ir priklijuotos prie juostelės.

Apdangalas	Etiketės


2. Pastumkite ir nulenkite laikmenos laikiklio fiksatorių.

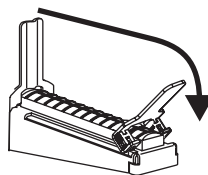


3. Ant laikiklio užmaukite laikmenos ritinį. Atlenkite laikiklio fiksatorių.

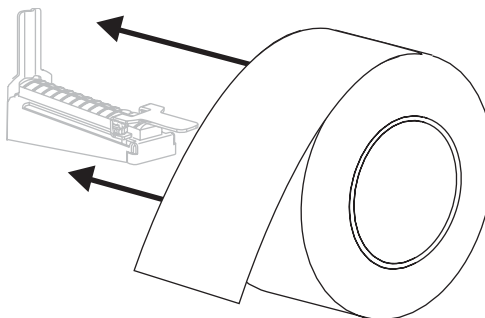


4. Užlenkite laikmenos fiksatorių ir slinkite jį, kol atsirems į ritinį.

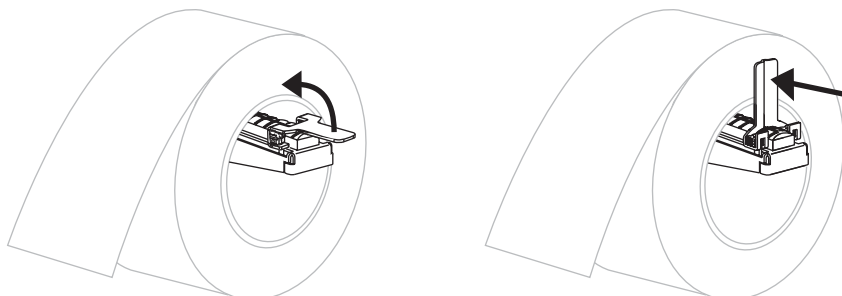


5. Atidarykite spausdinimo galvutės mechanizmą prieš laikrodžio rodyklę sukdami spausdinimo galvutės atidarymo rankenėlę (1).

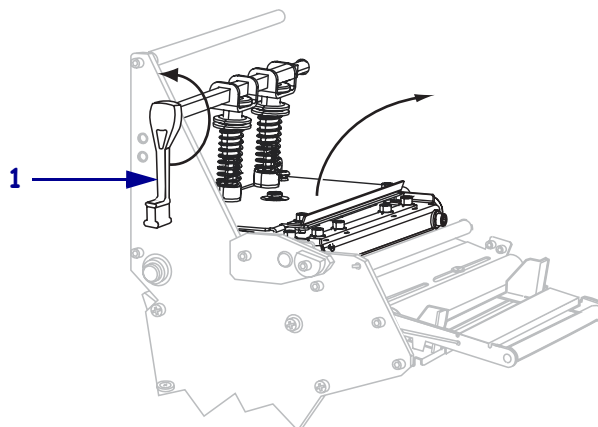

6. Atlaisvinkite veržlę (nematoma iš šio kampo), kuri yra išorinio laikmenos laikiklio (1) apačioje.

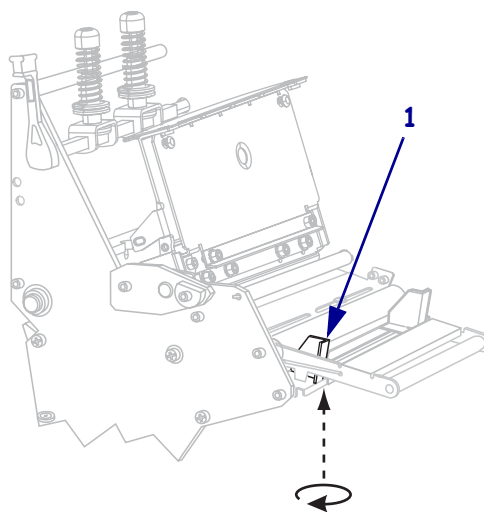


7. Iki pat krašto pastumkite laikmenos fiksatorių (1).

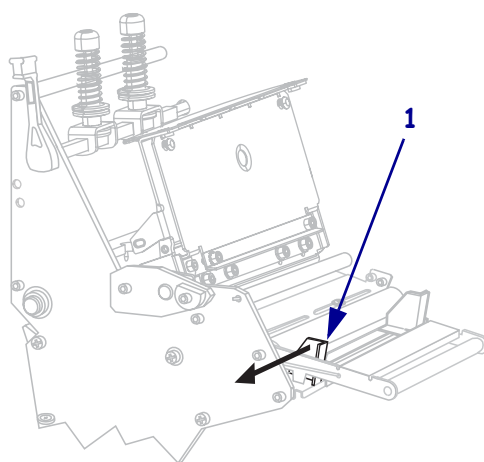


8. Jei spausdintuve yra laikmenos judantis mechanizmas (1), pakiškite laikmeną po judančio mechanizmo ritiniu. Visuose spausdintuvuose pakiškite laikmeną po laikmenos laikiklio ritiniu (2) ir po viršutiniu laikmenos jutikliu (3).




Svarbu • Patikrinkite, ar laikmena pakišta po visais išvardintais komponentais. Jei laikmena eina virš jų, laikmenos jutiklis valdymo skydelio ekrane nurodo klaidą **RIBBON OUT** (juosta virš).

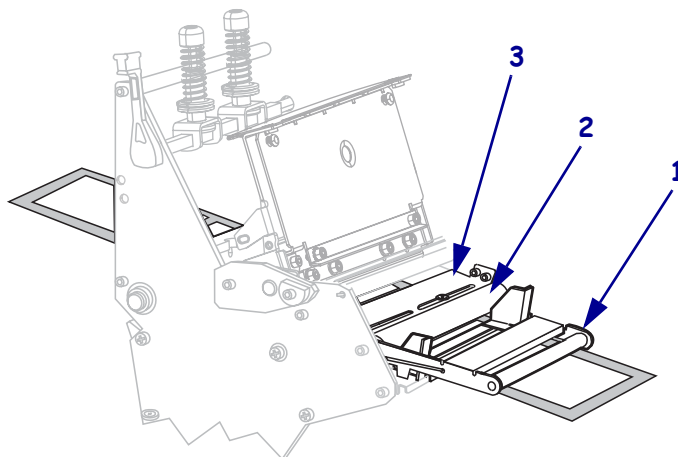


9. Pastumkite laikmeną pirmyn, kol ji paslinks po spausdinimo galvutės mechanizmu (1) po užšaunamu dangteliu (2) ir virš veleninio ritinio (3).

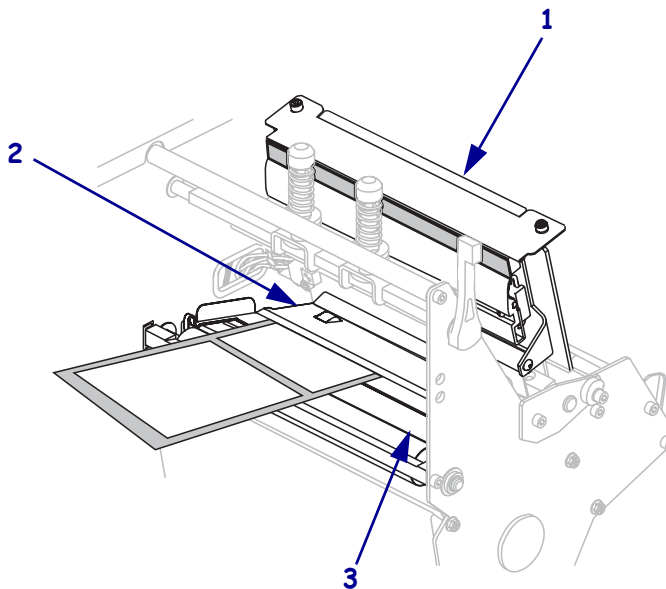


10. Vidiniais ribotuvais išlygiuokite laikmeną (1). Pastumkite išorinį fiksatorių (2), kol jis palies laikmenos galą.

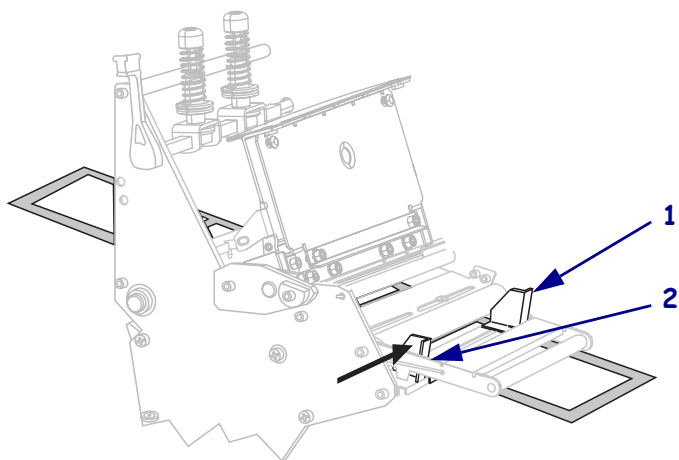

11. Užsukite veržlę (nematoma iš šio kampo), kuri yra išorinio laikmenos laikiklio (1) apačioje.

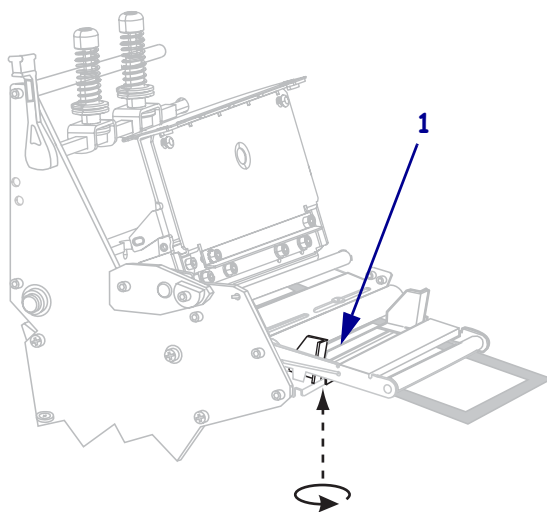

12. Išstumkite spausdinimo galvutės mechanizmą (1) ir pasukite spausdinimo galvutės atidarymo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos savo vietoje (2).

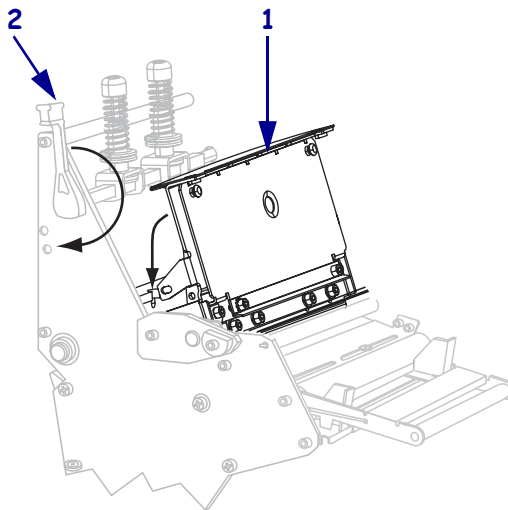

Juostos uždėjimas

Įspėjimas • Įdėdami laikmeną arba juostą, nusiimkite visus papuošalus, kurie gali susiliesti su spausdinimo galvute arba kitomis spausdintuvo dalimis.


Norėdami įdėti juostą termiškai perduodamam žymėjimui, naudokite šio skyrelio instrukcijas. Tiesiogiai termiškai žymėti juostos nedėkite. Juostos takelis truputį skiriasi spausdintuvuose su juostos judančiuoju mechanizmu (Pav. 5).




Svarbu • Naudokite platesnę nei laikmenos juostą, kad nesidėvėtų spausdinimo galvutė. Juosta turi būti iš išorės padengta (daugiau informacijos žr. *Vartotojo vadovas*).

Pav. 5 • Juostos takelis

Be juostos judančiojo mechanizmo

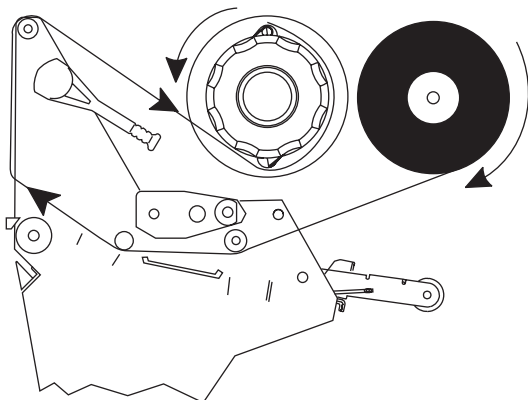


Su juostos judančiuoju mechanizmu

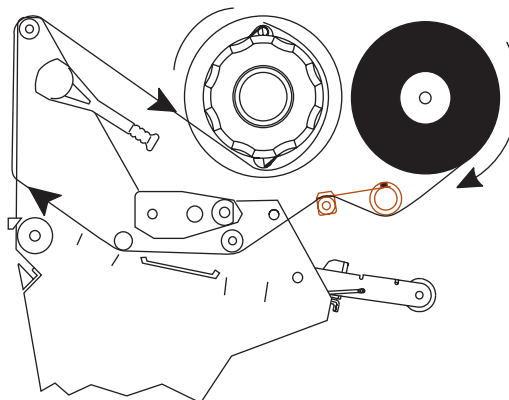


Norėdami uždėti juostą, atlikite šiuos veiksmus:


1. Išlygiuokite rodyklę (1) ant juostos paėmimo skritulio mazgo su įpjova (2).

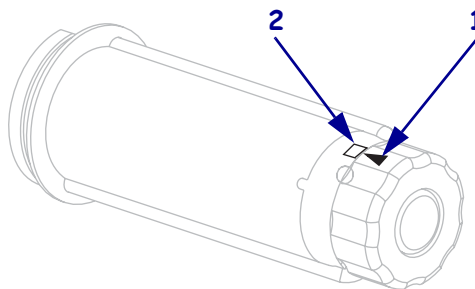


2. Sulyginkite juostos tiekimo skritulį.

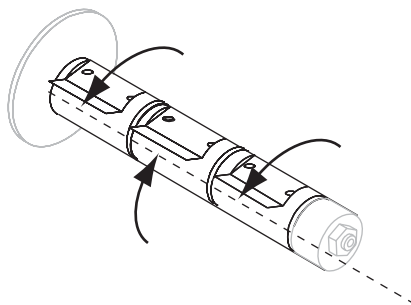

3. Sureguliuokite juostos kryptį ant laisvai besisukančio skritulio ir užsukite ją pagal laikrodžio rodyklę.

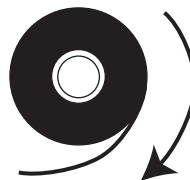


4. Ant laikiklio užmaukite juostos ritinį. Atlenkite laikiklio fiksatorių.

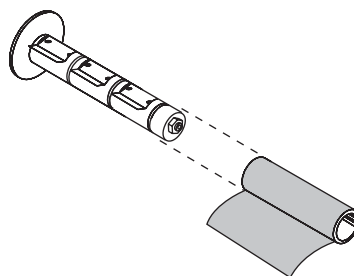


5. Juostos vedlys palengvina juostos uždėjimą ir nuėmimą. Ar prie jūsų juostos ritinio galo yra pridėtas popierius arba kas nors, kas atlieka juostos vedlio funkciją?



Jeigu	Tai
Taip	Toliau atlikite kitą veiksmą.
Ne	<p>a. Nuo ritinio nuplėškite apie 15 – 30 cm (6 – 12 colių) laikmenos juostelės (etiketes ir juosteles).</p> <p>b. Nulupkite etiketę nuo laikmenos juostos.</p> <p>c. Šią etiketę (1) naudokite prilipdyti juostos (2) galą prie laikmenos juostos (3). Laikmenos juosta atlieka vedlio funkciją.</p>

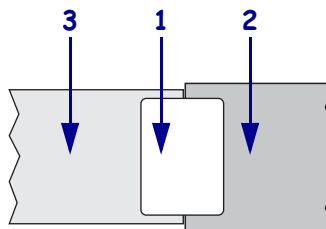


6. Atidarykite spausdinimo galvutės mechanizmą prieš laikrodžio rodyklę sukdami spausdinimo galvutės atidarymo rankenėlę.

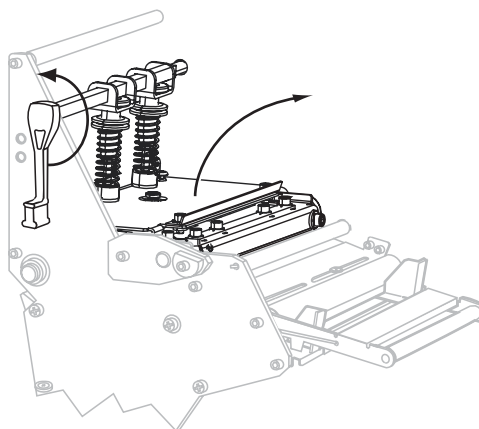


7. Ar jūsų spausdintuve yra juostos judantysis mechanizmas? (Apie juostos judančiojo mechanizmo vietą žr. pav. 5, 9 psl.)

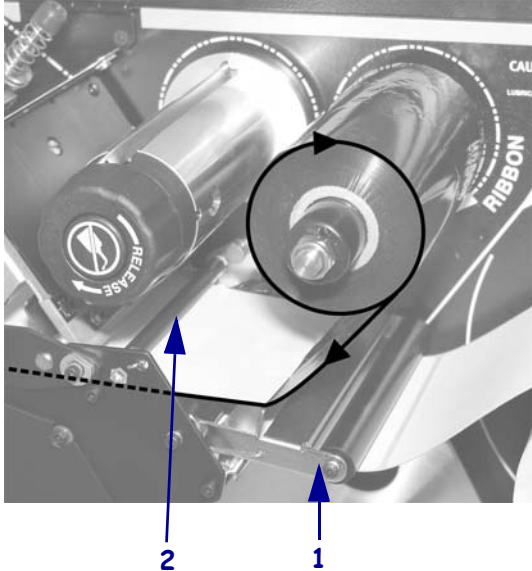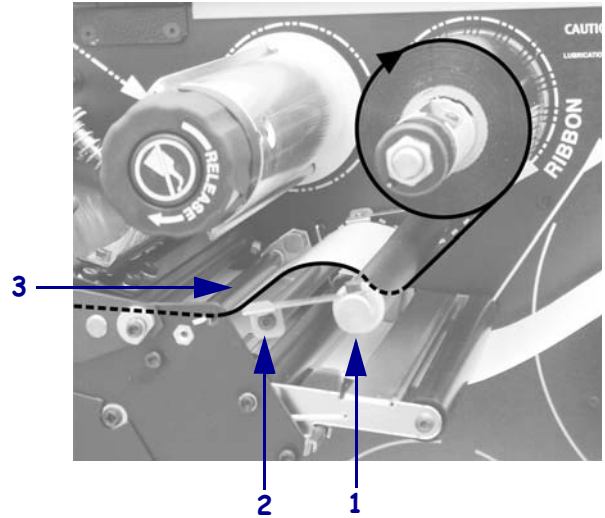Jei...	Tai...
Ne	<p>Veskite juostą virš laikmenos judančiojo mechanizmo (1) ir po juostos laikiklio ritiniu (2).</p> 
Taip	<p>a. Veskite juostą per juostos judantįjį mechanizmą. Juosta turi eiti po viršutiniu ritiniu (1) ir po to virš apatinio ritinio (2).</p> <p>b. Veskite ritinį po juostos laikiklio ritiniu (3).</p> 


8. Pastumkite juostos vedlį pirmyn, kol ji paslinks po spausdinimo galvutės mechanizmu (1) po užšaukiamu dangteliu (2) ir virš veleninio ritinio (3).

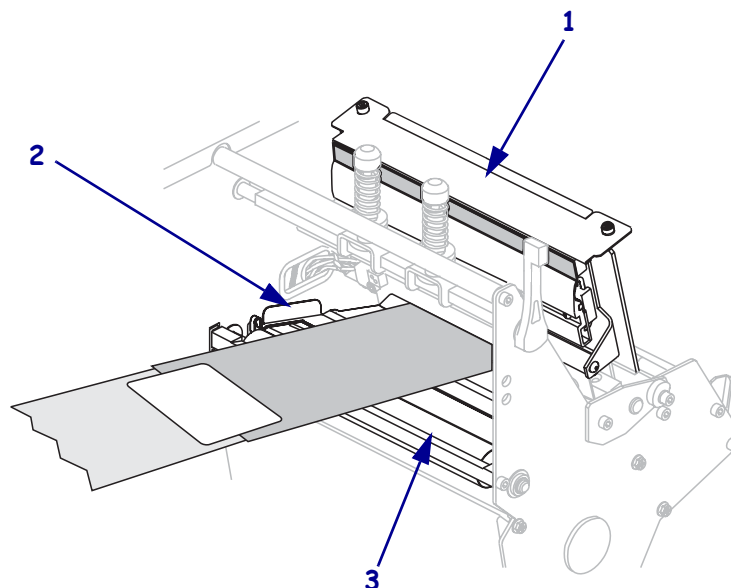


9. Veskite juostos vedlį virš viršutinio juostos ritinio (1) link juostos paėmimo skritulio (2).

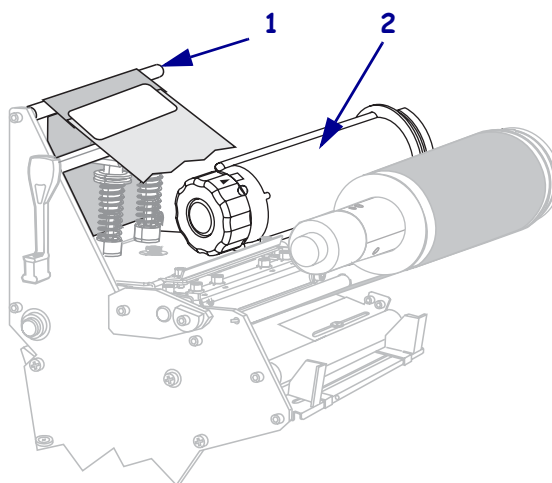


10. Suvyniokite juostos vedlį ir priklijuotą juostą prieš laikrodžio rodyklę aplink juostos paėmimo skritulį.

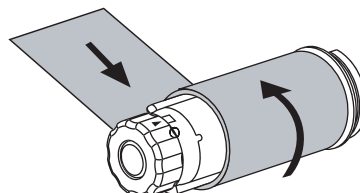

11. Kelis kartus pasukite skritulį prieš laikrodžio rodyklę ir susukite juostą ant kabiuko, po to nuplėškite laisvą laikmenos dalį.

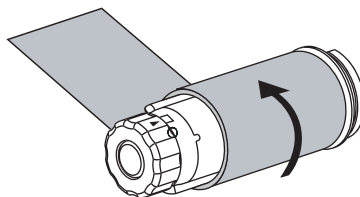

12. Įstumkite spausdinimo galvutės mechanizmą (1) ir pasukite spausdinimo galvutės atidarymo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos savo vietoje (2).

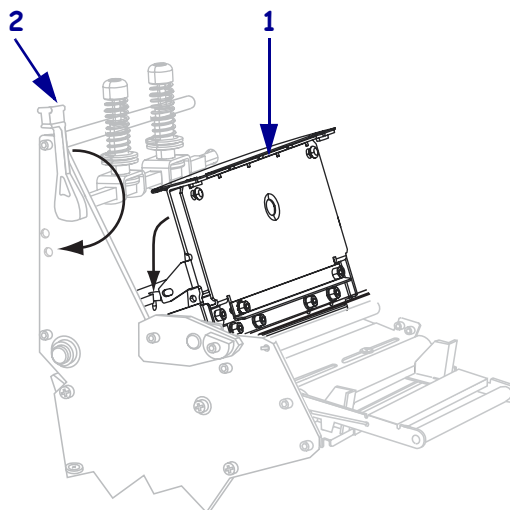


Panaudotos juostos išėmimas

Išimkite panaudotą juostą nuo juostos paėmimo skritulio, jei norite pakeisti juostos ritinį.

Norėdami išimti panaudotą juostą, atlikite šiuos veiksmus:


1. Ar juosta išlindo?

Jeigu juosta...	Tai...
Išlindo	Toliau atlikite kitą veiksmą.
Neišlindo	Nupjaukite arba nuplėškite juostą prieš juostos paėmimo skritulį.

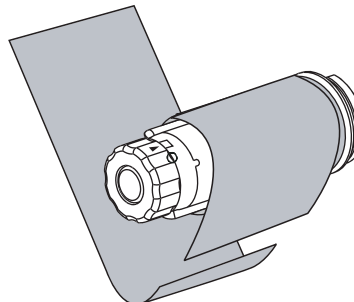


2. Kol laikote juostos paėmimo skritulį, pagal laikrodžio rodyklę pasukite juostos atleidimo jungiklį, kol jis sustos.

Juostos atleidimo suktukas sukasi žemyn ir atleidžia ritinio suspaudimo mechanizmą.

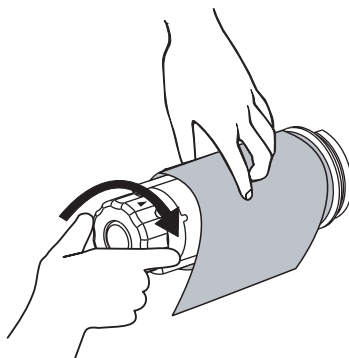

3. Nutraukite panaudotą juostą nuo juostos paėmimo skritulio ir išmeskite.

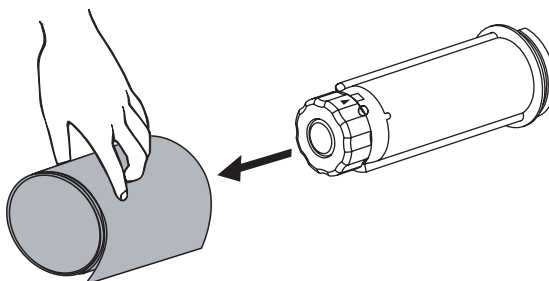



Užrašai • _____
