




Xi///Plus/RXi Naslaggids

Gebruik deze gids bij het dagelijks bedienen van uw printer. Voor gedetailleerde informatie dient u de *Gebruikershandleiding* te raadplegen.

Buitenaanzicht

Afbeelding 1 • Buitenkant van Printer

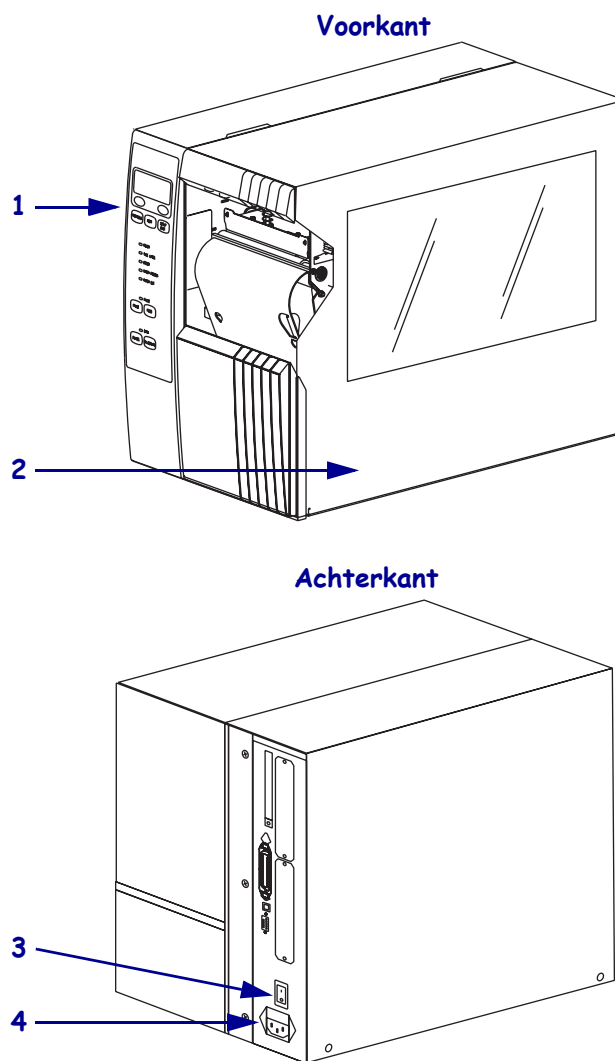


1	Controlepaneel
2	Mediadeurtje
3	Stroomschakelaar (O = Uit, I = Aan)
4	Wisselstroomconnector

Controlepaneel

Het controlepaneel ([Afbeelding 2](#)) geeft de bedieningsstatus van de printer weer en regelt de basisbediening van de printer.

Afbeelding 2 • Controlepaneel

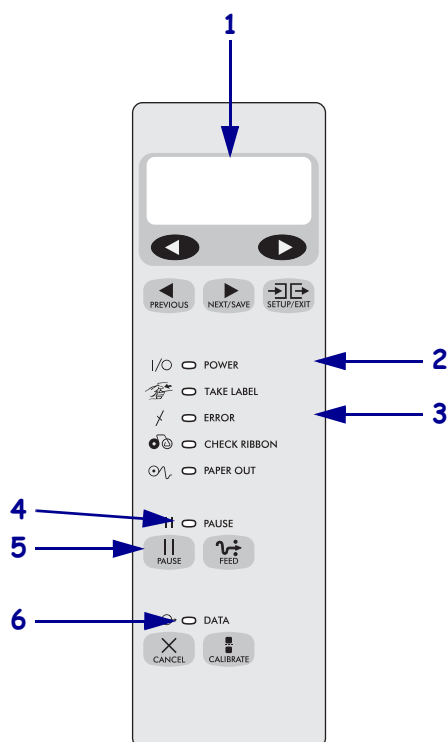


1	LCD	Geeft de bedieningsstatus van de printer weer.
2	Stroomlampje	Aan als de printer aan is.
3	Foutlampje	Knippert als de printer aandacht nodig heeft.
4	PAUSE-lampje	Aan als de printer wordt gepauzeerd.
5	De knop PAUSE	Start of stopt de bediening van de printer indien deze knop wordt ingedrukt.
6	Datalampje	Knippert snel wanneer de printer gegevens ontvangt.

Printeronderdelen

Afbeelding 3 geeft de onderdelen weer in het mediacompartiment van uw printer. Afhankelijk van de geïnstalleerde opties kan uw printer er enigszins anders uitzien.

Afbeelding 3 • Printeronderdelen

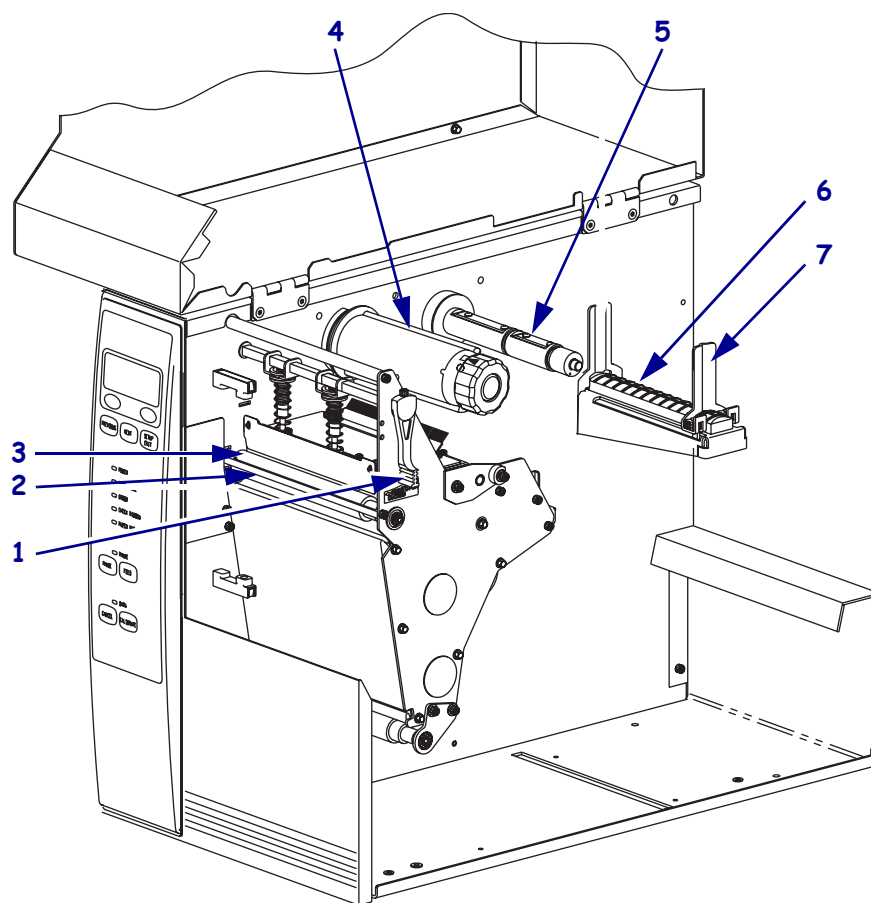

1	Hendeltje van de printkop
2	Lostrek-/afscheurbalk
3	Degelrol
4	Lintspoel


5	Lintaanbrengspoel
6	Hanger
7	Toevoergeleider

Media laden

Voorzichtig • Zorg dat u bij het laden van medium of lint alle sieraden afdoet die in contact zouden kunnen komen met de printkop of andere printeronderdelen.



Gebruik de instructies in dit gedeelte om de rol medium te laden in de modus Afscheuren (Afbeelding 4). Voor instructies over het laden van kettingpapier of voor het laden in andere afdrukmodi, raadpleegt u de *Gebruikershandleiding*.

Afbeelding 4 • Mediapad in modus Afscheuren

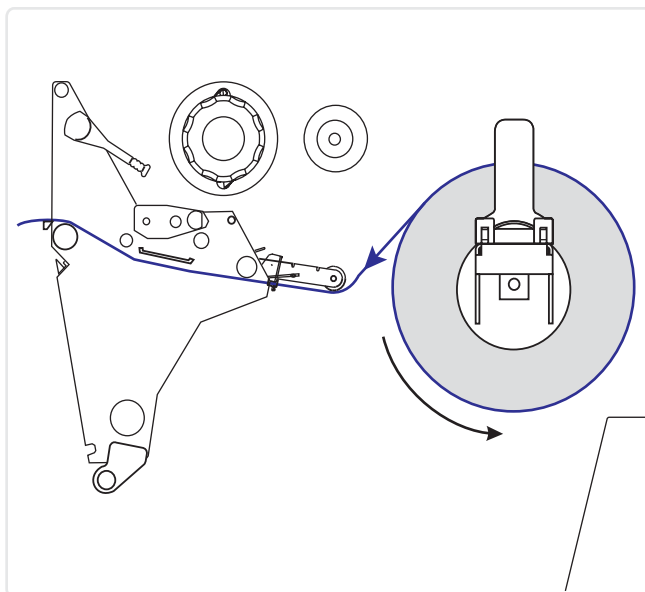


Ga als volgt te werk om een rol medium in de modus Afscheuren te laden:


1. Verwijder en werp alle tags of labels die vuil zijn of die worden vastgehouden door kleefstoffen of tape weg.

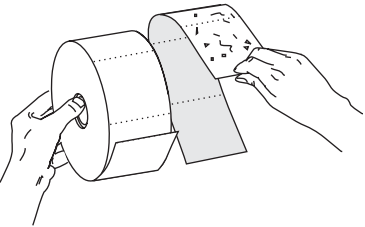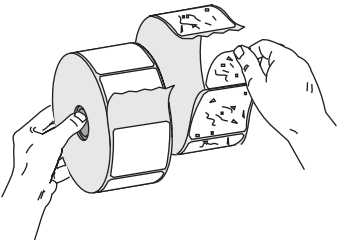Tagpapier	Labels
	


2. Schuif de aanbrengegeleider eruit en draai deze om.

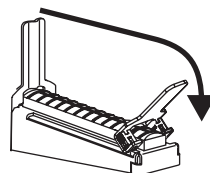


3. Plaats de rol met media op de hanger. Duw de rol zover mogelijk naar achteren.

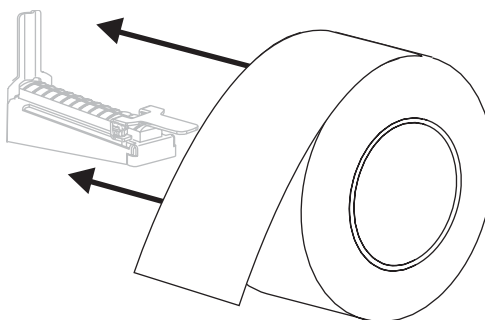


4. Schuif de aanbrengegeleider omhoog en naar binnen totdat deze de rand van de rol aanraakt.

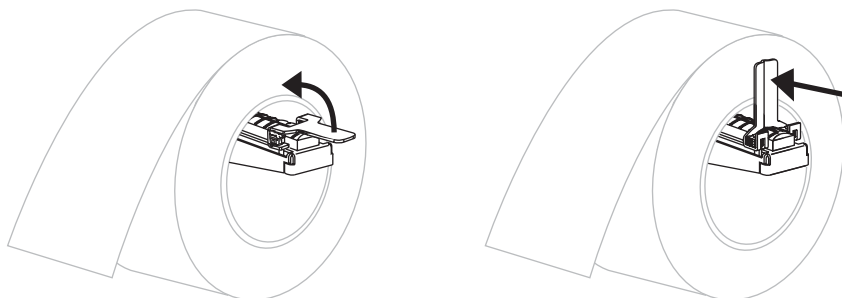


5. Open de printkopmontage door het hendeltje van de printkop (1) tegen de klok in te draaien.

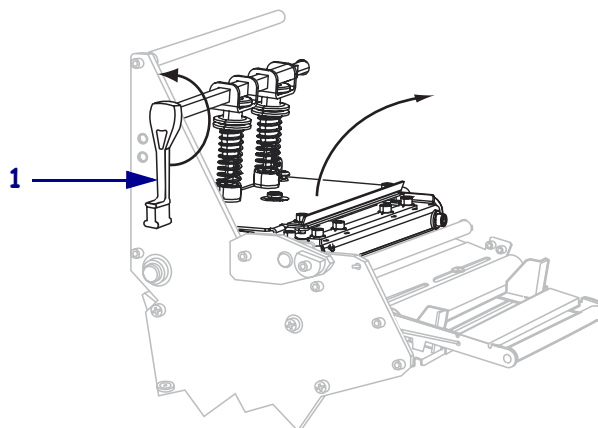

6. Maak de duimschroef los (niet zichtbaar vanuit deze hoek) op de onderkant van de buitenste mediageleider (1).

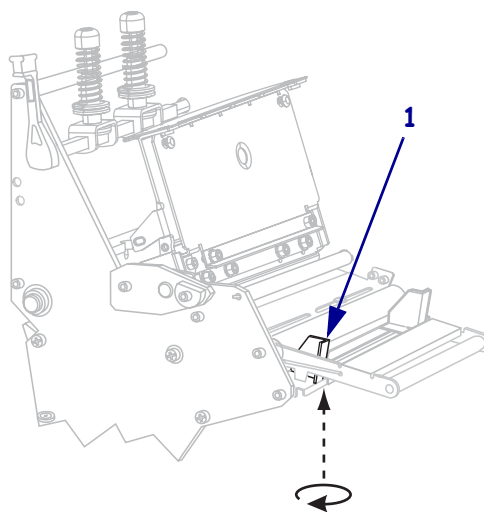


7. Schuif de buitenste mediageleider (1) er helemaal uit.

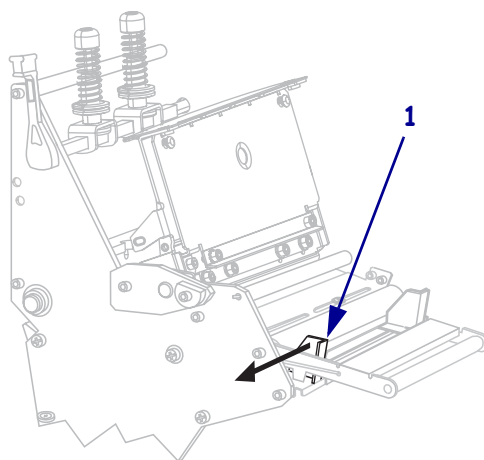


8. Als uw printer een mobiele montage heeft (1), dient u het medium onder de rol hiervan te leiden. Voor alle printers geldt dat u het medium onder de mediageleiderrol (2) en vervolgens onder de bovenste mediasensor (3) leidt.




Belangrijk • Zorg dat u het medium onder deze componenten leidt. Als u het medium eroverheen leidt, blokkeert het medium de lintsensor en veroorzaakt het een foutieve **LINT OP**-fout.

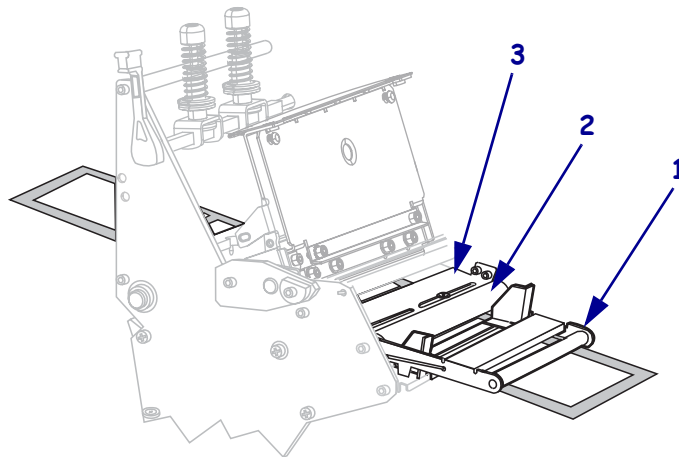


9. Druk het medium naar voren totdat het onder de printkopmontage (1) doorgaat, onder de klikplaat door (2) en over de degelrol (3).

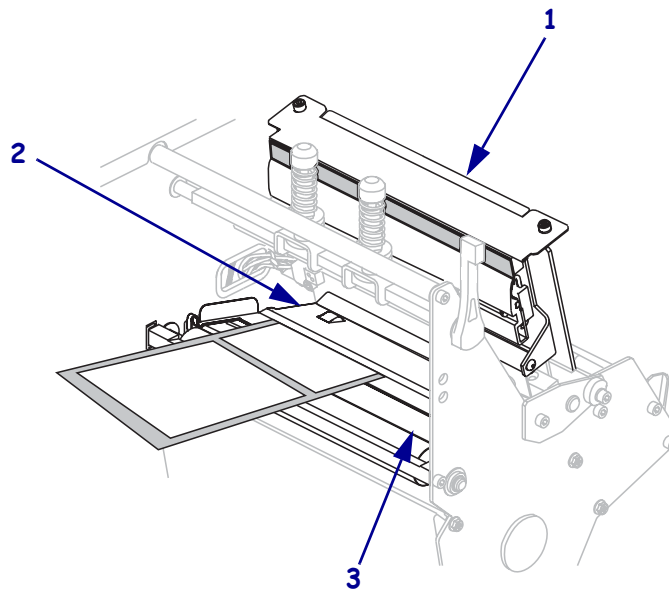


10. Breng het medium op één lijn met de binnenste mediageleider (1). Schuif de buitenste mediageleider (2) erin totdat deze de rand van het medium aanraakt.

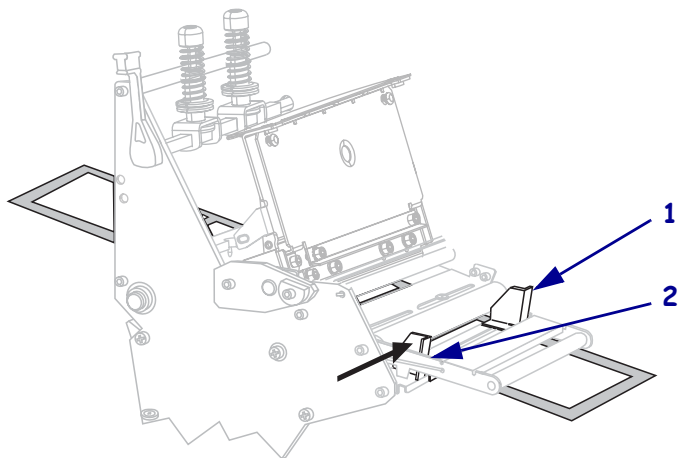

11. Draai de duimschroef vast (niet zichtbaar vanuit deze hoek) op de onderkant van de buitenste mediageleider (1).

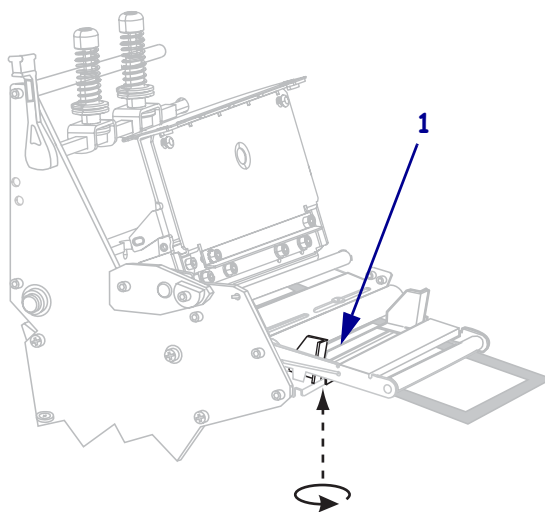

12. Druk de printkopmontage omlaag (1) en draai het hendeltje van de printkop met de klok mee tot deze vastklikt (2).

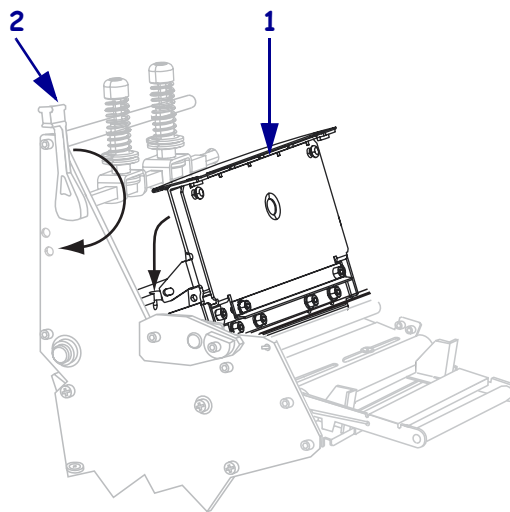

Lint laden

Voorzichtig • Zorg dat u bij het laden van medium of lint alle sieraden afdoet die in contact zouden kunnen komen met de printkop of andere printeronderdelen.


Gebruik de instructies in dit gedeelte om lint te laden voor gebruik met thermische overdrachtlabels. Voor rechtstreekse thermische labels dient u het lint niet in de printer te laden. Het lintpad is iets anders voor printers met mobiele montages ([Afbeelding 5](#)).




Belangrijk • Gebruik lint dat breder is dan het medium om de printkop tegen slijtage te beschermen. Het lint moet gecoat zijn aan de buitenkant (raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie).

Afbeelding 5 • Pad van het lint

Zonder mobiele montage

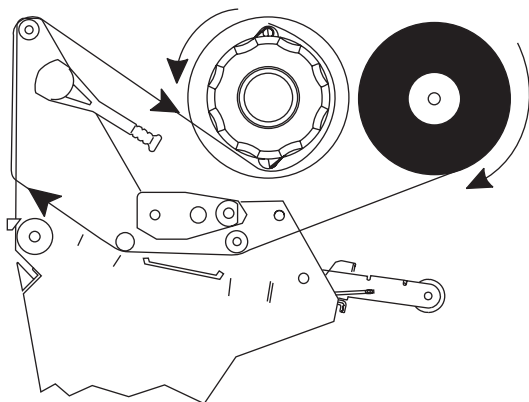


Met mobiele montage

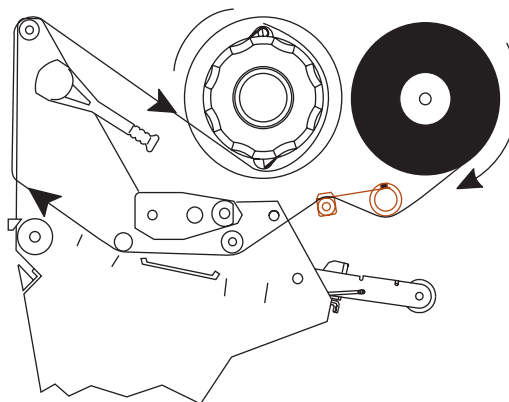


Ga als volgt te werk om het lint te laden:


1. Richt de pijl (1) op de knop van de lintspoel uit met de inkeping (2) in de lintspoel.

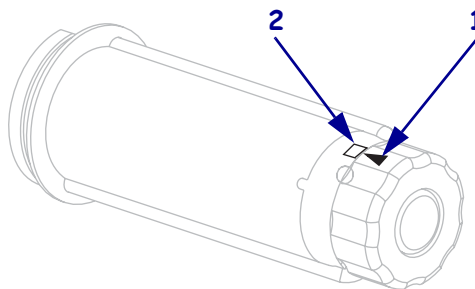


2. Breng de segmenten van lintaanbrengspoel op één lijn.

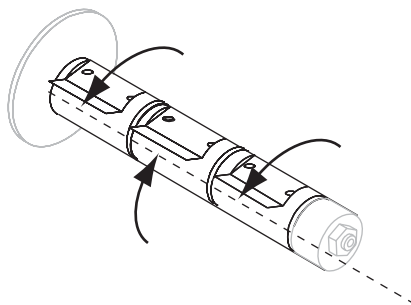


3. Richt het lint zodat het losse uiteinde met de klok mee open rolt.

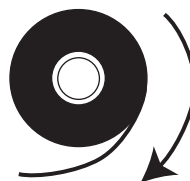


4. Plaats de lintrol op de lintaanbrengspoel. Duw de rol zover mogelijk naar achteren.

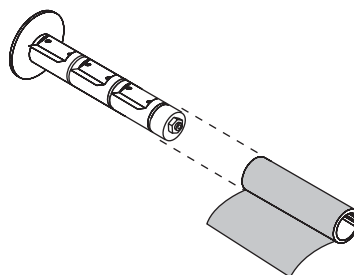

5. Een aanloopstrook maakt het laden en verwijderen van lint gemakkelijker. Is er papier of iets anders aan uw lintrol bevestigd dat dient als aanloopstrook?

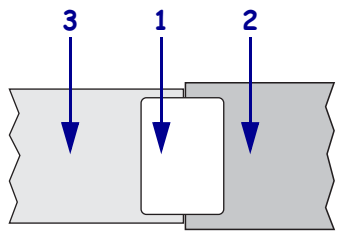Indien:	Ga dan als volgt te werk:
Ja	Ga door met de volgende stap.
Nee	<p>a. Scheur een strook medium (labels en rugpapier) ongeveer 150-305 mm (6-12 inch) lang van de rol.</p> <p>b. Trek een label van de mediumstrook.</p> <p>c. Gebruik deze label (1) om het uiteinde van het lint (2) aan de mediumstrook te bevestigen (3). De mediumstrook fungeert als aanloopstrook.</p> 


6. Open de printkopmontage door het hendeltje van de printkop tegen de klok in te draaien.

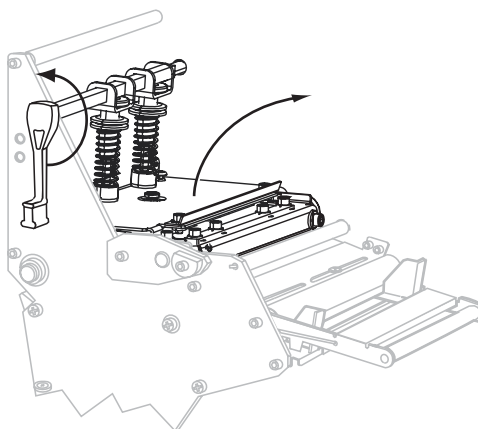


7. Heeft uw printer een mobiele montage? (Zie [Afbeelding 5 op pagina 9](#) voor de locatie van de mobiele montage.)

Indien...	Dan..
Nee	<p>Leid het lint over de mobiele montage heen (1) en onder de lintgeleiderol (2).</p>
Ja	<p>a. Leid het lint door de mobiele montage. Het lint moet over de bovenste rol (1) en vervolgens over de onderste rol gaan (2).</p> <p>b. Leid het lint onder de lintgeleiderol (3).</p>


8. Druk de aanloopstrook naar voren totdat deze onder de printkopmontage (1) doorgaat, over de klikplaat heen (2) en vervolgens over de degelrol (3).

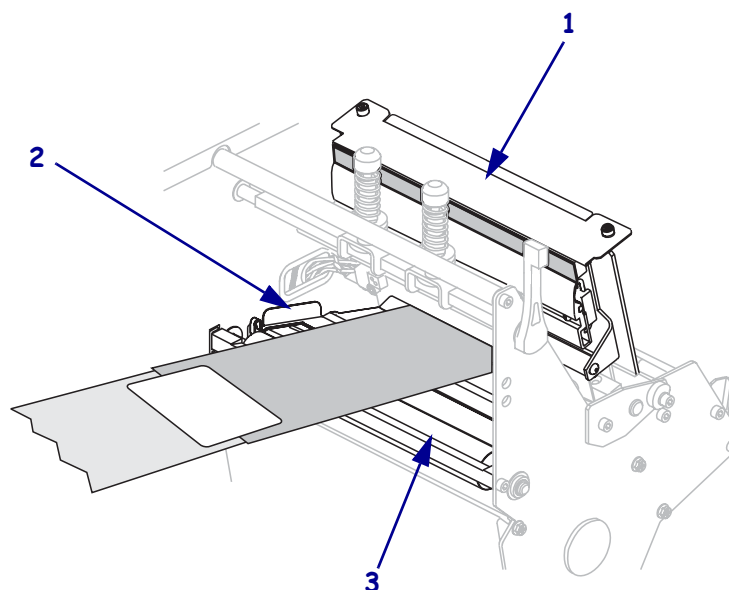


9. Leid de aanloopstrook over de bovenste lintrol (1) en vervolgens in de richting van de lintspoel (2).

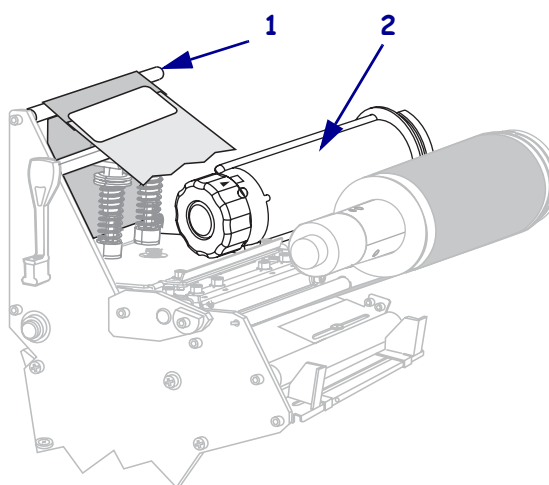


10. Wikkel de aanloopstrook en het daaraan bevestigde lint tegen de klok in rond de lintspoel.

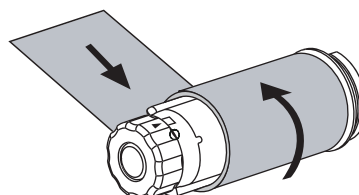

11. Draai de spindel enkele keren tegen de klok in om het lint om de spindel te wikkelen en zorg dat het lint goed strak zit.

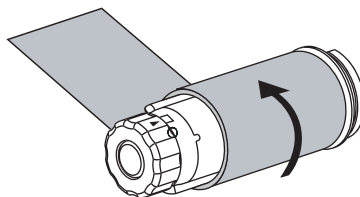

12. Druk de printkopmontage omlaag (1) en draai het hendeltje van de printkop met de klok mee tot deze vastklikt (2).

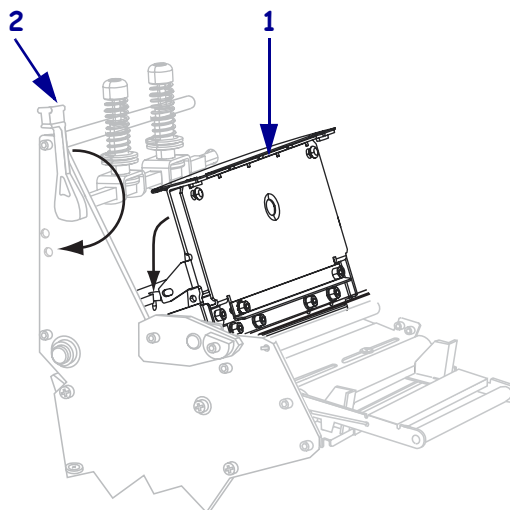


Gebruikt lint verwijderen

Verwijder gebruikt lint van de lintspoel telkens wanneer u de lintrol vervangt.

Ga als volgt te werk om gebruikt lint te verwijderen:


1. Is het lint op?

Als het lint...	Dan...
Op is	Ga door met de volgende stap.
Niet op is	Snijd of breek het lint door vóór de lintspoel.

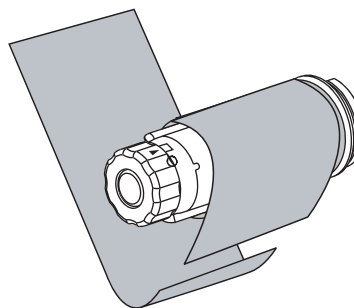


2. Houd de lintspoel vast en draai de vrijgeefknop van het lint met de klok mee tot deze stopt.

De vrijgeefstangen van het lint draaien omlaag zodat de greep van de spindel op het gebruikte lint verslapt.

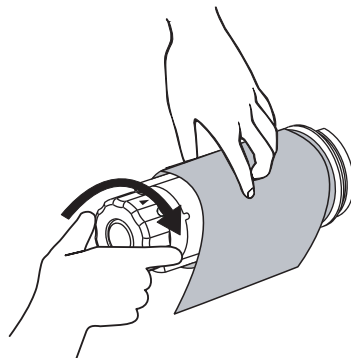

3. Schuif het gebruikte lint vervolgens van de lintspoel en gooi het weg.

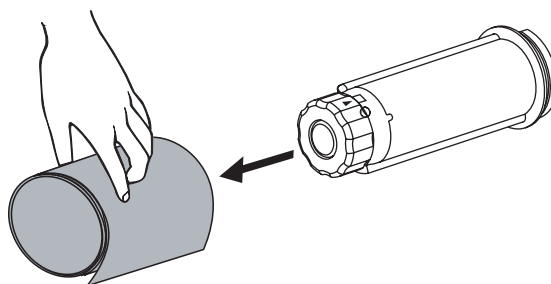



Notities • _____
