




Xi///Plus/RXi - Hurtigreferanse

Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. For mer detaljert informasjon, se *Brukerveiledning*.

Utvendig visning

Figur 1 • Eksteriøret på skriveren

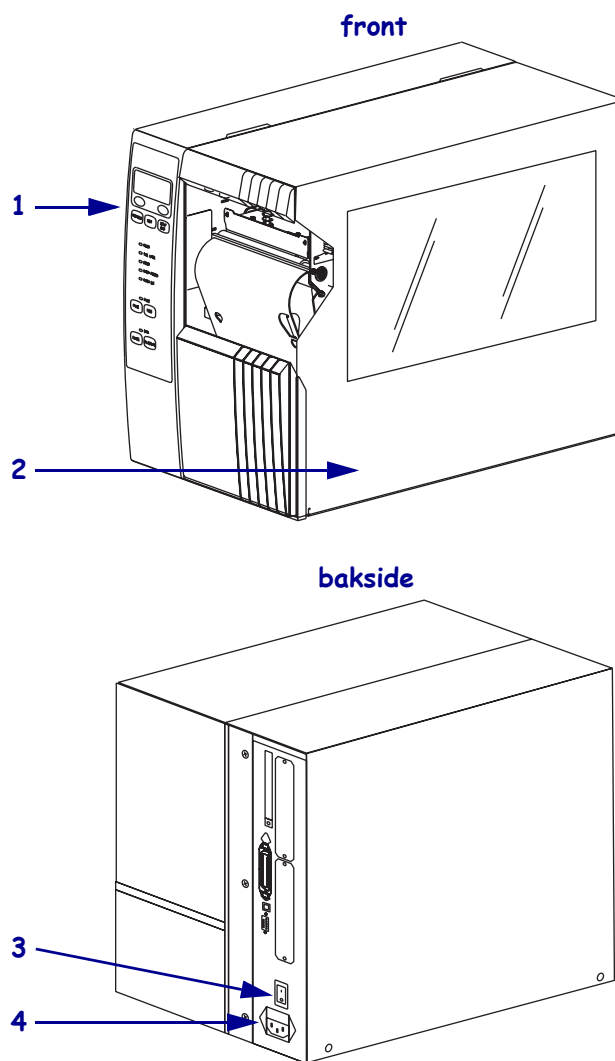


1	Kontrollpanel
2	Medieluke
3	Strømbryter (O = Av I = På)
4	Vekselstrømkontakt

Kontrollpanel

Kontrollpanelet (Figur 2) angir skriverendriftsstatus og kontrollerer grunnleggende skriverfunksjon.

Figur 2 • Kontrollpanel

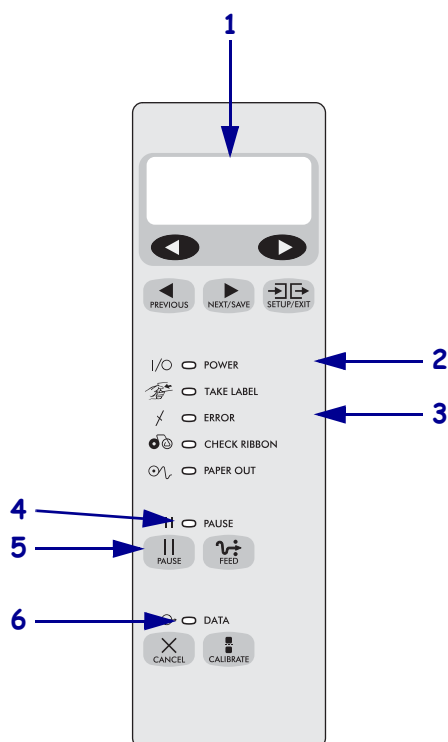


1	LCD	Viser skriverens driftsstatus.
2	Strømlys	Er på når skriveren er på.
3	Feilindikator	Blinker når skriveren trenger ettersyn.
4	PAUSE-lys	Er på når skriveren er satt på pause.
5	PAUSE-knapp	Starter eller stopper skriveren når den trykkes inn
6	Datalys	Blinker raskt når skriveren mottar data.

Skriverkomponenter

Figur 3 viser komponentene inne i medierommet i skriveren. Skrivere kan se litt forskjellig ut, avhengig av hvilke deler som er installert.

Figur 3 • Skriverkomponenter

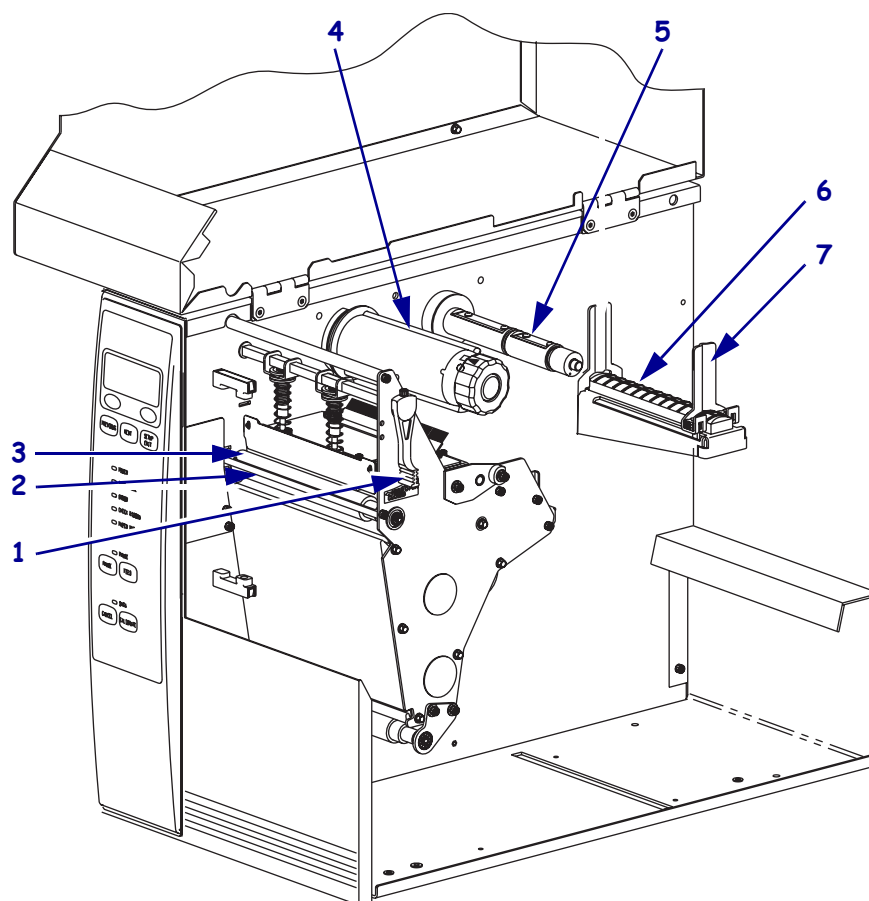

1	Åpningsspaken for skrivehodet
2	Trekk av/riv av-stang
3	Valse
4	Båndoppspolingsspindel


5	Båndmatingspindel
6	Mediimatehenger
7	Mediematingsfører

Laste utskriftsmateriale

OBS! Når du laster inn medier eller bånd, må du fjerne alle smykker som kan komme i kontakt med skrivehodet eller andre skriverdeler.



Følg instruksjonene i dette avsnittet for å laste inn rullmedia i avrivningsmodus ([Figur 4](#)). For instruksjoner for innlasting av listepapir eller for innlasting i ulike utskriftsmodi, se *brukerveiledningen*.

Figur 4 • Mediebane for avrivningsmodus

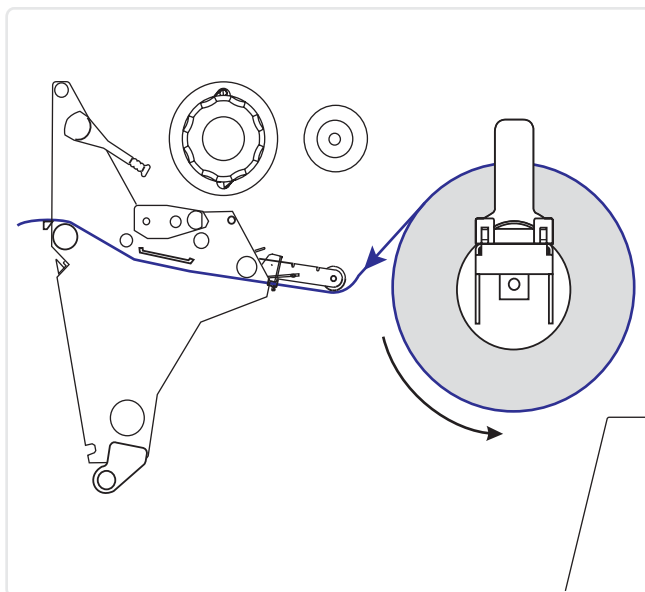


For å laste inn rullemediet i avrivningsmodus må du utføre følgende trinn:


1. Fjern og kasser eventuelle merker eller etiketter som er skitne eller er festet med klebemiddel eller teip.

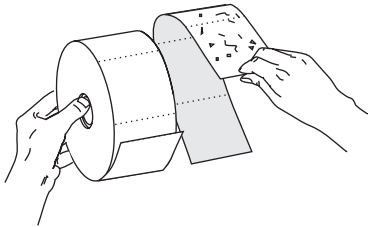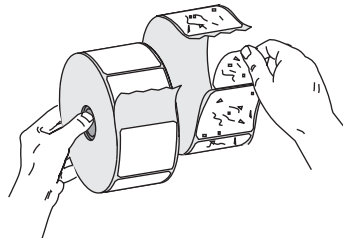Merkerull	Etiketter
	


2. Skyv ut og vipp ned mediematningsfører.

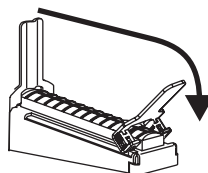


3. Legg medierullen på matchengeren. Skyv rullen så langt tilbake som den går.

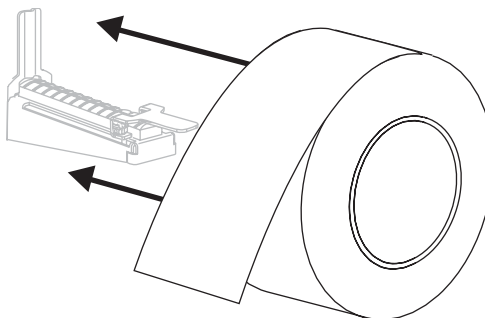


4. Vipp opp mediematningsfører til den berører kanten på rullen.

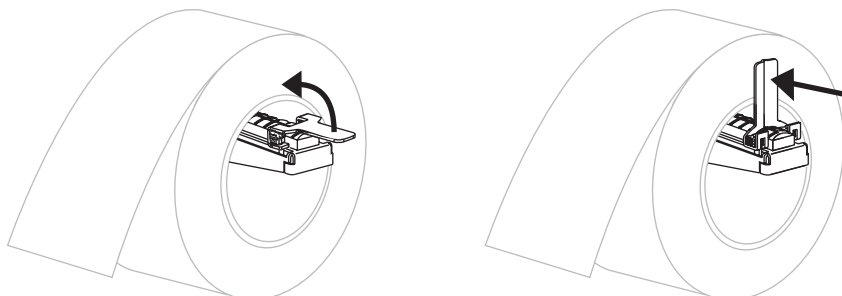


5. Åpne skrivehodeenheten ved å rotere skrivehodets løftespake (1) mot urviseren.

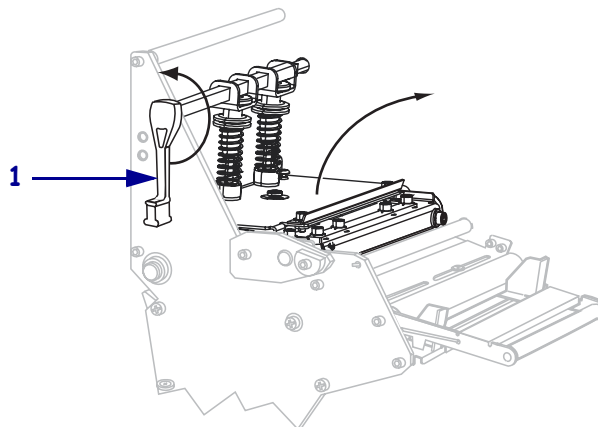

6. Løsne tommelskruen (ikke synlig fra denne vinkelen) som finnes på bunnen av den ytre medieføreren (1).

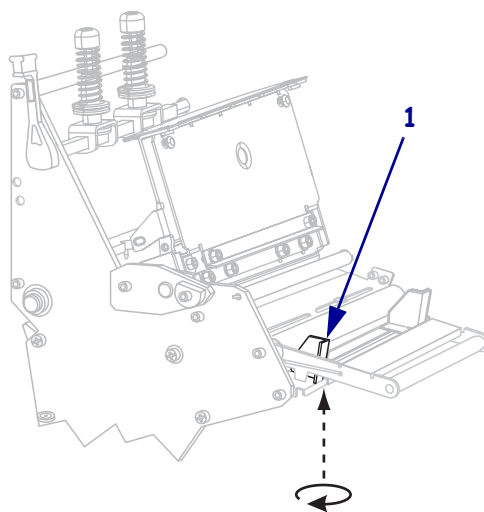


7. Skyv den ytre medieføreren(1) helt ut.

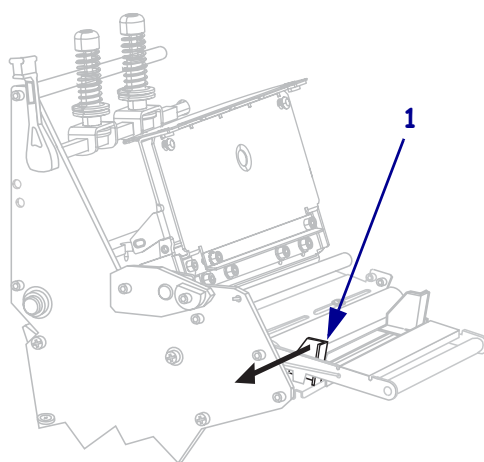


8. Dersom din skriver har en mediedanseenhet (1), legger du utskriftsmaterialet under mediedansevalsen (2) og deretter den øvre mediesensoren (3).




Viktig • Påse at du legger utskriftsmaterialet under disse komponentene. Dersom du legger utskriftsmaterialet over disse, vil det blokkere båndsensoren og medføre en falsk **TOMT FOR BÅND**-feil.

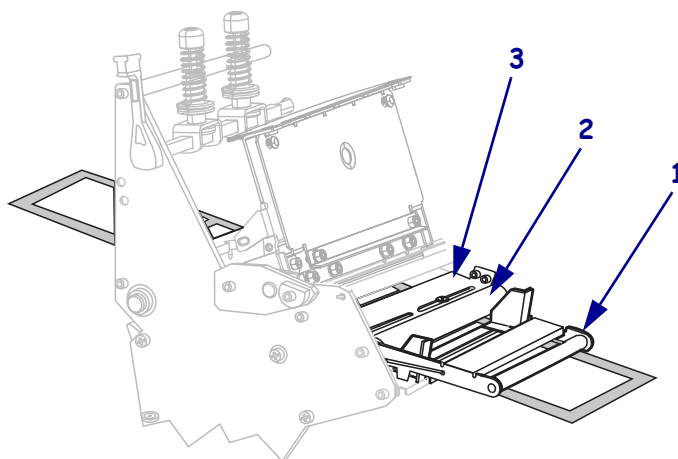


9. Skyv mediet fram til det går under skrivehodeenheten (1), under kneppeplaten (2) og deretter over valsen (3).

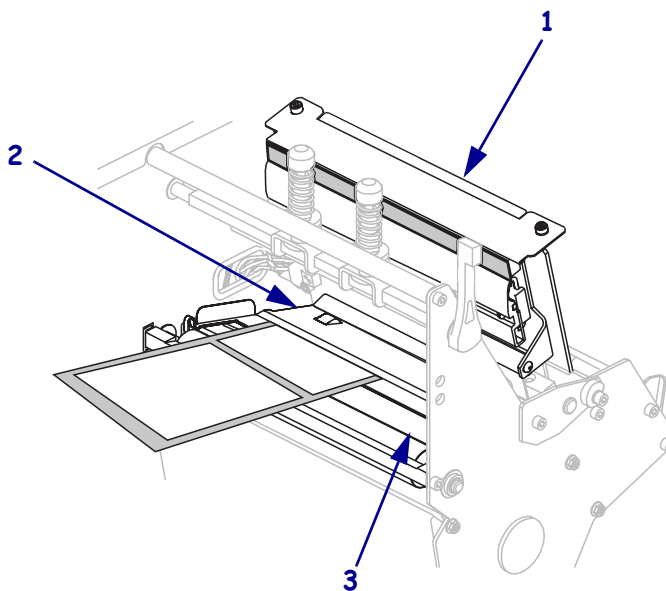


10. Innstill mediet med den indre medieføreren (1). Skyv den ytre medieføreren (2) til den berører mediekanten.

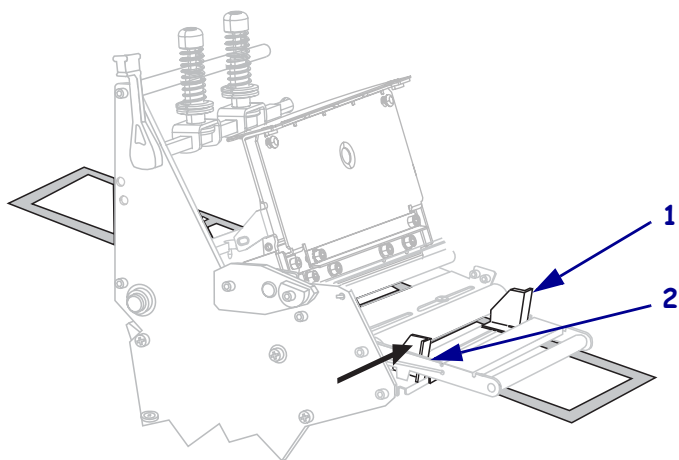

11. Stram tommelskruen (ikke synlig fra denne vinkelen) som finnes på bunnen av den ytre medieføreren (1).

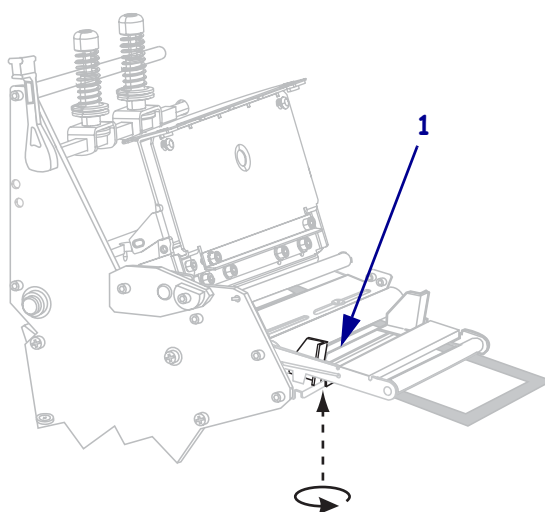

12. Skyv ned skrivehodeenheten (1) og roter deretter åpningsspaken for skrivehodet med urviseren til den låses på plass (2).

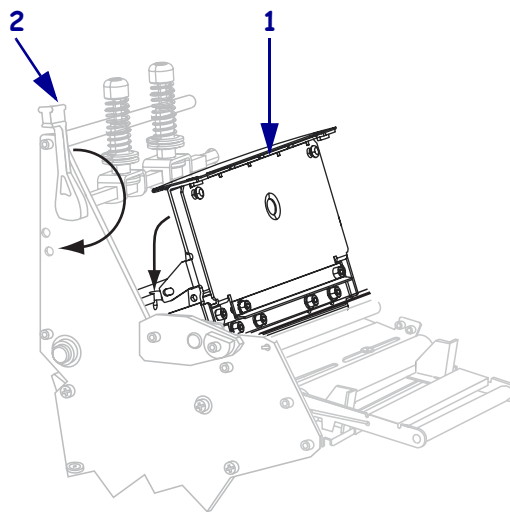

Laste inn bånd

OBS! Når du laster inn medier eller bånd, må du fjerne alle smykker som kan komme i kontakt med skrivehodet eller andre skriverdeler.


Følg instruksjonene i dette avsnittet for å laste inn bånd som skal brukes med varmeoverføringsetiketter. Ved direkte varmeetiketter må det ikke lastes bånd inn i skriveren. Båndbanen er litt forskjellig for skrivere med bånddansere (Figur 5).




Viktig • For å beskytte skrivehodet mot slitasje, bør det brukes et bånd som er bredere enn mediet. Båndet må ha dekkpapir på utsiden (se *brukerveiledningen* dersom du vil ha mer informasjon).

Figur 5 • Båndbanen

Uten bånddanser

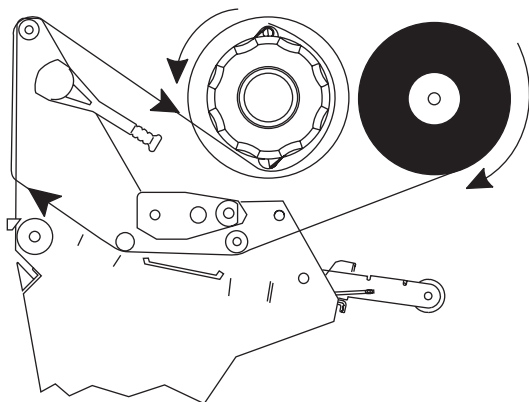


Med bånddanser

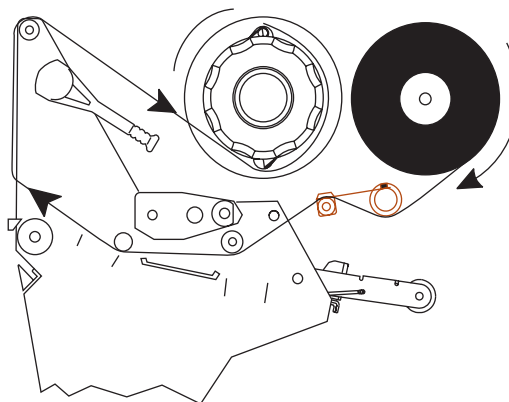


Følg disse trinnene for innlasting av bånd:


1. Innstill pilen (1) på knotten på båndopprullingsspindelen mot hakket (2) på båndopprullingsspindelen.

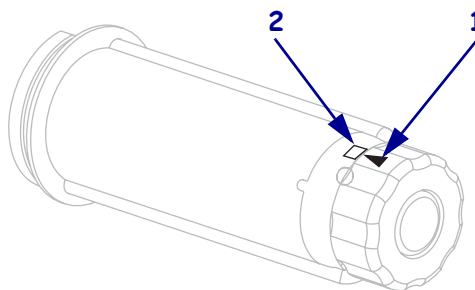


2. Innstill segmentene på matespindelen.

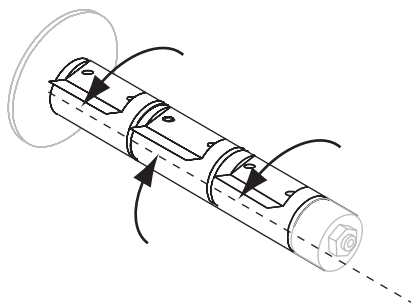


3. Orienter båndet slik at den løse enden spoler av med urviseren.

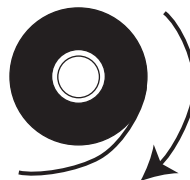


4. Legg båndrullen på båndspindelen. Skyv rullen så langt tilbake som den går.

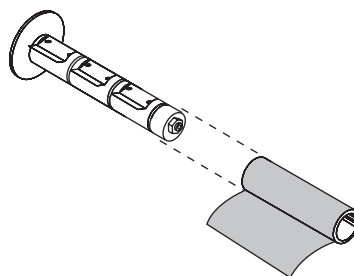



5. En båndfører gjør det lettere å laste inn og spole av båndet. Har din båndrull papir eller noe annet festet til enden som kan tjene som båndfører?

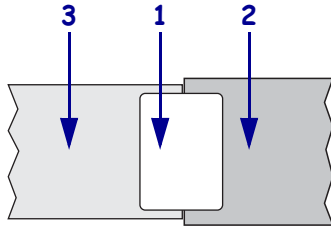Dersom...	Da...
Ja	Fortsett med neste trinn.
Nei	<p>a. Riv av en strimmel av utskriftsmaterialet (etiketter og dekkpapir) omtrent 150 - 305 mm (6 - 12 tommer) langt fra rullen.</p> <p>b. Trekk av en etikett fra mediestrimmelen.</p> <p>c. Bruk denne etiketten (1) til å feste enden på båndet (2) til mediestrimmelen (3). Mediestrimmelen fungerer som en fører.</p> 


6. Åpne skrivehodeenheten ved å rotere skrivehodets løftespake mot urviseren.

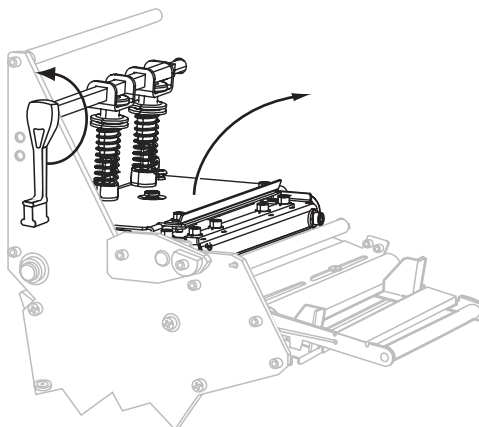


7. Har din skriver en bånddanserenhet? (Se Figur 5 på side 9 for å finne bånddanseren.)

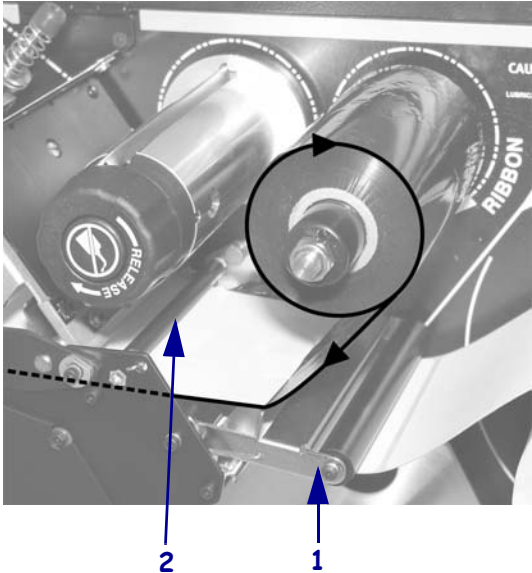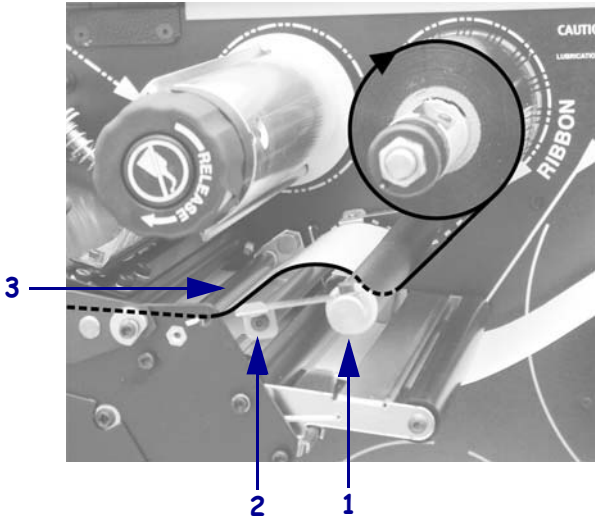Dersom...	Da...
Nei	<p>Legg båndet over mediedanserenheten (1) og under båndførervalsen (2).</p> 
Ja	<p>a. Før båndet gjennom bånddanseren. Båndet må legges under den øvre valsen (1) og deretter over den nedre valsen (2).</p> <p>b. Før båndet under båndførervalsen (3).</p> 


8. Skyv båndlederen fram til det går under skrivehodeenheten (1), over kneppeplaten (2) og deretter over valsen (3).

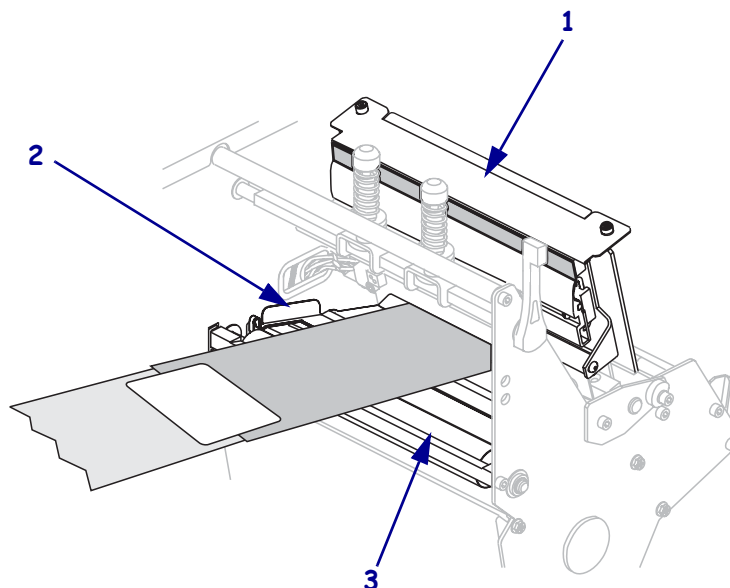


9. Sett båndføreren over den øvre båndvalsen (1) og deretter mot båndopprullingsspindelen (2).

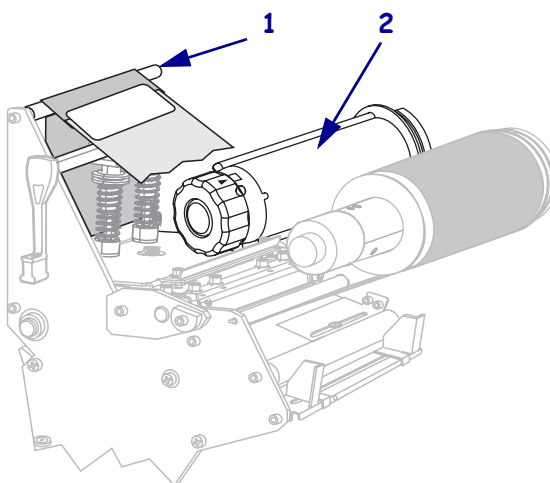


10. Kveil båndføreren og det påfestede båndet mot urviseren rundt båndopprullingsspindelen.

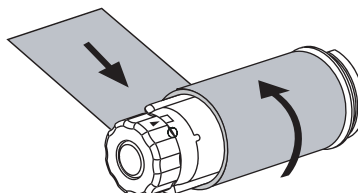

11. Roter spindelen mot urviseren flere omganger for å kveile opp båndet og fjerne eventuelt slakk.

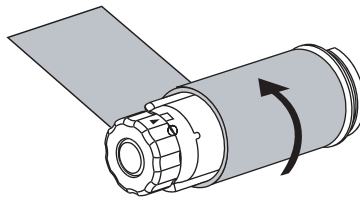

12. Skyv ned skrivehodeenheten (1) og roter deretter åpningsspaken for skrivehodet med urviseren til den låses på plass (2).

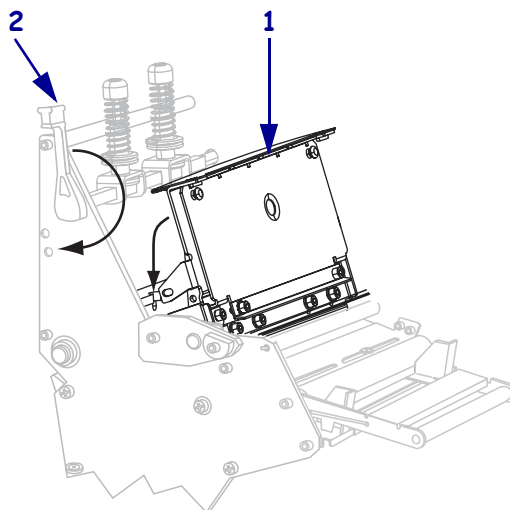


Fjerne et brukt bånd

Ta ut et brukt bånd fra båndopprullingsspindelen hver gang du skifter båndrull.


Følg disse trinnene for å fjerne båndet:

1. Er båndet oppbrukt?


Dersom båndet er...	Da...
Oppbrukt	Fortsett med neste trinn.
Ikke oppbrukt	Båndet må ikke kuttes eller brekkes før opprullingsspindelen.

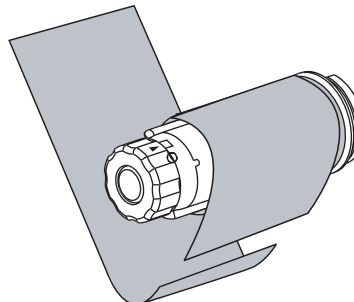

2. Hold båndopprullingsspindelen og vri utløsningsknotten med urviseren til den stopper. Båndutløsningsstengene vipper ned. Dette letter spindelens grep på det brukte båndet.

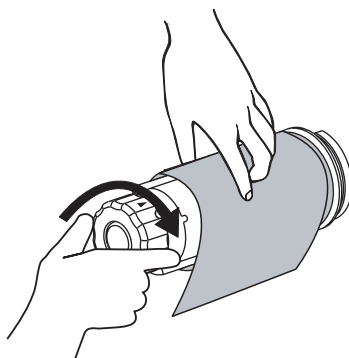

3. Deretter skyves det brukte båndet av opptaksspindelen og kasseres.

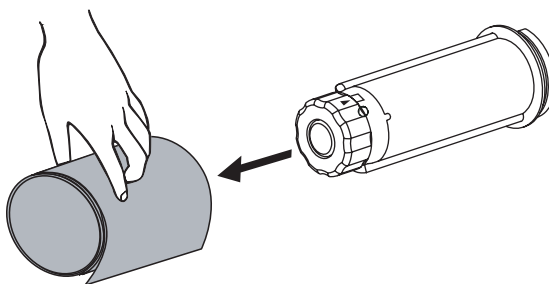



Merknader • _____
