




Xi///Plus/RXi - Guia de referência rápida

Utilize este guia para operar a impressora diariamente. Para obter informações mais detalhadas, consulte o *Guia do usuário*.

Vista externa

Figura 1 • Exterior da impressora

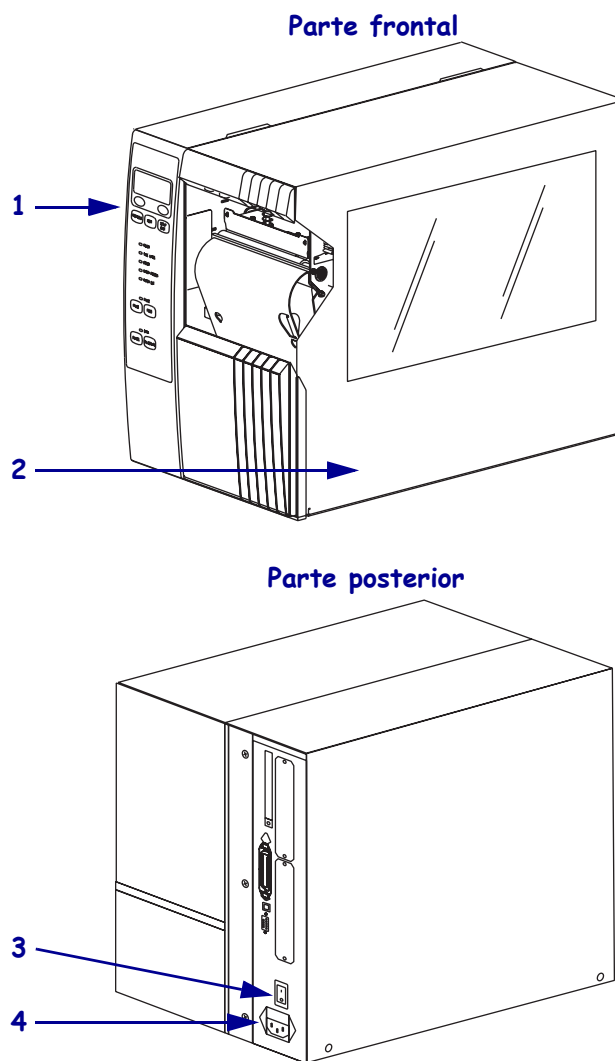


1	Painel de controle
2	Porta de mídia
3	Botão liga/desliga (O = Desligado, I = Ligado)
4	Conector de alimentação CA

Painel de controle

O painel de controle (Figura 2) indica o status e controla a operação básica da impressora.

Figura 2 • Painel de controle

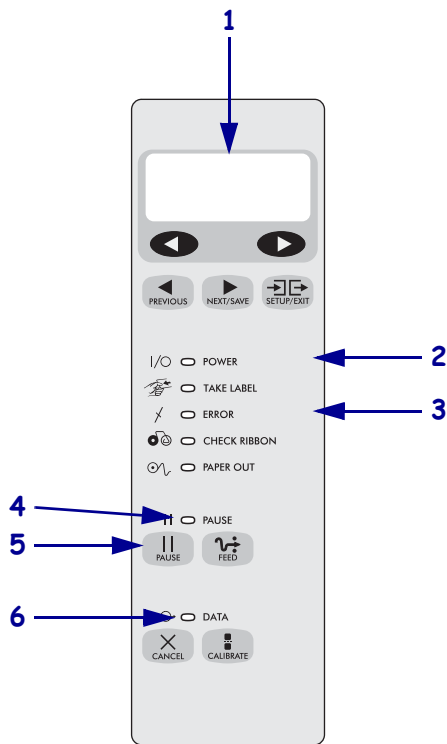


1	LCD	Mostra o status operacional da impressora.
2	Luz POWER (ALIMENTAÇÃO)	Acesa quando a impressora está ligada.
3	Luz ERROR (ERRO)	Pisca quando a impressora precisa de atenção.
4	Luz PAUSE (PAUSAR)	Acesa quando a impressora está em pausa.
5	Botão PAUSE (PAUSAR)	Inicia ou interrompe a operação da impressora quando pressionado.
6	Luz DATA (DADOS)	Pisca rapidamente quando a impressora está recebendo dados.

Componentes da impressora

A [Figura 3](#) mostra os componentes dentro do compartimento de mídia da impressora. Dependendo das opções instaladas, sua impressora pode parecer ligeiramente diferente.

Figura 3 • Componentes da impressora

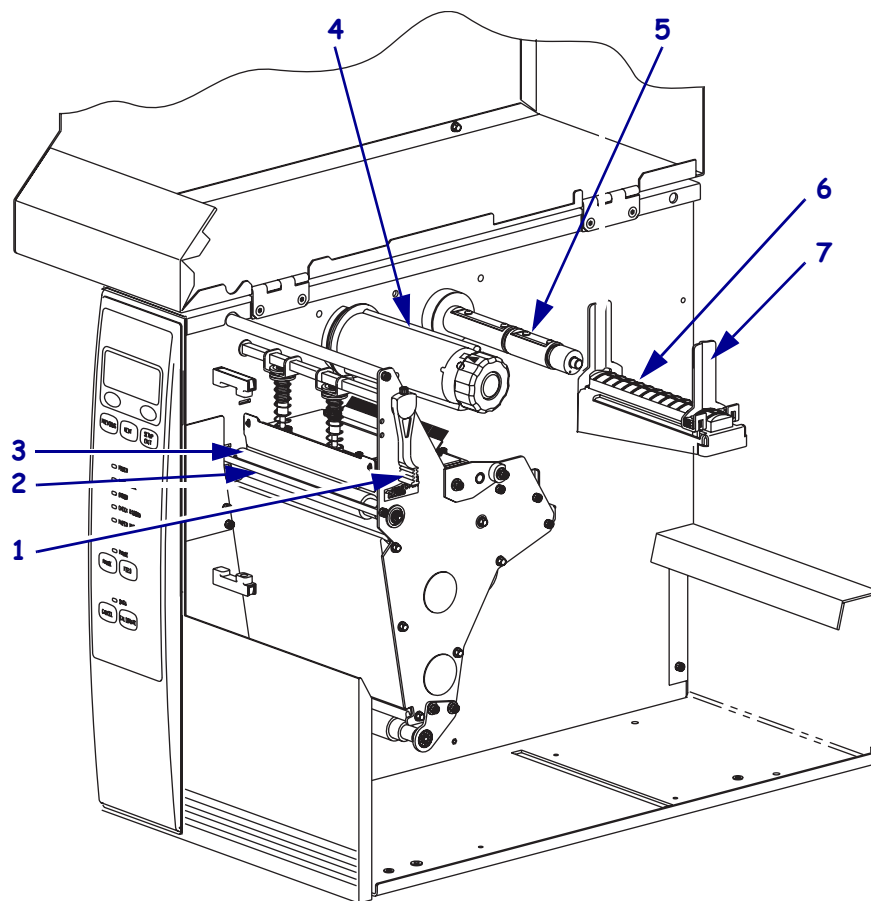

1	Alavanca de abertura do cabeçote de impressão
2	Barra de remoção/destaque
3	Rolo de impressão
4	Haste de avanço da fita


5	Haste de suprimento de fita
6	Suporte de suprimento de mídia
7	Guia de suprimento de mídia

Como carregar a mídia

Cuidado • Ao carregar mídia ou fita, remova todas as jóias que possam entrar em contato com o cabeçote de impressão ou outras partes da impressora.

Utilize as instruções nesta seção para carregar a mídia em rolo no modo Destacar (Figura 4). Para obter instruções sobre como carregar mídia sanfonada ou em diferentes modos de impressão, consulte o *Guia do usuário*.

Figura 4 • Caminho da mídia no modo Destacar

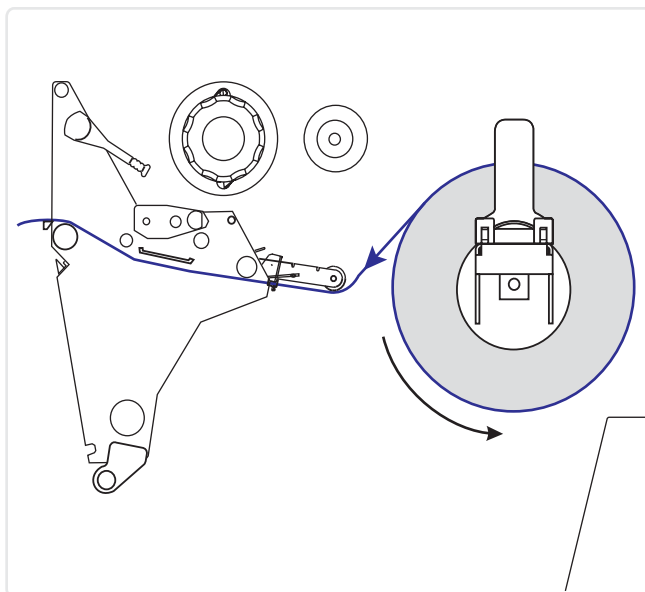


Para carregar a mídia em rolo no modo Destacar, siga estas etapas:


1. Remova e descarte todas as etiquetas ou rótulos que estejam sujos ou presos por adesivo ou fita.

Revestimento da etiqueta	Etiquetas


2. Deslize para fora e gire para baixo a guia de suprimento de mídia.

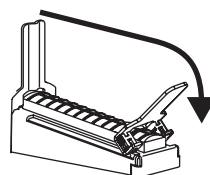


3. Coloque o rolo de mídia no suporte de suprimento de mídia. Empurre o rolo para trás o máximo possível.

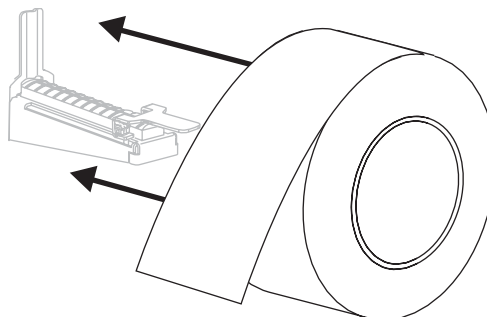


4. Levante a guia de suprimento de mídia e deslize-a até ela tocar na borda do rolo.

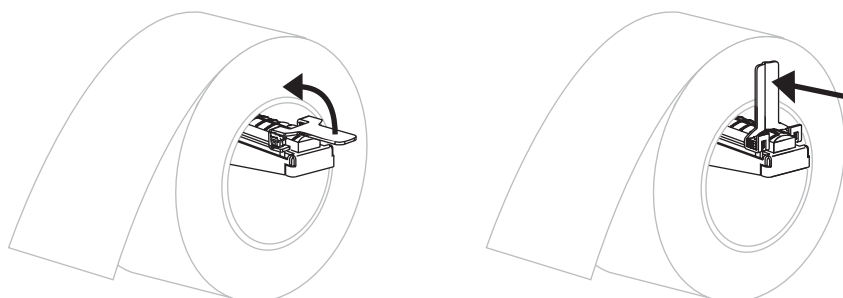


5. Abra o jogo do cabeçote de impressão girando a alavanca de abertura do cabeçote de impressão (1) no sentido anti-horário.

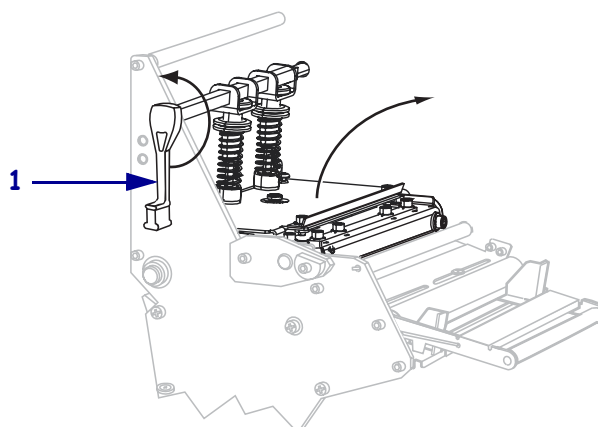

6. Solte o parafuso borboleta (não visível neste ângulo) localizado na parte inferior da guia de mídia externa (1).

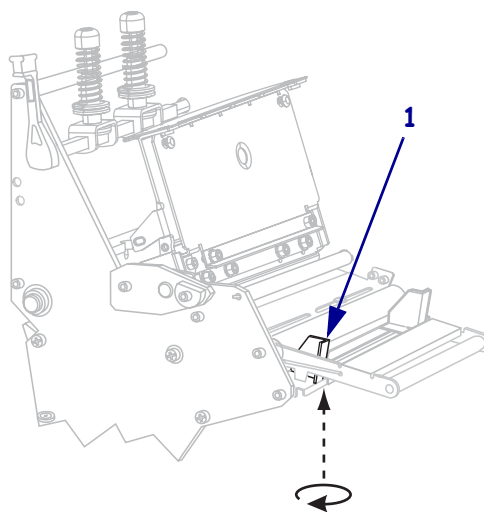


7. Deslize a guia de mídia externa (1) totalmente para fora.

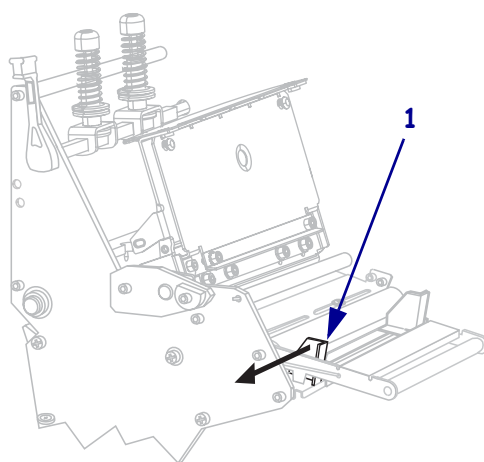


8. Se a impressora tiver um rolete oscilante de mídia (1), passe a mídia sob o rolete. Para todas as impressoras, passe a mídia sob o rolo da guia de mídia (2) e, em seguida, sob o sensor de mídia superior (3).




Importante • Verifique se a mídia foi passada sob esses componentes. Caso a mídia seja passada sobre eles, ela obstrui o sensor de fita e provoca um falso erro **RIBBON OUT** (SEM FITA).

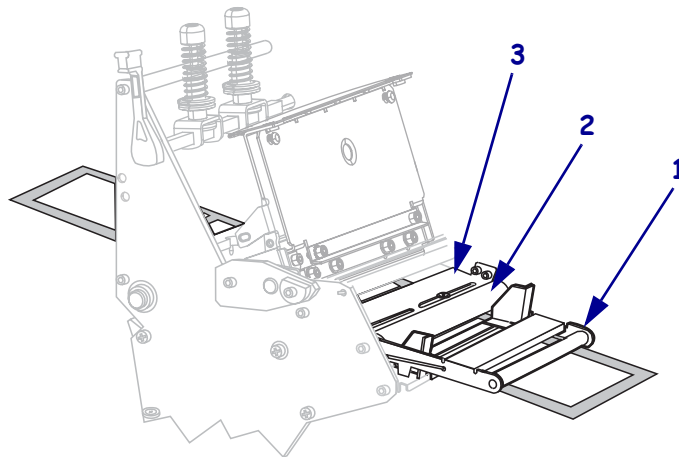


9. Empurre a mídia para frente até ela passar sob o jogo do cabeçote de impressão (1), sob a placa de encaixe (2) e, em seguida, sobre o rolo de impressão (3).

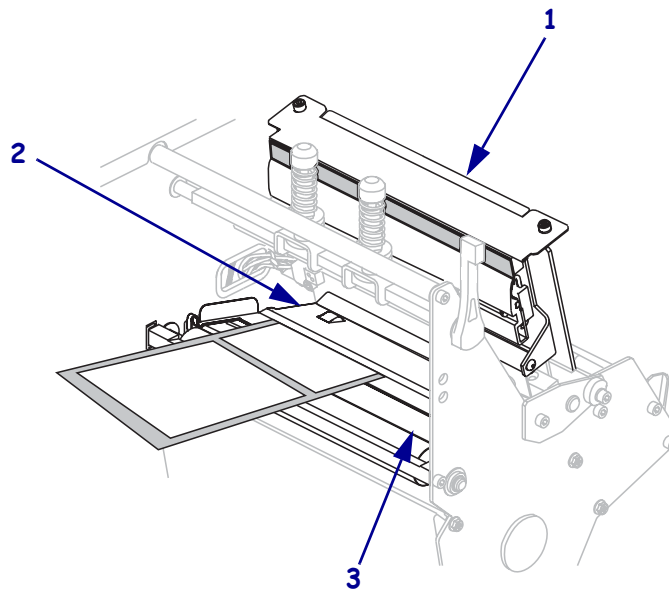


- 10.** Alinhe a mídia à guia de mídia interna (1). Deslize a guia de mídia externa (2) até ela tocar na borda da mídia.

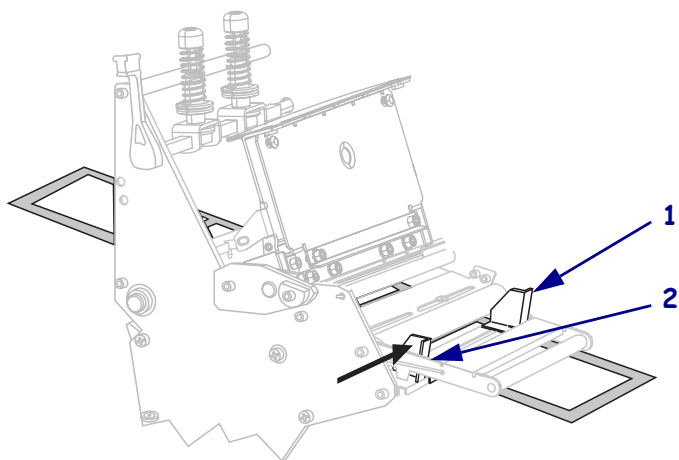

- 11.** Aperte o parafuso borboleta (não visível neste ângulo) localizado na parte inferior da guia de mídia externa (1).

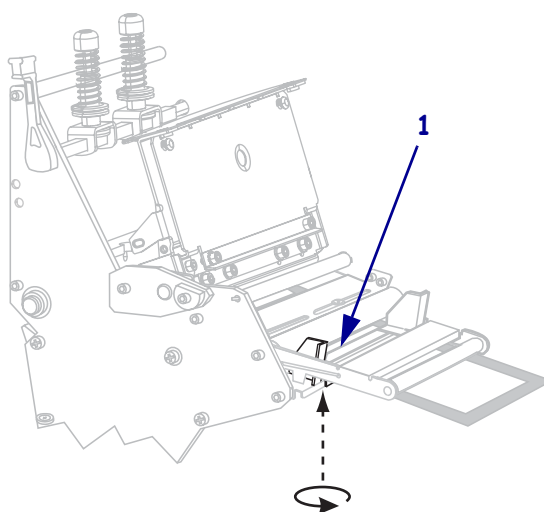

12. Empurre o jogo do cabeçote de impressão para baixo (1) e, em seguida, gire a alavanca de abertura do cabeçote no sentido horário até ela se encaixar no lugar (2).

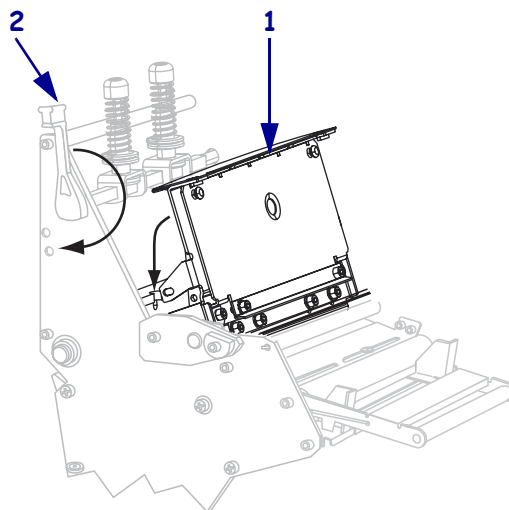

Como carregar a fita

Cuidado • Ao carregar mídia ou fita, remova todas as jóias que possam entrar em contato com o cabeçote de impressão ou outras partes da impressora.


Utilize as instruções nesta seção para carregar a fita para uso com etiquetas de transferência térmica. Para etiquetas térmicas diretas, **não** carregue fita na impressora. O caminho da fita é ligeiramente diferente em impressoras com roletes oscilantes de fita (Figura 5).




Importante • Para proteger o cabeçote de impressão, use fitas que sejam mais largas do que a mídia. A fita deve ser revestida no lado externo (consulte o *Guia do usuário* para obter mais informações).

Figura 5 • Caminho da fita

Sem rolete oscilante de fita

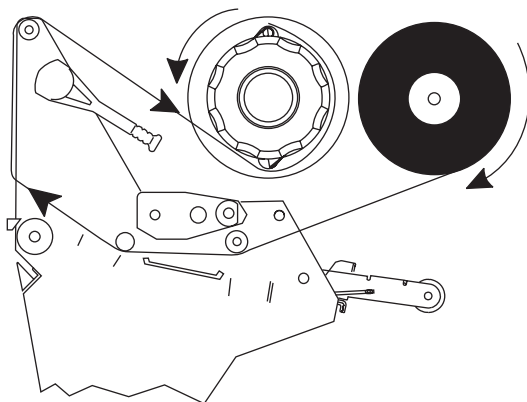


Com rolete oscilante de fita

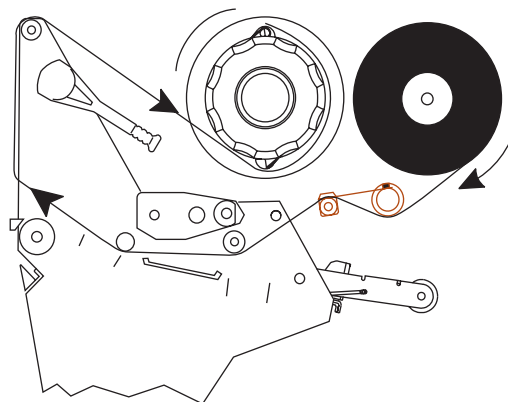


Para carregar a fita, siga as etapas abaixo:


1. Alinhe a seta (1) no botão da haste de avanço da fita à ranhura (2) na haste.

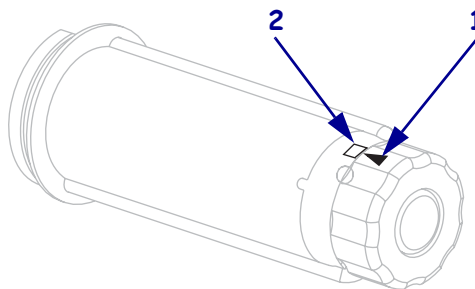


2. Alinhe os segmentos da haste de suprimento de fita.

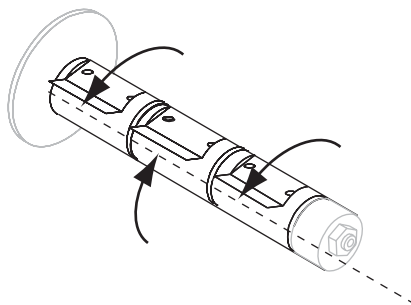

3. Deixe a fita com a extremidade solta desenrolando no sentido horário.

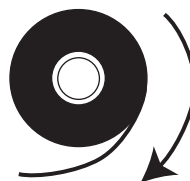


4. Coloque o rolo de fita na haste de fornecimento de fita. Empurre o rolo para trás o máximo possível.

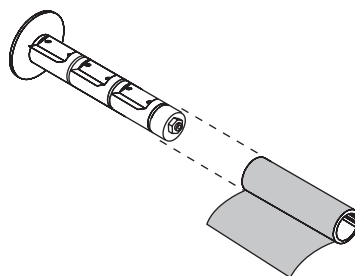


5. Uma extremidade guia de fita facilita a carga e a remoção da fita. O rolo de fita tem papel ou algo mais preso na extremidade para servir como guia?



Se...	Então...
Sim	Continue com a próxima etapa.
Não	<p>a. Destaque uma faixa de mídia (etiquetas e revestimento) com aproximadamente 150 a 305 mm (6 a 12 pol) de comprimento do rolo.</p> <p>b. Remova uma etiqueta da faixa de mídia.</p> <p>c. Utilize essa etiqueta (1) para prender a extremidade da fita (2) à faixa da mídia (3). A faixa da mídia funciona como guia.</p>

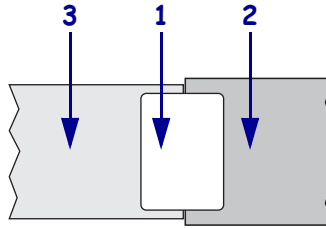


6. Abra o jogo do cabeçote de impressão girando a alavanca de abertura do cabeçote de impressão no sentido anti-horário.

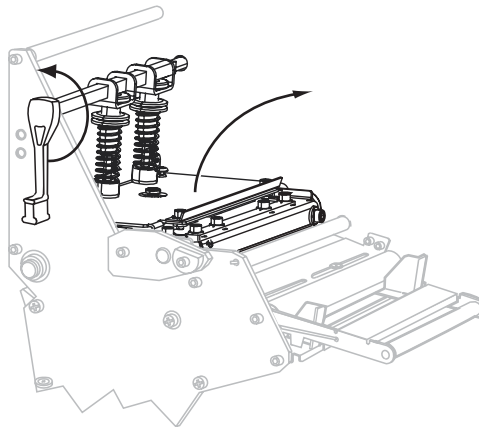


7. A impressora possui um rolete oscilante de fita? (Consulte a [Figura 5 na página 9](#) para verificar a localização do rolete oscilante de fita.)

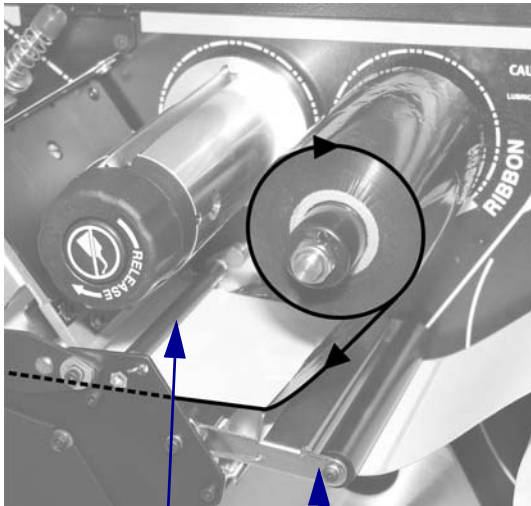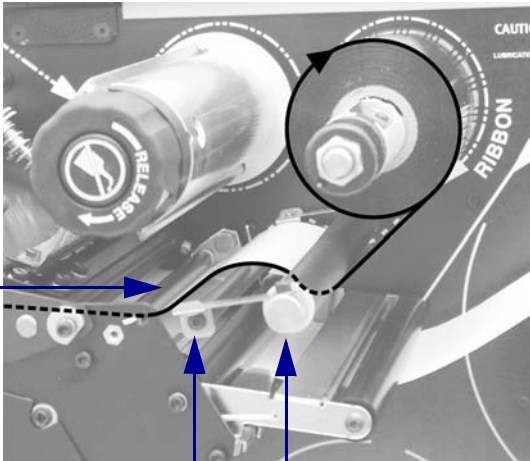Se...	Então...
Não	<p>Passe a fita sobre o rolete oscilante de mídia (1) e sob o rolo da guia de fita (2).</p>  <p>2 1</p>
Sim	<p>a. Passe a fita pelo rolete oscilante de fita. A fita deve ser passada sob o rolo superior (1) e, em seguida, sobre o rolo inferior (2).</p> <p>b. Passe a fita sob o rolo da guia de fita (3).</p>  <p>3 2 1</p>


8. Empurre a extremidade guia da fita para frente até passar sob o jogo do cabeçote de impressão (1), sobre a placa de encaixe (2) e, em seguida, sobre o rolo de impressão (3).

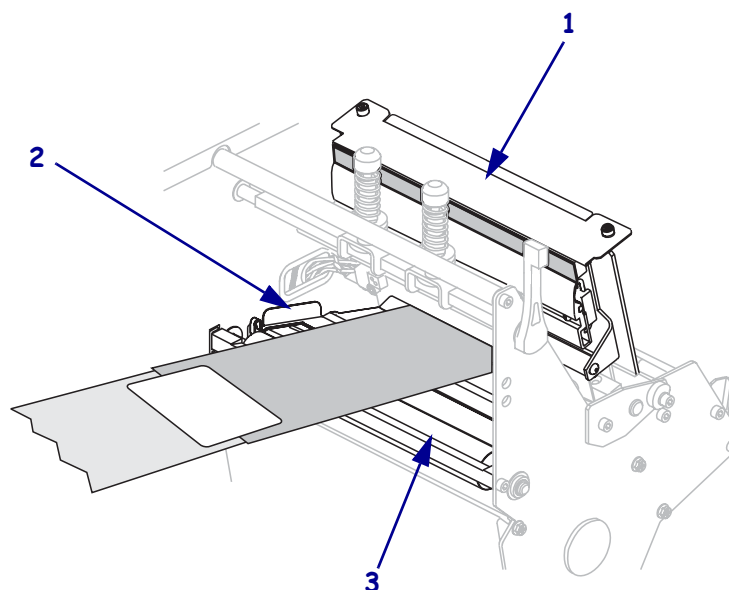


9. Passe a extremidade guia da fita sobre o rolo de fita superior (1) e, em seguida, na direção da haste de avanço da fita (2).

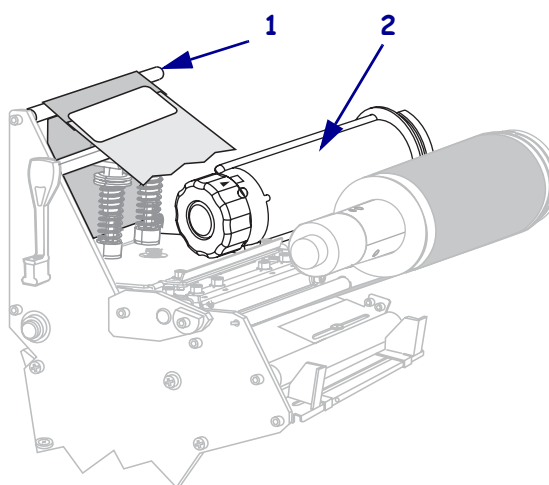


10. Enrole a extremidade guia da fita e a fita no sentido anti-horário ao redor da haste de avanço da fita.

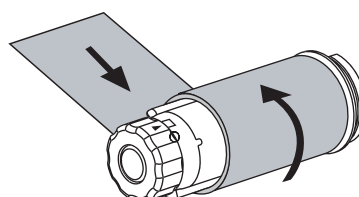

11. Gire a haste várias vezes no sentido anti-horário para enrolar a fita e remover toda a folga.

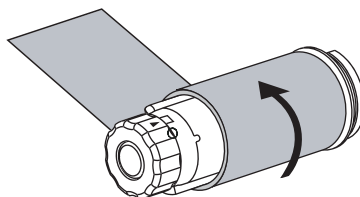

12. Empurre o jogo do cabeçote de impressão para baixo (1) e, em seguida, gire a alavanca de abertura do cabeçote no sentido horário até ela se encaixar no lugar (2).

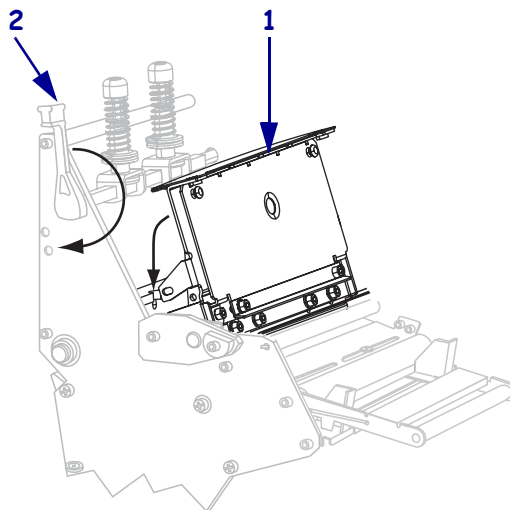


Remoção da fita usada

Remova a fita usada da haste de avanço da fita sempre que trocar o rolo de fita.

Para remover a fita usada, siga as etapas abaixo:


1. A fita acabou?

Se a fita...	Então
Acabou	Continue com a próxima etapa.
Não acabou	Corte ou rasgue a fita antes da haste de avanço de fita.

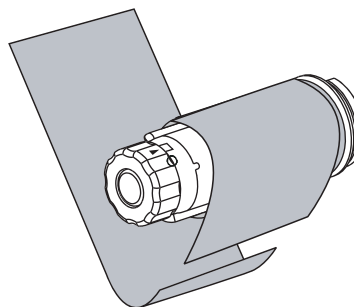


2. Segurando a haste de avanço da fita, gire o botão de liberação de fita no sentido horário até ele parar.

As barras de liberação da fita inclinam para baixo, aliviando a pressão da haste na fita usada.

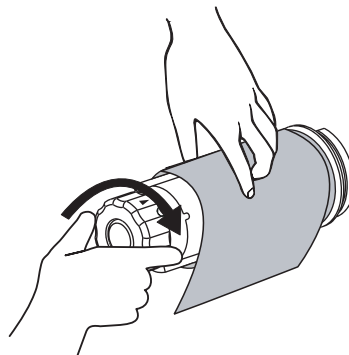

3. Deslize a fita usada para fora da haste de avanço e descarte-a.

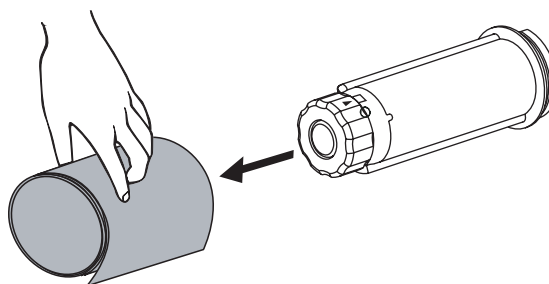



Notas • _____
