





Xi//Plus/RXi Ghid de referință rapidă

Utilizați acest ghid când folosiți imprimanta zilnic. Pentru informații mai detaliate, consultați *Ghidul utilizatorului*.

Vedere din exterior

Figura 1 • Exteriorul imprimantei

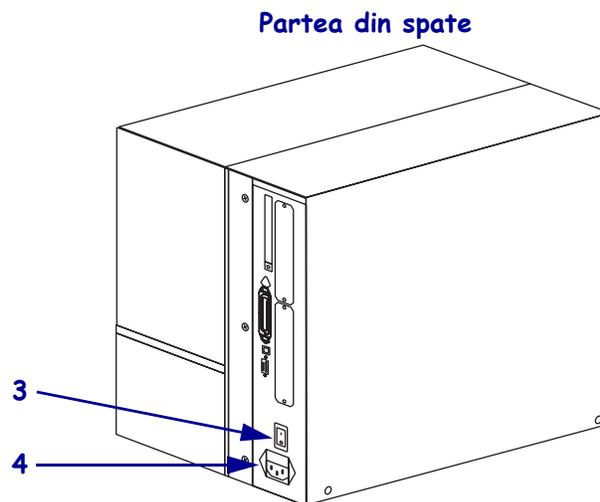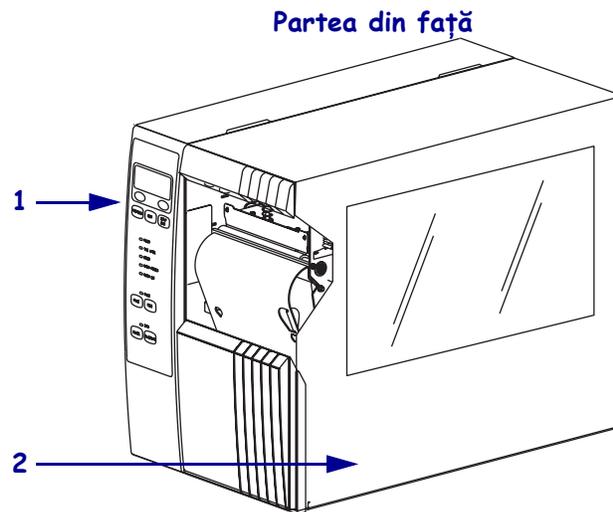


| | |
|---|---|
| 1 | Panoul de control |
| 2 | Ușa pentru suporturi |
| 3 | Comutator de alimentare (O = Oprit, I = Pornit) |
| 4 | Buton de alimentare cu c.a. |

Panoul de control

Panoul de control (Figura 2) indică starea de funcționare a imprimantei și controlează operarea de bază a imprimantei.

Figura 2 • Panoul de control

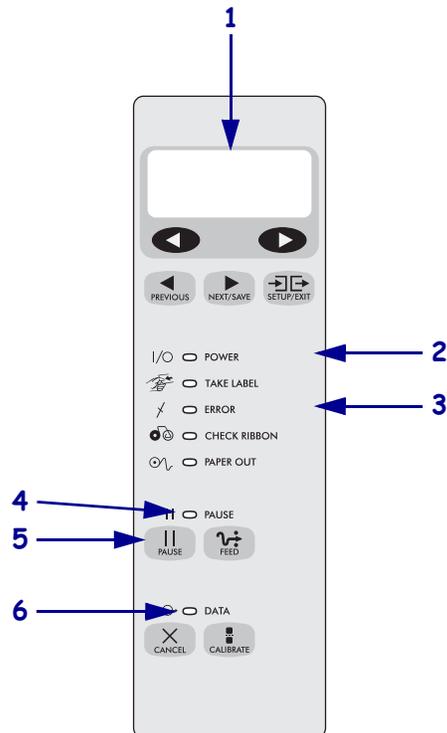


| | | |
|----------|-----------------------|---|
| 1 | LCD | Afișează starea de funcționare a imprimantei. |
| 2 | LED de alimentare | Aprins când imprimantei este pornită. |
| 3 | LED de eroare | Clipește atunci când imprimantei are nevoie să-i acordați atenție. |
| 4 | LED PAUSE (PAUZĂ) | Aprins când imprimantei este în pauză. |
| 5 | Butonul PAUSE (PAUZĂ) | Pornește sau oprește funcționarea imprimantei atunci când se apasă. |
| 6 | LED de date | Clipește rapid când imprimantei primește date. |

Componentele imprimantei

Figura 3 prezintă componentele din interiorul compartimentului pentru suporturi al imprimantei. În funcție de componentele opționale instalate, este posibil ca imprimanta să arate ușor diferit.

Figura 3 • Componentele imprimantei

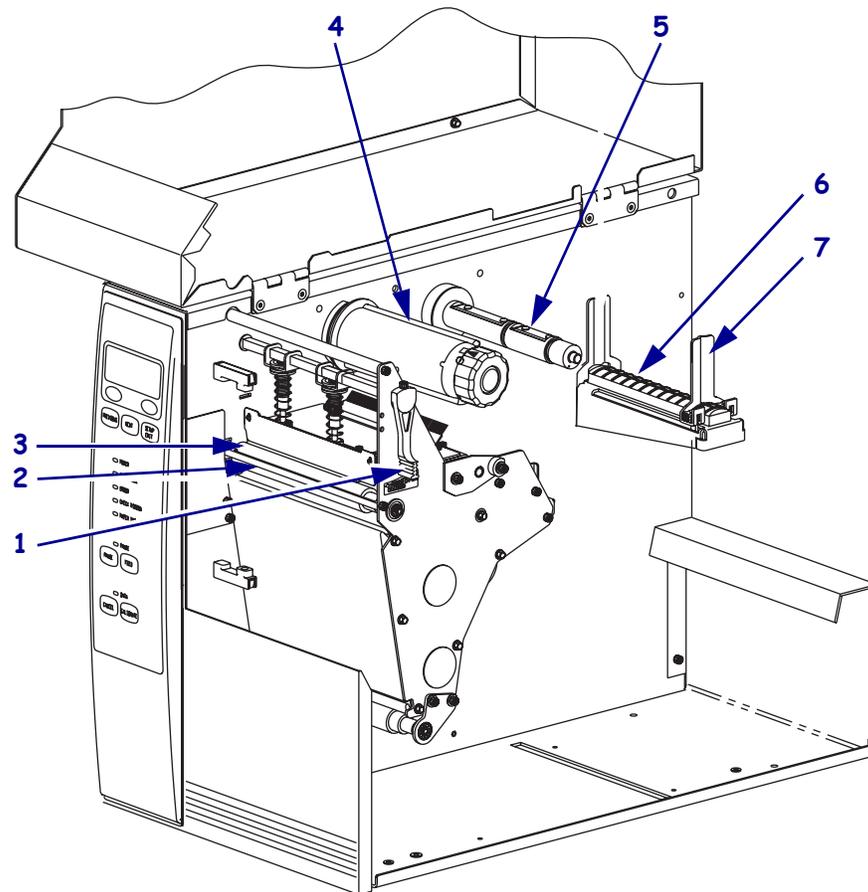


| | | | |
|----------|---|----------|-------------------------------------|
| 1 | Maneta de deschidere a capului de imprimare | 5 | Axul rezervei de panglică |
| 2 | Bară de exfoliere/separare | 6 | Agățătoarea rezervei de suport |
| 3 | Cilindru de antrenare | 7 | Ghidajul de alimentare a suportului |
| 4 | Ax de înfășurare a panglicii | | |

Încărcarea suporturilor

Atenție • Când încărcați suporturi sau panglică, scoateți toate bijuteriile care pot intra în contact cu capul de imprimare sau cu alte piese ale imprimantei.


Utilizați instrucțiunile din această secțiune pentru a încărca suporturi în modul Separare (Figura 4). Pentru instrucțiuni despre încărcarea suporturilor pliate sau pentru încărcarea în diferite moduri de imprimare, consultați *Ghidul utilizatorului*.

Figura 4 • Calea suporturilor în modul Separare

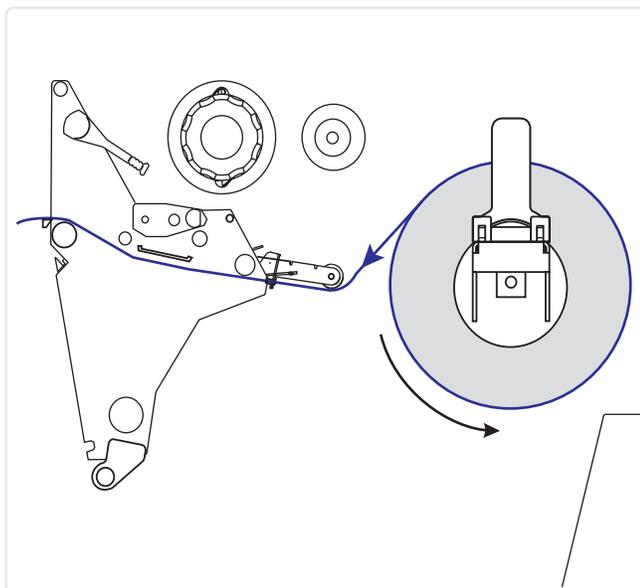


Pentru a încărca suporturi tip rulu în modul separare, efectuați pașii următori:


1. Scoateți și aruncați orice etichete murdare sau fixate cu adezivi sau cu bandă.

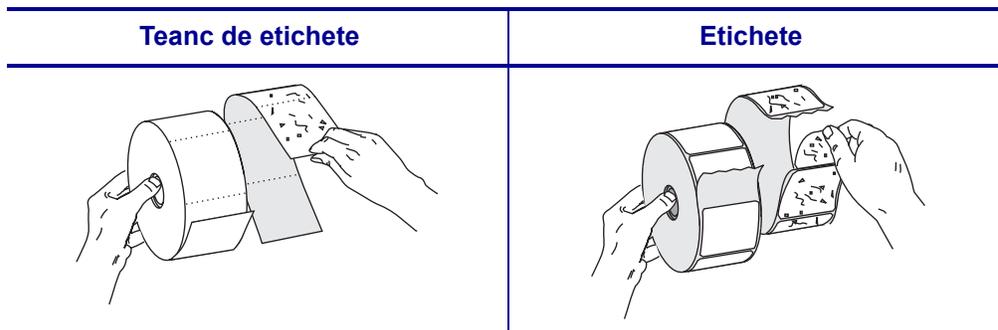


2. Glisați afară și rabatați în jos ghidajul de alimentare a suportului.

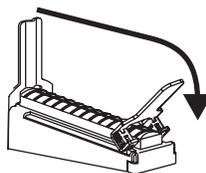


3. Așezați ruloul de suport pe agățătoarea rezervei de suport. Împingeți ruloul până la capăt.

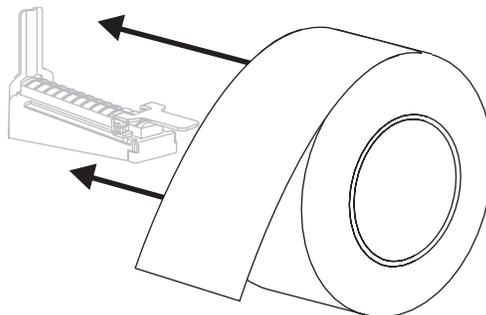


4. Rabatați în sus ghidajul de alimentare a suportului, apoi glisați-l spre interior până când atinge marginea ruloului.

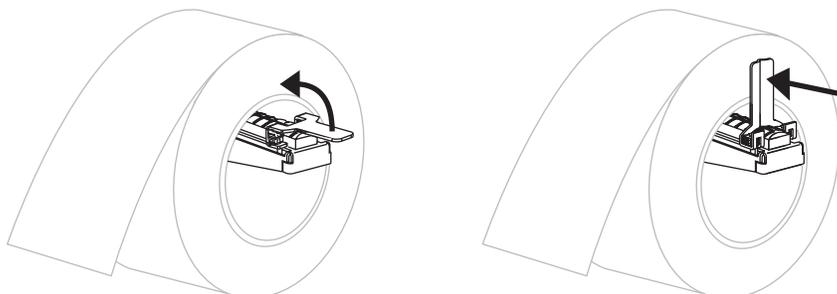


5. Deschideți ansamblul capului de imprimare, rotind maneta de deschidere a capului de imprimare (1) în sens invers acelor de ceasornic.

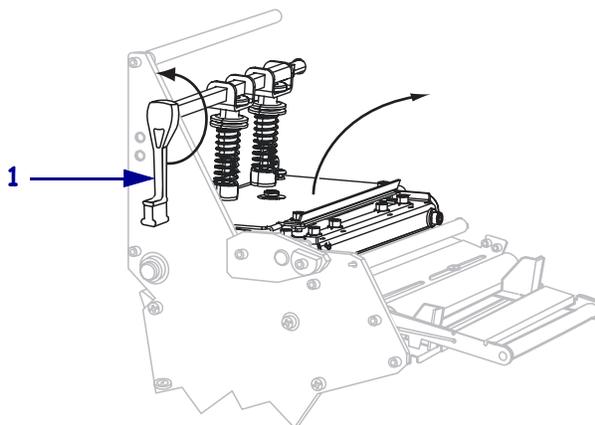

6. Slăbiți șurubul fluture (nu este vizibil din acest unghi) amplasat în partea de jos a ghidajului exterior pentru suporturi (1).

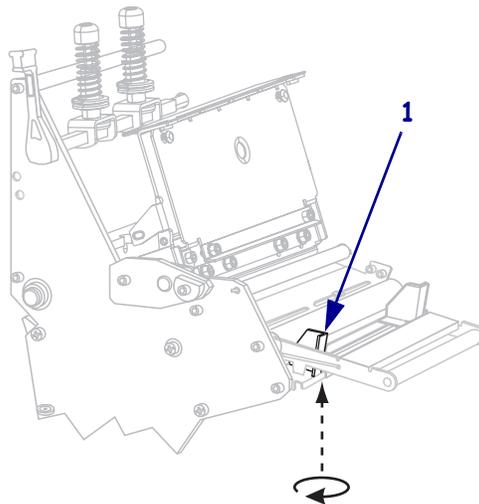


7. Glisați în afară, până la capăt, ghidajul exterior pentru suporturi (1).

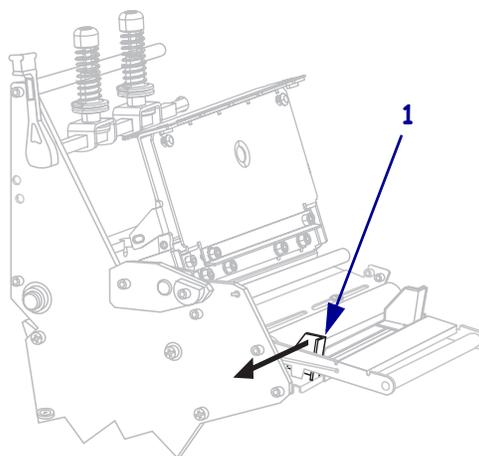


8. Dacă imprimanta include un ansamblu de reglare a suporturilor (1), treceți suportul pe sub rola ansamblului de reglare a suporturilor. Pentru toate imprimantele, treceți suportul pe sub rola de ghidare a suportului (2), apoi pe sub senzorul pentru suport din partea de sus (3).




Important • Asigurați-vă că ați trecut suportul pe sub aceste componente. Dacă treceți suportul pe deasupra lor, suportul va obstrucționa senzorul de panglică și va provoca o eroare falsă **RIBBON OUT (FĂRĂ PANGLICĂ)**.

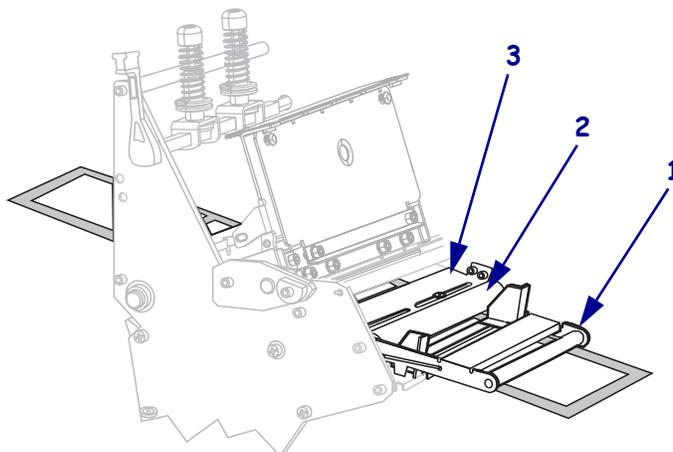


9. Împingeți suportul înainte până când trece pe sub ansamblul capului de imprimare (1), pe sub placa de prindere (2), apoi pe deasupra cilindrului de antrenare (3).

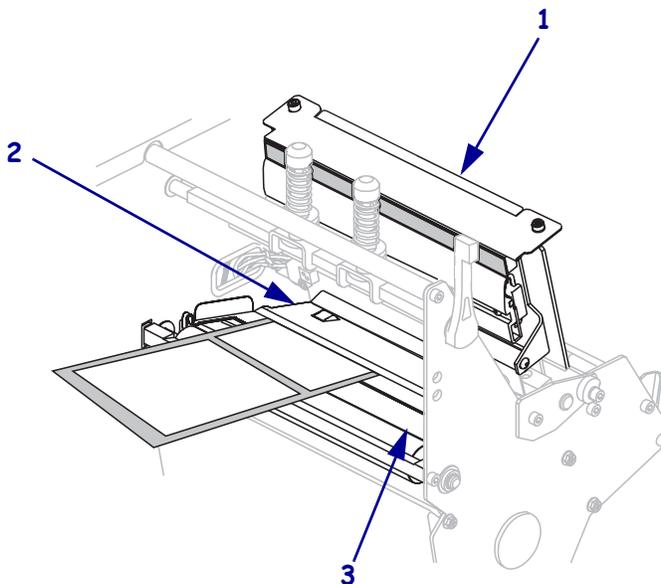


10. Aliniați suportul cu ghidajul interior pentru suporturi (1). Glisați spre interior ghidajul suportului (2) până când acesta atinge marginea suportului.

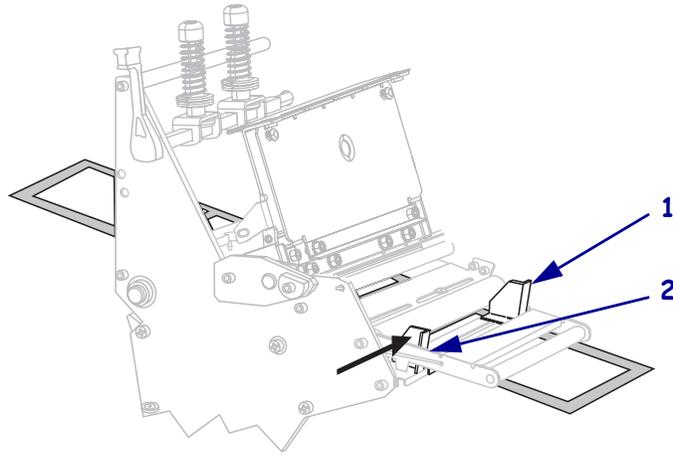

11. Strângeți șurubul fluture (nu este vizibil din acest unghi) amplasat în partea de jos a ghidajului exterior pentru suporturi (1).

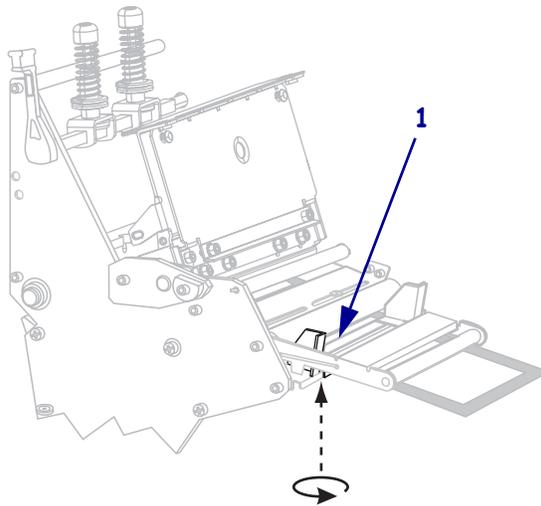

12. Împingeți în jos ansamblul capului de imprimare (1), apoi rotiți maneta de deschidere a capului de imprimare în sensul acelor de ceasornic, până când se fixează pe poziție (2).

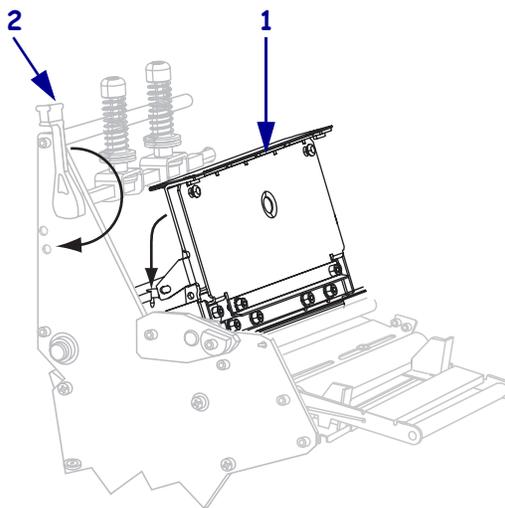

Încărcarea panglicii

Atenție • Când încărcați suporturi sau panglică, scoateți toate bijuteriile care pot intra în contact cu capul de imprimare sau cu alte piese ale imprimantei.


Utilizați instrucțiunile din această secțiune pentru a încărca panglica de utilizat cu etichete pentru transfer termic. Pentru etichetele termice directe, nu încărcați panglică în imprimantă. Călea panglicii este ușor diferită la imprimantele cu dispozitive de reglare a panglicii (Figura 5).




Important • Utilizați întotdeauna o panglică mai lată decât suportul, pentru a proteja capul de imprimare împotriva uzurii. Panglica trebuie să fie acoperită pe exterior (pentru mai multe informații, consultați *Ghidul utilizatorului*).

Figura 5 • Călea panglicii

Fără dispozitiv de reglare a panglicii

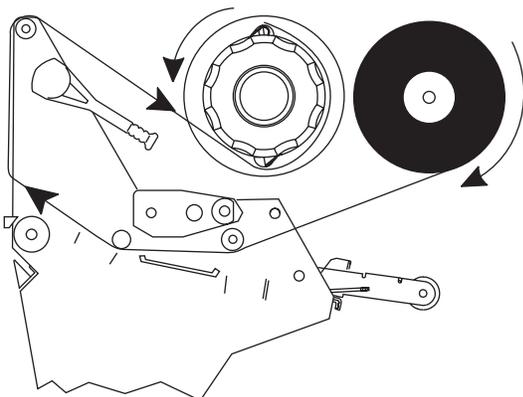


Cu dispozitiv de reglare a panglicii

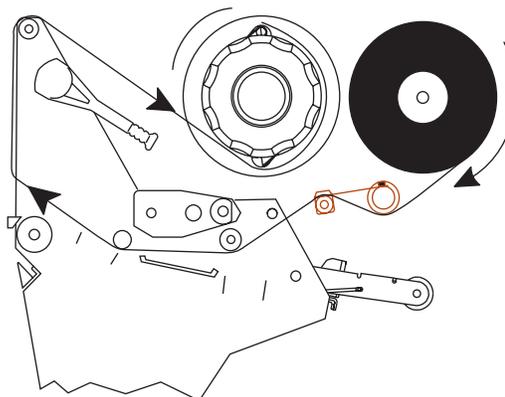


Pentru a încărca panglica, efectuați pașii următori:

1. Aliniați săgeata (1) de pe butonul axului de înfășurare a panglicii cu creștătura (2) din axul de înfășurare a panglicii.

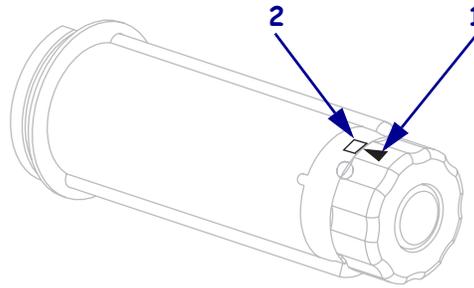


2. Aliniați segmentele axului rezervei de panglică.

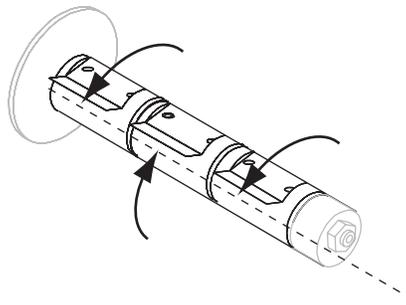

3. Orientați panglica astfel încât capătul liber să se deruleze în sensul acelor de ceasornic.




4. Așezați rola de panglică pe axul de alimentare cu panglică. Împingeți ruloul până la capăt.

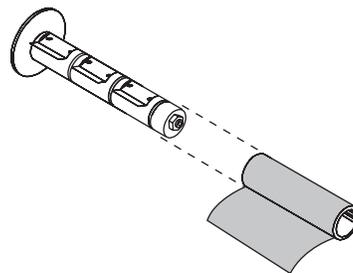


5. Un ghidaj pentru panglică simplifică încărcarea și descărcarea panglicii. Rola de panglică are atașată la capăt o bucată de hârtie sau altceva care să poată servi ca ghidaj pentru panglică?



| Dacă: | Atunci: |
|-------|--|
| Da | Continuați cu pasul următor. |
| Nu | <p>a. Trageți afară o bucată de suport (etichete și suport) de aproximativ 150-300 mm lungime, de pe rolă.</p> <p>b. Dezlipiți o etichetă de pe banda de suport.</p> <p>c. Utilizați această etichetă (1) pentru a atașa capătul panglicii (2) la banda de suport (3). Banda de suport acționează ca ghidaj.</p> |

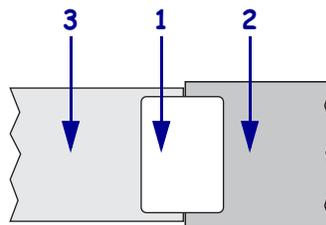


6. Deschideți ansamblul capului de imprimare, rotind maneta de deschidere a capului de imprimare în sens invers acelor de ceasornic.

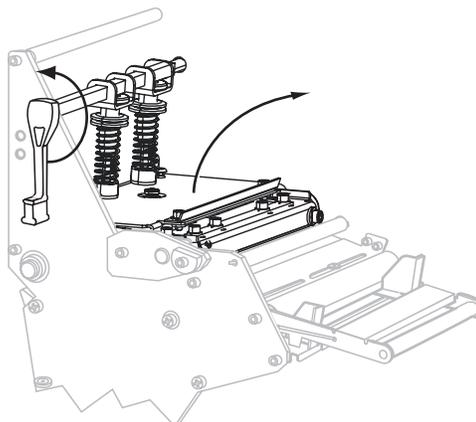


7. Imprimanta conține un ansamblu de reglare a panglicii? (Consultați [Figura 5 de la pagina 9](#) pentru a afla locația dispozitivului de reglare a panglicii.)
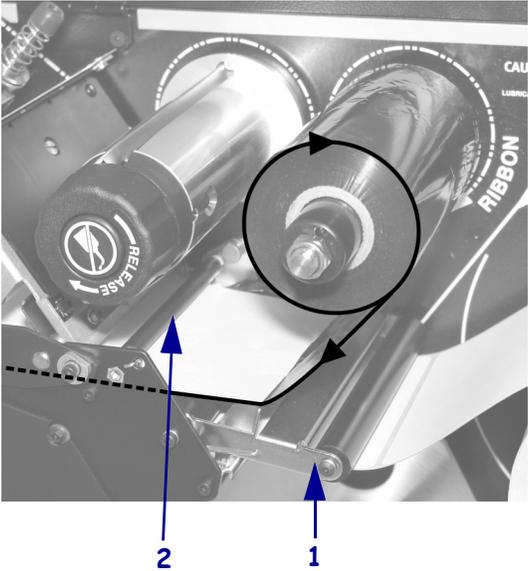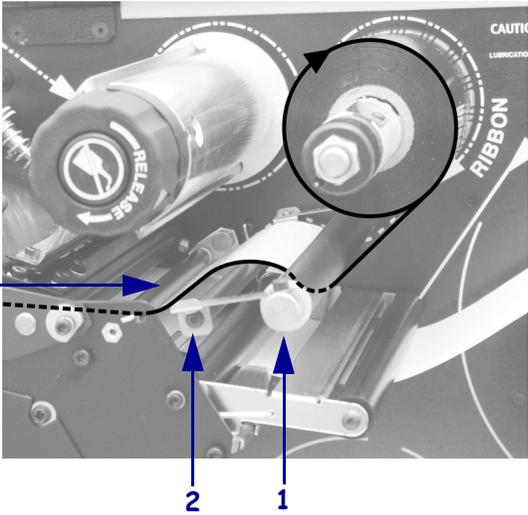
| Dacă... | Atunci... |
|---------|--|
| Nu | <p>Treceți panglica peste ansamblul de reglare a panglicii (1) și pe sub rola de ghidare a panglicii (2).</p>  |
| Da | <p>a. Treceți panglica prin dispozitivul de reglare a panglicii. Panglica trebuie să treacă pe sub rola superioară (1), apoi peste rola inferioară (2).</p> <p>b. Treceți panglica pe sub rola inferioară de ghidare a panglicii (3).</p>  |


8. Împingeți ghidajul panglicii înainte până când trece pe sub ansamblul capului de imprimare (1), pe deasupra plăcii de prindere (2), apoi pe deasupra cilindrului de antrenare (3).

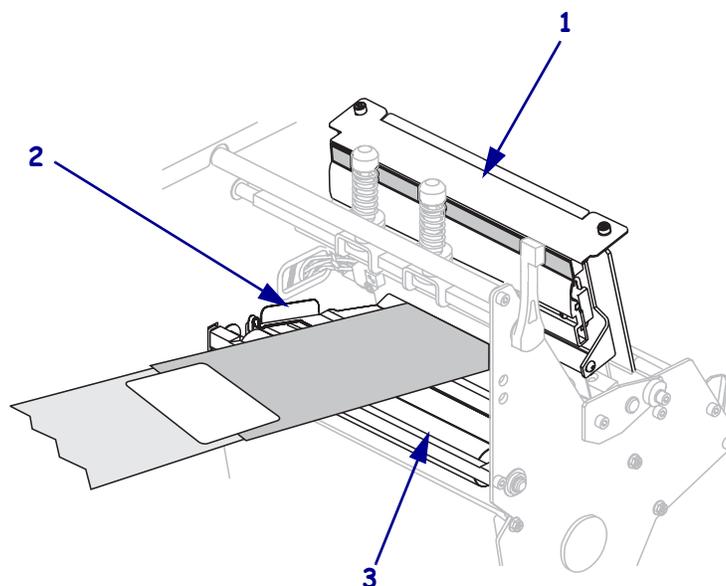


9. Treceți ghidajul panglicii pe deasupra rolei superioare pentru panglică (1), apoi spre axul de înfășurare a panglicii (2).

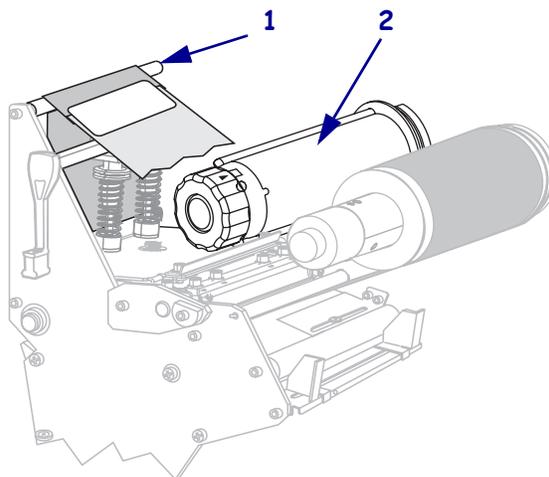


10. Bobinați ghidajul panglicii și panglica atașată în sens invers acelor de ceasornic, în jurul axului de înfășurare a panglicii.

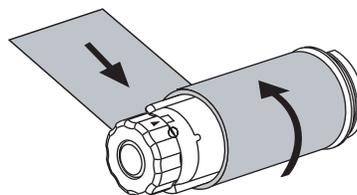

11. Rotiți axul câteva ture în sens invers acelor de ceasornic pentru a bobina panglica și a elimina orice deformare.

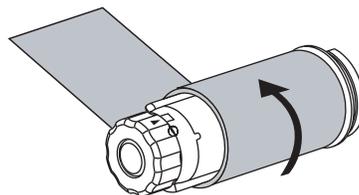

12. Împingeți în jos ansamblul capului de imprimare (1), apoi rotiți maneta de deschidere a capului de imprimare în sensul acelor de ceasornic, până când se fixează pe poziție (2).

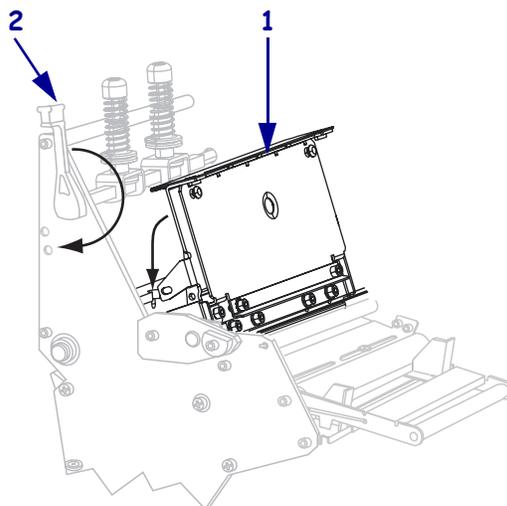


Scoaterea panglicii utilizate

Scoateți panglica utilizată de pe axul de înfășurare a panglicii de fiecare dată când schimbați rola de panglică.

Pentru a scoate panglica utilizată, efectuați pașii următori:


1. Panglica s-a consumat?

| Dacă panglica... | Atunci |
|------------------|---|
| S-a consumat | Continuați cu pasul următor. |
| Nu s-a consumat | Tăiați sau rupeți panglica înaintea axului de înfășurare a panglicii. |

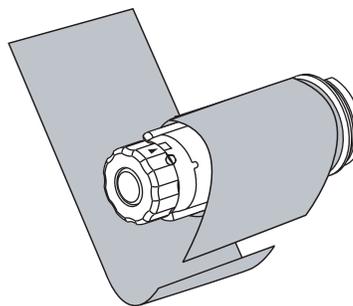


2. În timp ce țineți de axul de înfășurare a panglicii, răsuțiți butonul de eliberare a panglicii, în sensul acelor de ceasornic, până se oprește.

Barele de eliberare a panglicii pivotează în jos, ușurând alunecarea axului pe panglica uzată.

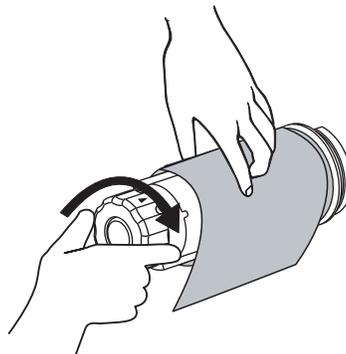

3. Glisați panglica uzată afară de pe axul de înfășurare a panglicii și aruncați-o.

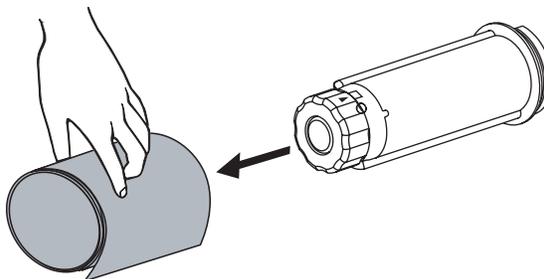



Note • _____
