




# Xi///Plus/RXi Snabbreferensguide

Använd denna guide för det dagliga handhavandet av skrivaren. För mer detaljerad information, se *användarmanualen*.

## Bild på utsidan

Bild 1 • Utsidan av skrivaren

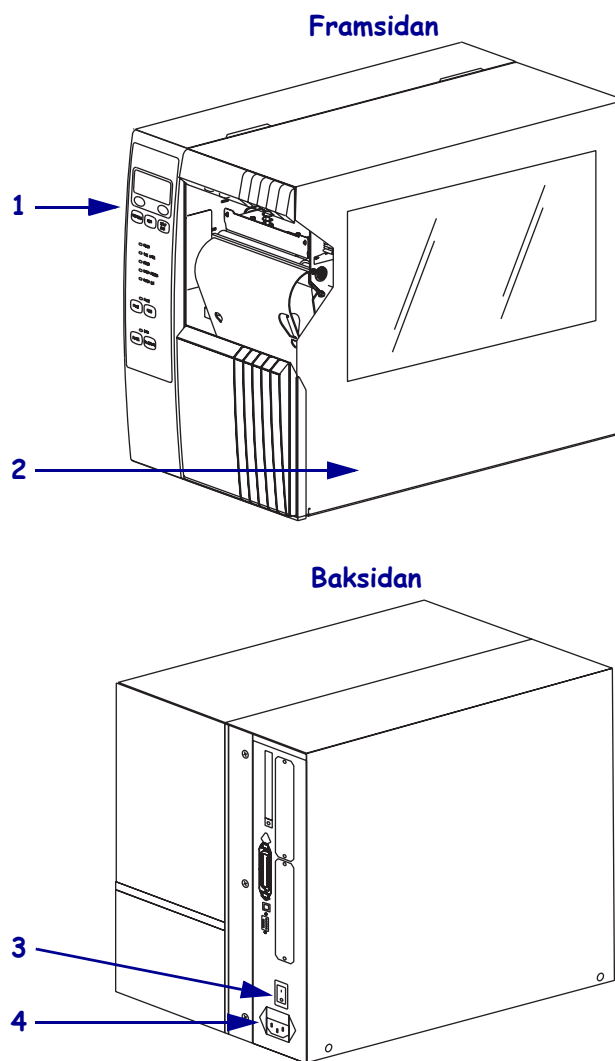


1	Kontrollpanel
2	Lucka till media
3	Strömbrytare (O = Av, I = På)
4	Uttag för växelström

## Kontrollpanel

Kontrollpanelen (Bild 2) visar skrivarens driftstatus och styr de grundläggande skrivarfunktionerna.

Bild 2 • Kontrollpanel

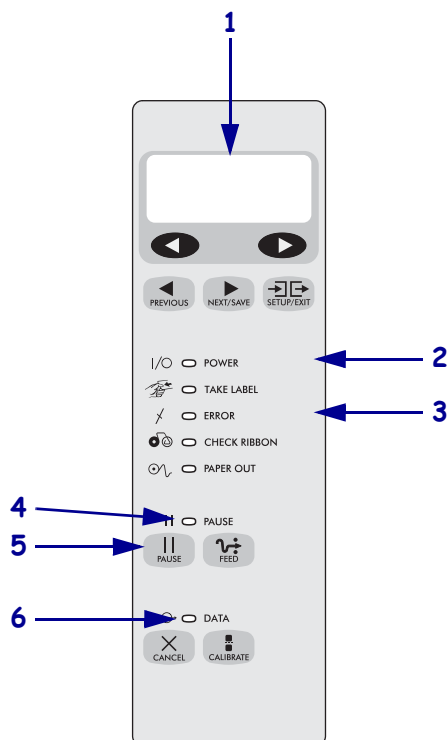


1	LCD	Visar skrivarens driftstatus.
2	Spänningslampa	Tänd när skrivaren är påslagen.
3	Fellampa	Blinkar när skrivaren behöver tillsyn.
4	PAUSE-lampa	Tänd när skrivaren är i pausläge.
5	PAUSE- knapp	Trycks ner för att starta eller stoppa skrivaren.
6	Datalampa	Blinkar snabbt när skrivaren tar emot data.

## Skrivarkomponenter

Bild 3 visar vilka komponenter som finns i skrivarens mediautrymme. Beroende på vad som finns installerat kan er skrivare se annorlunda ut.

Bild 3 • Skrivarkomponenter

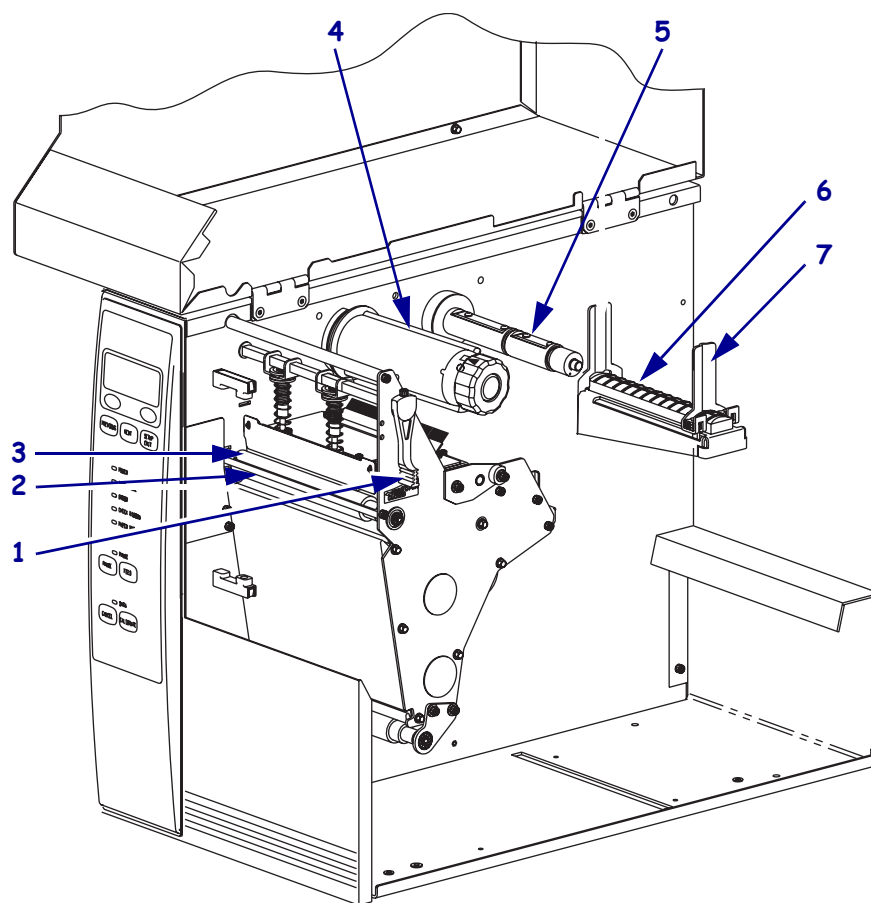

<b>1</b>	Spak för att öppna skrivarhuvudet
<b>2</b>	Avrivnings-/avskiljningskant
<b>3</b>	Platenrulle
<b>4</b>	Bandupptagare


<b>5</b>	Bandhållare
<b>6</b>	Mediamatning
<b>7</b>	Styrning för mediamatningen

## Fylla på media

**OBS!** • Vid laddning av media eller band, tag av alla smycken som kan komma i kontakt med skrivarhuvudet eller andra skrivardelar.



Använd instruktionerna i detta avsnitt för att fylla på media på rulle för avrivning (Bild 4). För instruktioner om hur man fyller på veckade media vid olika utskriftslägen, se *användarmanualen*.

**Bild 4 • Mediamatning för avrivning**

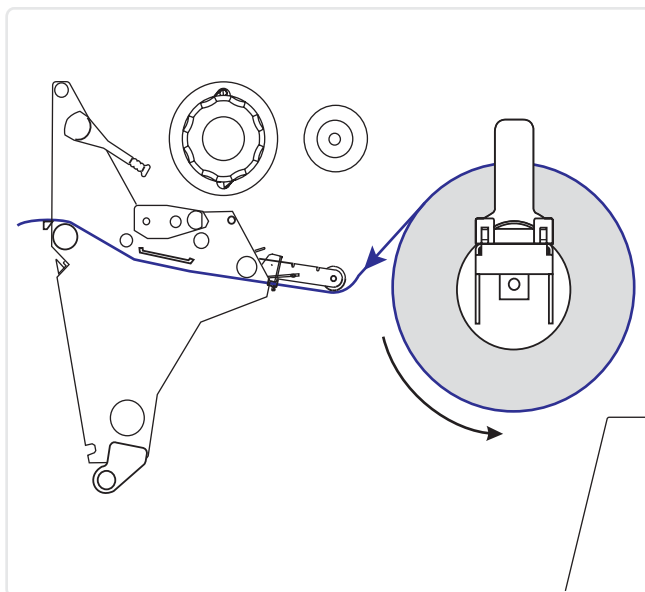


### Gör så här för att fylla på media för avrivning:


1. Ta bort och kasta eventuella adresslappar eller etiketter som är smutsiga eller som hålls av lim eller tejp.

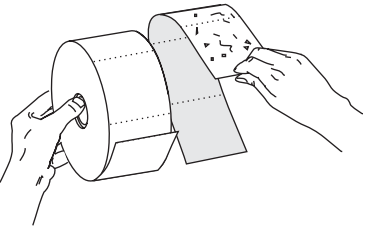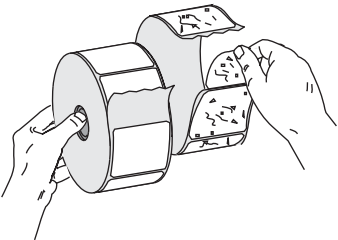Adresslappar	Etiketter
	


2. Dra ut och vik ner mediastyrningen.

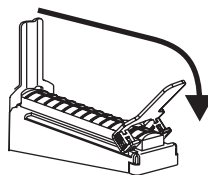


3. Placera mediarullen på dess hållare. Skjut in rullen igen så långt det går.

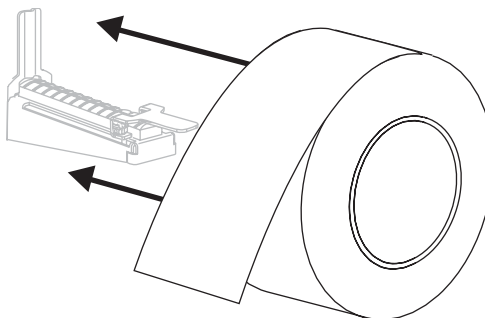


4. Vik upp styrningen för mediamatningen så att den precis vidrör rullens kant.

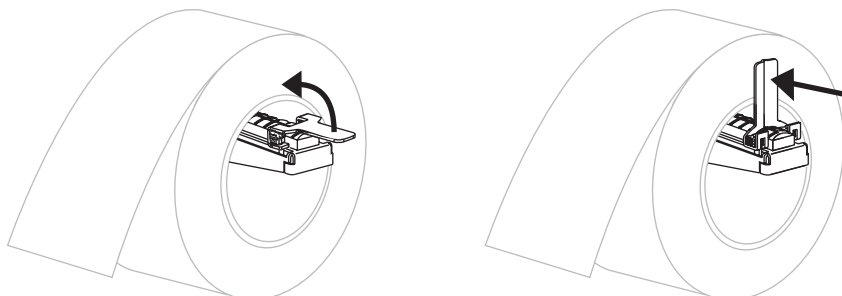


5. Öppna skrivarhuvudheten genom att vrida öppningsspaken (1) moturs.

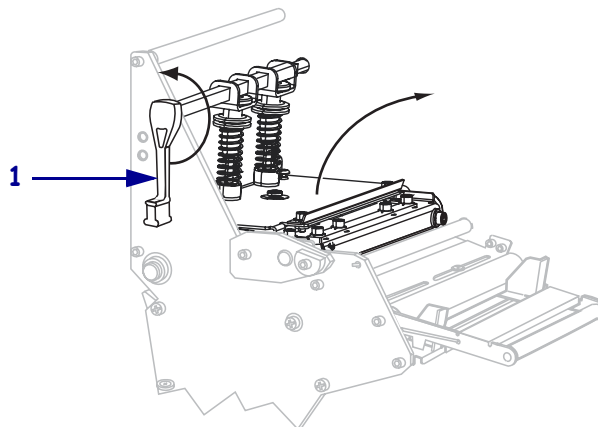

6. Lossa rattskruven (syns inte från det här hållet) som sitter längst ner på yttre mediastyrningen (1).

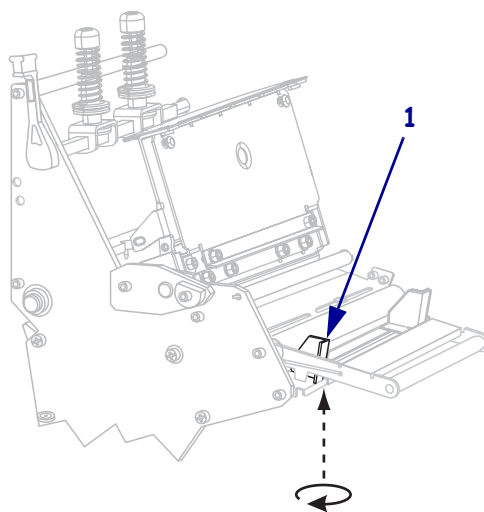


7. För ut den yttre mediastyrningen (1) så långt det går.

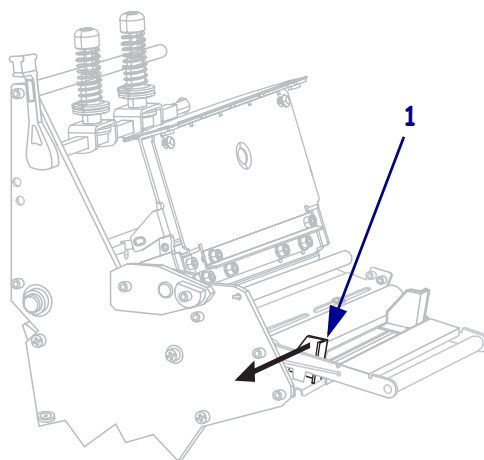


8. Om skrivaren också har en reglerenhet (1), mata in media under reglerenhetens rulle. För alla skrivare gäller att media ska matas in under mediastyrningsrullen (2) och sedan den övre mediasensorn (3).




**Viktigt!** Se till att media matas in under dessa komponenter. Om media matas in ovanför dem, skymmer media bandsensorn vilket leder till ett falskt fel: **BAND SLUT**.

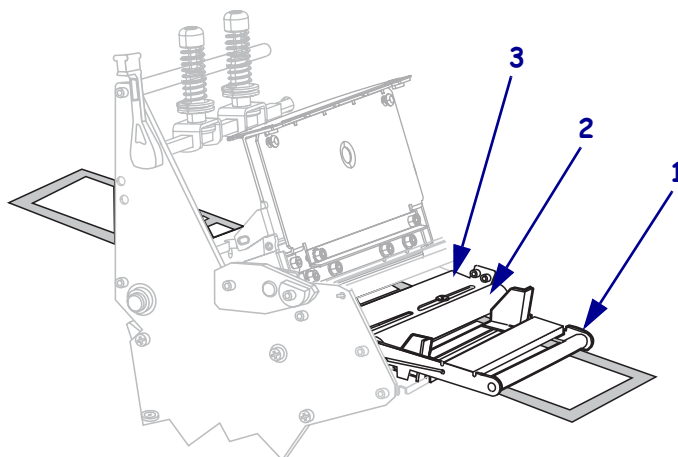


9. Tryck media framåt tills det passerar under skrivarhuvudenheten (1), under snäppplattan (2), och sedan över platenrullen (3).

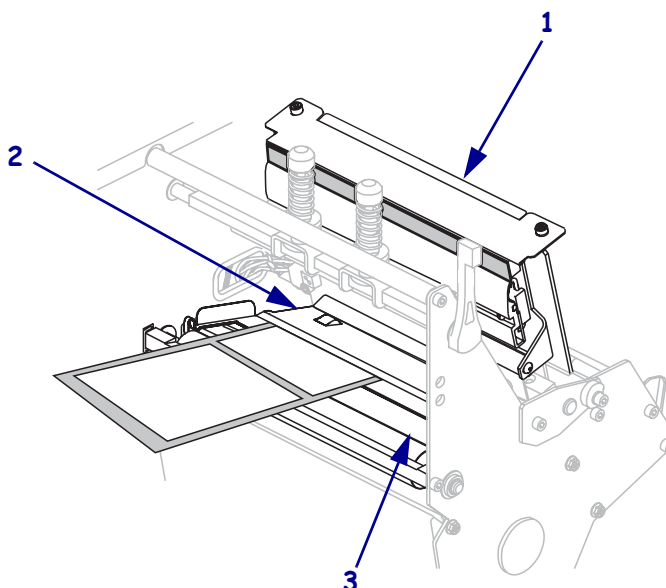


10. Justera media med den inre mediastyrningen (1). Skjut in den yttre mediastyrningen (2) tills den precis rör kanten på media.

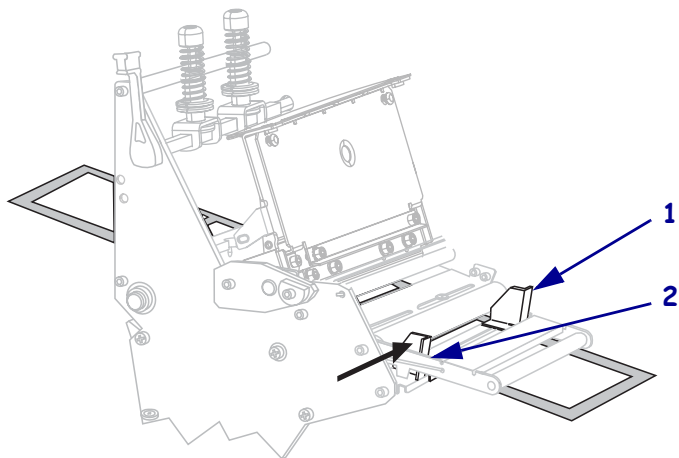

11. Dra fast rattskruven (syns inte från det här hållet) som sitter längst ner på yttre mediastyrningen (1).

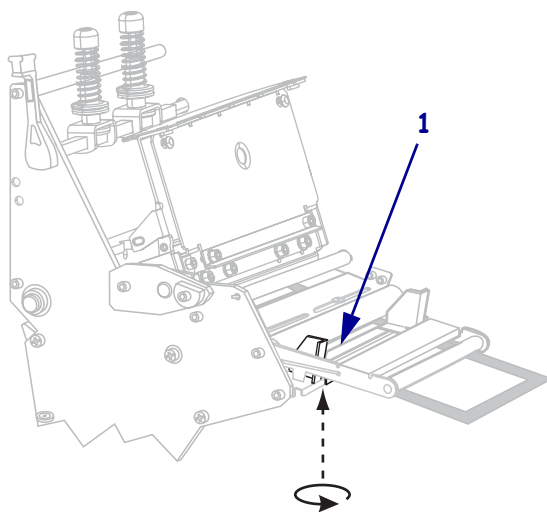

12. Tryck ner skrivarhuvudenheten (1), och vrid sedan öppningsspaken medurs tills den går i lås (2).

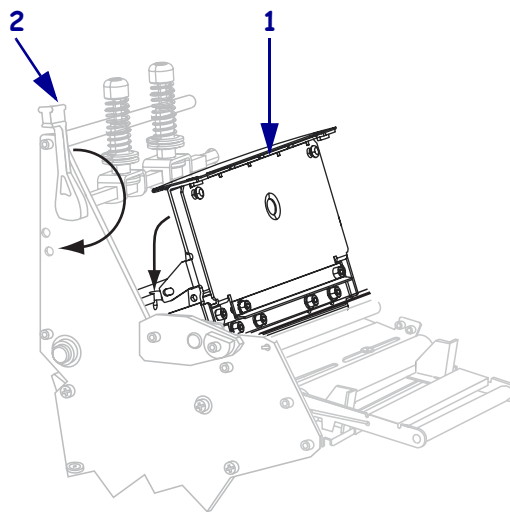

## Sätta in färgband

**OBS!** • Vid laddning av media eller band, tag av alla smycken som kan komma i kontakt med skrivarhuvudet eller andra skrivardelar.


Använd instruktionerna i detta kapitel för att sätta in band för att skriva ut etiketter med värmeöverföring. För direktvärmeutskrift ska inget färgband sättas in i skrivaren. Bandets löpbana är något annorlunda för skrivare med bandreglerare (Bild 5).




**Viktigt!** Skydda alltid skrivarhuvudet från slitage genom att alltid använda ett färgband som är bredare än media. Bandet måste ha beläggning på utsidan (se *användarmanualen* för mer information).

Bild 5 • Färgbandets löpbana

Utan bandreglerare

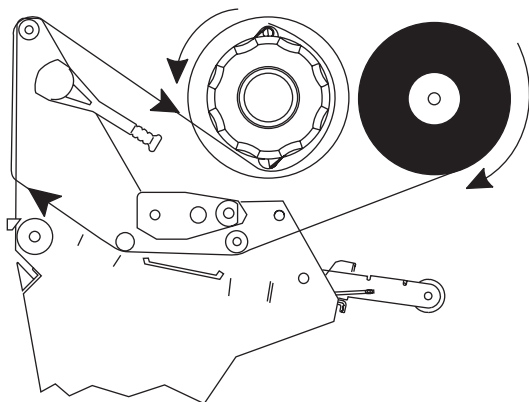


Med bandreglerare

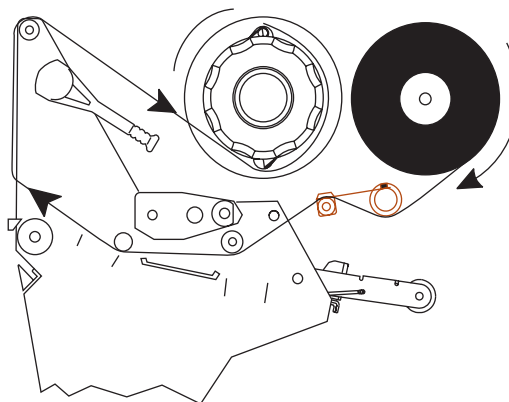


**Gör så här för att sätta in ett färgband:**


1. Justera pilen (1) på bandupptagarvredet med märket (2) på bandupptagaren.

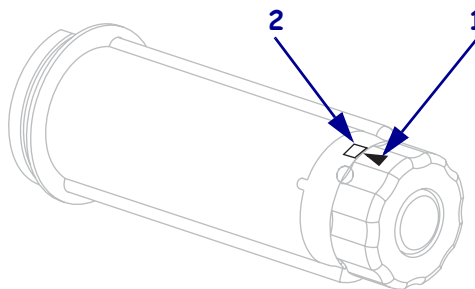


2. Justera segmenten på färgbandshållaren.

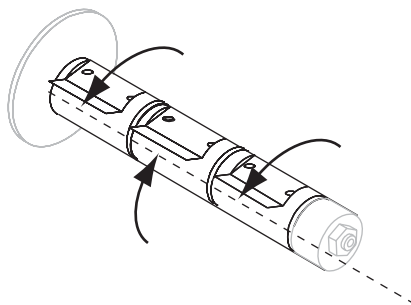

3. Vänd färgbandet så att den lösa änden rullas av medurs.

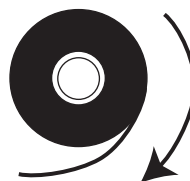


4. Placera färgbandsrullen på färgbandshållaren. Skjut in rullen igen så långt det går.

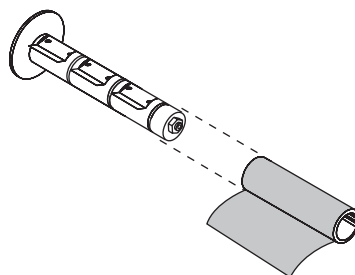


5. En bandförare underlättar påsättning och borttagning av bandet. Har din färgbandsrulle papper eller något annat fäst vid änden som fungerar som bandförare?



Om:	Så:
Ja	Gå vidare till nästa steg.
Nej	<p>a. Dra av en bit media (etiketter och skyddspapper), cirka 150-305 mm (6-12 in.) från rullen.</p> <p>b. Ta bort en etikett från mediaremsan.</p> <p>c. Använd etiketten (1) till att fästa bandets ände (2) på mediaremsan (3). Mediaremsan fungerar som bandförare.</p>

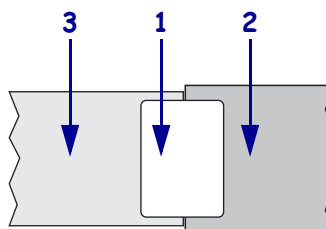


6. Öppna skrivarhuvudenheten genom att vrida öppningsspaken moturs.

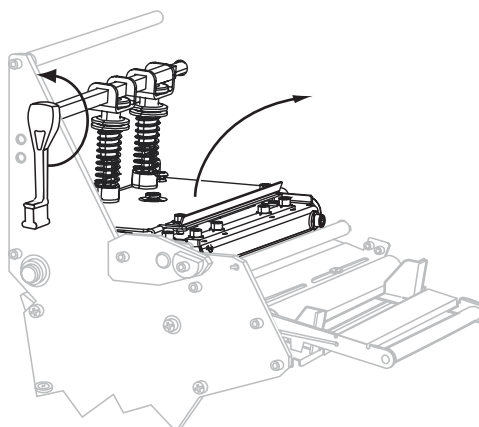


7. Har skrivaren en bandreglerenhet? (Se Bild 5 på sidan 9 för placering av reglerenheten.)

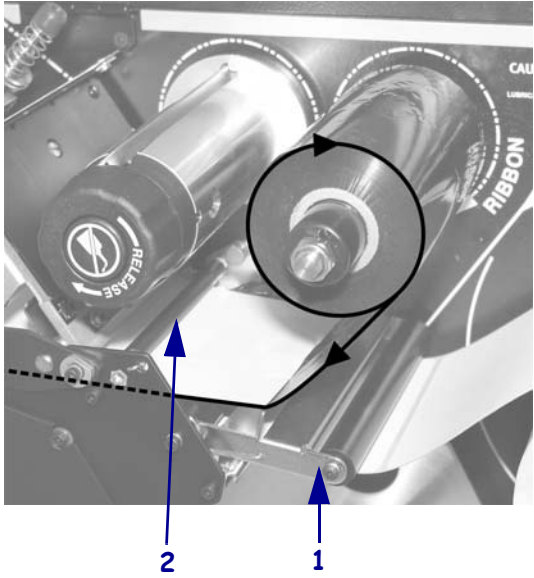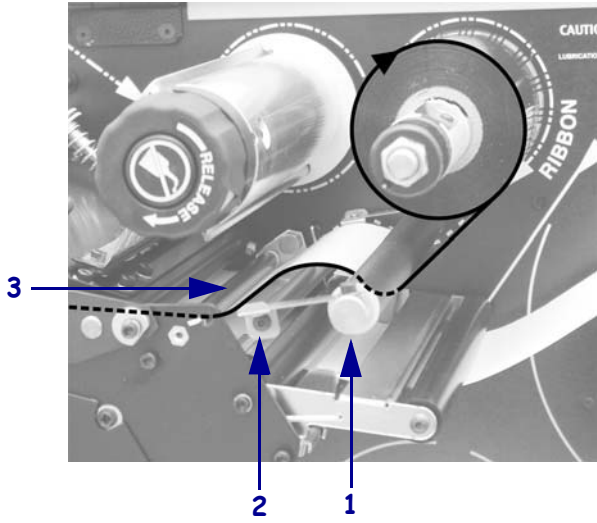Om...	Så...
Nej	<p>Mata in bandet ovanför mediareglerenheten (1) och under bandledarrullen (2).</p> 
Ja	<p>a. Mata in bandet genom bandregleraren. Bandet måste gå under den övre rullen (1) och sedan ovanför den nedre rullen (2).</p> <p>b. Mata in bandet under bandledarrullen (3).</p> 


8. Tryck bandföraren framåt tills den passerar under skrivarhuvudenheten (1), under snäpplattan (2), och sedan över platenrullen (3).

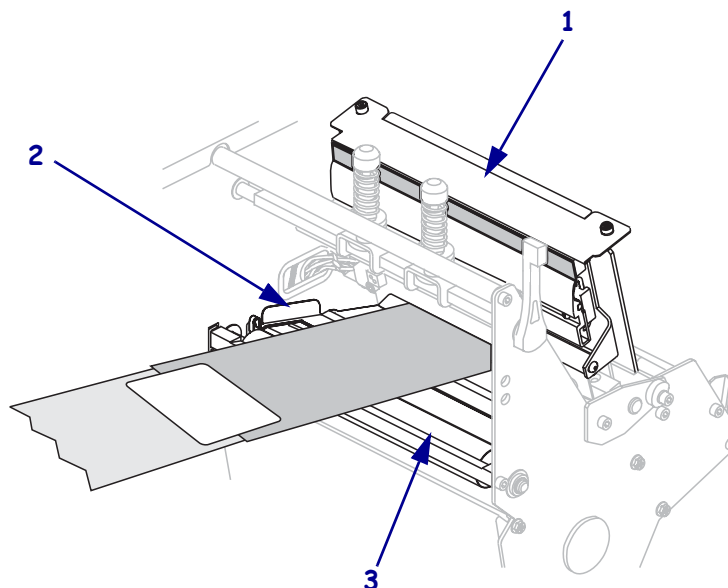


9. Mata bandföraren vidare över den övre bandrullen (1) och sedan mot bandupptagaren (2).

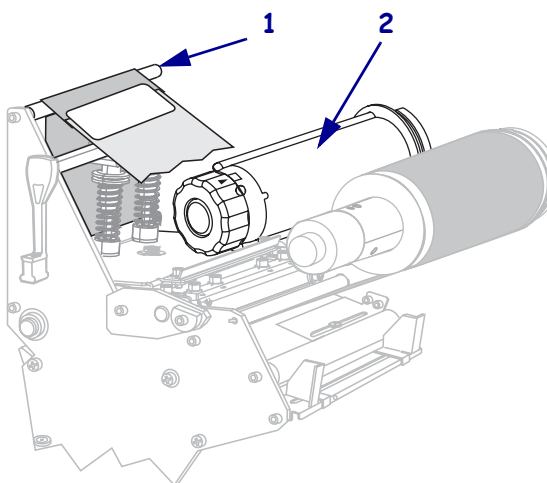


10. Linda bandföraren och bandet moturs runt bandupptagaren.

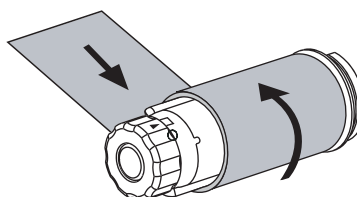

11. Vrid upptagaren moturs några varv så att bandet går över kroken och sträcks.

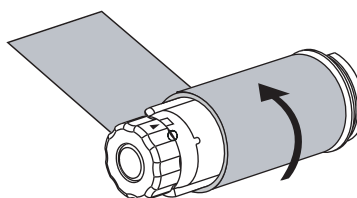

12. Tryck ner skrivarhuvudenheten (1), och vrid sedan öppningsspaken medurs tills den går i lås (2).

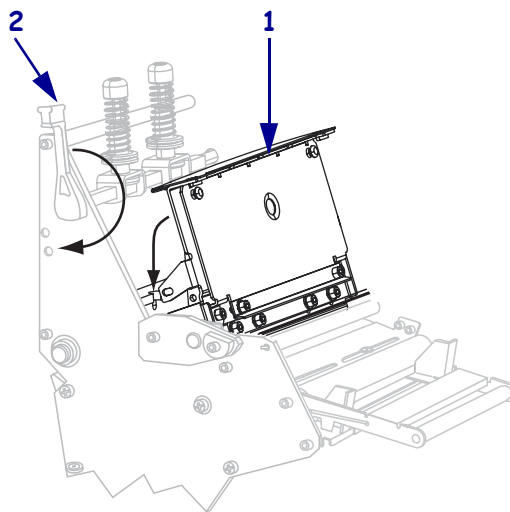


## Ta bort förbrukat färgband

Ta bort förbrukat färgband från bandupptagaren när färgbandet ska bytas.


### Gör så här för att ta bort ett förbrukat färgband:

1. Har färgbandet tagit slut?


Om bandet...	Så...
Tagit slut	Gå vidare till nästa steg.
Inte tagit slut	Skär eller bryt av färgbandet före bandupptagaren.

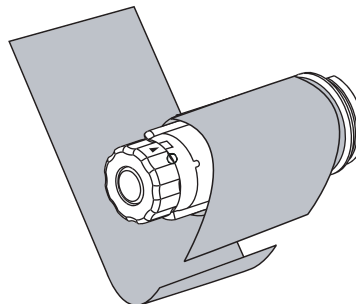

2. Håll i bandupptagaren och vrid bandlossningsvredet medurs till stoppet.  
Bandlossningen vippar ner så att upptagarens grepp om det förbrukade bandet lossnar.

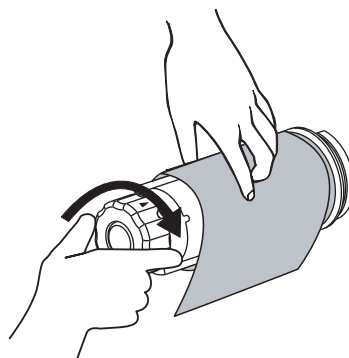

3. Lossa sedan det förbrukade bandet från bandupptagaren och kasta det.

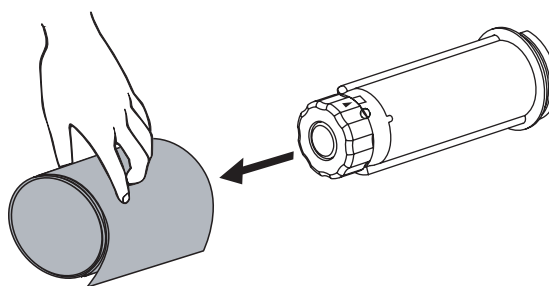



**Anteckningar •** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_