




# Xi///Plus/RXi Hızlı Referans Kılavuzu


Bu kılavuz yazıcınızın günlük kullanımında yardımcı olması için hazırlanmıştır. Daha detaylı bilgi için *Kullanıcı Kılavuzuna* başvurun.

## Dış Görünüm

Şekil 1 • Yazıcı Dış cephesi

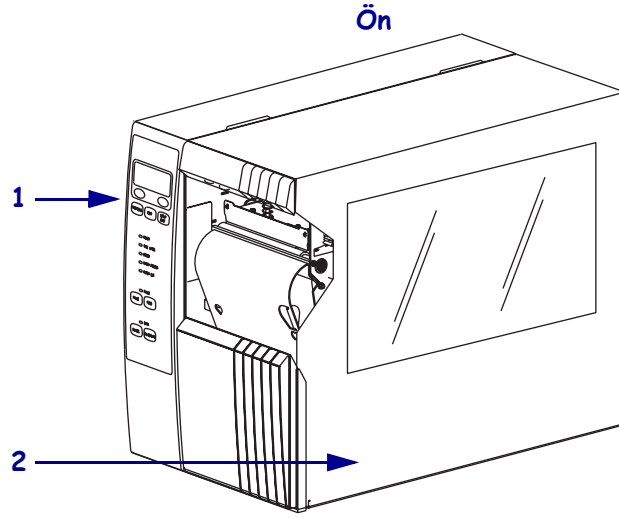

Arka

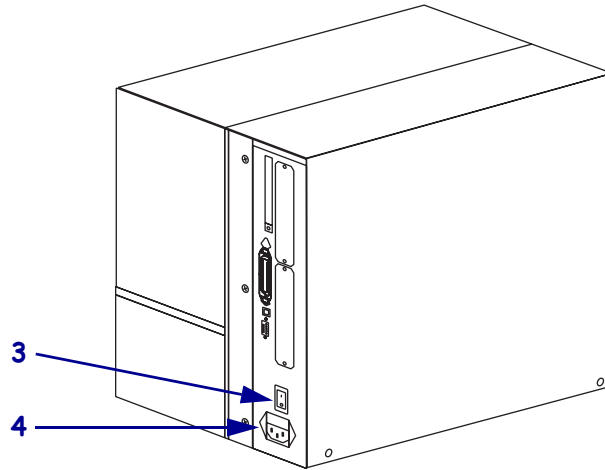


1	Kontrol paneli
2	Medya bölümü kapağı
3	Güç anahtarı (O = Kapalı, I = Açık)
4	AC güç girişi

## Kontrol Paneli

Kontrol paneli (Şekil 2) yazıcı çalışma durumunu gösterir ve temel yazıcı işlemlerini kontrol eder.

Şekil 2 • Kontrol Paneli

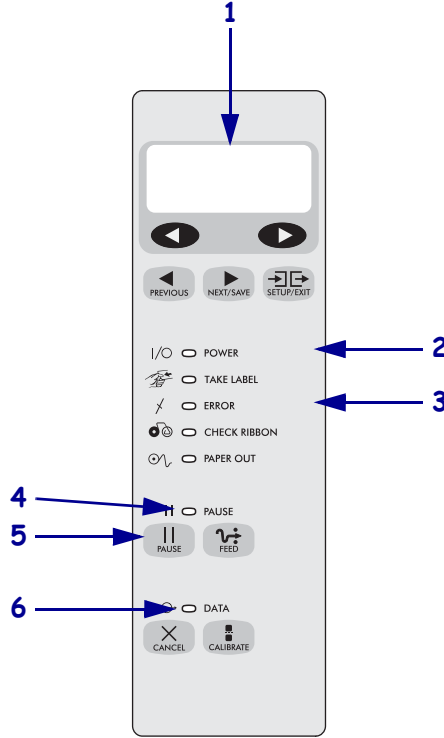


1	LCD	Yazıcının işletim durumunu gösterir.
2	Güç ışığı	Yazıcı açık olduğunda Açık gösterir.
3	Hata ışığı	Yazıcınıza bakım gerekirse, ışık yanıp söner.
4	DURAKLAMA ışığı	Yazıcı duraklatılmışsa yanar.
5	PAUSE (DURAKLAMA) düğmesi	Basıldığı zaman yazıcı duraklar ya da tekrar işleme geçer.
6	Veri ışığı	Yazıcı veri alırken hızlı yanıp söner.

## Yazıcı Bileşenleri

Şekil 3 yazıcınızın medya bölmesindeki bileşenleri gösterir. Yazıcınızda kurulu seçeneklere bağlı olarak, görünüşlerinde biraz farklılıklar olabilir.

Şekil 3 • Yazıcı Bileşenleri

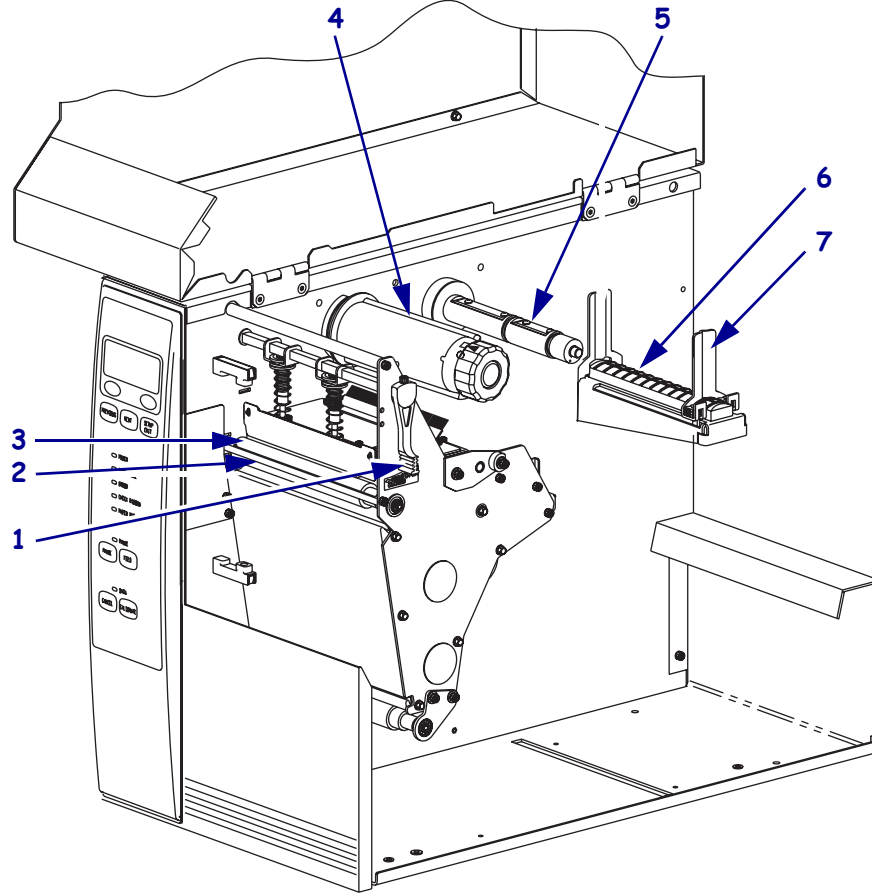

1	Yazıcı kafası açma kolu
2	Çıkarma/Yırtma çubuğu
3	Merdane silindiri
4	Şerit takma mili


5	Şerit besleme mili
6	Medya besleme askısı
7	Medya besleme kılavuzu

## Medya Yükleme

**Uyarı** • Medya veya şerit yüklerken, yazıcı kafa takımı veya diğer yazıcı parçalarıyla temas edebilecek tüm takılarınızı çıkarın.

Yırtma tarzlı rulo medyayı yüklemek için bu bölümdeki yönergeleri kullanın ([Şekil 4](#)).  
Yelpaze kıvrım medyayı yükleme yönergeleri veya değişik yazılım modlarında yüklemek için *Kullanıcı Kılavuzuna* başvurunuz.

**Şekil 4 • Yırtma Tarz Medya Yolu**

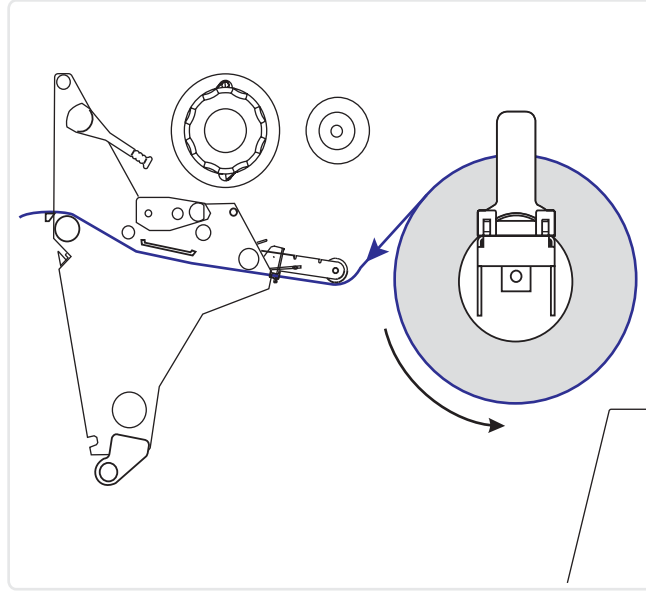


**Rulo Medyayı Yırtma Tarzda yüklemek için, aşağıdaki adımları yerine getirin:**


1. Kirlenmiş olan ya da yapıştırıcı veya bantla tutulan tüm etiketleri çıkartıp atın.

Etiket Bloku	Etiketler


2. Medya besleme kılavuzunu dışarı kaydırıp aşağı indirin.

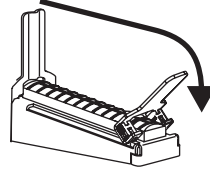


3. Rulo medyayı, medya besleme askısının üzerine yerleştirin. Ruloyu mümkün olduğunca içeri itin.

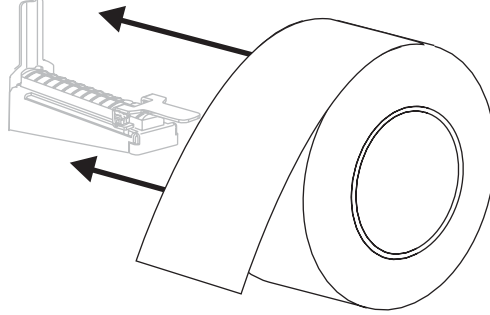


4. Medya besleme kılavuzunu yukarıya kaldırın ve sonra kılavuzu rulonun kenarına temas edecek bir biçimde kaydırın.

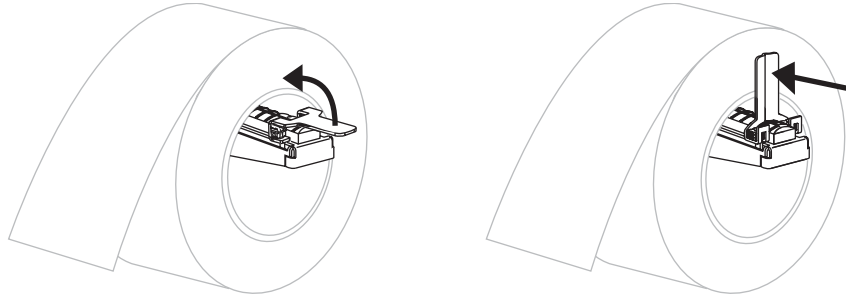


5. Yazıcı kafa takımını, yazıcı kafasını açma kolunu (1) saat yönünün tersinde çevirerek açın.

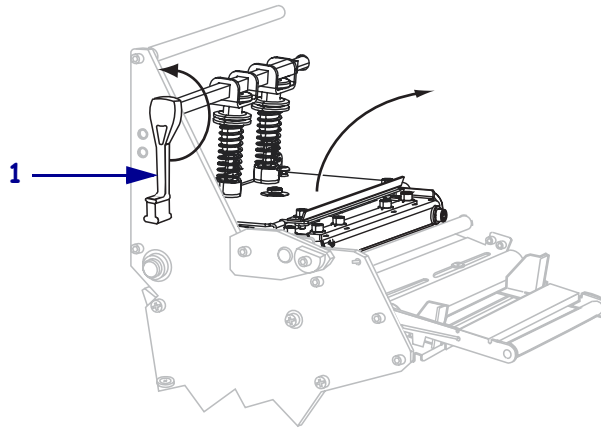

6. Dış medya kılavuzunun tabanında bulunan parmakla döndürülen vidayı (bu açıdan görünmüyor) gevşetin (1).

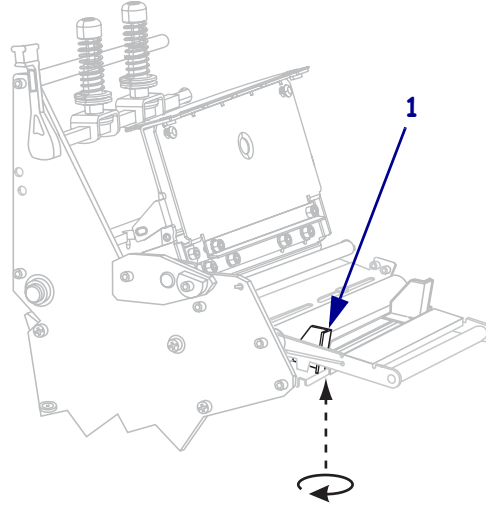


7. Dış medya kılavuzunu (1) kaydırarak tamamen dışarı çıkarın.

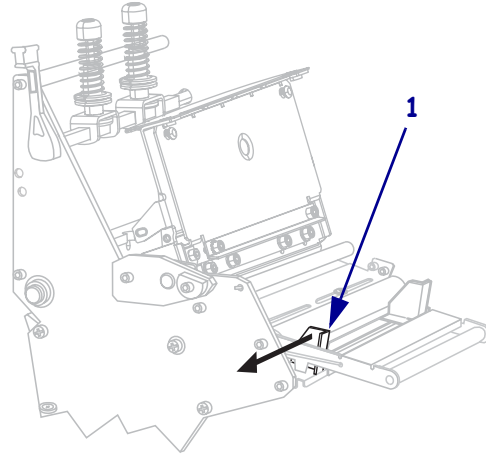


8. Yazıcınızda rakkas silindiri bulunuyorsa (1), medyayı rakkas silindirinin altından geçirin. Tüm yazıcılarda medyayı medya kılavuz silindirinin altından (2) ve üst medya sensörüne (3) geçirin.




**Önemli •** Medyayı bu bileşenlerin altından geçirdiğinizden emin olun. Eğer medyayı üzerlerinden geçirirseniz, medya şerit sensörünü engeller ve yanlış bir **RIBBON OUT** hatası verir.

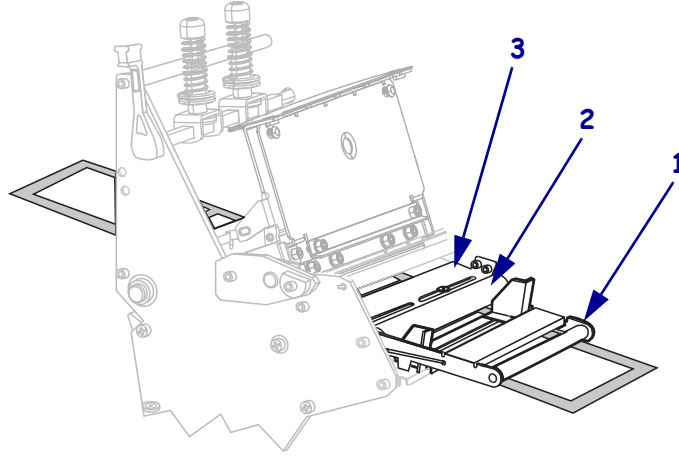


9. Medyayı yazıcı kafa takımının altından (1), tutucu levhanın altına (2) oradan da merdane silindirinin üzerinden geçirin (3).

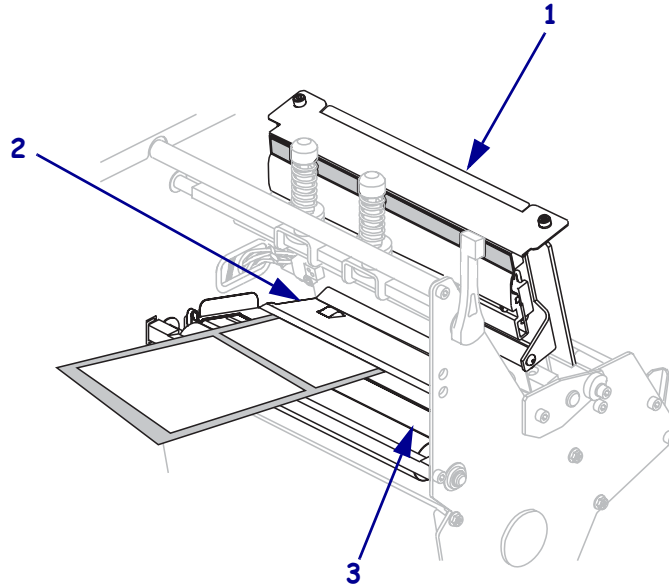


10. Medyayı iç medya kılavuzuna hizalayın (1). Dış medya kılavuzunu (2) medyanın kenarına temas edene kadar kaydırın.

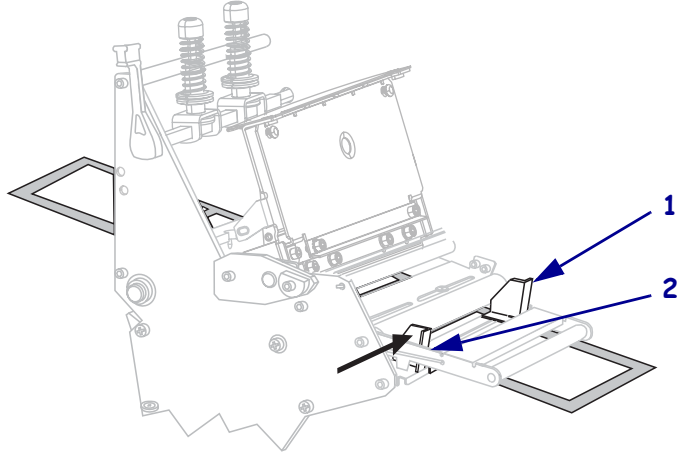

11. Dış medya kılavuzunun tabanında bulunan parmakla döndürülen vidayı (bu açıdan görünmüyor) sıkın (1).

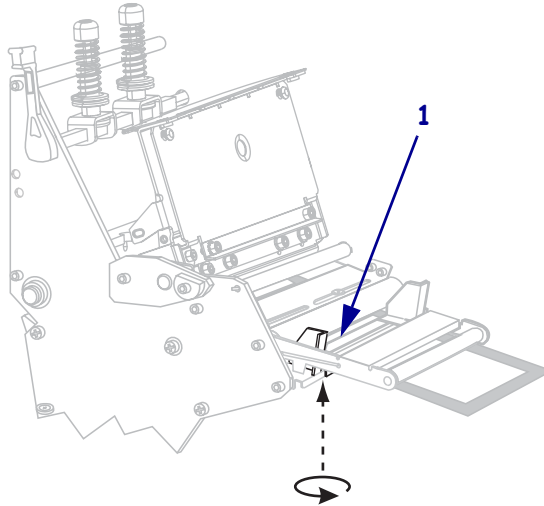

12. Yazıcı kafa takımını aşağı itin (1), ve yazıcı kafasını açma kolunu saat yönünde sabitlenene kadar çevirin (2).

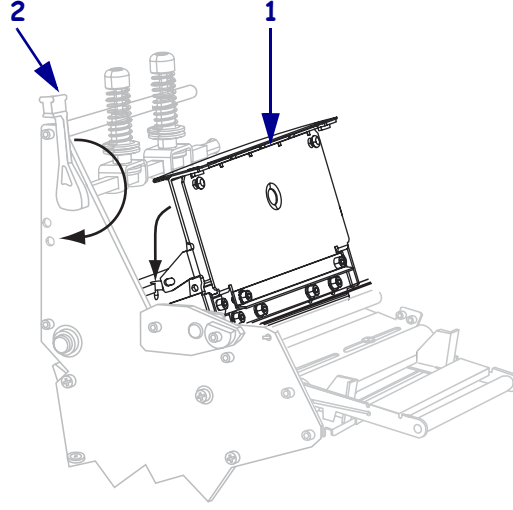

## Şerit Yükleme


**Uyarı** • Medya veya şerit yüklerken, yazıcı kafa takımı veya diğer yazıcı parçalarıyla temas edebilecek tüm takılarınızı çıkarın.

Termal transfer etiketlerinde kullanılmak üzere şerit yüklemek için bu bölümdeki yönergeleri kullanın. Direk termal etiketler için, şeridi yazıcının içersine yüklemeyin. Rakkas silindiri olan yazıcıların şerit yolu biraz farklıdır (Şekil 5).




**Önemli** • Yazıcı kafasını aşınmaya karşı korumak için medyadan daha geniş bir şerit kullanın. Şeridin dış yüzeyinin kaplamalı olması gerekir (daha detaylı bilgi için *Kullanıcı Kılavuzuna* başvurun).

Şekil 5 • Şerit Yolu

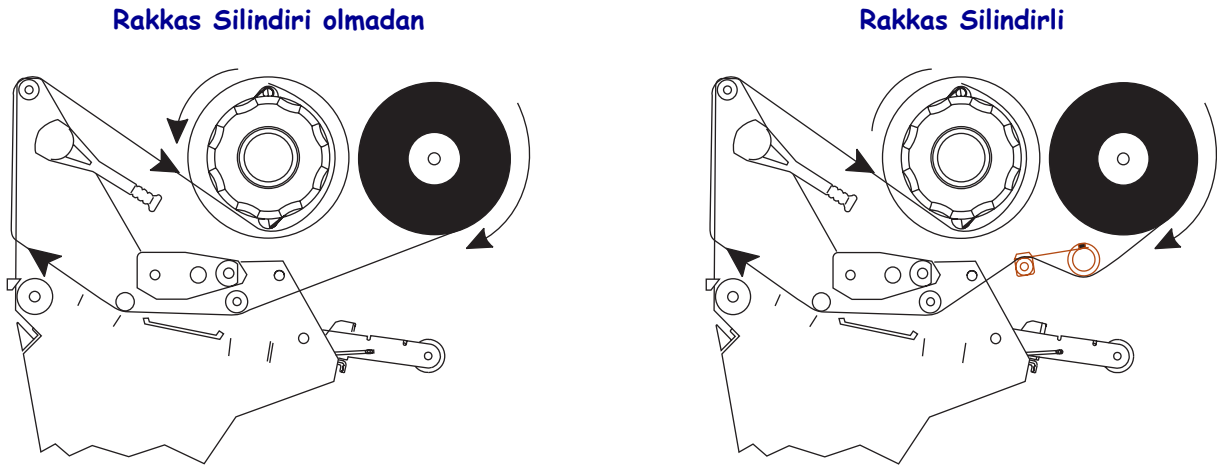


**Şeridi yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:**


1. Şerit takma mili düğmesindeki oku (1) şerit takma milindeki çentikle (2) hizalayın.

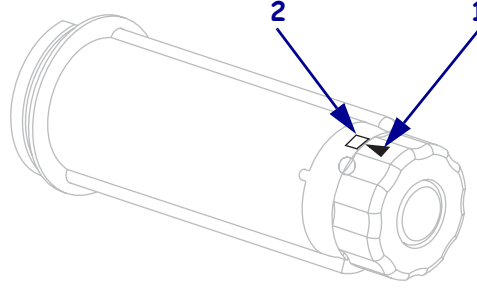


2. Şerit besleme silindirin parçalarını hizalayın.

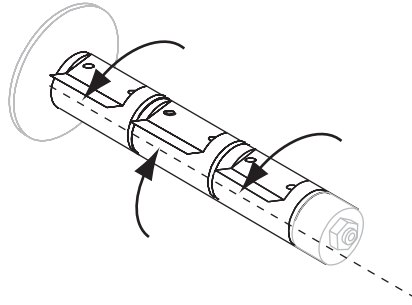


3. Serbest ucu saat yönünde açılacak konumda olacak şekilde şeridi yönlendirin.

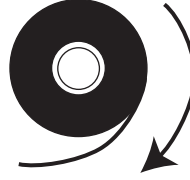


4. Rulo şeridi, şerit besleme silindirin üzerine yerleştirin. Ruloyu mümkün olduğunca içeri itin.

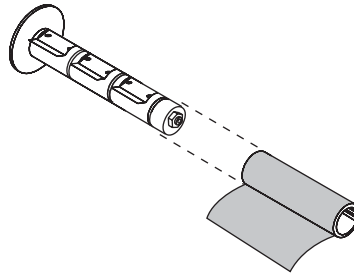



5. Bir şerit öncüsünün kullanılması, şerit yükleme ve çıkarma işlemlerini kolaylaştırır. Şerit rulonunuzun ucuna kağıttan veya başka bir malzemeden çubuk görevini yapacak bir şey takılı mı?

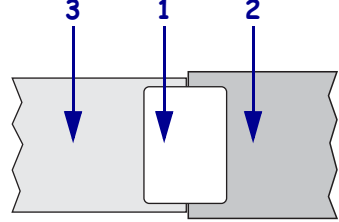Eğer...	O zaman...
Evet	Bir sonraki adımla devam edin.
Hayır	<p>a. Rulodan yaklaşık 150.305 mm'lik (612 inç) bir medya şeridi (etiketler ve astar) yırtın.</p> <p>b. Medya şeridinden bir etiket çıkarın.</p> <p>c. Bu etiketi (1) şeridin ucunu (2) medya şeridine (3) bağlamak için kullanın. Medya şeridi öncü görevini görür.</p> 


6. Yazıcı kafa takımını, yazı kafasını açma kolunu saat yönünün tersinde çevirerek açın.

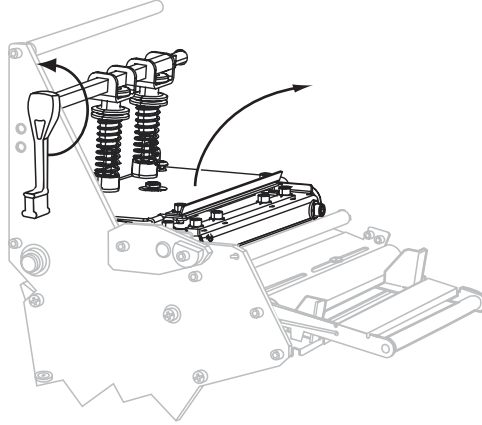


7. Yazıcınızın rakkas silindir takımı var mı? (şerit rakkas yeri için Şekil 5 Sayfa 9'a bakın.)

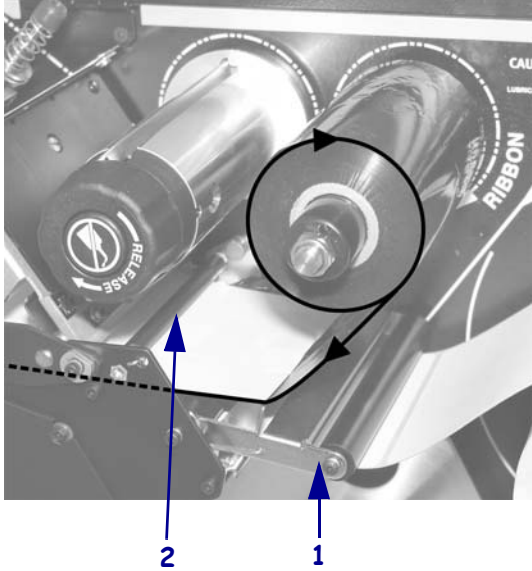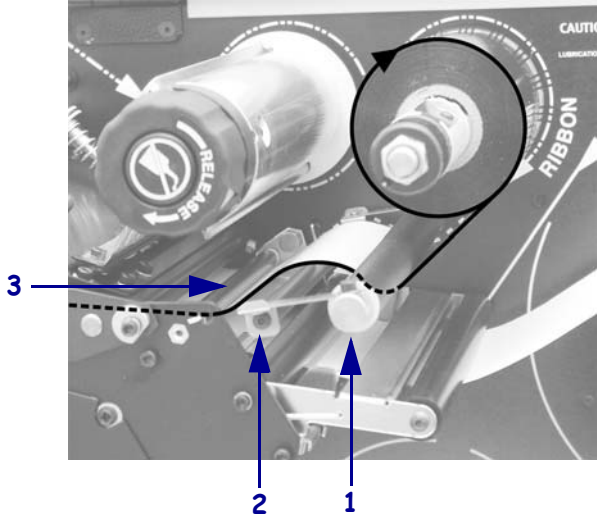Eğer...	O zaman...
Hayır	<p>Şeridi medya rakkas takımının üzerinden (1) ve şerit kılavuz silindirinin altından (2) geçirin.</p> 
Evet	<p>a. Şeridi, şerit rakkasının içinden geçirin. Şerit üst silindirin altından (1) ve sonra da alt silindirin üzerinden (2) geçmelidir.</p> <p>b. Şeridi, şerit kılavuz silindirinin altından geçirin (3).</p> 


8. Şerit öncüsünü yazıcı kafa takımının altından (1), tutucu levhanın altına (2) oradan da merdane silindirin üzerinden geçene kadar ileri itin (3).

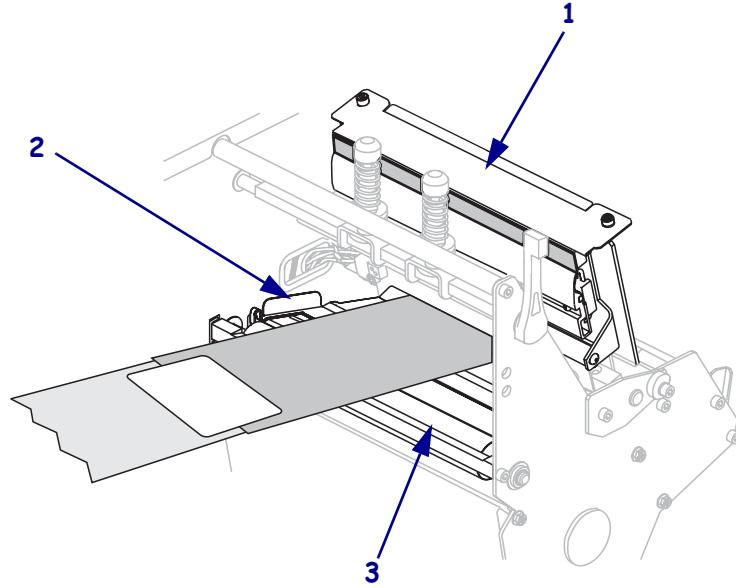


9. Şerit öncüsünü üst şerit rulosu (1) ve şerit takma miline doğru (2) getirin.

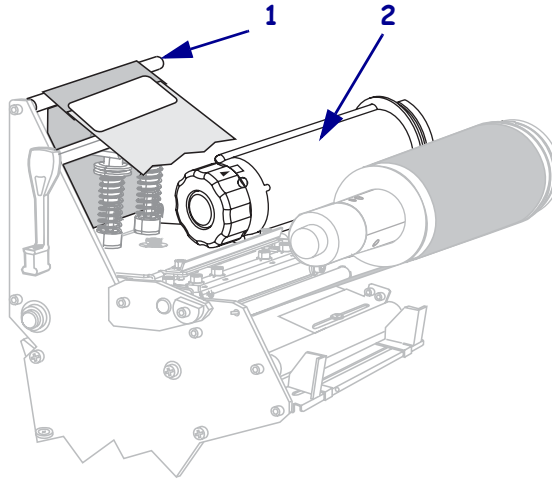


10. Şerit öncüsü ve bağlı şeridi şerit takma milinin etrafında saat yönünün tersinde sarın.

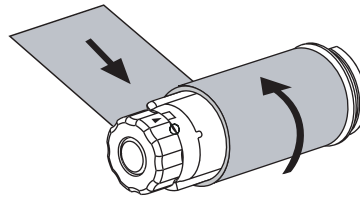

11. Şeridi sarmak ve sarkan kısımlardan kurtulmak için silindiri saat yönünün tersinde bir kaç kez çevirin.

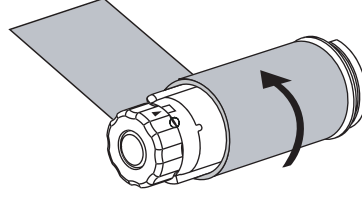

12. Yazıcı kafa takımını aşağı itin (1), ve yazıcı kafası açma kolunu saat yönünde sabitlenene kadar çevirin (2).

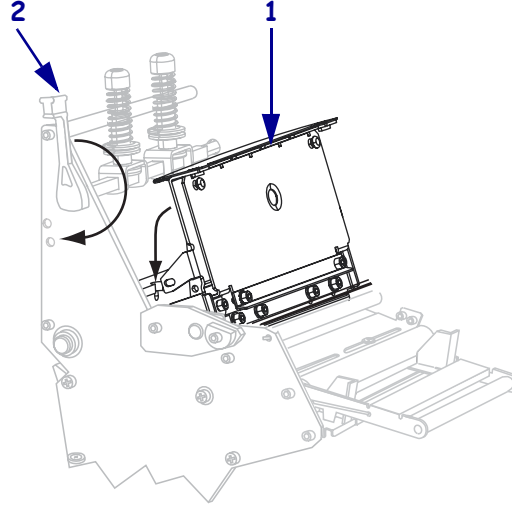


## Kullanılmış Şeridi Çıkarma

Her şerit rulosu değiştirmenizde şerit takma milindeki kullanılmış şeridi çıkarın.


### Kullanılmış şeridi yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Şerit bitti mi?


Eğer şerit...	O zaman...
Bitti	Bir sonraki adımla devam edin.
Bitmedi	Şeridi, şerit takma milinden önce kesin veya koparın.

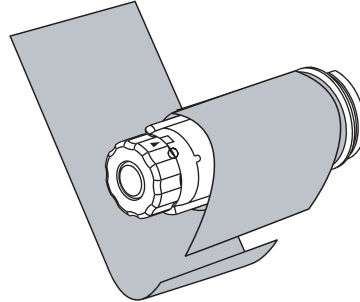

2. Şerit takma milini tutarken, şerit bırakma düğmesini durana kadar saat yönünde çevirin. Şerit bırakma çubukları aşağı doğru dönerler ve milin kullanılmış şerit tutuşunu gevşetirler.

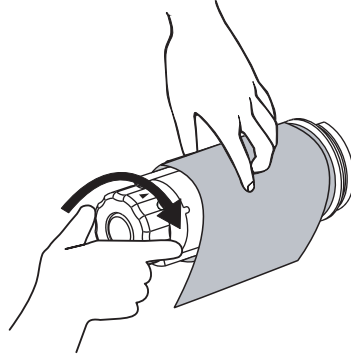

3. Kullanılmış şeridi, şerit takma milinin üzerinden kaydırarak çıkarın ve atın.

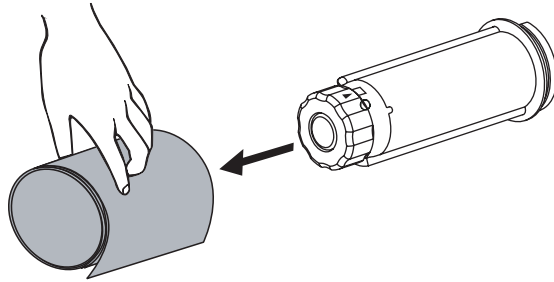



Notlar • \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_