




Xi///Plus/RXi (110XiIII, 170XiIII) 快速參考指南

使用此指南作為您日常操作印表機的基礎。如需詳細資訊，請參閱 *使用者指南*。

外部檢視

圖 1 印表機外部

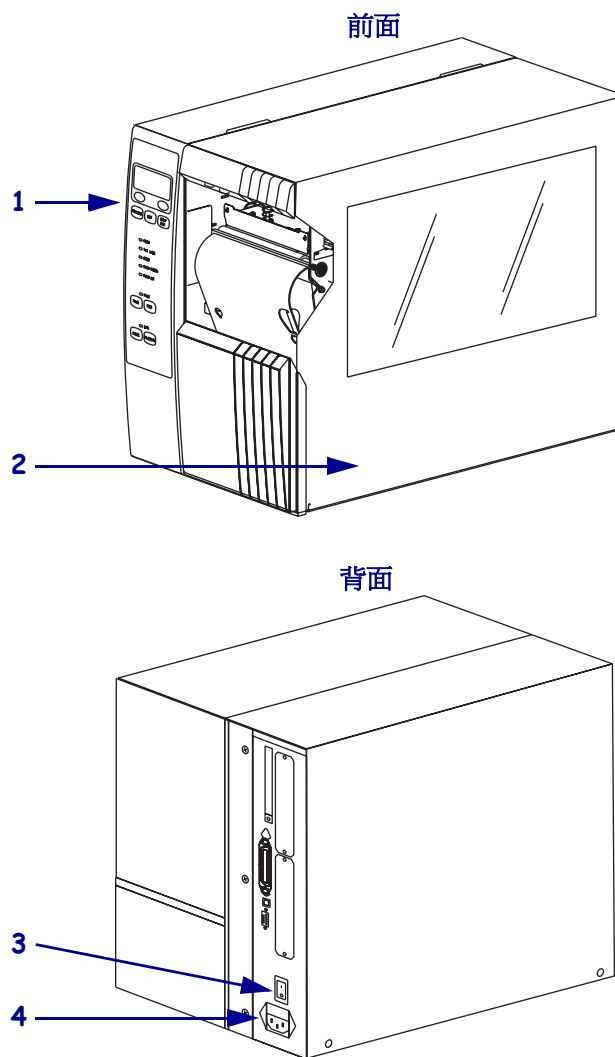


1	控制面板
2	耗材擋門
3	電源開關 (O = 關, I = 開)
4	AC 電源連接器

控制面板

控制面板 (圖 2) 表示印表機的操作狀態和控制基本印表機的操作。

圖 2 控制面板

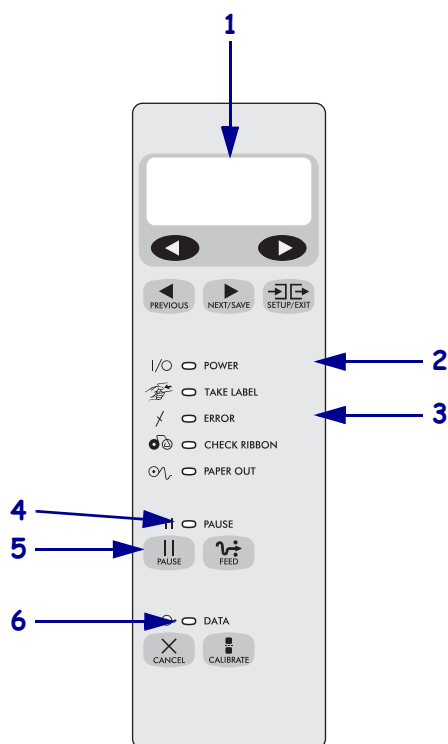


1	LCD	顯示印表機作業狀態。
2	POWER (電源) 燈	當印表機開啓時亮起。
3	錯誤指示燈	當印表機需要檢修時閃爍。
4	PAUSE (暫停) 燈	當印表機暫停時亮起。
5	PAUSE (暫停) 按鈕	按下時，印表機作業會開始或停止。
6	資料指示燈	印表機正在接收資料時會快速閃爍。

印表機零件

圖 3 顯示印表機耗材盒內部零件。視安裝選項而定，您的印表機可能會稍微不同。

圖 3 印表機零件

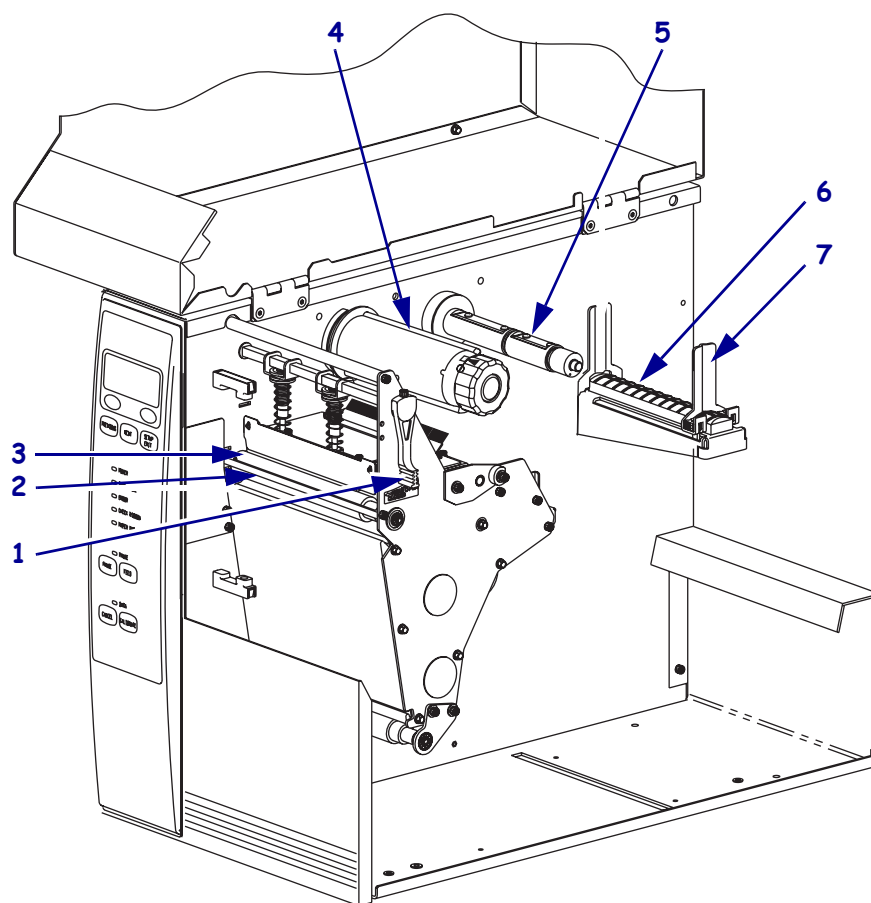

1	印字頭開啓桿
2	剝離 / 切除桿
3	滾筒
4	色帶收納軸


5	色帶供應軸
6	耗材供應架
7	耗材輔助導桿

裝入耗材

注意 • 裝入耗材或色帶時，請解下所有可能接觸印字頭或印表機零件的首飾。


使用本節的說明在切除模式下裝入捲筒耗材 (圖 4)。若需裝入摺疊耗材或於不同列印模式下裝入耗材之說明，請參閱*使用者指南*。

圖 4 切除模式耗材路徑

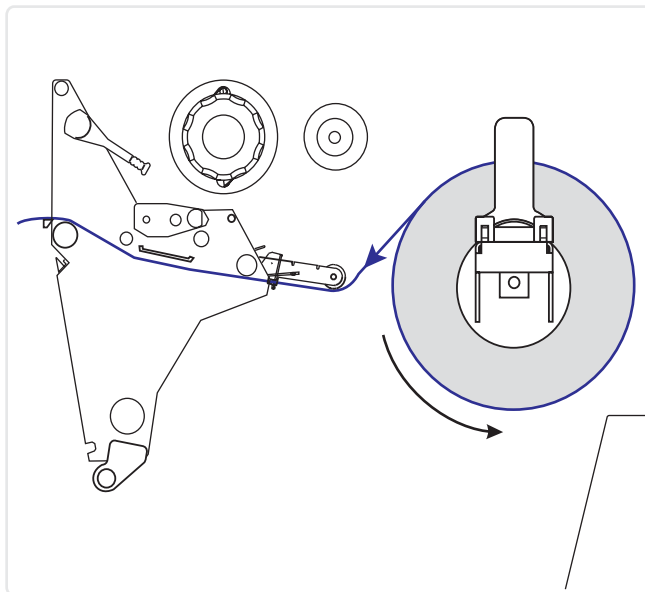


要在切除模式下裝入捲筒耗材，請完成下列步驟：


1. 移除和丟棄任何骯髒，或是由黏膠或膠帶黏住的標籤或貼紙。

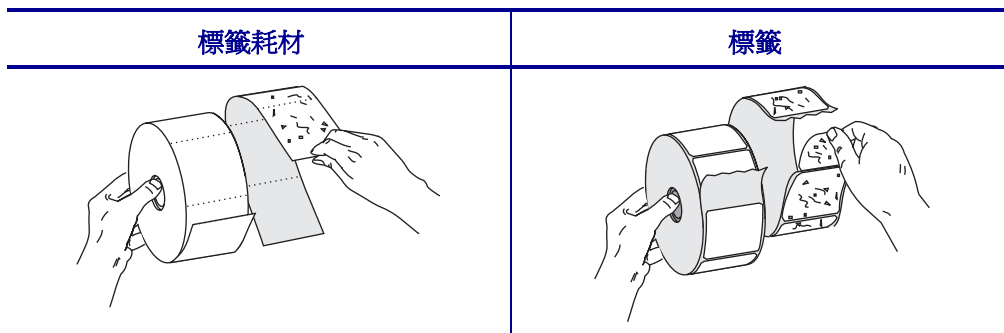


2. 滑出並將耗材輔助導桿往下扳。

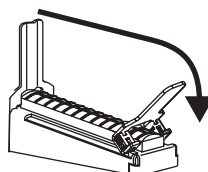


3. 將一卷耗材置於耗材供應架上。將捲筒盡量往後推入。

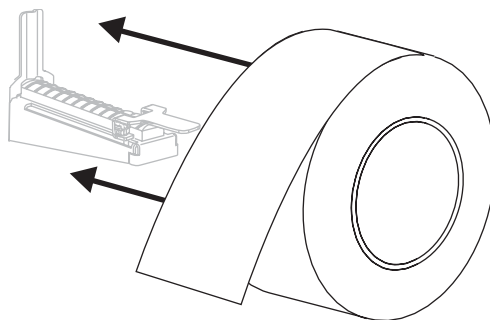


4. 將耗材輔助導桿往上扳，然後向裡推入直到觸及捲筒的邊緣。

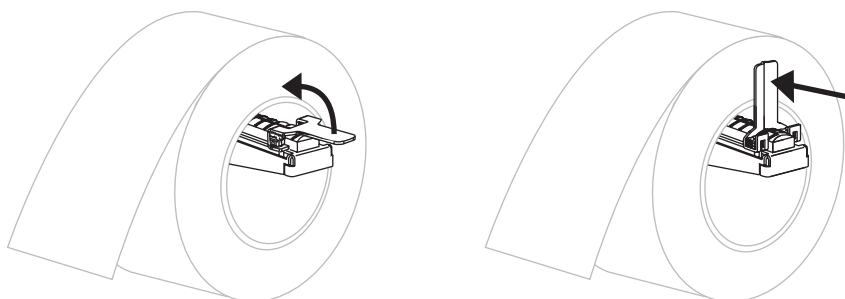


5. 逆時鐘轉動印字頭開啓桿 (1) 以開啓印字頭組合。

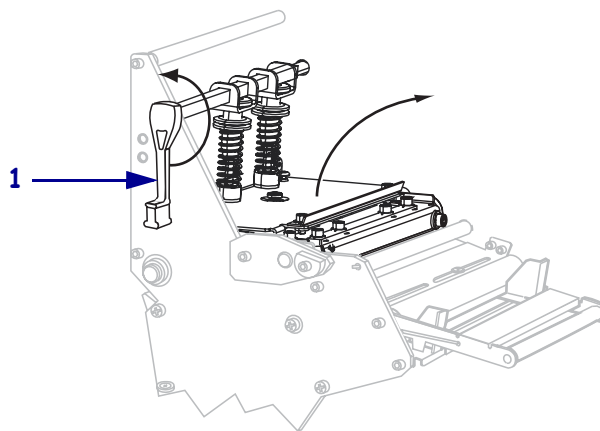

6. 鬆開外側耗材導桿 (1) 底部的手捻螺絲 (由此角度無法看見) 。

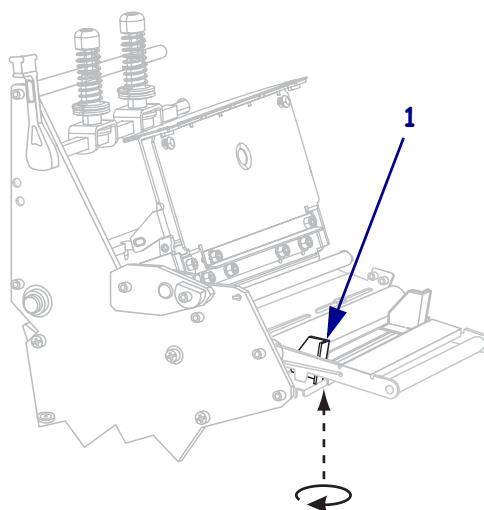


7. 拉出外側耗材導桿 (1) 到底。

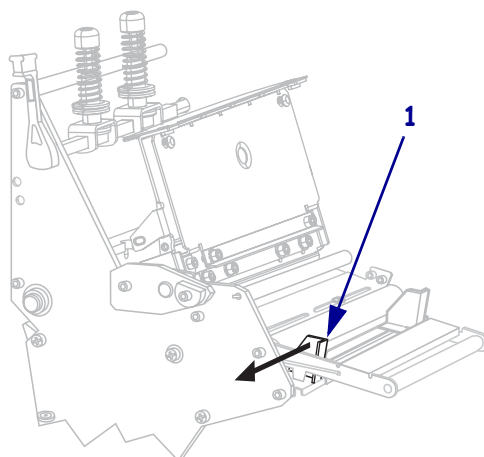


8. 若您的印表機包含耗材滾輪配件 (1)，請將耗材穿過耗材滾輪配件滾輪下方。對於所有的印表機，請將耗材穿過下滾輪 (2) 和上耗材感應器組合 (3) 的底下。




重要 • 請確定您將耗材穿過這些元件下方。若您將耗材穿過這些元件上方，耗材會阻隔色帶感應器，並產生錯誤的**色帶用盡**訊息。

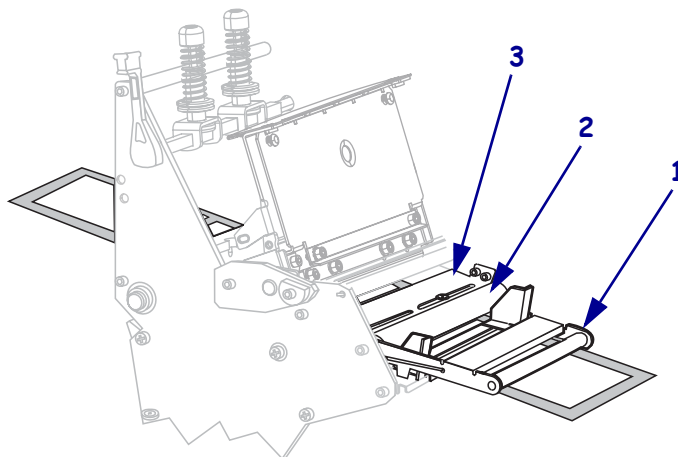


9. 往前推入耗材直到通過印字頭組合 (1) 和壓片下方 (2)，然後通過平壓滾輪上方 (3)。

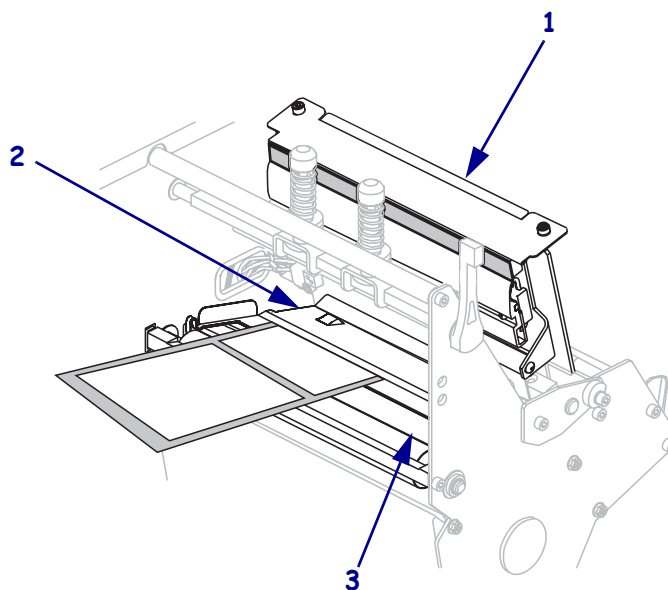


10. 將耗材對齊內側耗材導桿 (1)。將外側耗材導桿 (2) 推入直到觸及耗材邊緣。

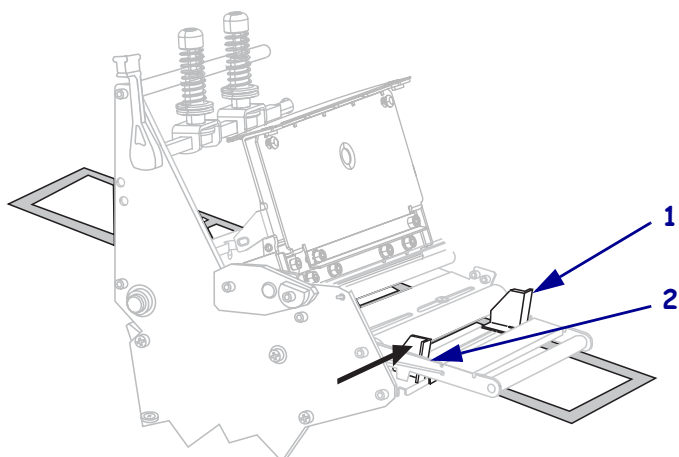

11. 轉緊外側耗材導桿 (1) 底部的手捻螺絲 (由此角度無法看見)。

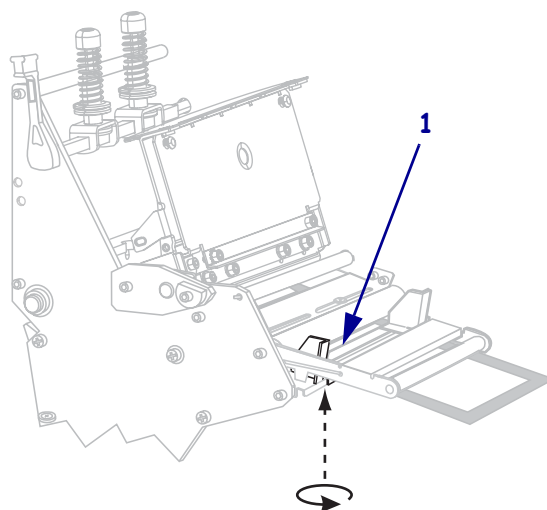

12. 將印字頭組合往下推 (1)，然後順時鐘轉動印字頭開啓桿直到鎖入定位為止 (2)。

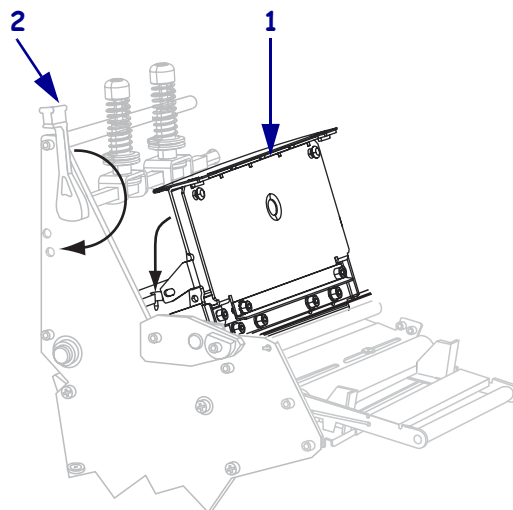

裝入色帶


注意 • 裝入耗材或色帶時，請解下所有可能接觸印字頭或印表機零件的首飾。

使用本節的說明裝入熱轉印標籤所使用之色帶。若要使用熱感應標籤，請勿將色帶裝入印表機。有色帶滾輪之印表機中的色帶路徑稍微不同 (圖 5)。




重要 • 為了避免印字頭磨損，請使用比耗材更寬之色帶。色帶的塗佈面請務必朝外 (請參閱使用者指南以取得詳細資訊)。

圖 5 色帶路徑

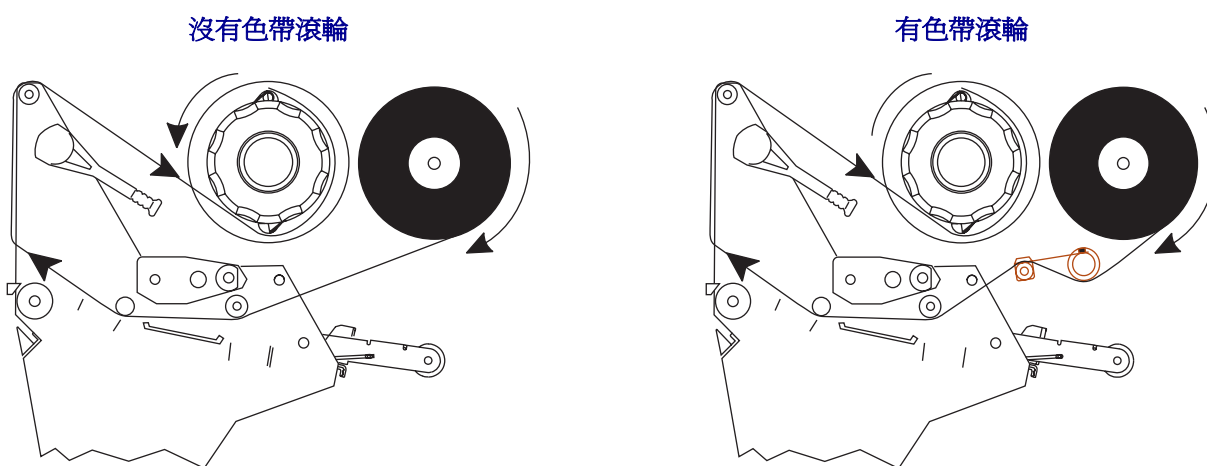


若要裝入色帶，請完成下列步驟：


1. 對準收納軸頭上的箭頭 (1) 與色帶收納軸上的凹洞 (2)。

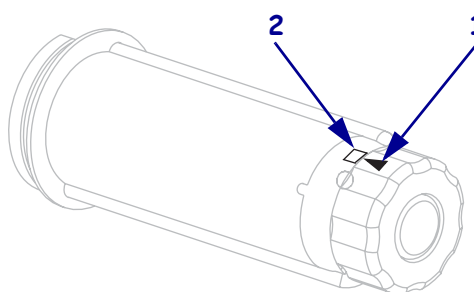


2. 校準色帶供應軸的區段。

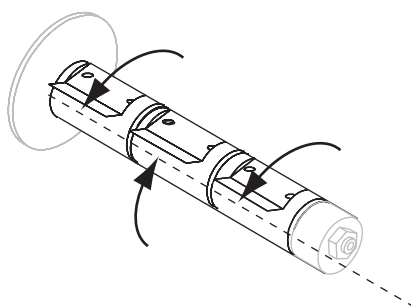

3. 以色帶鬆開端順時鐘方向轉動的方式放置色帶。

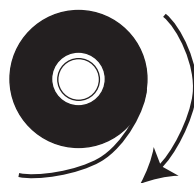


4. 請將色帶捲放在色帶供應軸上。將捲筒盡量往後推入。

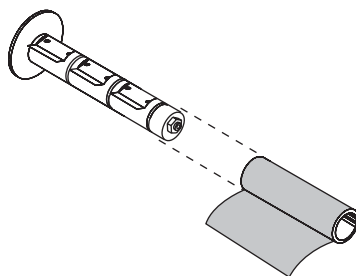


5. 色帶起頭能讓色帶安裝和拆卸更輕鬆。您是否有將紙張或其他東西黏貼在色帶捲末端，以做為色帶起頭？



若	則
是	繼續下一個步驟。
否	<p>a. 自捲筒上切除一段大約 6 到 12 吋 (150 到 305 公釐) 的耗材 (標籤和襯墊)。</p> <p>b. 撕開這段耗材上的標籤。</p> <p>c. 利用這段標籤 (1) 將色帶的末端 (2) 黏貼在這段耗材 (3) 上。這段耗材就可做為色帶起頭。</p>

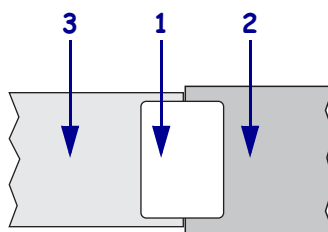


6. 逆時鐘轉動印字頭開啓桿以開啓印字頭組合。

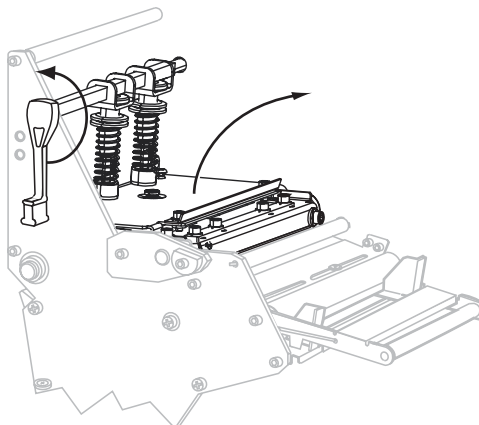


7. 您的印表機是否包含色帶滾輪配件？（關於色帶滾輪的位置，請參閱 [圖 5 在第 9 頁](#)。）

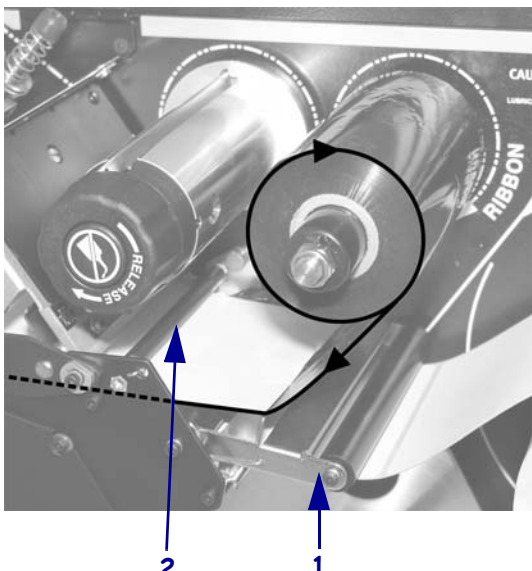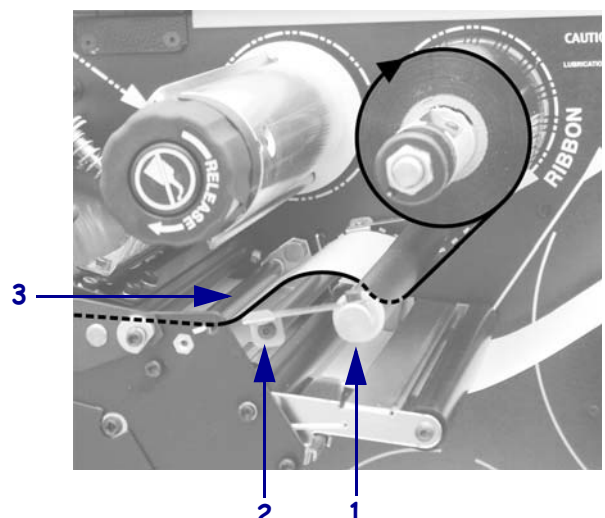如果 ...	則 ...
否	<p>將色帶穿過耗材滾輪配件 (1) 上方和色帶導桿滾輪 (2) 下方。</p> 
是	<p>a. 使色帶通過色帶滾輪。色帶必須穿過穿過上滾輪 (1) 下方，然後穿過下滾輪 (2) 上方。</p> <p>b. 使色帶通過色帶導桿滾輪 (3) 下方。</p> 


8. 往前推入色帶起頭直到通過印字頭組合 (1) 下方、壓片 (2) 上方，然後通過平壓滾輪 (3) 上方。

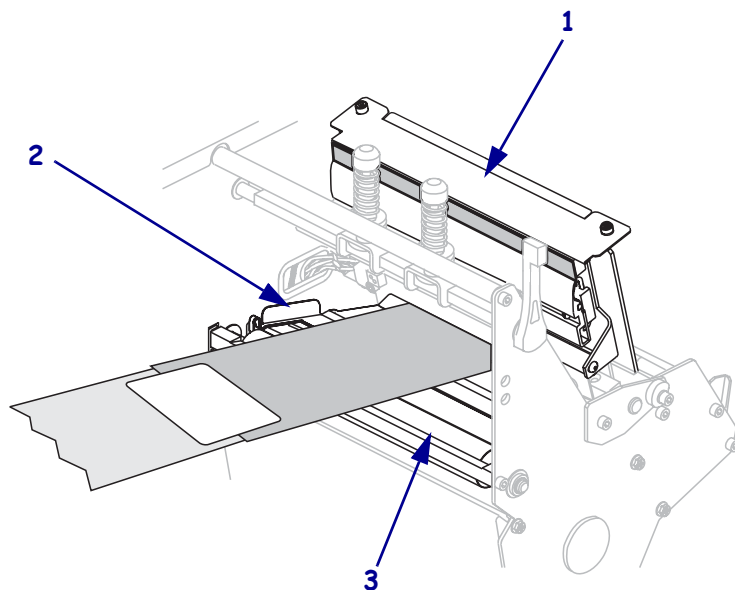


9. 將色帶起頭帶過上色帶滾輪 (1) 上方，然後拉往色帶收納軸 (2)。

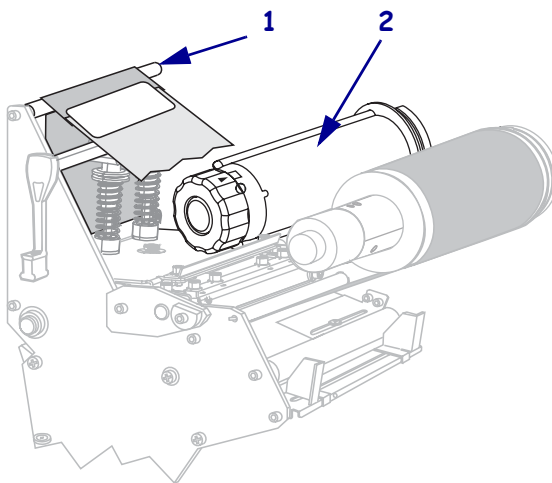


10. 將色帶起頭及黏貼的色帶逆時鐘捲繞在色帶收納軸上。

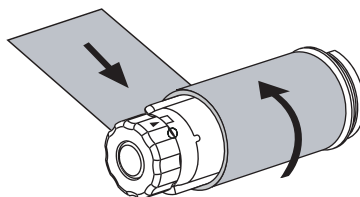

11. 逆時鐘轉動收納軸數次以捲繞並拉緊色帶。

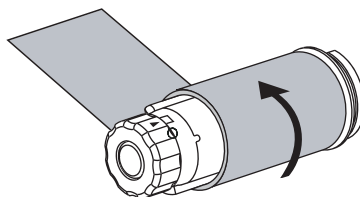

12. 將印字頭組合往下推 (1)，然後順時鐘轉動印字頭開啓桿直到鎖入定位為止 (2)。

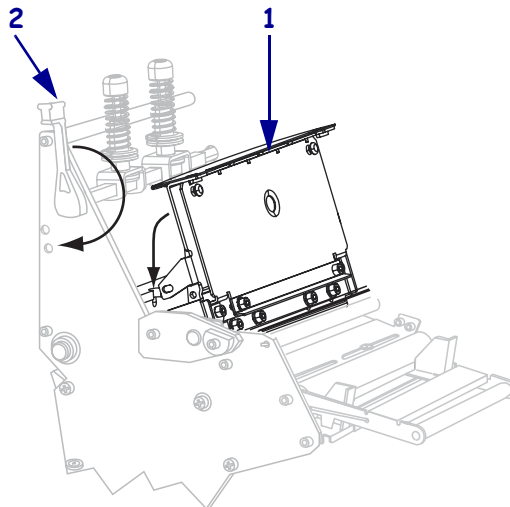


移除用過的色帶

請在每次更換色帶捲時，從色帶收納軸取出使用過的色帶。


若要移除使用過的色帶，請完成下列步驟：

1. 色帶是否已經用完？

如果色帶 ...	則
用完	繼續下一個步驟。
尚未用完	切斷或折斷在色帶收納軸之前的色帶。

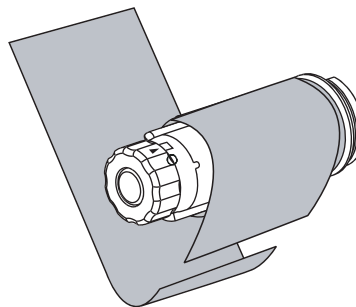

2. 固定色帶收納軸的同時，順時鐘旋轉色帶釋放軸頭，直到它停止轉動為止。這時可將色帶釋放桿自樞軸上取下，放鬆軸上使用過的色帶。

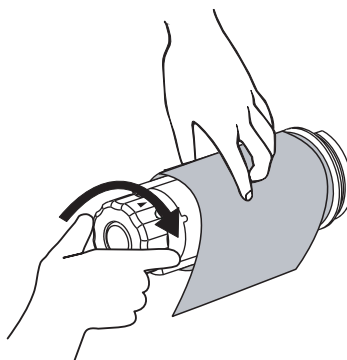

3. 將使用過的色帶從收納軸上取下，然後丟棄。

