





# Xi///Plus/RXi Kurzanleitung

Verwenden Sie diese Anleitung, um Ihren Drucker im alltäglichen Gebrauch zu bedienen.  
Detailliertere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

## Außenansicht

Abbildung 1 • Außenansicht des Druckers

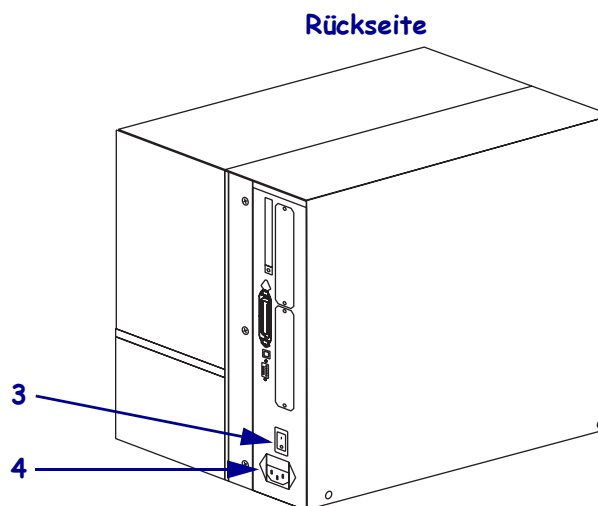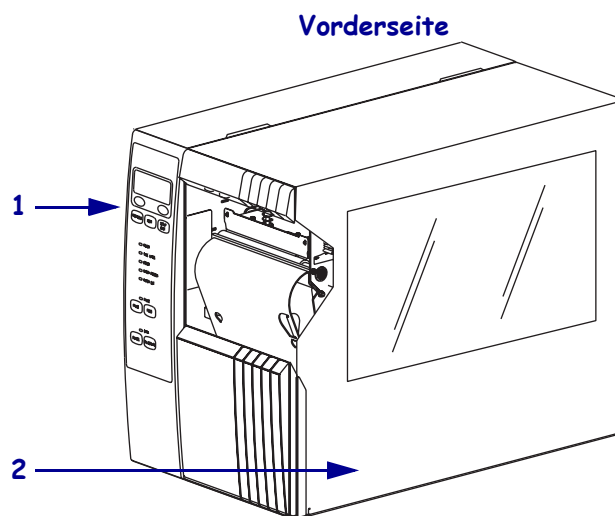


1	Bedienfeld
2	Medienklappe
3	Netzschalter (O = Aus, I = Ein)
4	Anschluss für Netzkabel

## Bedienfeld

Das Bedienfeld ([Abbildung 2](#)) zeigt den Betriebsstatus des Druckers an und ermöglicht die Steuerung der grundlegenden Druckerfunktionen.

**Abbildung 2 • Bedienfeld**

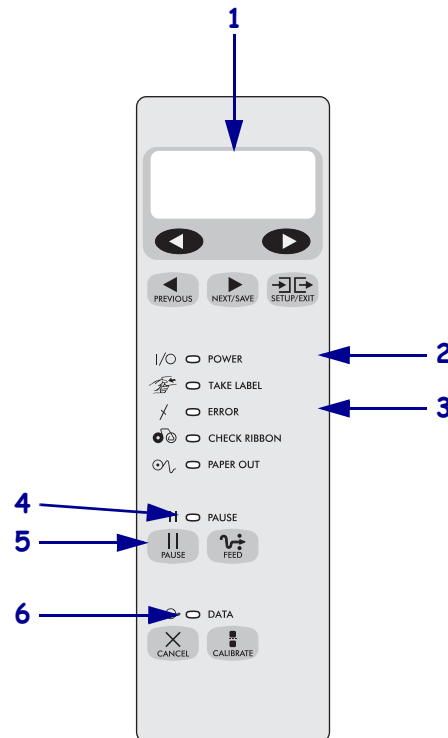


<b>1</b>	LCD-Anzeige	Zeigt den Betriebsstatus des Druckers an.
<b>2</b>	Power-Leuchte (Netzanzeige)	Leuchtet, wenn der Drucker eingeschaltet ist.
<b>3</b>	Fehler-Leuchte	Blinkt, wenn beim Drucker ein Fehler auftritt.
<b>4</b>	PAUSE-Leuchte	Leuchtet, wenn der Drucker inaktiv ist.
<b>5</b>	PAUSE-Taste	Wenn diese Taste gedrückt wird, wird der Druckerbetrieb gestartet bzw. gestoppt.
<b>6</b>	Daten-Leuchte	Blinkt schnell, wenn der Drucker Daten empfängt.

## Druckerkomponenten

Abbildung 3 zeigt die Komponenten innerhalb des Medienfachs Ihres Druckers. Ihr Drucker sieht abhängig von den eingebauten Komponenten möglicherweise etwas anders aus.

Abbildung 3 • Druckerkomponenten

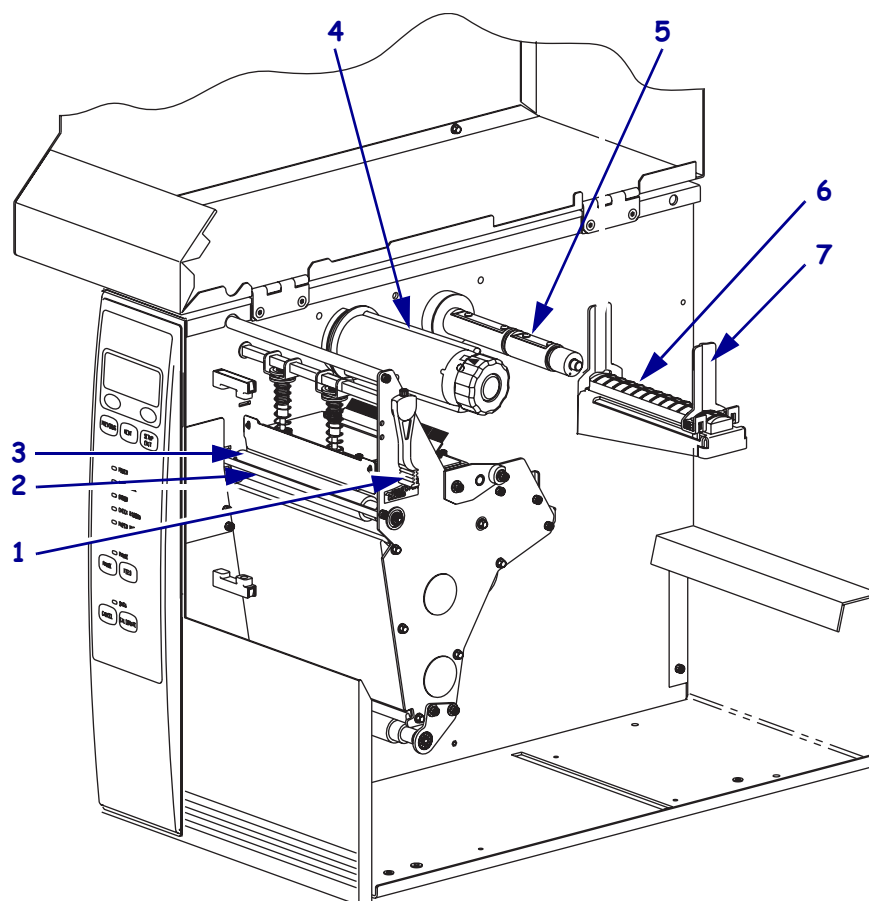

<b>1</b>	Hebel zum Öffnen des Druckkopfes
<b>2</b>	Abzieh-/Abrissleiste
<b>3</b>	Auflagewalze
<b>4</b>	Farbband-Aufwickelspule


<b>5</b>	Farbbandvorratsspule
<b>6</b>	Halterung für die Medienzufuhr
<b>7</b>	Führung für die Medienzufuhr

## Einlegen von Medien

**Achtung** • Legen Sie beim Einlegen der Medien oder des Farbbands sämtlichen Schmuck ab, der mit dem Druckkopf oder sonstigen Druckerteilen in Kontakt kommen könnte.

Verwenden Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt, um Rollenmedien im Abrissmodus einzulegen ([Abbildung 4](#)). Anweisungen zum Einlegen von gefalteten Medien oder zum Einlegen in verschiedenen Druckmodi finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

**Abbildung 4 • Abrissmodus – Medienführung**

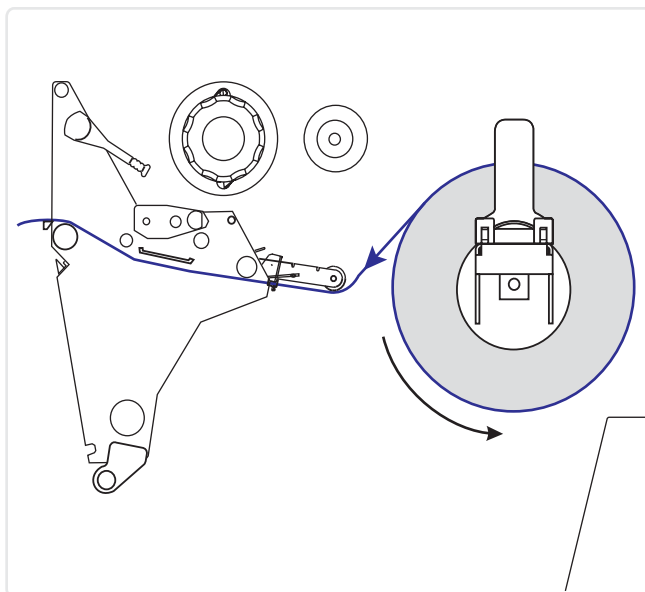


**Um im Abrissmodus Rollenmedien einzulegen, führen Sie die folgenden Schritte durch:**


1. Entfernen Sie alle Anhänger oder Etiketten, die Verschmutzungen aufweisen oder mithilfe von Klebstoffen oder Klebeband befestigt wurden.

Anhänger	Etiketten


2. Ziehen Sie die Medienzufuhr heraus, und klappen Sie sie nach unten.

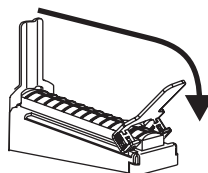


3. Positionieren Sie die Druckmedienrolle auf der Halterung für die Medienzufuhr. Drücken Sie die Rolle so weit wie möglich nach hinten.

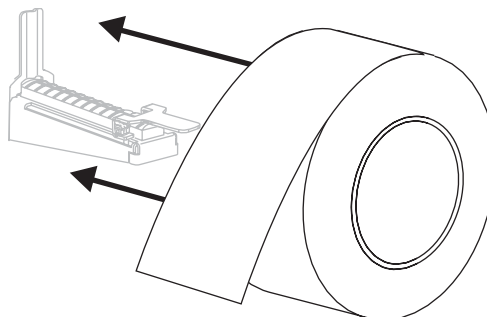


4. Klappen Sie die Führung für die Medienzufuhr nach oben, und schieben Sie sie dann so weit ein, dass der äußere Rand der Medienrolle leicht berührt wird.

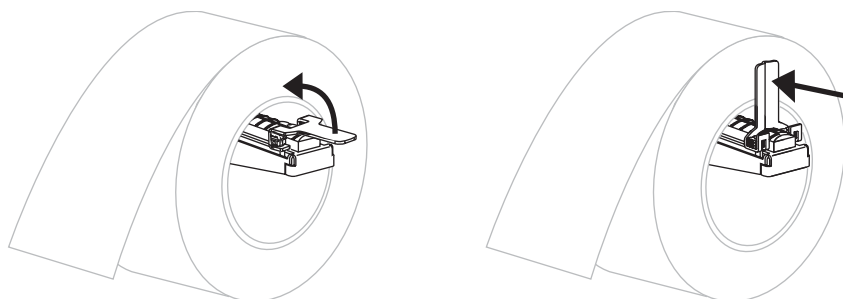


5. Öffnen Sie die Druckkopfeinheit, indem Sie den Hebel zum Öffnen des Druckkopfes (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen.

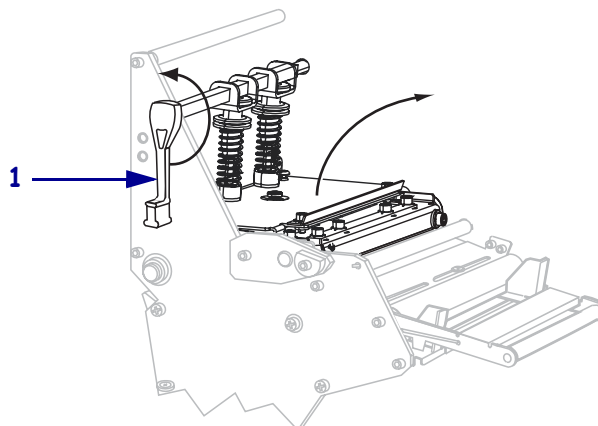

6. Lösen Sie die Rändelschraube (von diesem Blickwinkel aus nicht zu sehen) auf der Unterseite der äußeren Medienrandführung (**1**).

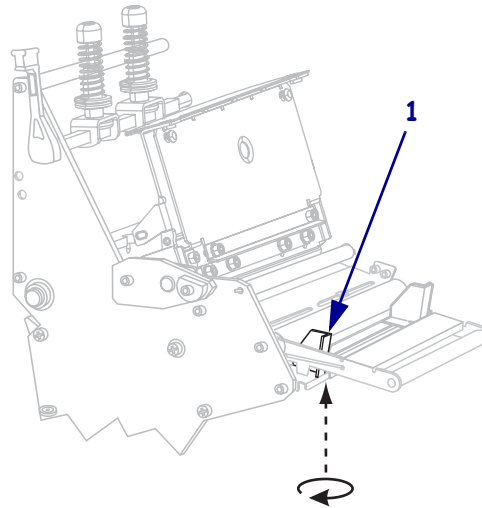


7. Ziehen Sie die äußere Medienrandführung (**1**) vollständig heraus.

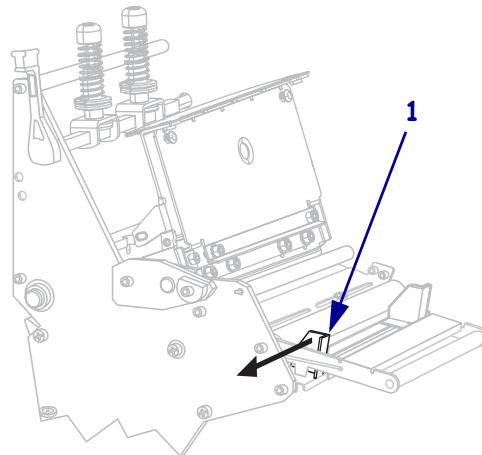


8. Wenn der Drucker über eine Tänzeinheit (1) verfügt, führen Sie das Medium unter der dazugehörigen Walze hindurch. Bei allen Druckern führen Sie das Medium unter der Medienführungswalze (2) und dann dem oberen Mediensensor (3) hindurch.




**Wichtig** • Es ist wichtig, dass Sie das Medium unter diesen Komponenten durchführen. Wenn das Medium darüber geführt wird, wird der Farbbandsensor durch das Medium behindert und Sie erhalten fälschlicherweise die Fehlermeldung **KEIN FARBBAND**.

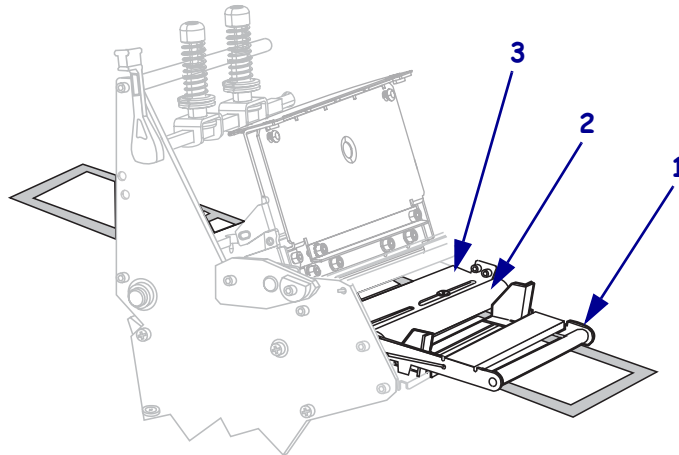


9. Führen Sie die Medien unter die Druckkopfeinheit (1), unter die Klemmplatte (2) und dann über die Auflagewalze (3).

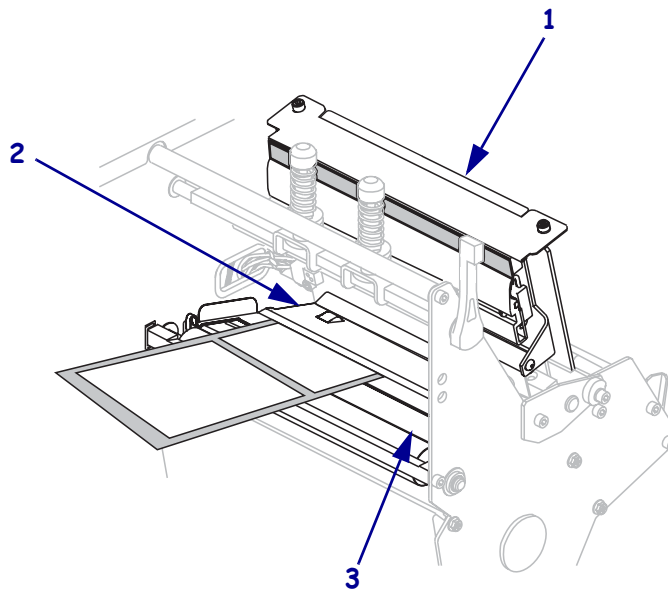

10. Richten Sie die Medien an der inneren Medienrandführung (1) aus. Schieben Sie die äußere Medienrandführung (2) ein, bis sie den äußeren Rand der Medien berührt.

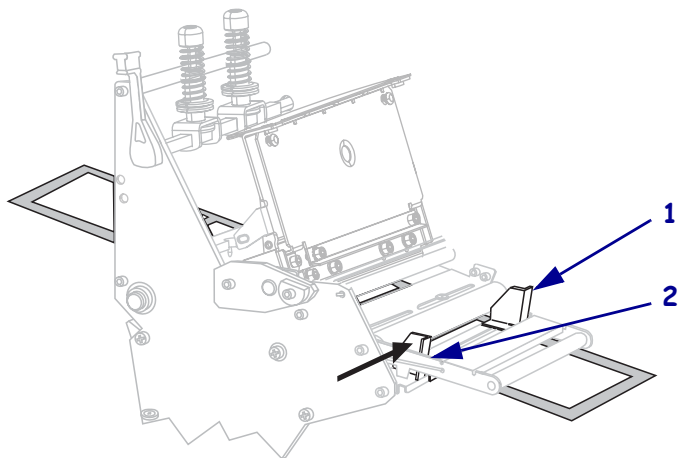


11. Ziehen Sie die Rändelschraube (von diesem Blickwinkel nicht zu sehen) auf der Unterseite der äußeren Medienrandführung (1) fest.

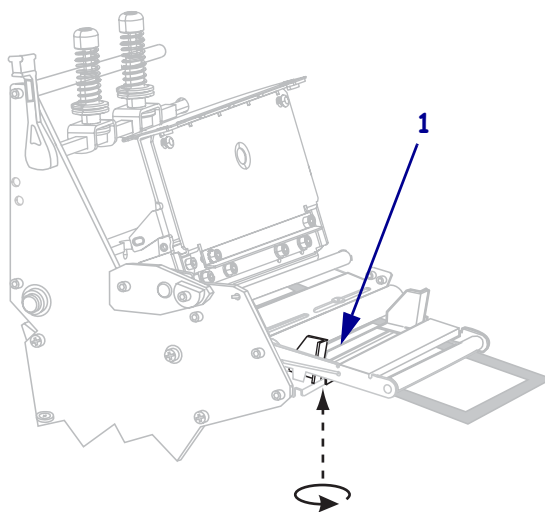



12. Drücken Sie die Druckkopfeinheit (1) nach unten, und drehen Sie dann den Hebel zum Öffnen des Druckkopfes im Uhrzeigersinn, bis er einrastet (2).

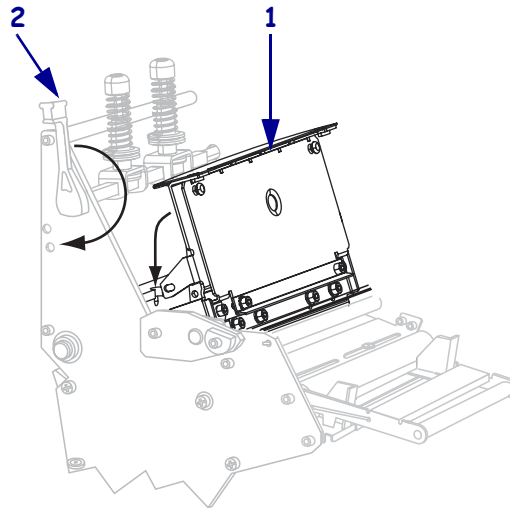

## Einlegen des Farbbandes

**Achtung** • Legen Sie beim Einlegen der Medien oder des Farbbands sämtlichen Schmuck ab, der mit dem Druckkopf oder sonstigen Druckerteilen in Kontakt kommen könnte.


Verwenden Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt, um ein Farbband für Thermotransfer-Etiketten einzulegen. Legen Sie für direkte Thermo-Etiketten **kein** Farbband in den Drucker ein. Bei Druckern mit Farbbandtänzern weicht der Farbbandpfad etwas ab (*Abbildung 5*).




**Wichtig** • Verwenden Sie Farbbänder, die breiter sind als das Medium, um den Druckkopf vor unnötigem Verschleiß zu schützen. Das Farbband muss auf der Außenseite beschichtet sein (weitere Informationen erhalten Sie im *Benutzerhandbuch*).

Abbildung 5 • Farbbandführung

Ohne Farbbandtänzer

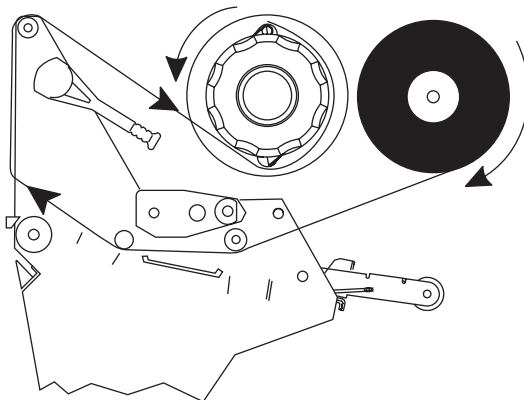


Mit Farbbandtänzer

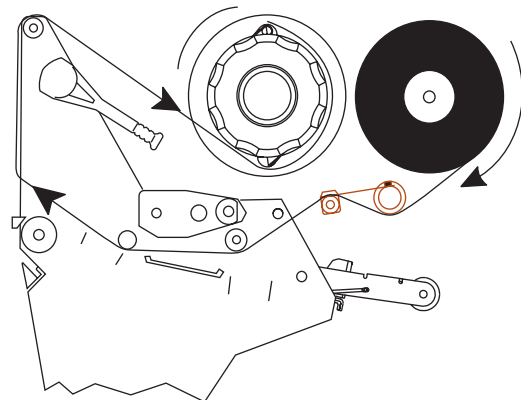


**Führen Sie zum Einlegen des Farbbands die folgenden Schritte durch:**


1. Richten Sie den Pfeil (1) am Knopf der Farbband-Aufwickelspule an der Aussparung (2) der Farbband-Aufwickelspule aus.

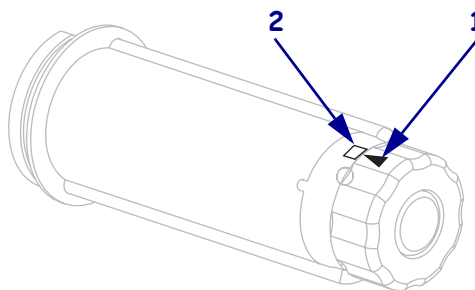


2. Richten Sie die Elemente der Farbband-Vorratsspule aus.

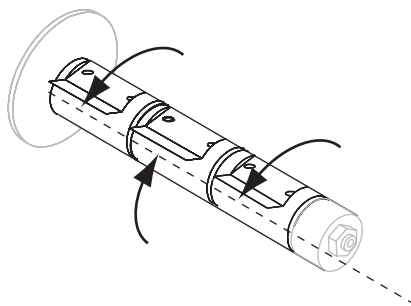

3. Drehen Sie das Farbband, indem Sie das lose Ende im Uhrzeigersinn abrollen.

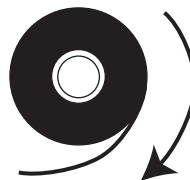


4. Setzen Sie die Farbbandrolle auf die Farbband-Vorratsspule. Drücken Sie die Rolle so weit wie möglich nach hinten.

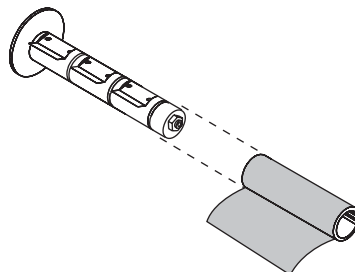


5. Ein Startstreifen am Farbband erleichtert das Einlegen und Herausnehmen. Befindet sich am Anfang Ihres Farbbandes Papier oder ein anderes Material, das als Startstreifen dienen kann?



Wenn ...	Dann ...
Ja	Fahren Sie nun mit dem nächsten Schritt fort.
Nein	<p>a. Reißen Sie einen 150–305 mm (6–12 Zoll) langen Streifen des Mediums (Etiketten und Trägermaterial) von der Rolle ab.</p> <p>b. Ziehen Sie ein Etikett vom Streifen ab.</p> <p>c. Verwenden Sie dieses Etikett (1), um das Ende des Bandes (2) mit dem Medienstreifen (3) zu verbinden. Der Medienstreifen dient dann als Startstreifen.</p>

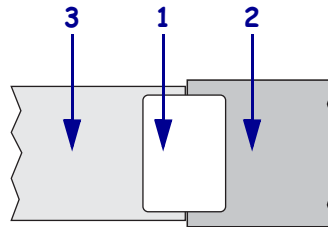


6. Öffnen Sie die Druckkopfeinheit, indem Sie den Hebel zum Öffnen des Druckkopfes gegen den Uhrzeigersinn drehen.

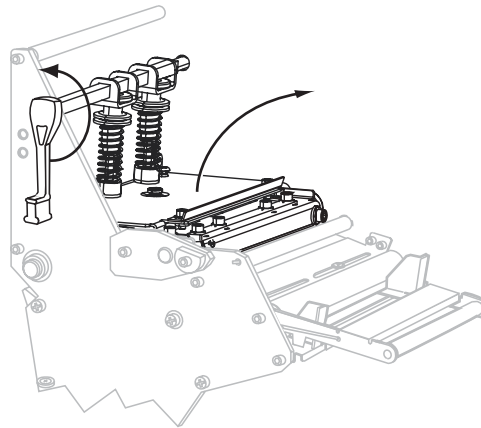


7. Verfügt der Drucker über eine Farbband-Tänzeinheit? (In [Abbildung 5 auf Seite 9](#) ist ersichtlich, wo sich diese Tänzeinheit befindet.)

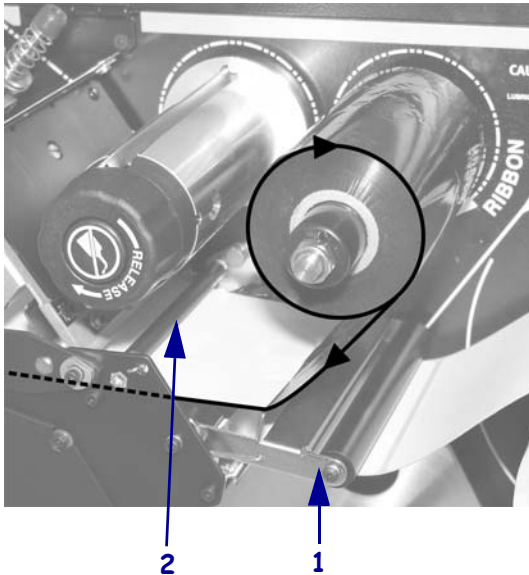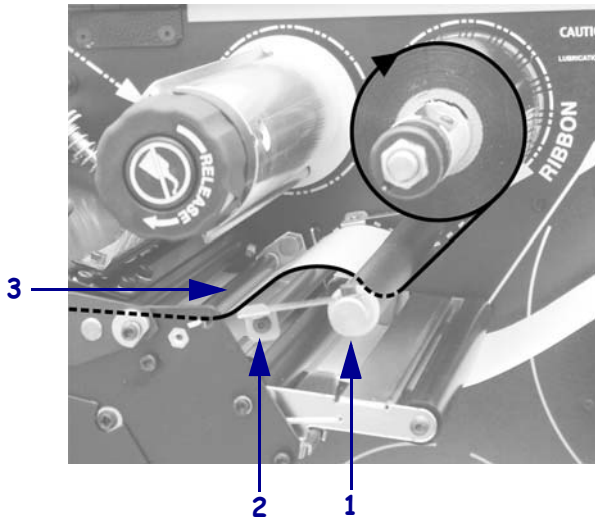Wenn ...	Dann ...
Nein	<p>Führen Sie das Farbband über die Medien-Tänzeinheit (1) und unter der Farbbandführungswalze (2) hindurch.</p> 
Ja	<p>a. Führen Sie das Farbband durch den Farbbandtänzer. Das Farbband muss unter der oberen Walze (1) und dann über die untere Walze (2) geführt werden.</p> <p>b. Führen Sie das Farbband unter der Farbbandführungswalze (3) durch.</p> 


8. Führen Sie den Startstreifen unter die Druckkopfeinheit (1), über die Klemmplatte (2) und dann über die Auflagewalze (3).

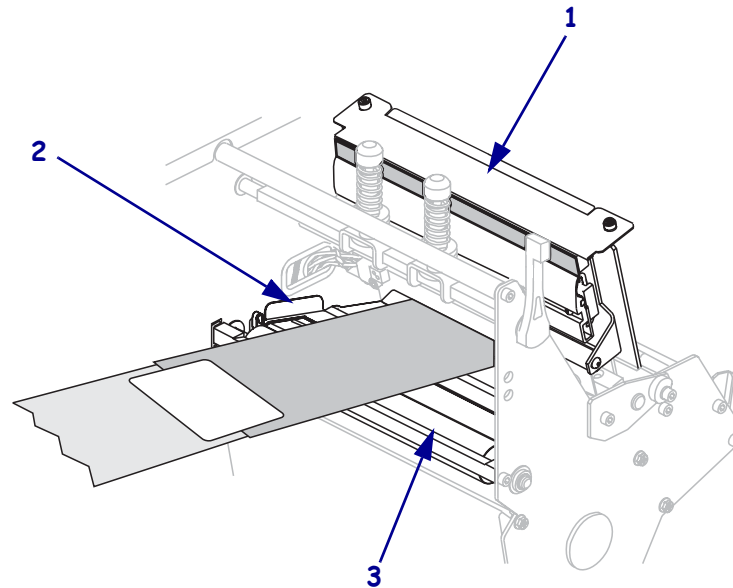


9. Führen Sie den Startstreifen über die obere Farbbandwalze (1) und dann zur Farbband-Aufwickelspule (2).

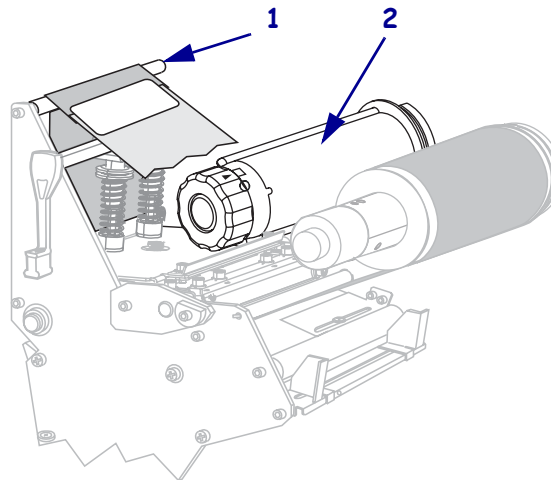


10. Wickeln Sie den Startstreifen und das damit verbundene Farbband gegen den Uhrzeigersinn um die Farbband-Aufwickelspule.

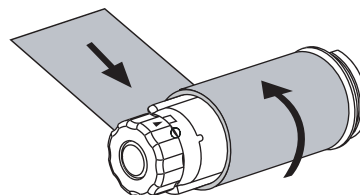

11. Drehen Sie die Spule ein paar Mal gegen den Uhrzeigersinn, um das Farbband aufzuwickeln. Vergewissern Sie sich, dass das Farbband straff sitzt.

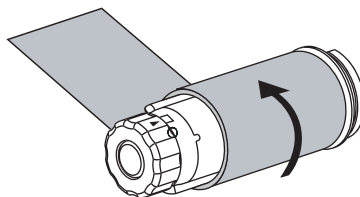

12. Drücken Sie die Druckkopfeinheit (1) nach unten, und drehen Sie dann den Hebel zum Öffnen des Druckkopfes im Uhrzeigersinn, bis er einrastet (2).

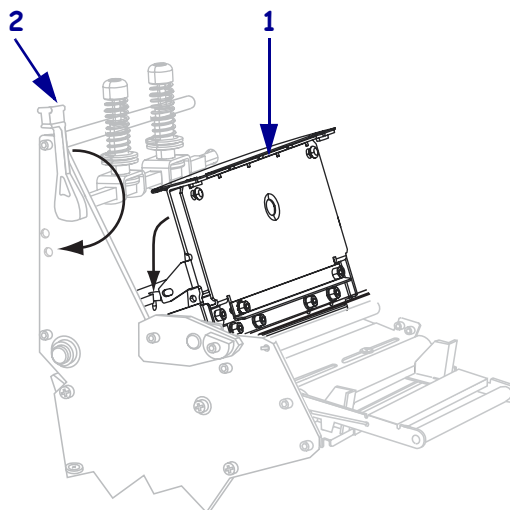


## Entfernen des verbrauchten Farbbandes


Entfernen Sie bei jedem Auswechseln der Farbbandrolle das verbrauchte Farbband von der Aufwickelspule.

**Führen Sie zum Entfernen des verbrauchten Farbbands die folgenden Schritte durch:**


1. Ist das Farbband aufgebraucht?

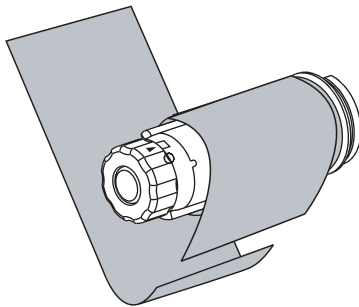Falls das Farbband ...	Dann
aufgebraucht ist	Fahren Sie nun mit dem nächsten Schritt fort.
nicht aufgebraucht ist	Schneiden oder reißen Sie das Farbband vor der Farbband-Aufwickelspule durch. 

2. Halten Sie die Farbband-Aufwickelspule fest, und drehen Sie den Stellknopf der Aufwickelspule im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.  
Dadurch wird die Farbbandhalterung auf der Spule gelockert.

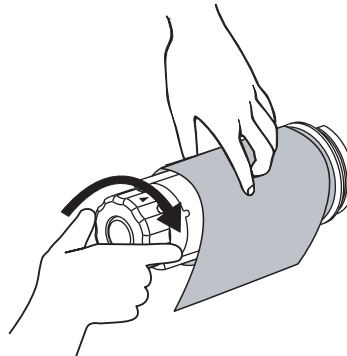

3. Ziehen Sie das verbrauchte Farbband von der Farbband-Aufwickelspule, und entsorgen Sie es.

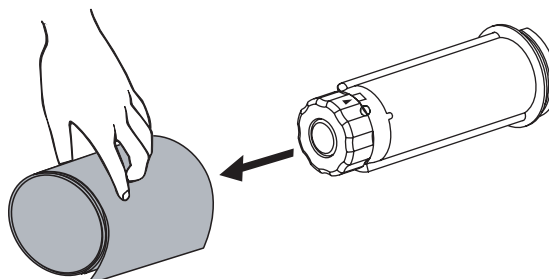



Notizen • \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_