



Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus


快速參考指南

使用此指南作為您日常操作印表機的基礎。如需詳細資訊，請參閱 *使用者指南*。


外部檢視

圖 1 印表機外部

前面

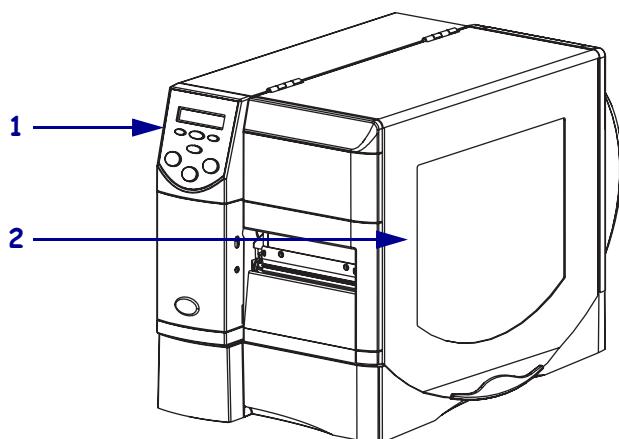

背面

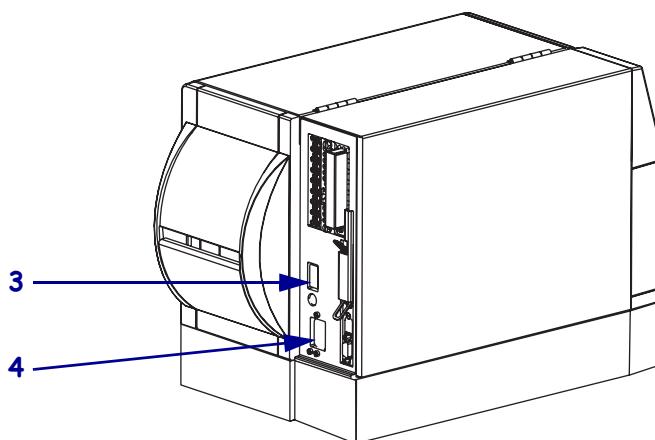


1	控制面板
2	耗材擋門
3	電源開關 (O = 關 , I = 開)
4	AC 電源連接器

控制面板

控制面板 (圖 2) 表示 印表機 的操作狀態和控制基本 印表機 的操作。

圖 2 控制面板

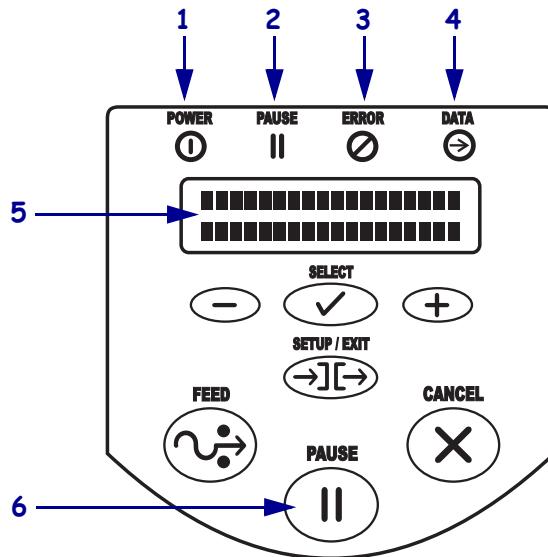


1	POWER (電源) 燈	當印表機開啓時亮起。
2	PAUSE (暫停) 燈	當印表機暫停時亮起。
3	錯誤指示燈	當印表機需要檢修時閃爍或亮起。
4	資料指示燈	印表機正在接收資料時指示燈會快速閃爍。
5	LCD	顯示印表機作業狀態。
6	暫停 按鈕	按下時，印表機作業會開始或停止。

印表機零件

圖 3 顯示印表機耗材盒內部零件。視安裝選項而定，您的印表機可能會稍微不同。

圖 3 印表機零件

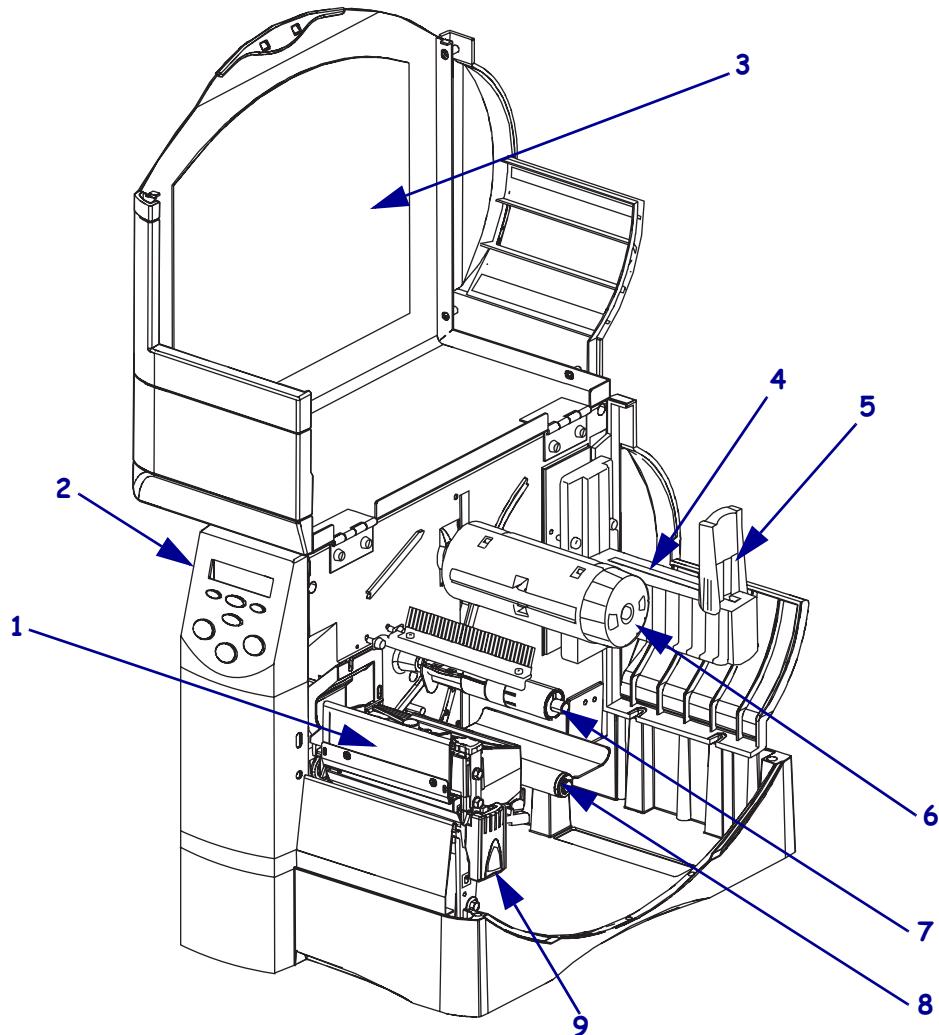


1	印字頭組合	6	色帶收納軸
2	控制面板	7	色帶供應軸
3	耗材擋門	8	滾輪配件
4	耗材供應架	9	印字頭釋放門鎖
5	耗材輔助導桿		

裝入耗材

使用本節的說明在切除模式下裝入捲筒耗材（圖 4）。若需裝入摺疊耗材或於不同列印模式下裝入耗材之說明，請參閱使用者指南。

圖 4 切除模式耗材路徑

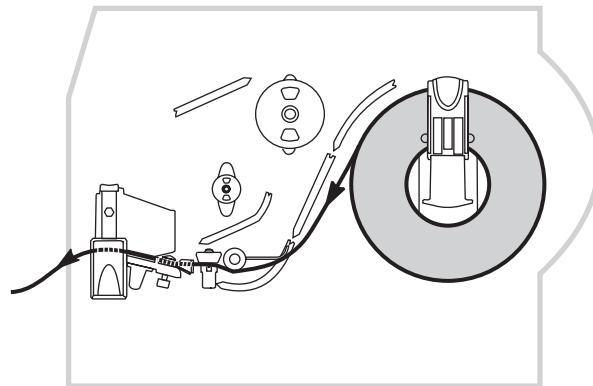

注意 • 裝入耗材或色帶時，請解下所有可能接觸印字頭或印表機零件的首飾。

要在切除模式下裝入捲筒耗材，請完成下列步驟：


1. 移除和丟棄任何骯髒，或是由黏膠或膠帶黏住的標籤或貼紙。

標籤耗材	標籤


2. 將耗材輔助導桿往下扳。




3. 將一捲耗材置於耗材供應架上。將捲筒盡量往後推入。

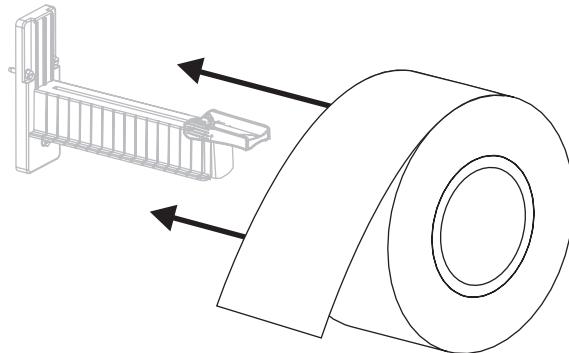


4. 將耗材輔助導桿往上扳，然後向裡推入直到觸及捲筒的邊緣。

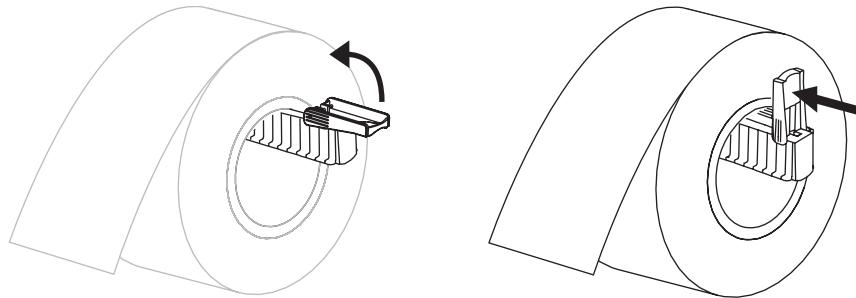


5. 按下印字頭釋放門鎖，以開啟印字頭組合。掀起印字頭直到門鎖開啟。

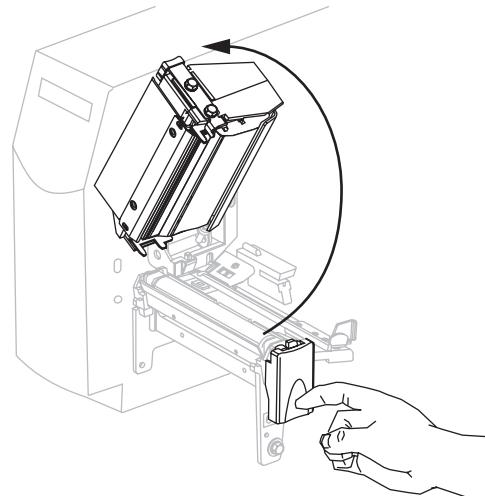


6. 將耗材導桿滑出。

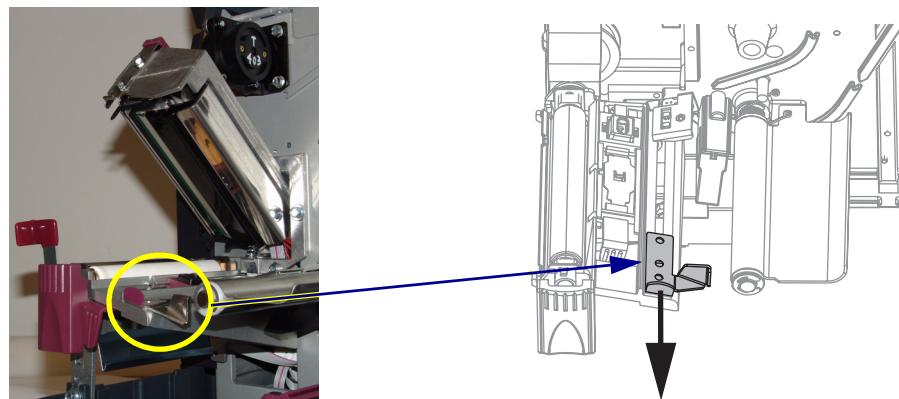


7. 將耗材置於滾輪配件下 (1)，穿過傳輸感應器裡的凹槽 (2) 到所顯示的標準傳輸感應器下 (3)。和色帶感應器下 (3)。

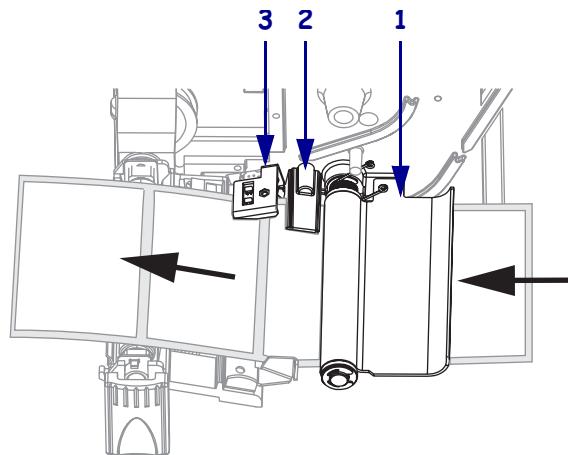

8. 將耗材推至傳輸感應器後 (1)。將耗材導桿 (2) 推入直到觸及耗材邊緣。

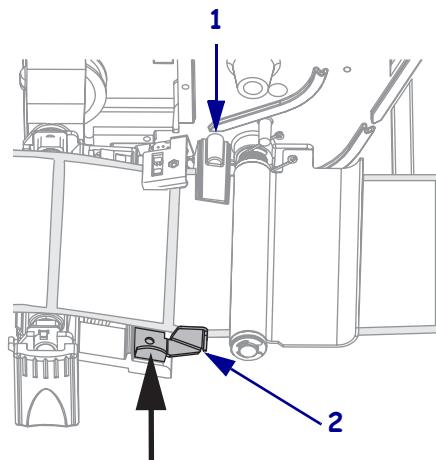

9. 關閉印字頭組合。

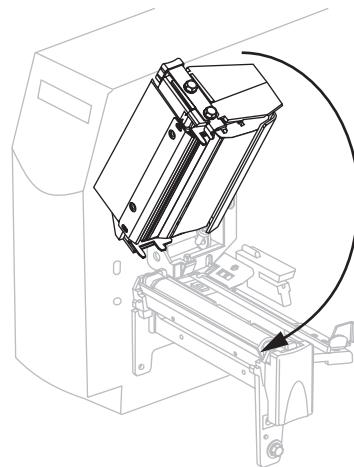


10. 若印表機暫停 (暫停燈閃爍)，按下暫停即可開始列印。

裝入色帶

為了避免印字頭磨損，請務必使用比耗材更寬的色帶。若要進行熱感應列印，請勿將色帶裝入印表機。

圖 5 色帶路徑

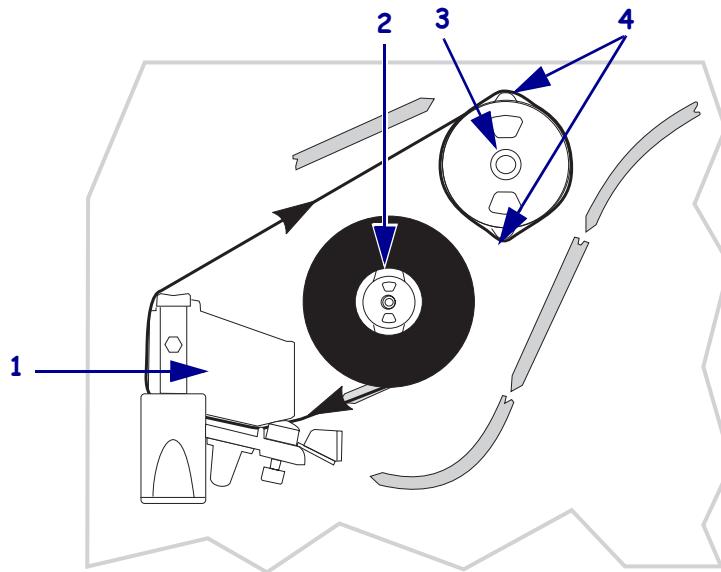


1	印字頭組合
2	色帶供應軸
3	色帶收納軸
4	張力刀片


注意・裝入耗材或色帶時，請解下所有可能接觸印字頭或印表機零件的首飾。

若要裝入色帶，請完成下列步驟：


1. 按下印字頭釋放門鎖，以開啟印字頭組合。掀起印字頭直到門鎖開啓。

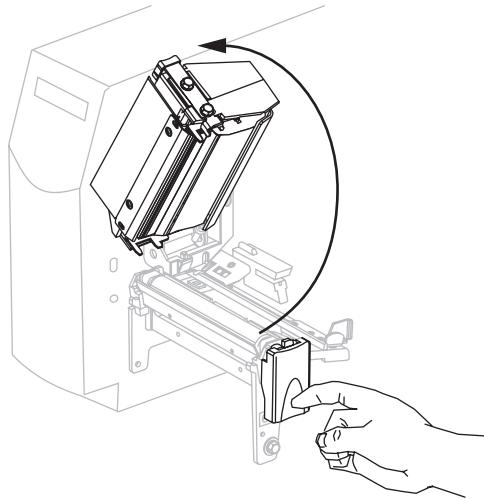


2. 以色帶鬆開端順時鐘方向轉動的方式放置色帶。

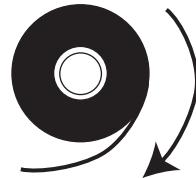


3. 將色帶捲放進色帶供應軸 (1) 上，然後往後盡量推入。

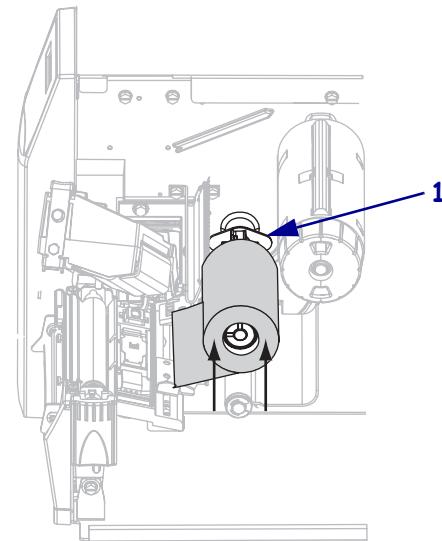


4. 將色帶末端從印字頭組合下方 (1) 拉出印表機。

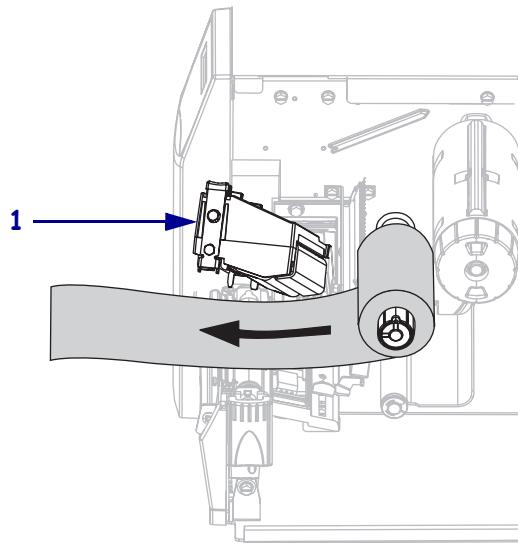

5. 關閉印字頭組合。

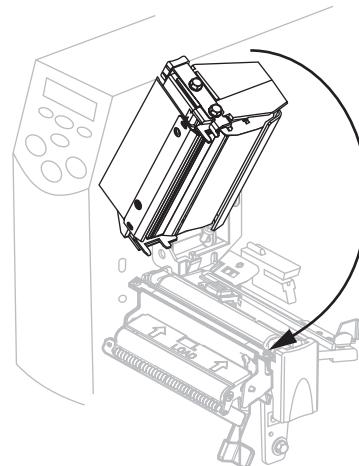

6. 將色帶以順時鐘方向捲繞在色帶收納軸上 (1)。

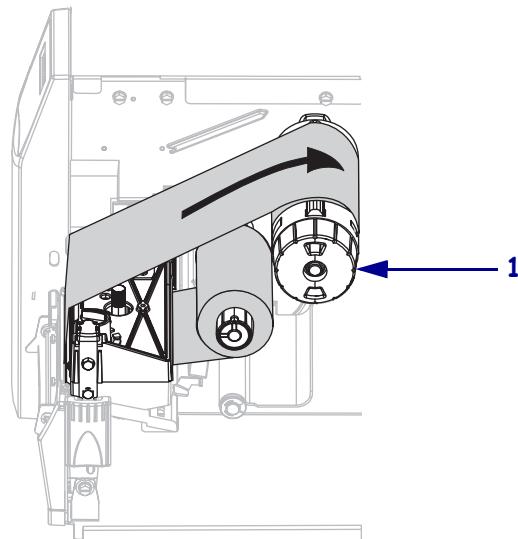


移除用過的色帶

要移除用過的色帶，請完成下列步驟：


1. **注意**・請勿直接切斷色帶收納軸上的色帶。如此做可能會損壞收納軸。

如果色帶尚未用完，切斷或折斷在色帶收納軸之前的色帶（1）。

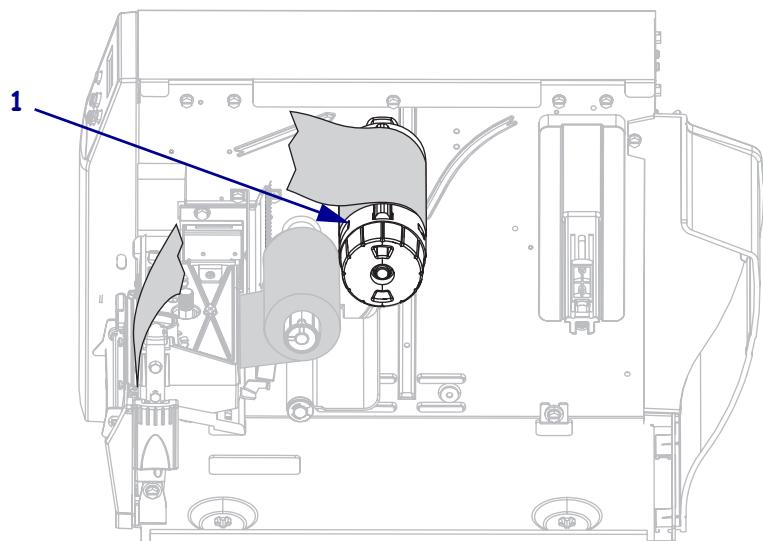


2. 若要鬆動色帶，請將色帶緊靠色帶收納軸張力刀片（1）。同時，逆時鐘旋轉色帶收納軸（2）。

張力刀片便會卡入色帶收納軸，並鬆動色帶。

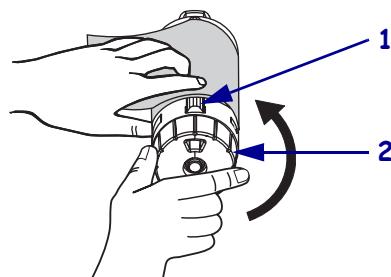

3. 將使用過的色帶從收納軸上取下，然後丟棄。

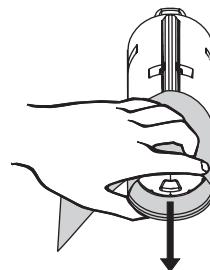



筆記 • _____
