




Xi4 Pikaopas

Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

Kirjoittimen osat

Kuva 1 näyttää kirjoittimen etikettinauhalokeron osat. Kirjoitin voi olla hieman erilainen sen mukaan, mikä malli on kyseessä ja mitä lisävarusteita siihen on asennettu. Tutustu näihin osiin, ennen kuin jatkat kirjoittimen käyttöönottoa.

Kuva 1 • Kirjoittimen osat

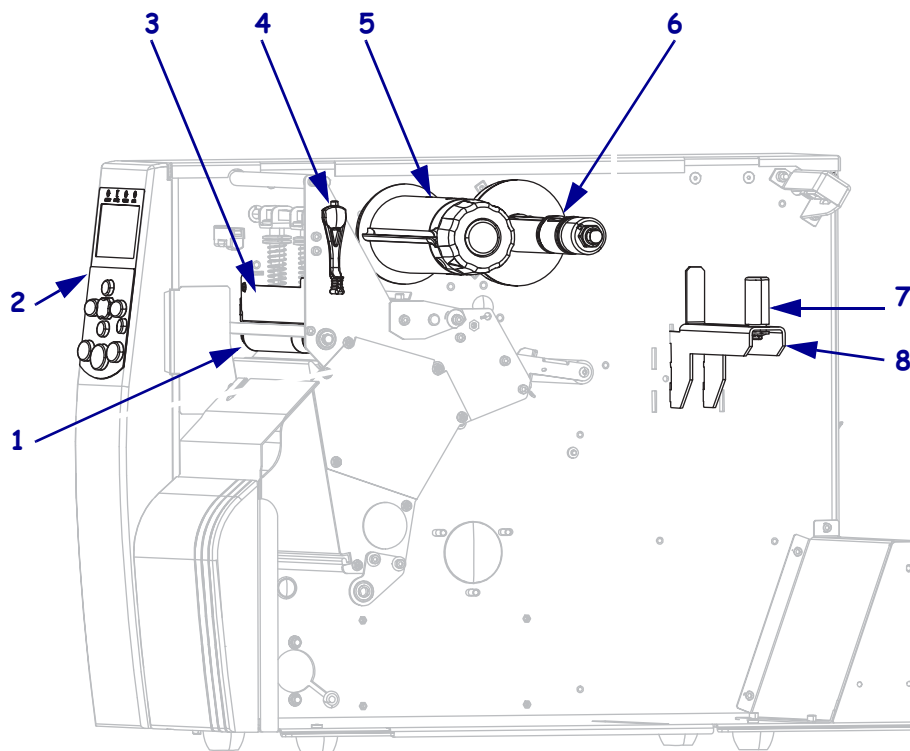


1	Tela
2	Ohjauspaneeli
3	Tulostuspääyksikkö
4	Tulostuspään avausvipu

5	Värinauhan kiristyspuola
6	Värinauhan syöttöpuola
7	Etikettinauhan ohjain
8	Etikettinauhan syöttöripustin*

* Etikettinauhan syöttöripustin on erilainen eri malleissa. Kuvassa on 110Xi4-mallin etikettinauhan syöttöripustin.

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneelistä (Kuva 2) näkee kirjoittimen toimintatilan ja siitä ohjataan kirjoittimen perustoimintoja.

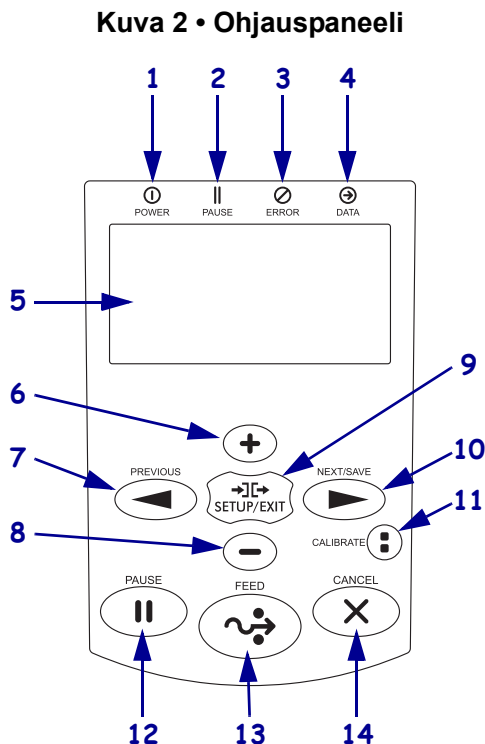

1	Virtavalo	Tämä palaa, kun kirjoittimen on kytketty virta.
2	PAUSE-valo	Tämä palaa, kun kirjoitin on keskeytystilassa.
3	Virhevalo	Tämä vilkkuu, kun kirjoitin edellyttää toimia.
4	Data-valo	Tämä vilkkuu nopeasti, kun kirjoitin vastaanottaa dataa.
5	Nestekidenäyttö	Tästä näkee kirjoittimen toimintatilan.
6	PLUS (+)	Tällä muutetaan parametrien arvoja. Yleisiä käyttötapoja ovat arvon kasvattaminen, vastaaminen Kyllä-vaihtoehdolla, vaihtoehtojen selaaminen tai arvojen muuttaminen kirjoittimen salasanaa syötettäessä.
7	PREVIOUS (edellinen)	Tällä vieritetään nestekidenäyttöä asetustilassa edelliseen parametriin. Voit vierittää nopeasti pitämällä painiketta painettuna.
8	MIINUS (-)	Tällä muutetaan parametrien arvoja. Yleisiä käyttötapoja ovat arvon pienentäminen, vastaaminen Ei-vaihtoehdolla, vaihtoehtojen selaaminen tai osoittimen siirtäminen kirjoittimen salasanaa syötettäessä.
9	SETUP/EXIT (asetu/poistu)	Tällä siirrytään asetustilaan ja poistutaan siitä.
10	NEXT/SAVE (seuraava/tallenna)	<ul style="list-style-type: none"> Tällä vieritetään nestekidenäyttöä asetustilassa seuraavaan parametriin. Voit vierittää nopeasti pitämällä painiketta painettuna. Kun poistut asetustilasta, painikkeella tallennetaan asetuksiin ja kalibrointiin tehdyt muutokset.

11	CALIBRATE (kalibroi)	Tällä kalibroidaan seuraavat kirjoittimen asetukset: <ul style="list-style-type: none">• etikettinauhan pituus• etikettinauhan tyyppi (jatkuva tai ei-jatkuva)• tulostustapa (suoralämpötulostus tai lämpösiirto)• anturien arvot.
12	PAUSE (keskeytys)	Tämä käynnistää tai pysäyttää kirjoittimen toiminnan, kun sitä painetaan.
13	FEED (syöttö)	Tämä pakottaa kirjoittimen syöttämään yhden tyhjän etiketin jokaisella painikkeen painalluksella.
14	CANCEL (peruuta)	Tällä peruutetaan tulostustyöt, kun kirjoittimen on pysäytetty.

Kirjoittimen käyttöönotto

Kun olet tutustunut kirjoittimen osiin, valmistelee se käyttöä varten.


Varoitus • Kun lisäät etikettinauhaa tai värinauhaa, riisu korut, jotka voisivat koskettaa tulostuspäätä tai kirjoittimen muita osia.




Varoitus • Ennen kuin kosketat tulostuspäyksikköä, pura mahdollinen staattinen sähkövaraus koskettamalla kirjoittimen metallirunkoa tai käyttämällä antistaattista ranneketta ja alustaa.

Ota kirjoitin käyttöön tekemällä seuraavat vaiheet:


1. Valitse kirjoittimelle seuraavanlainen paikka:
 - Alustan pitää olla vakaa, tasainen sekä riittävän laaja ja tukeva kannattelemaan kirjoitinta.
 - Tilaa pitää olla riittävästi tuuletukseen sekä kirjoittimen osien ja liittimien käsittelyyn.
 - Paikan pitää olla lähellä sopivaa pistorasiaa, johon pääsee helposti käsiksi.
2. Pura kirjoitin ja tutki se. Ilmoita tarvittaessa toimituksen aikana tulleista vaurioista. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.
3. Aseta kirjoitin valittuun paikkaan.
4. Kytke virtajohdon naaraspää kirjoittimen takana olevaan virtajohdon liitäntään.

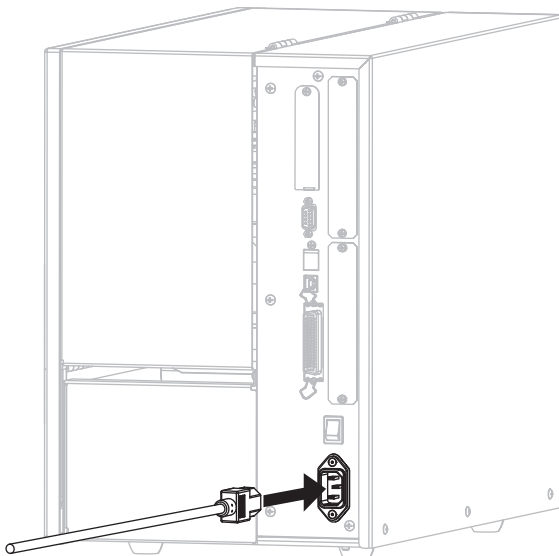

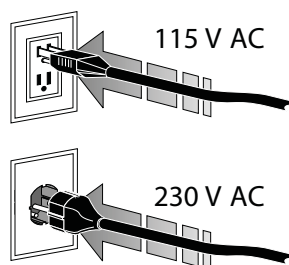


5. Kytke virtajohdon urospää sopivaan pistorasiaan.

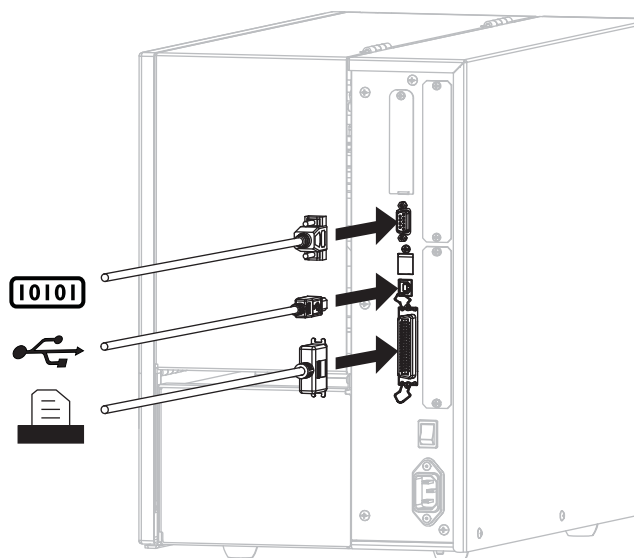


6. Liitä kirjoitin tietokoneeseen ainakin yhdellä käytössä olevista liitännöistä. Vakioliitännät näytetään tässä. Kirjoittimessa voi olla myös langallinen ja langaton ZebraNet-tulostuspalvelin tai aplikaattoriportti.



	Sarjaportti
	USB-portti
	Rinnakkaisportti


7. Nosta etikettinauhan luukku.

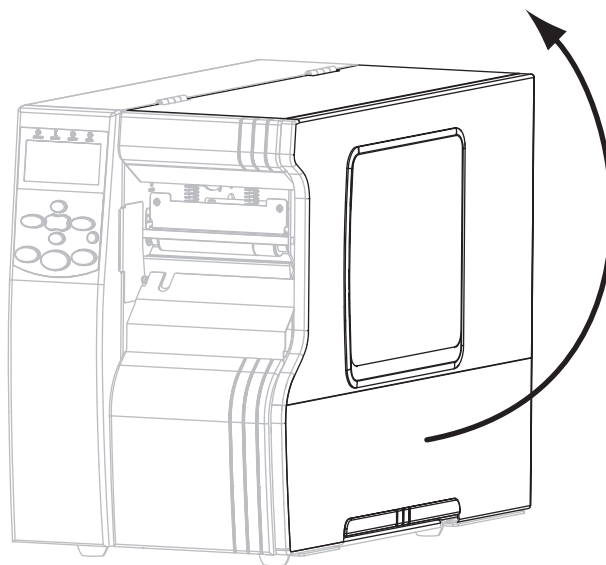

8. Lataa etikettinauha kirjoittimeen (katso [Etikettinauhan lataaminen sivulla 9](#)).

9. Kun käytät lämpösiirtoetikettinauhaa, lataa värinauha kirjoittimeen (katso [Värinauhan lataaminen sivulla 15](#)). Suoralämpöetikettinauhalla ei käytetä värinauhaa.


10. Käynnistä kirjoitin (I).

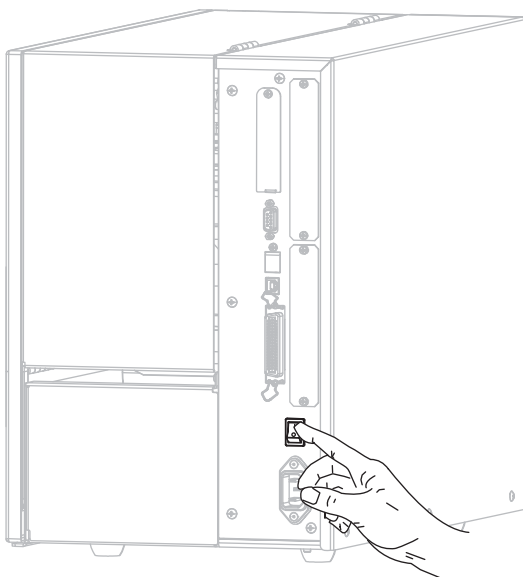

Kirjoitin käynnistyy ja testaa toimintansa. Kun kirjoitin on toimintavalmis, näytössä näkyy teksti **KIRJOITIN VALMIS**.

11. Voit tarkistaa, että etikettinauha ja värinauha on lisätty oikein, tulostamalla kirjoittimen kokoonpanoetiketin.

a. Paina ohjauspaneelin SETUP/EXIT-painiketta.

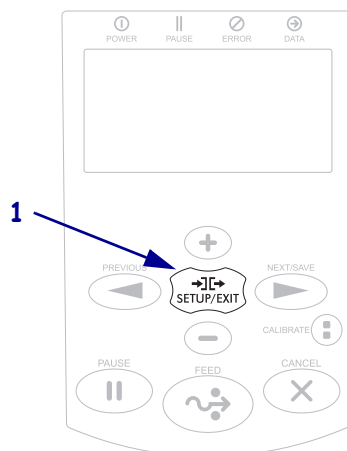

b. Siirry PREVIOUS- tai NEXT/SAVE-painiketta painamalla kohtaan



- c. Valitse PLUS (+) -painikkeella **TULOSTA**.

Jos etikettinauha ja värinauha on ladattu oikein, kirjoittimen kokoonpanoetiketti tulostuu. Tässä näytetään mallietiketti.

PRINTER CONFIGURATION	
Zebra Technologies ZTC 140X111IPlus-200dpi ZBR3099332	
+0.0.....	DARKNESS
12 IPS.....	PRINT SPEED
+000.....	TEAR OFF
TEAR OFF.....	PRINT MODE
CONTINUOUS.....	MEDIA TYPE
WEB.....	SENSOR TYPE
DIRECT-THERMAL.....	PRINT METHOD
1024.....	PRINT WIDTH
2000.....	LABEL LENGTH
39.0IN 989MM.....	MAXIMUM LENGTH
PAINT OFF.....	EARLY WARNING
BIDIRECTIONAL.....	PARALLEL COMM.
RS232.....	SERIAL COMM.
9600.....	BAUD
8 BITS.....	DATA BITS
NONE.....	PARITY
XON/XOFF.....	HOST HANDSHAKE
NONE.....	PROTOCOL
000.....	NETWORK ID
NORMAL MODE.....	COMMUNICATIONS
< > 2CH.....	CONTROL PREFIX
< > 5CH.....	FORMAT PREFIX
< > 2CH.....	DELIMITER CHAR
ZPL 11.....	ZPL MODE
CALIBRATION.....	MEDIA POWER UP
DEFAULT.....	HEAD CLOSE
+020.....	BACKFEED
+0000.....	LABEL TOP
0000.....	LEFT POSITION
0557.....	HEAD TEST COUNT
OFF.....	HEAD RESISTOR
OFF.....	VERIFIER PORT
OFF.....	APPLICATOR PORT
ENABLED.....	ERROR ON PAUSE
PULSE MODE.....	START PRINT SIG
FEED MODE.....	RESYNCH MODE
DISABLED.....	REPRINT MODE
068.....	WEB S.
068.....	MEDIA S.
072.....	RIBBON S.
100.....	TAKE LABEL
050.....	MARK S.
000.....	MARK RED S.
004.....	TRANS GAIN
034.....	TRANS BASE
198.....	TRANS BRIGHT
238.....	RIBBON GAIN
014.....	MARK GAIN
DPCHAFM.....	MODES ENABLED
.....	MODES DISABLED
1024 B/M FULL.....	RESOLUTION
V53.17.12 <-.....	FIRMWARE
1.2.....	XML SCHEMA
V40.....	HARDWARE ID
CUSTOMIZED.....	CONFIGURATION
1100BK.....	RAM
59392K.....	ONBOARD FLASH
NONE.....	FORMAT CONVERT
*** APPLICATOR.....	P31 INTERFACE
007 POWER SUPPLY.....	P32 INTERFACE
.....	TWINK/CDK ID
FW VERSION.....	IDLE DISPLAY
12/01/08.....	RTC DATE
17:08.....	RTC TIME
DISABLED.....	ZBI
2.1.....	ZBI VERSION
268.983 IN.....	NONRESET CNTR
268.983 IN.....	RESET CNTR1
268.983 IN.....	RESET CNTR2
683.216 CM.....	NONRESET CNTR
683.216 CM.....	RESET CNTR1
683.216 CM.....	RESET CNTR2
SELECTED ITEMS.....	PASSWORD LEVEL
FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED	

- d. Voit poistua asetustilasta painamalla ensin SETUP/EXIT ja sitten NEXT/SAVE.


12. Voit testata kirjoittimen ja tietokoneen välistä yhteyttä laatimalla etikettisuunnittelupaketilla mallietiketin ja lähettämällä sen kirjoittimeen. Zebra suosittelee ZebraDesigner Pro -ohjelmistoa. Sen voi ladata osoitteesta <http://www.zebra.com/software>, ja sillä voi tulostaa mallietiketin Demo-tilassa.

Etikettinauhan lataaminen

Tässä osassa selitetään etikettirullan lataaminen repäisytilassa ([Kuva 3](#)). Laskostetun etikettinauhan lataaminen tai lataaminen eri tulostustiloissa neuvotaan *käyttöoppaassa*.



Varoitus • Kun lisäät etikettinauhaa tai värinauhaa, riisu korut, jotka voisivat koskettaa tulostuspäätä tai kirjoittimen muita osia.

Kuva 3 • Etikettinauhan reitti repäisytilassa

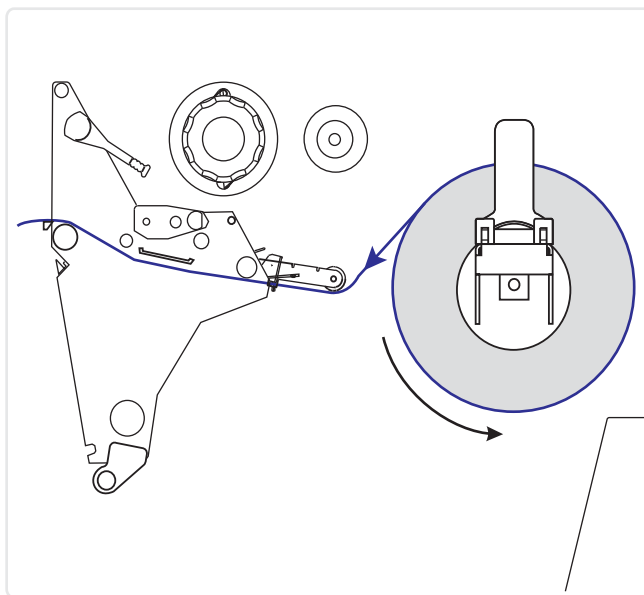

Voit ladata etikettinauhan repäisytilassa seuraavasti:


1. Irrota rullasta ja heitä pois etiketit tai tarrat, jotka ovat likaisia tai joissa on liimaa tai teippiä.

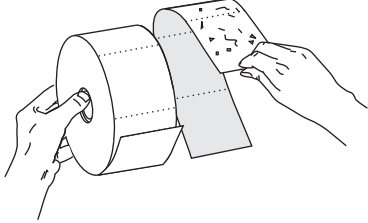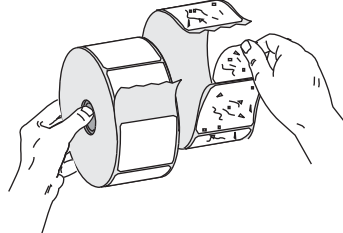Lappumateriaali	Etiketit
	


2. Aseta etikettinauha kirjoittimeen.

110Xi4


- a. Vedä etikettinauhan ohjainta mahdollisimman kauas ulos.

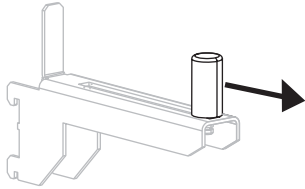

- b. Aseta etikettirulla etikettinauhan syöttöripustimeen. Työnnä rulla niin syväälle kuin se menee.

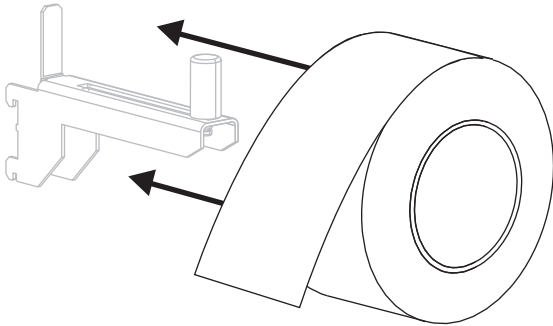


- c. Siirrä etikettinauhan ohjainta siten, että se koskettaa etikettinauhan reunaa.

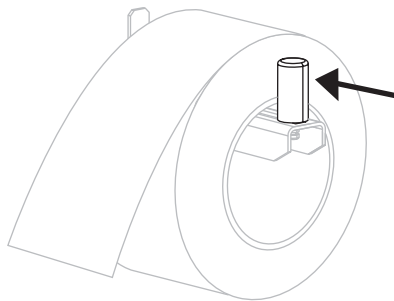


Muut Xi4-mallit


- a. Vedä etikettinauhan ohjain ulos ja käännä se alas.

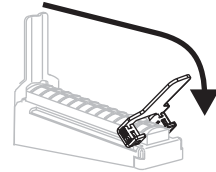


- b. Aseta etikettirulla etikettinauhan syöttöripustimeen. Työnnä rulla niin syväälle kuin se menee.

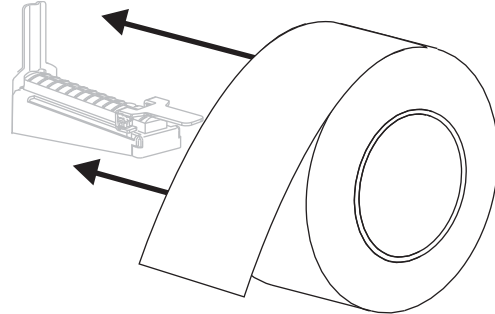

- c. Käännä etikettinauhan syöttöohjain ylös.

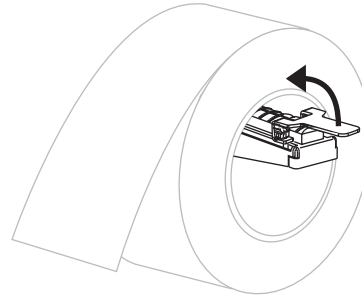


- d. Siirrä etikettinauhan ohjainta siten, että se koskettaa etikettinauhan reunaa.

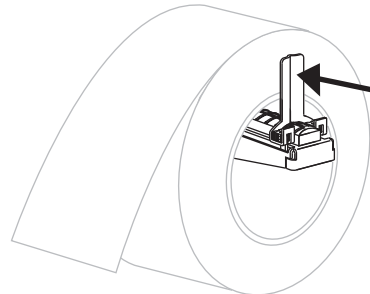




3. **Varoitus** • Tulostuspää voi olla kuuma, ja se voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Anna tulostuspään jäähtyä.


Avaa tulostuspäyksikkö kääntämällä tulostuspään avausvipua (1) vastapäivään.

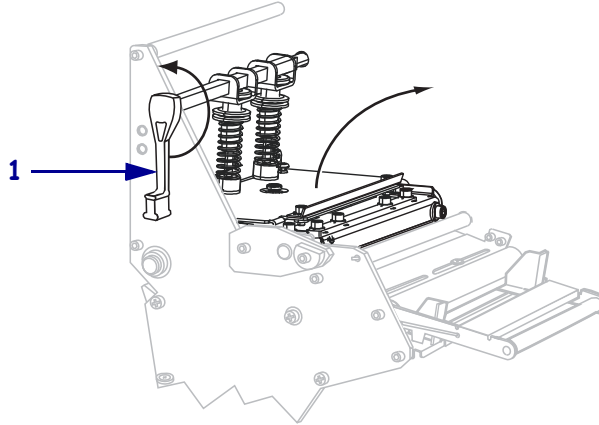

4. Löysää peukaloruuvi (ei näy tästä kulmasta), joka on etikettinauhan ulomman ohjaimen pohjassa (1).

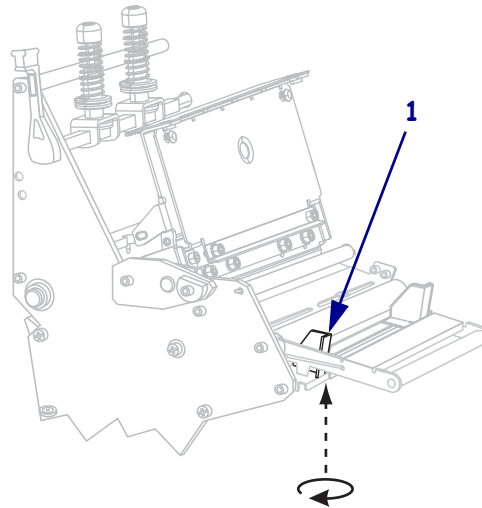


5. Vedä etikettinauhan ulompi ohjain (1) kokonaan ulos.

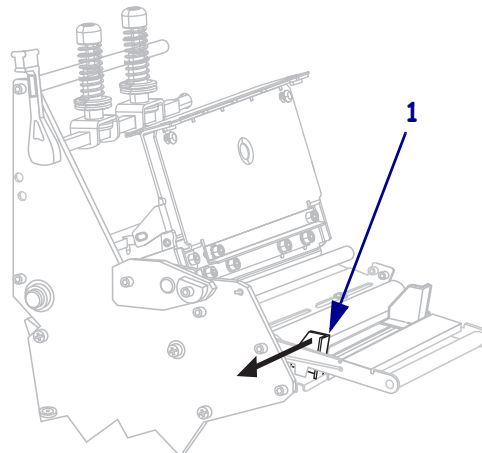


6. Jos kirjoittimessa on etikettinauhan kiristystelayksikkö (1), pujota etikettinauha kiristystelayksikön telan ali. Kaikissa kirjoittimissa etikettinauha pujotetaan etikettinauhan ohjaustelan (2) alta ja sitten etikettinauhan ylemmän anturin (3) alta.




Tärkeää • Tarkista, että etikettinauha pujotetaan näiden osien alta. Jos etikettinauha pujotetaan niiden yli, etikettinauha peittää värinauhan anturin ja aiheuttaa virheellisen VÄRINAUHA LOPPU -virheen.

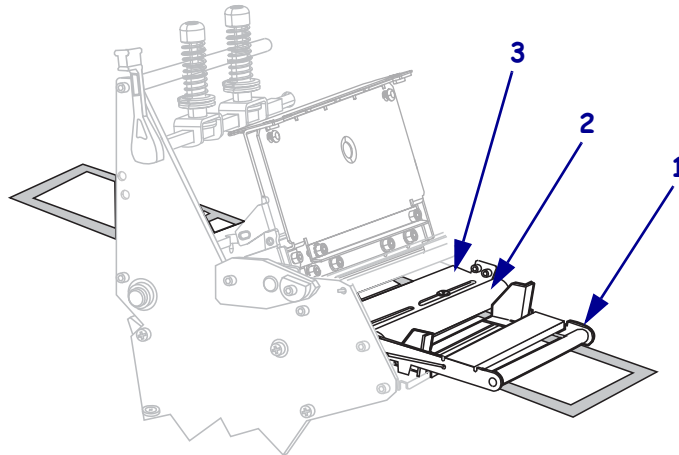


7. Työnnä etikettinauhaa eteenpäin, kunnes se kulkee tulostuspäyksikön (1) alta, jousilaatan (2) yli ja sitten telan (3) yli.

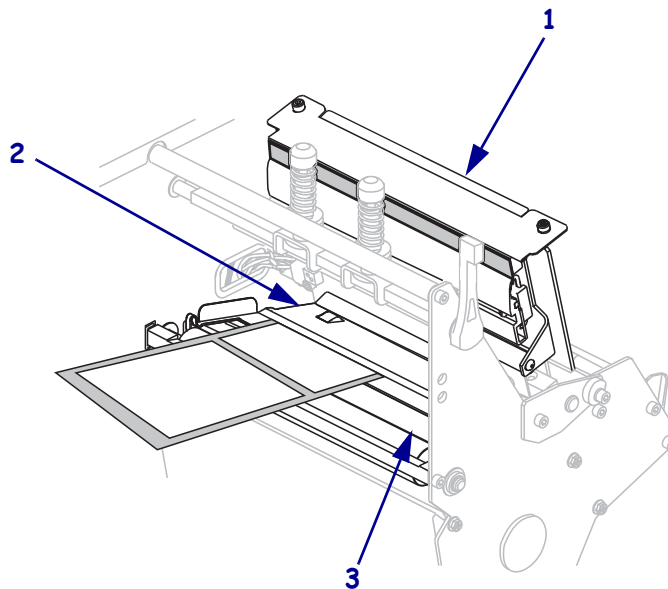


8. Kohdista etikettinauha etikettinauhan sisempään ohjaimeen (1). Siirrä etikettinauhan ulompaa ohjainta (2) siten, että se koskettaa etikettinauhan reunaa.

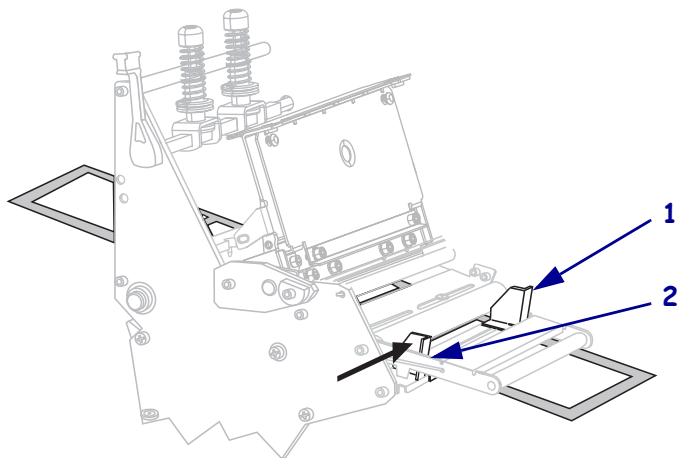

9. Kiristä peukaloruuvi (ei näy tästä kulmasta), joka on etikettinauhan ulomman ohjaimen pohjassa (1).

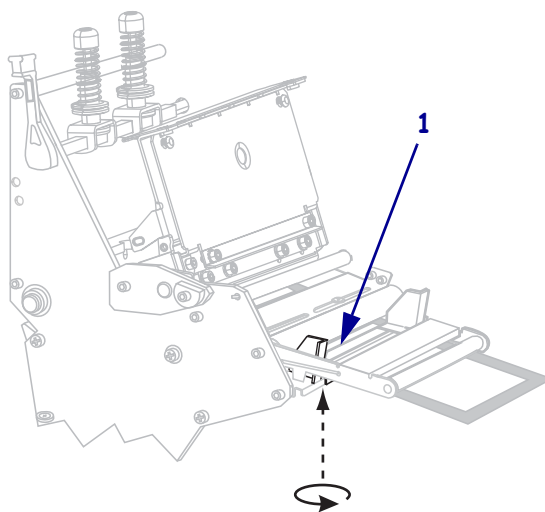

- 10.** Työnnä tulostuspäyksikköä (1) alaspäin ja kierrä sitten tulostuspään avausvipua (2) myötäpäivään, kunnes se lukittuu.

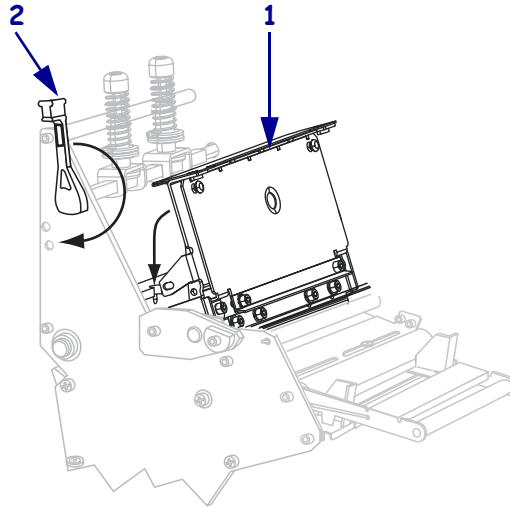

Värinauhan lataaminen

Lataa lämpösiirtoetikettien kanssa käytettävä värinauha tämän osan ohjeiden mukaisesti. Suoralämpötulostuksessa värinauhaa ei saa ladata kirjoittimen. Käytetty värinauha pitää poistaa värinauhan kiristyspuolasta aina, kun värinauha vaihdetaan (katso [Värinauhan poistaminen](#) sivulla 21).


Varoitus • Kun lisäät etikettinauhaa tai värinauhaa, riisu korut, jotka voisivat koskettaa tulostuspäätä tai kirjoittimen muita osia.




Tärkeää • Jotta tulostuspää ei kuluisi turhaan, käytä etikettinauhaa leveämpää värinauhaa. Värinauhan on oltava pinnoitettu ulkopuolelta (lisätietoja on *käyttöoppaassa*).

Voit ladata värinauhan seuraavasti:


1. Kohdista värinauhan kiristyspuolan nupissa oleva nuoli (1) kiristyspuolassa olevaan loveen (2).

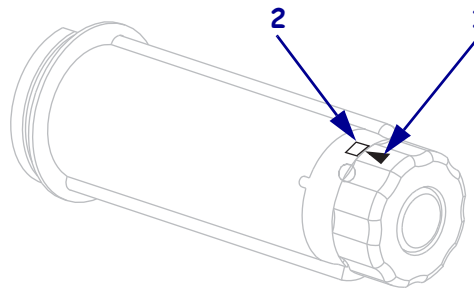


2. Kohdista värinauhan syöttöpuolan lohkot.

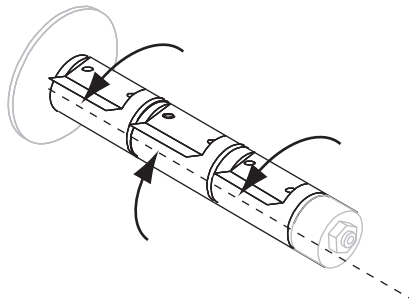

3. Aseta värinauha siten, että irtonainen pää kelautuu auki myötäpäivään.

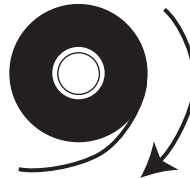


4. Aseta värinauharulla värinauhan syöttöpuolaan. Työnnä rulla niin syvälle kuin se menee.

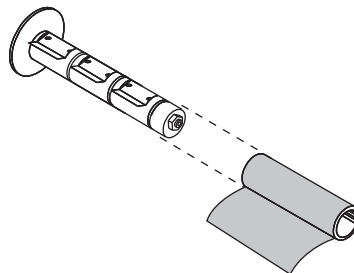


5. Nauhaohjain helpottaa värinauhan lataamista ja poistamista. Onko nauharullan päässä paperisuikale tai vastaavaa, joka toimii nauhaohjaimena?

Jos on	Toiminta
	Jatka seuraavaan vaiheeseen.
ei ole	<p>a. Repäise rullasta (etiketti ja taustapaperi) noin 150–305 mm (6–12 tuumaa) pitkä pala.</p> <p>b. Kuori palasta tarra.</p> <p>c. Kiinnitä värinauhan pää (2) tällä tarralla (1) repäistyyn palaan (3). Pala toimii ohjaimena.</p>

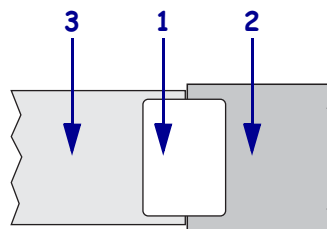


6. **Varoitus** • Tulostuspää voi olla kuuma, ja se voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Anna tulostuspään jäähtyä.

Avaa tulostuspäyksikkö kääntämällä tulostuspään avausvipua (1) vastapäivään.

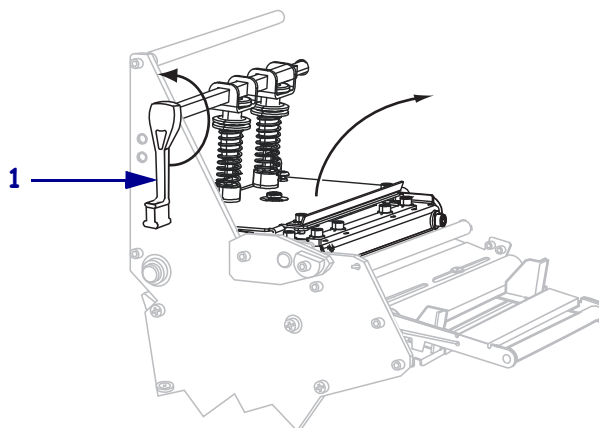


7. Värinauhan reitti on hieman toisenlainen kirjoittimissa, joissa on värinauhan kiristystelat.

Ilman värinauhan kiristystelaa

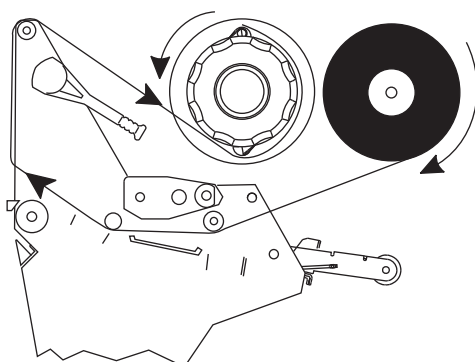


Värinauhan kiristystelalla

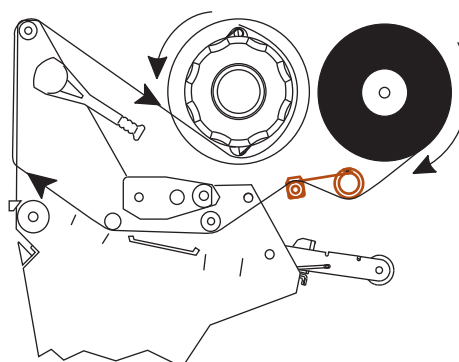


Onko kirjoittimessa värinauhan kiristystelayksikkö?


Jos...	Toiminta
ei ole	<p>Pujota värinauha etikettinauhan kiristystelayksikön (1) yli ja värinauhan ohjaustelan (2) alta.</p>

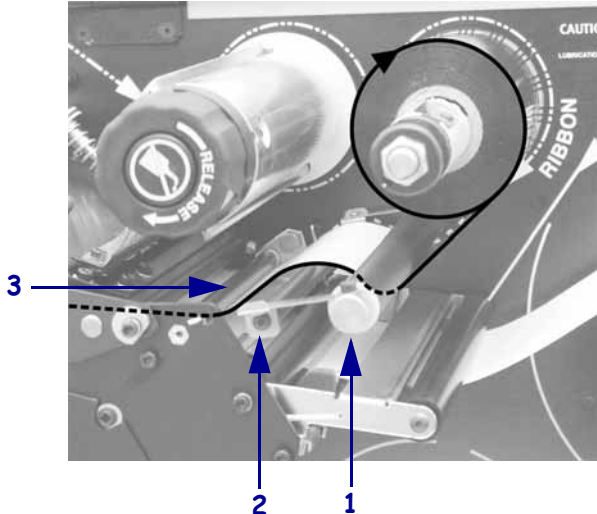Jos...	Toiminta
on	<p>a. Pujota värinauha kiristystelan läpi. Värinauhan on kuljettava ylemmän telan (1) alta ja alemman telan (2) yli.</p> <p>b. Pujota värinauha värinauhan ohjaustelan (3) alta.</p> 


8. Työnnä nauhaohjainta eteenpäin, kunnes se kulkee tulostuspäyksikön (1) alta, jousilaatan (2) yli ja sitten telan (3) yli.

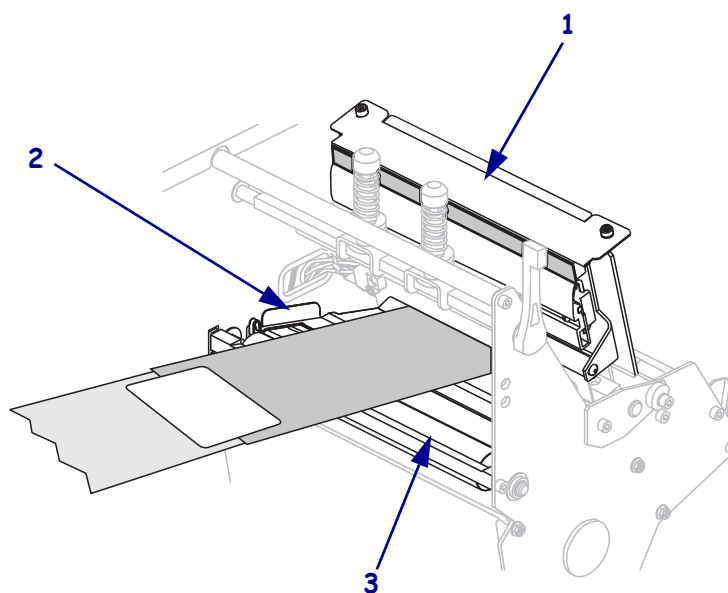


9. Kuljeta nauhaohjain ylemmän värinauhatelan (1) yli ja sitten värinauhan kiristyspuolaa (2) kohden.

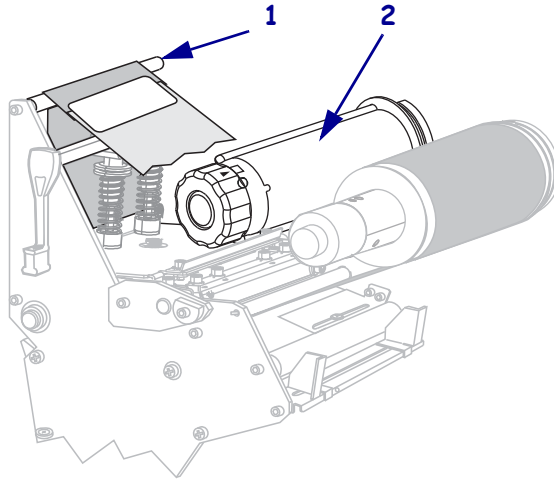


10. Kela nauhaohjain ja siihen kiinnitetty värinauha vastapäivään värinauhan kiristyspuolaan.

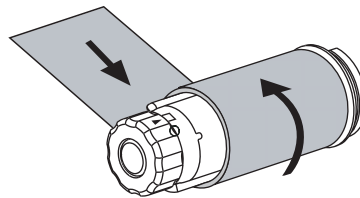

11. Kierrä värinauha puolaan ja kiristä sitä kääntämällä puola useita kierroksia vastapäivään.

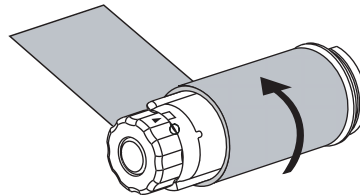

12. Työnnä tulostuspäyksikköä (1) alaspäin ja kierrä sitten tulostuspään avausvipua (2) myötäpäivään, kunnes se lukittuu.

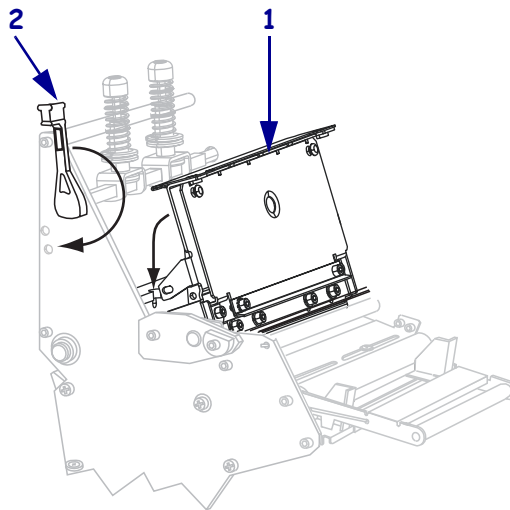


Värinauhan poistaminen

Käytetty värinauha pitää poistaa värinauhan kiristyspuolasta aina, kun värinauha vaihdetaan.

Voit poistaa käytetyn värinauhan seuraavasti:


1. Onko värinauha loppunut?

Jos värinauha...	Toiminta
loppui.	Jatka seuraavaan vaiheeseen.
ei loppunut.	Leikkaa tai repäise värinauha.

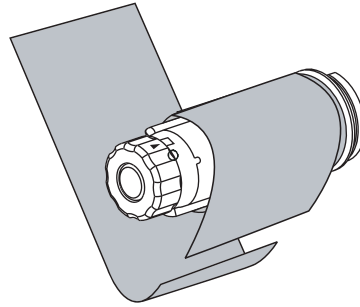

2. Ota värinauhan kiristyspuola käteen ja käännä värinauhan vapautusnuppia myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.

Värinauhan vapautustangot kääntyvät alas, jolloin puola vapauttaa käytetyn värinauhan.

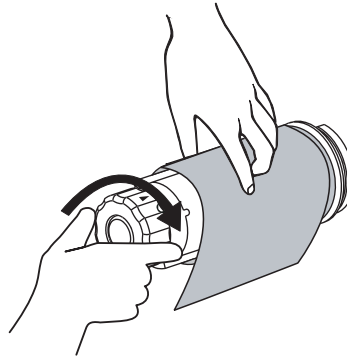

3. Vedä käytetty värinauha pois puolasta ja hävitä se.

