

# ZT111

## Guia rápido




Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA  
zebra.com

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2022 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.

### ① Install the Printer Driver

## IMPORTANTE

Acesse [zebra.com/zt111-info](https://zebra.com/zt111-info)  
e instale o driver da impressora.

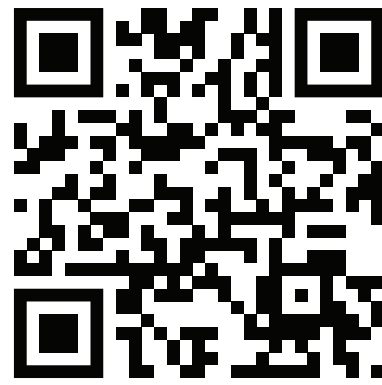


[zebra.com/zt111-info](https://zebra.com/zt111-info)




Para que não haja complicações, é **NECESSÁRIO** que o driver seja instalado antes da impressora ser conectada ao computador. Se o seu computador com Microsoft Windows não tiver o driver instalado para essa impressora, baixe-o do site [zebra.com/zt111-info](https://zebra.com/zt111-info) e instale-o antes de continuar.

### ② Remova a impressora da caixa

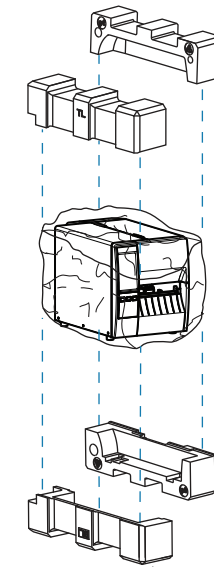

Verifique se você tem os itens mostrados.

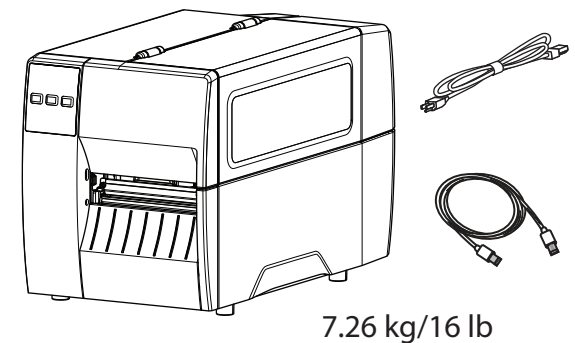


7.26 kg/16 lb




Guarde a caixa e os materiais da embalagem caso precise armazenar ou transportar sua impressora no futuro.

### ③ Conecte o cabo USB


a – Remova a etiqueta do bloqueador de porta.  
b – Conecte o cabo USB à impressora e ao computador.

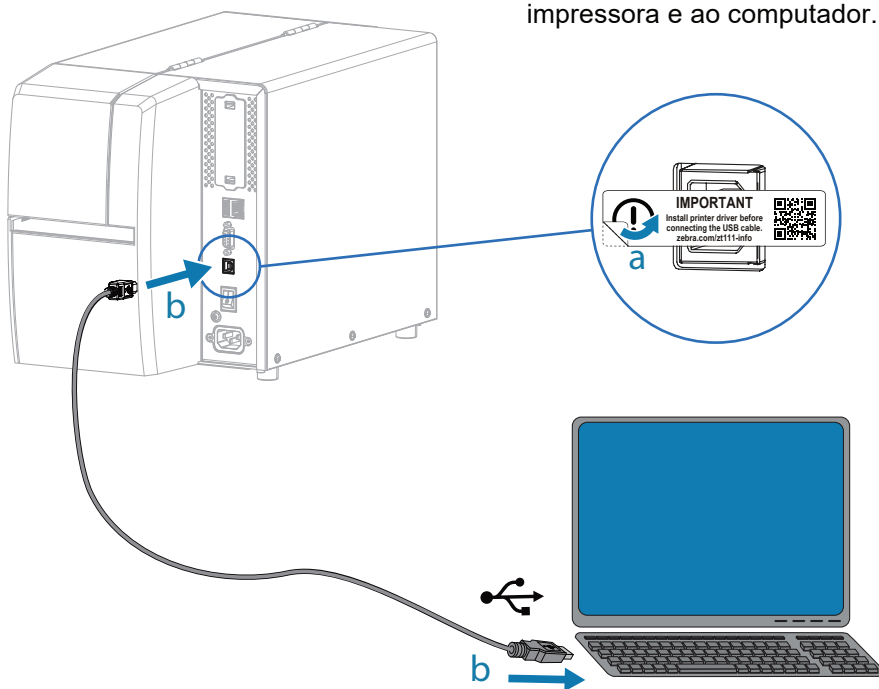


### ④ Conecte a impressora à uma tomada elétrica

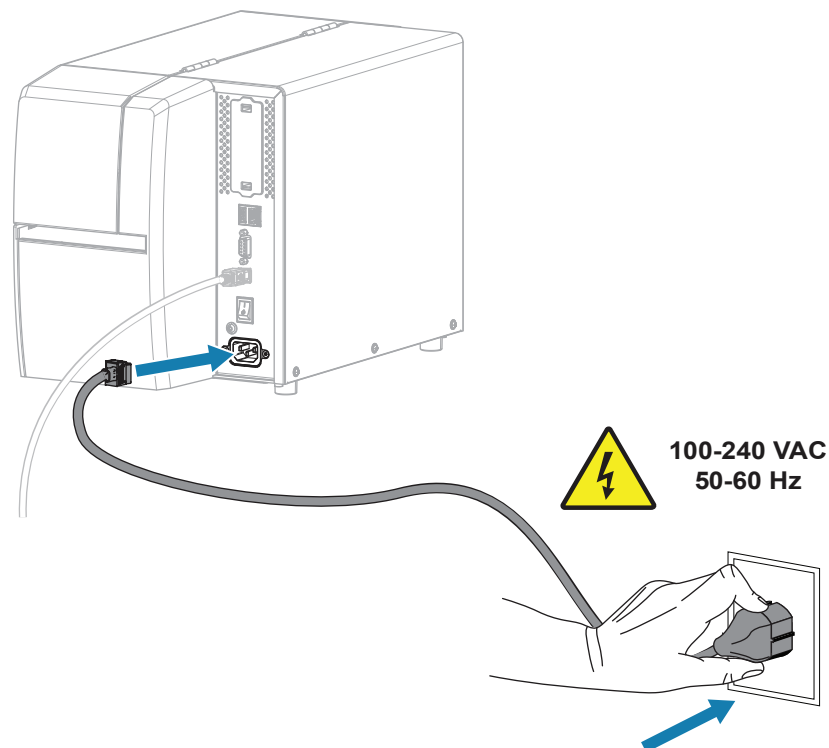

### ⑤ Ligue a impressora

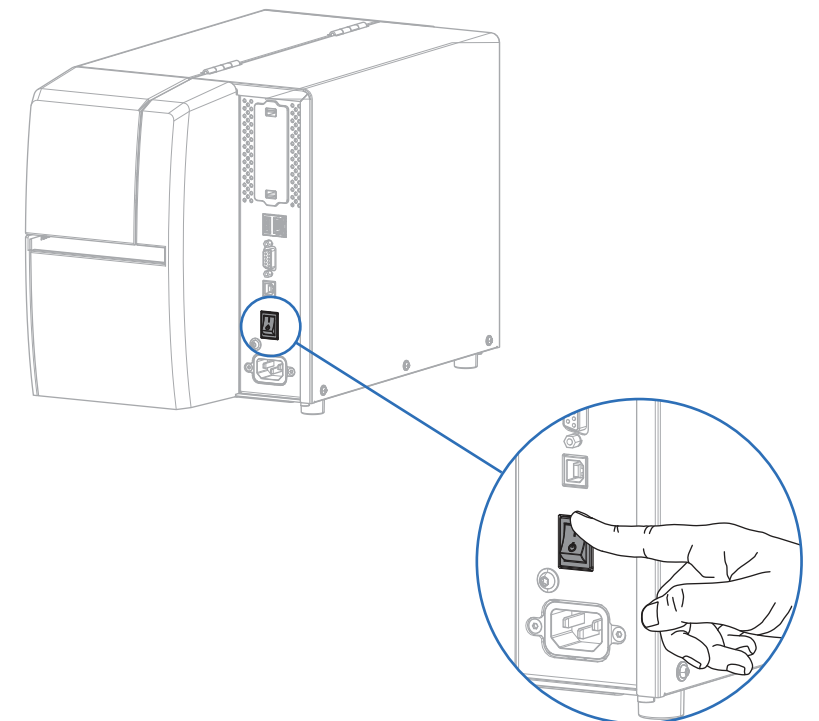


### ⑥ Abra a tampa de mídia

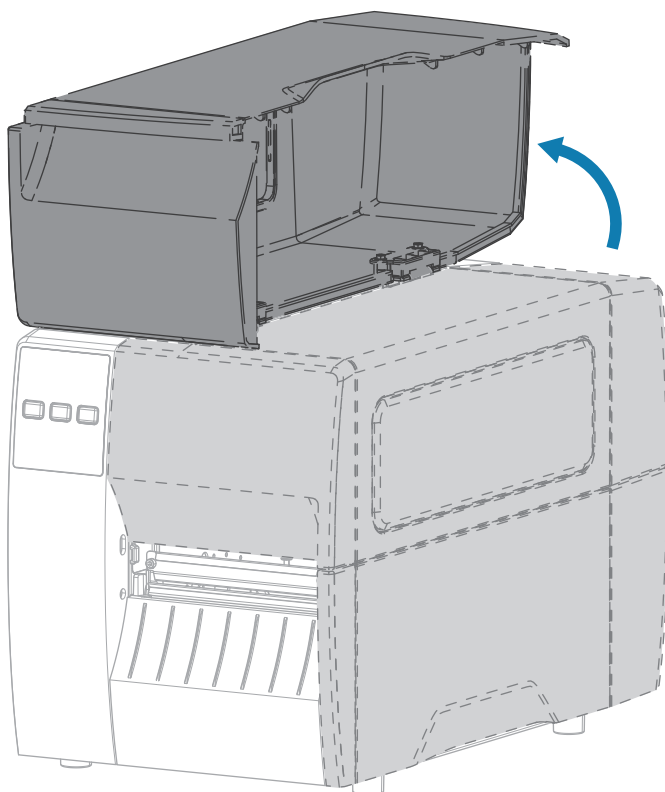


### ⑦ Solte o conjunto do cabeçote de impressão

Gire a trava do cabeçote de impressão (a) para liberar o conjunto do cabeçote de impressão (b).

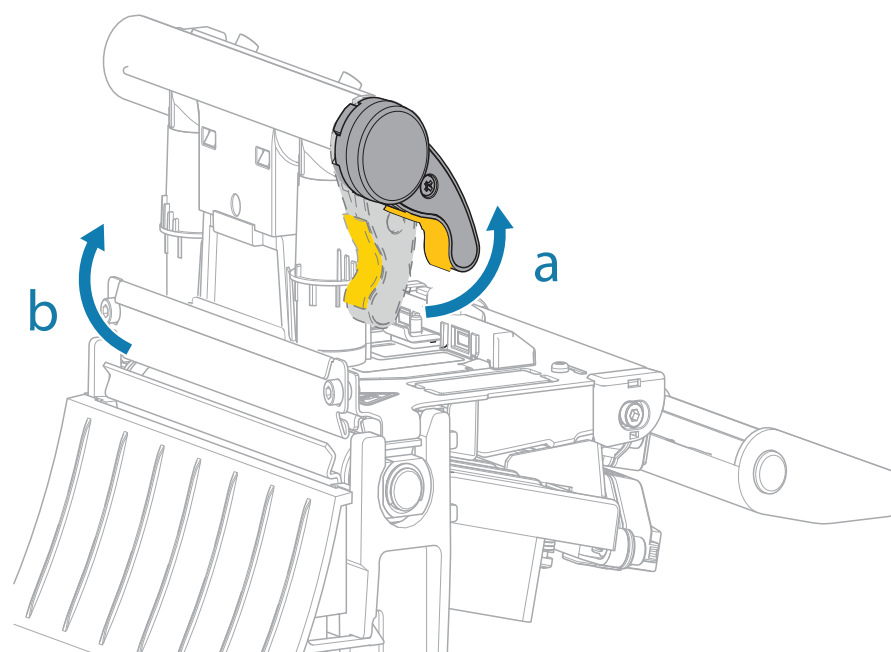


### ⑧ Remova as etiquetas danificadas


Remova e descarte todas as etiquetas sujas ou rasgadas.

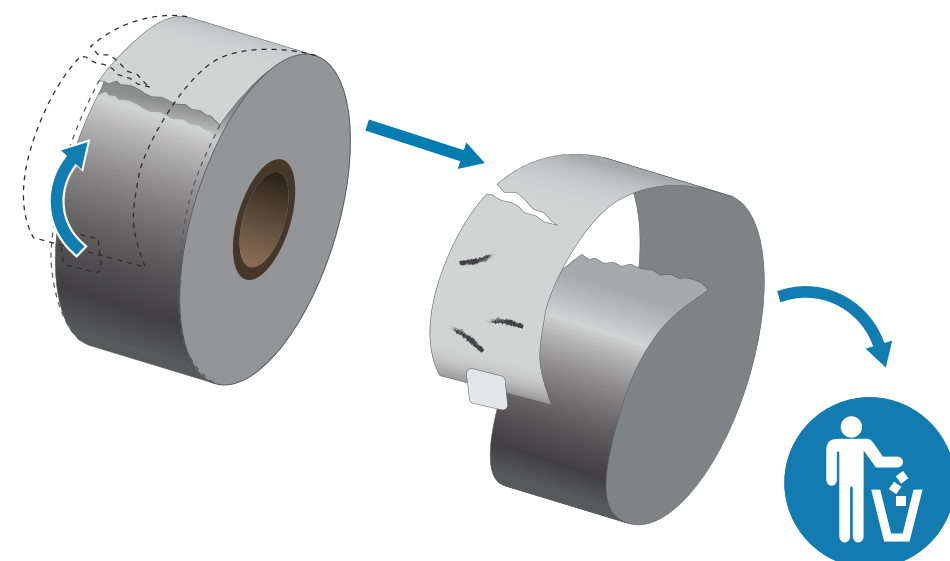


9 Carregar a mídia

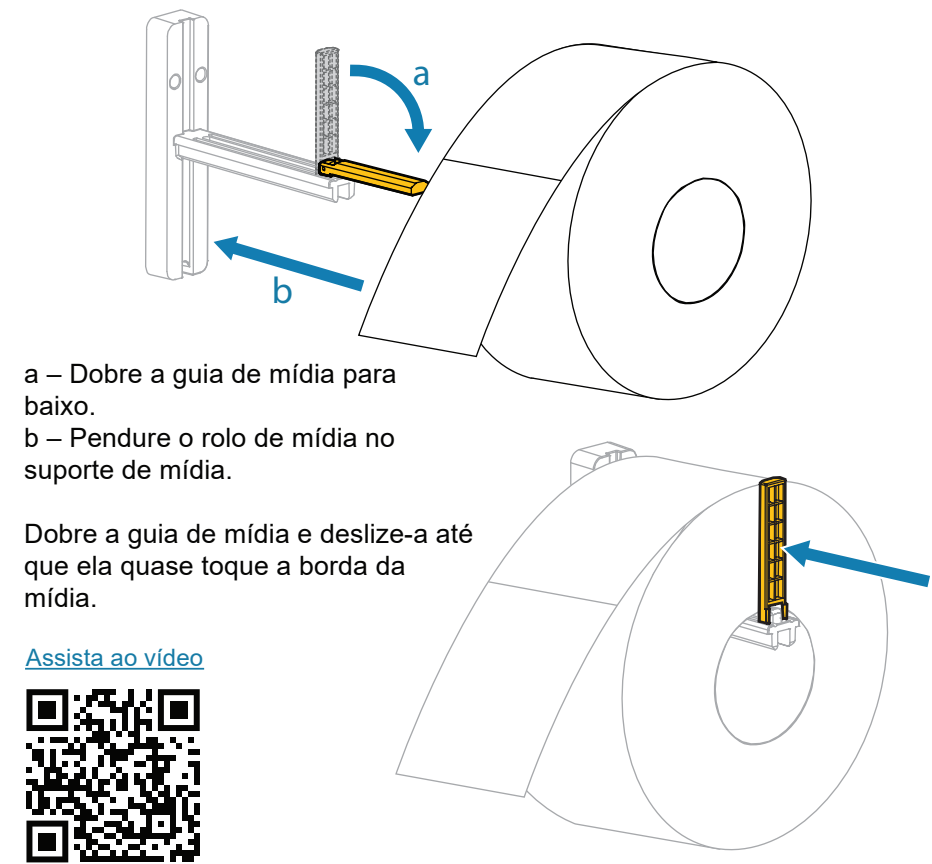


Coloque a mídia conforme mostrado:  
a – Sob o rolo oscilante de mídia preto.  
b – Dentro do sensor de espaço.  
c – Sob a guia de mídia interna

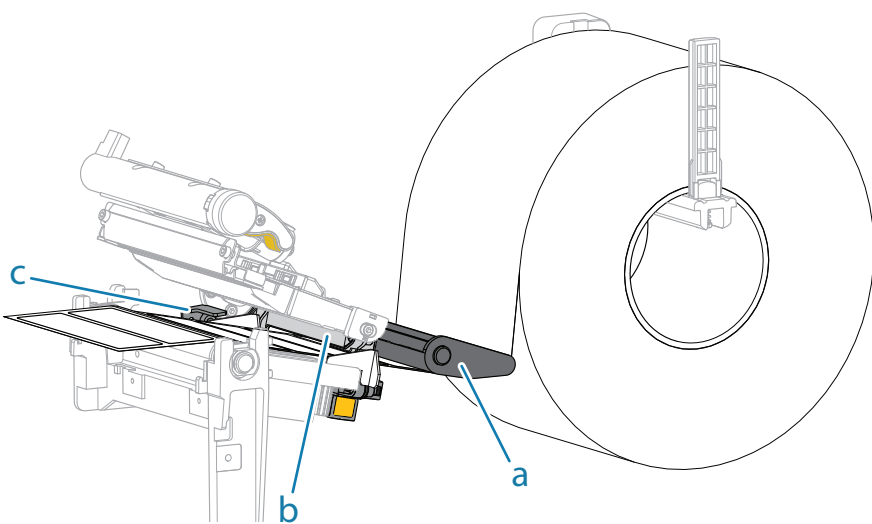


Ajuste a guia de mídia até que ela quase toque a borda da mídia.

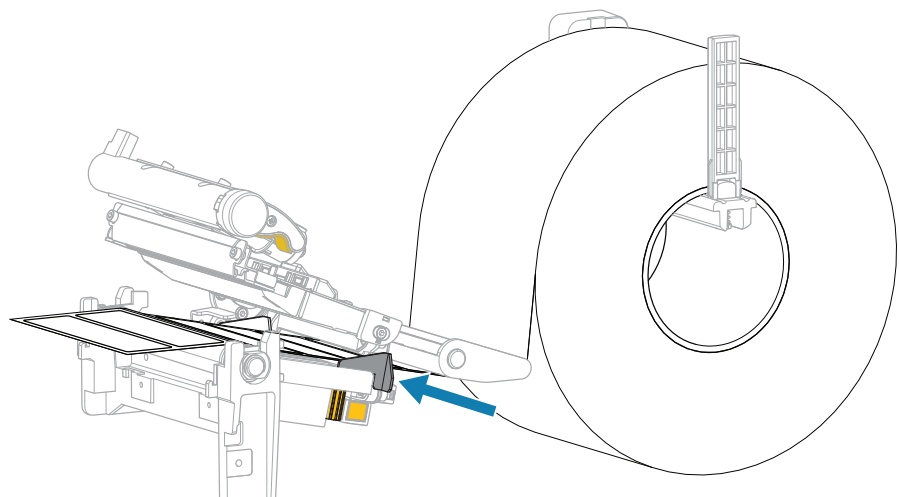


10 Carregar a fita

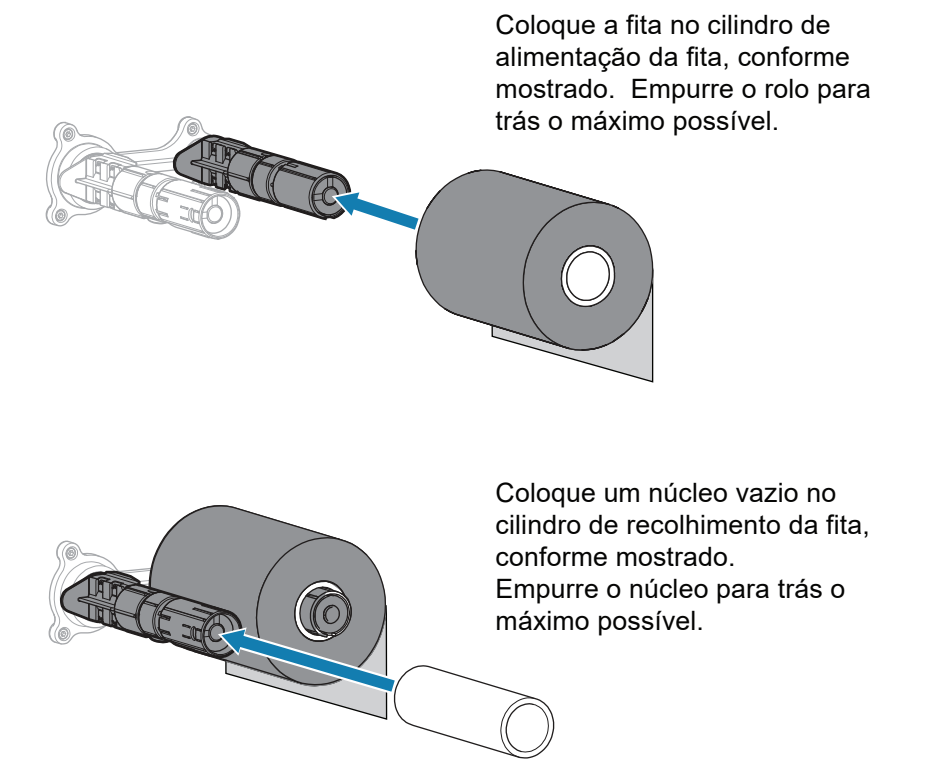

Coloque a fita como mostrado.

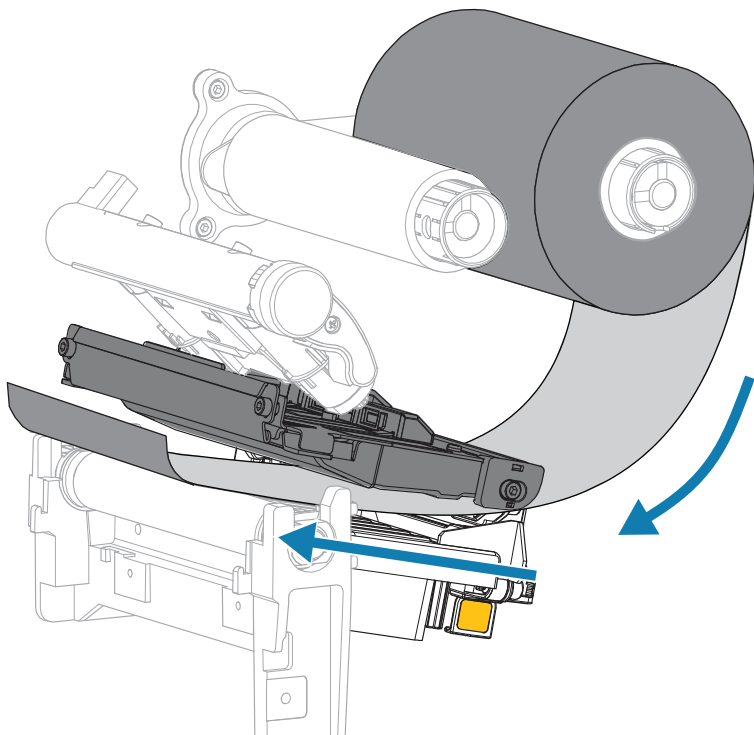

Enrole a fita ao redor do núcleo várias vezes e, em seguida, gire o cilindro para apertar e alinhar a fita.

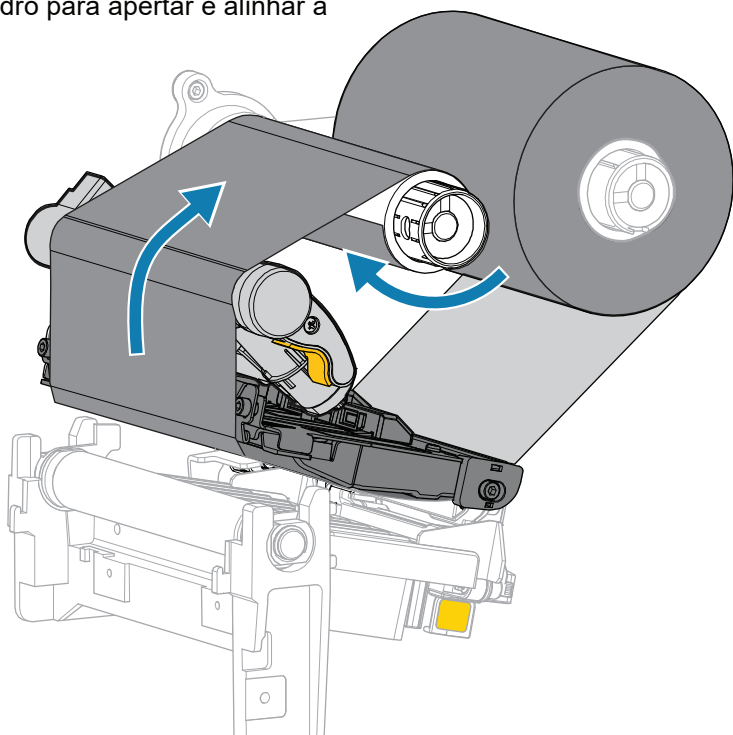


i Suporte e informações


		Consulte a documentação do usuário e os vídeos demonstrativos. <a href="https://zebra.com/zt111-info">zebra.com/zt111-info</a>		Veja as respostas rápidas e os artigos de conhecimento. <a href="https://zebra.com/knowledge">zebra.com/knowledge</a>	
		Precisa criar uma etiqueta? <a href="https://zebra.com/zebradesigner">zebra.com/zebradesigner</a>		Participe da Comunidade de Suporte de usuários e embaixadores da Zebra. <a href="https://zebra.com/supportcommunity">zebra.com/supportcommunity</a>	
		Saiba mais sobre os suprimentos originais da Zebra. <a href="https://zebra.com/supplies">zebra.com/supplies</a>		Entre em contato com a Zebra para falar sobre sua impressora. <a href="https://zebra.com/contactsupport">zebra.com/contactsupport</a>	
		Precisa gerenciar sua impressora? <a href="https://zebra.com/profilemanager">zebra.com/profilemanager</a>		Precisa proteger sua impressora? <a href="https://zebra.com/printsecure">zebra.com/printsecure</a>	

11 Preparar para impressão

Gire a alavanca do cabeçote de impressão para baixo para fechá-lo.

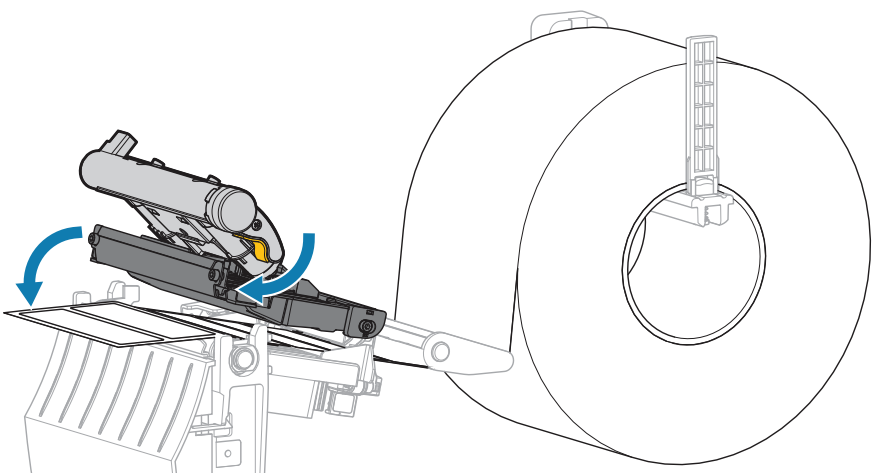

Feche a tampa de mídia.

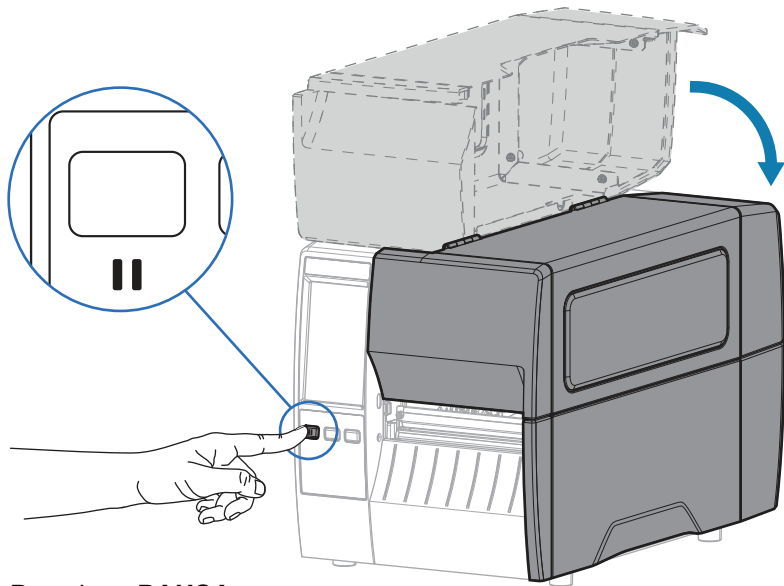

Pressione **PAUSA**.  
A impressora é calibrada automaticamente e várias etiquetas são alimentadas.  
A fita aperta e alinha no cabeçote de impressão.