

ZT111

Короткий посібник




Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2022 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.

① Установіть драйвер принтера

ВАЖЛИВО!

Перейдіть на веб-сторінку zebra.com/zt111-info та встановіть драйвер для вашого принтера.

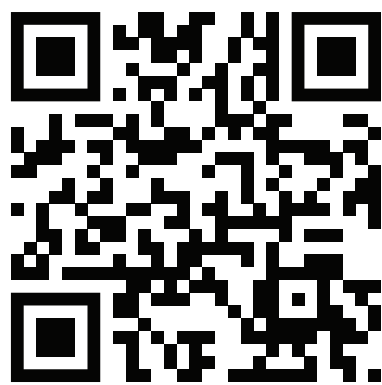


zebra.com/zt111-info




ОБОВ'ЯЗКОВО встановіть драйвер, перш ніж підключати принтер до комп'ютера, інакше можуть виникнути ускладнення. Якщо на комп'ютері з ОС Microsoft Windows не встановлено драйвер для цього принтера, завантажте його з веб-сторінки zebra.com/zt111-info та встановіть, перш ніж продовжити.


② Вийміть принтер із коробки

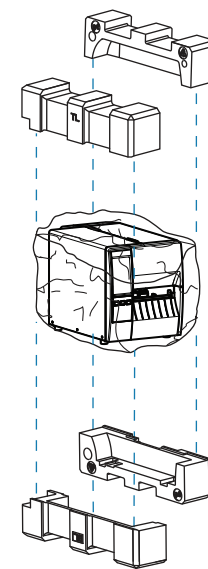

Перевірте комплектацію принтера за списком.

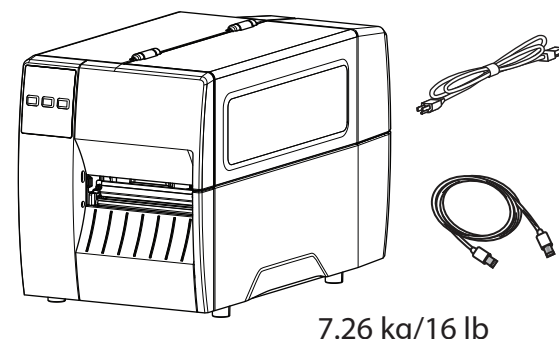


7.26 kg/16 lb

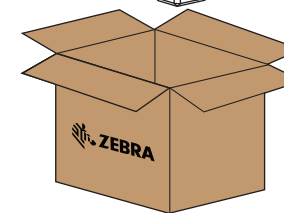


Збережіть коробку й пакувальні матеріали на випадок, якщо вам буде потрібно десь зберігати або транспортувати принтер у майбутньому.

③ Під'єднайте USB-кабель


а - Зніміть пломбу з пристрою блокування портів.
б - Під'єднайте USB-кабель до принтера й комп'ютера.

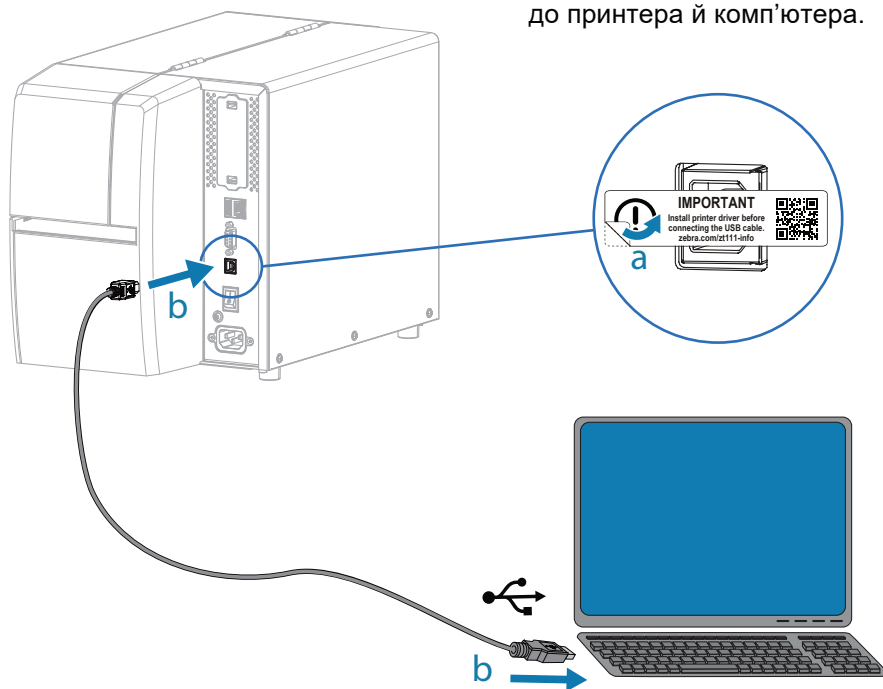


④ Підключіть принтер до електричної розетки

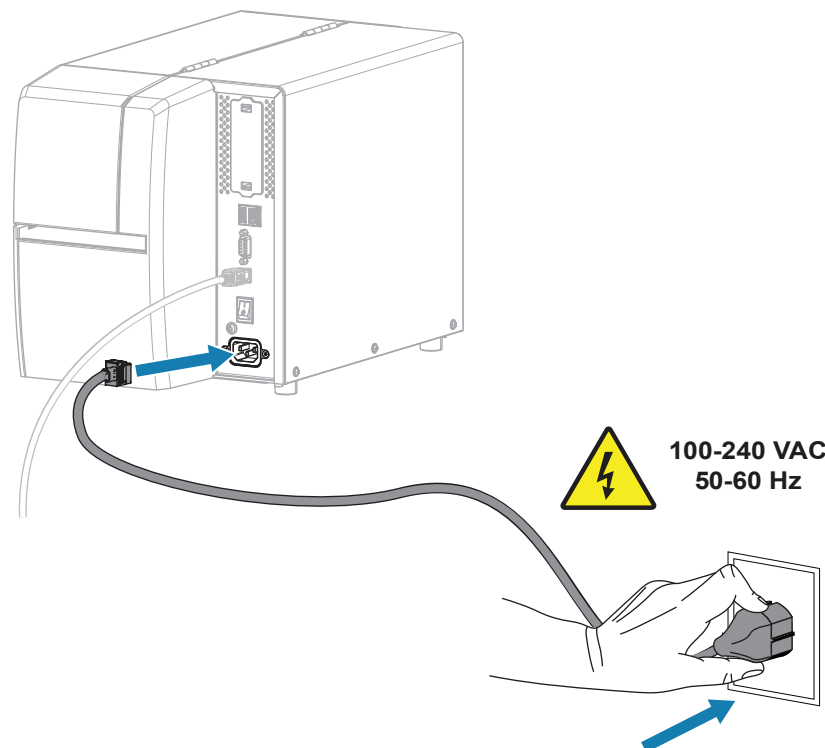

⑤ Увімкніть живлення принтера

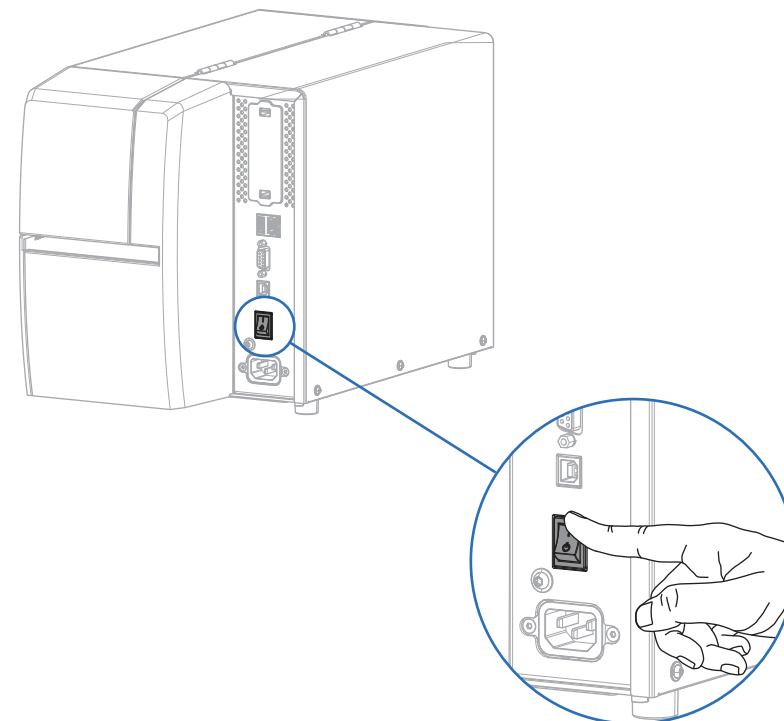


⑥ Відкрийте кришку відсіку для носія

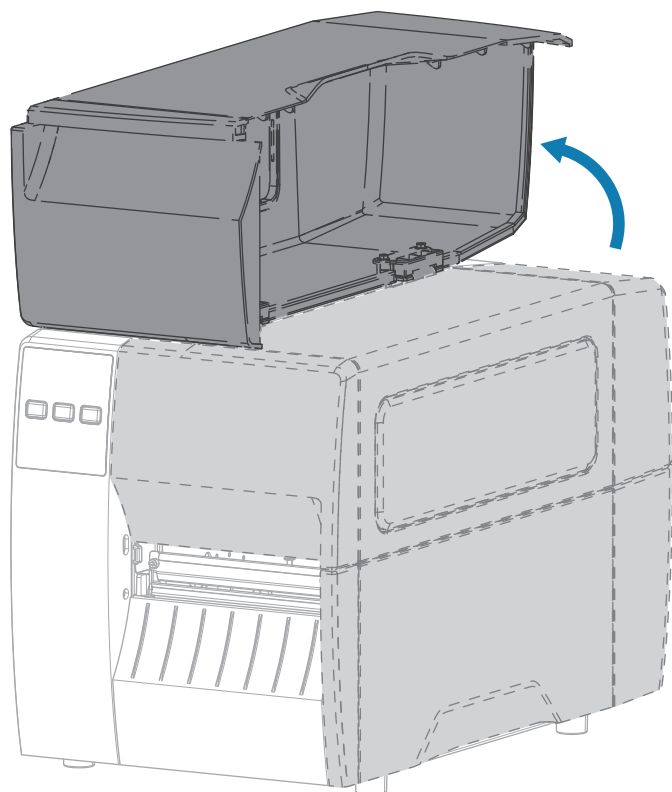


⑦ Відкрийте блок друкувальної головки

Поверніть фіксатор друкувальної головки (а), щоб звільнити блок друкувальної головки (б).

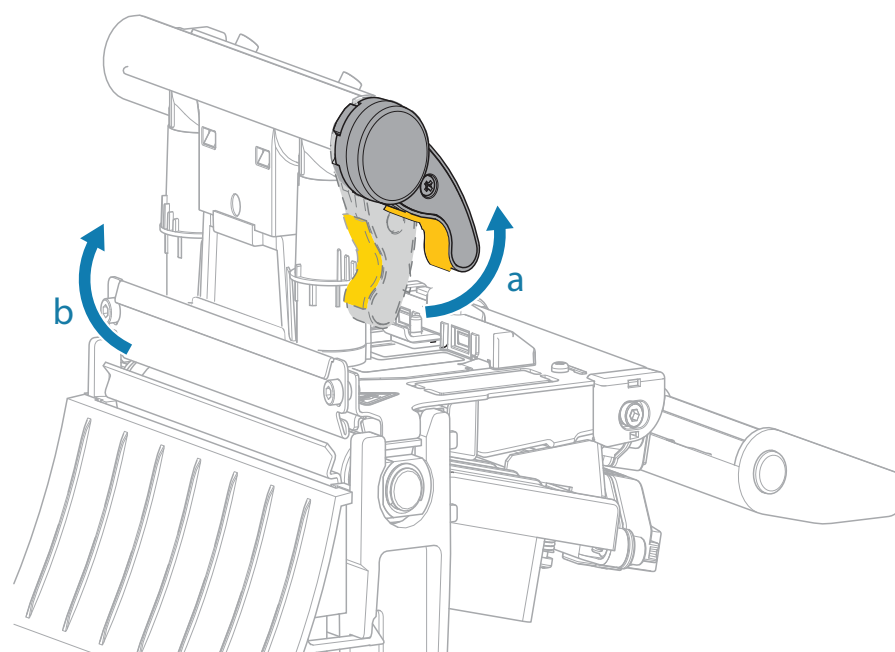


⑧ Видаліть пошкоджені етикетки


Зніміть і викиньте будь-які брудні або розірвані етикетки.

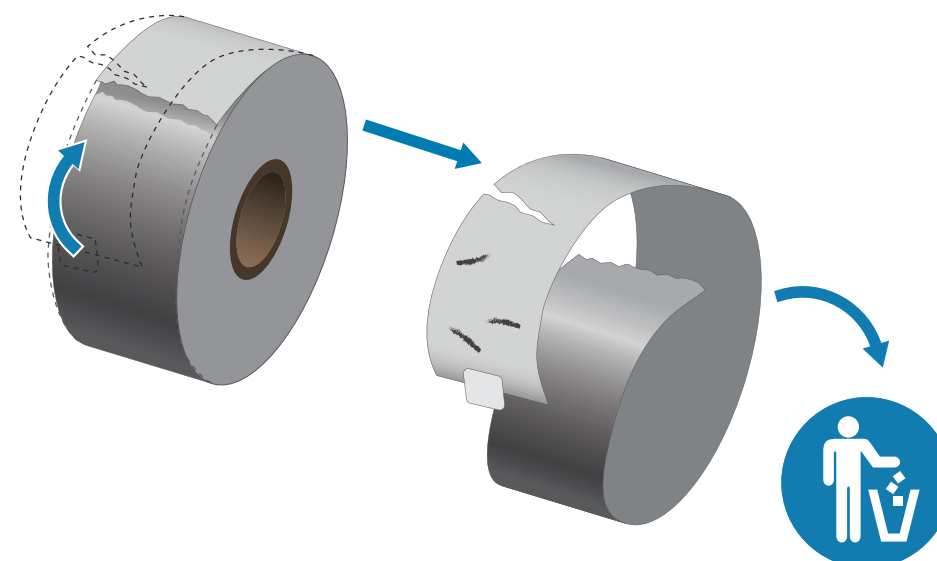

9 Завантажте носій

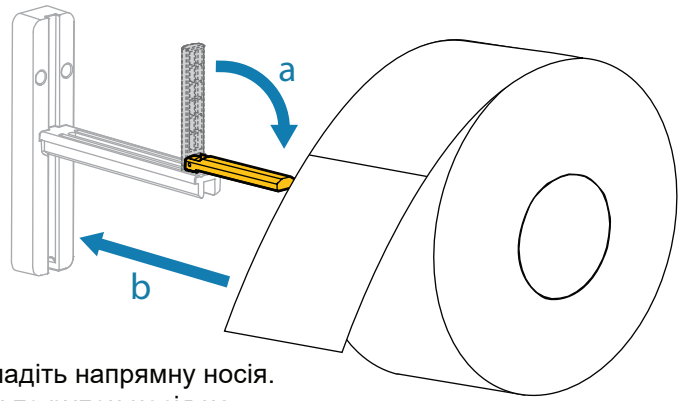


а - Розкладіть напрямну носія.
б - Повісьте рулон носія на підвіску.

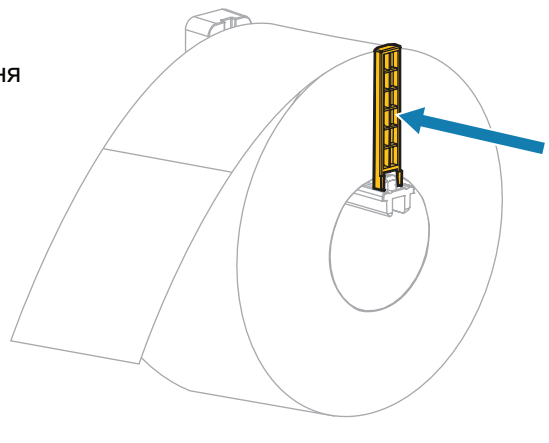


Складіть напрямну подавання носія, потім посуньте її всередину, щоб вона майже торкалася краю носія.


[Подивіться відео](#)




Вставте носій, як показано:
а - Під чорний валик натягування носія.
б - Усередині датчика проміжків.
с - Під внутрішньою напрямною носія.

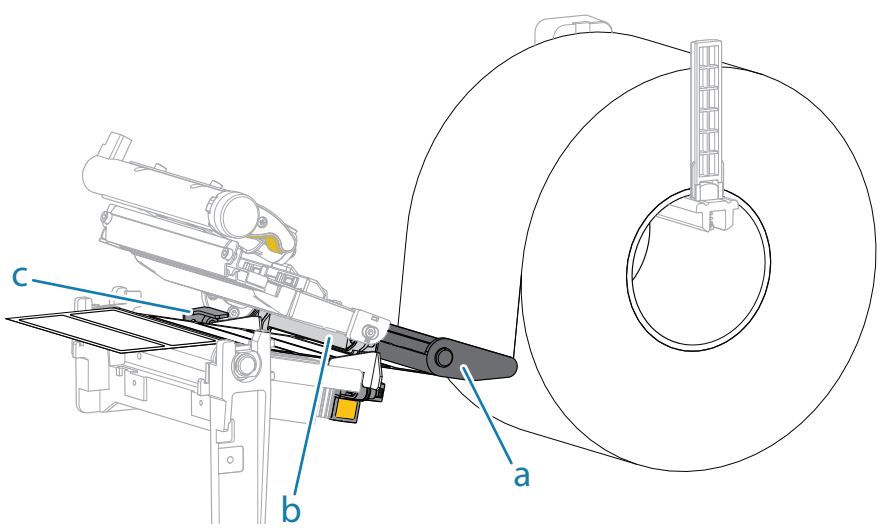


Посувайте зовнішню напрямну носія, доки вона не торкнеться краю носія.

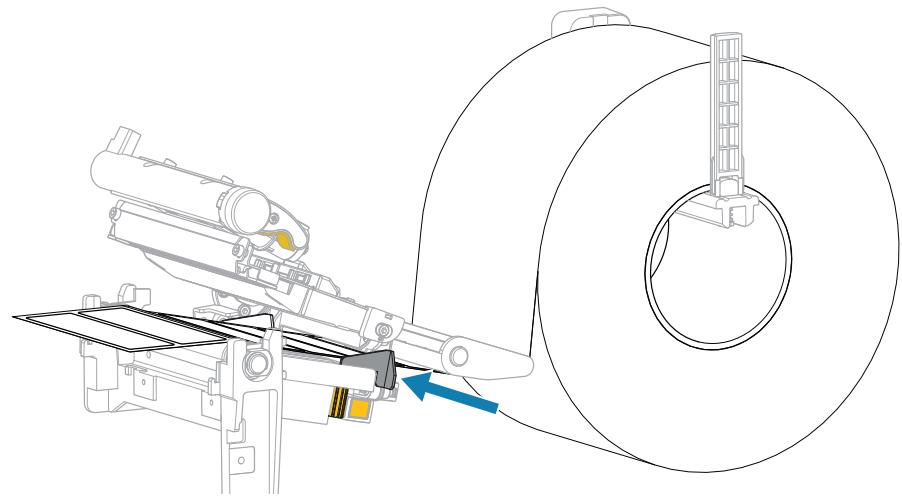

10 Завантажте стрічку

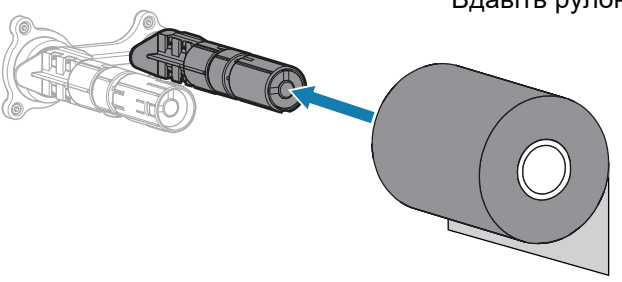


Надягніть стрічку на шпindel подачі стрічки, як показано.
Вдавіть рулон назад до упору.

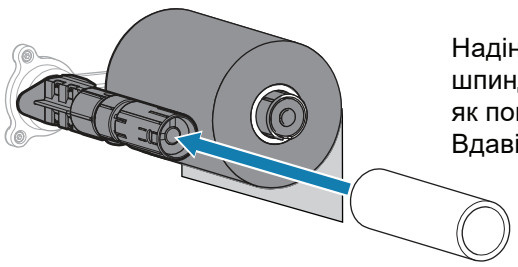


Надіньте порожню втулку на шпindel приймання стрічки, як показано.
Вдавіть втулку назад до упору.

Подайте стрічку, як показано.

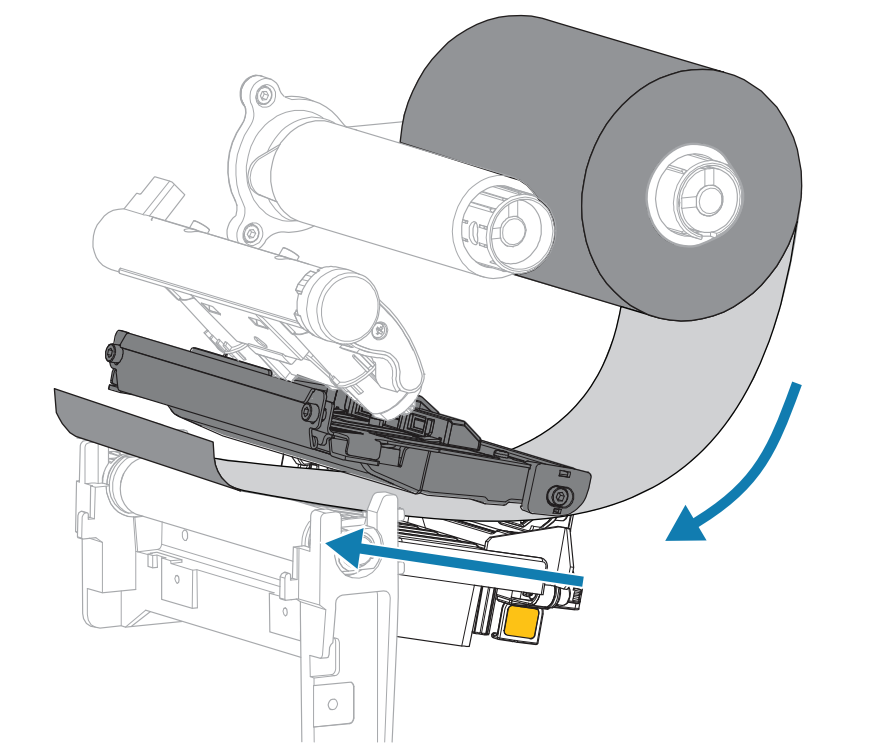

Намотайте стрічку навколо втулки кілька разів, а потім поверніть шпindel, щоб натягнути й вирівняти стрічку.

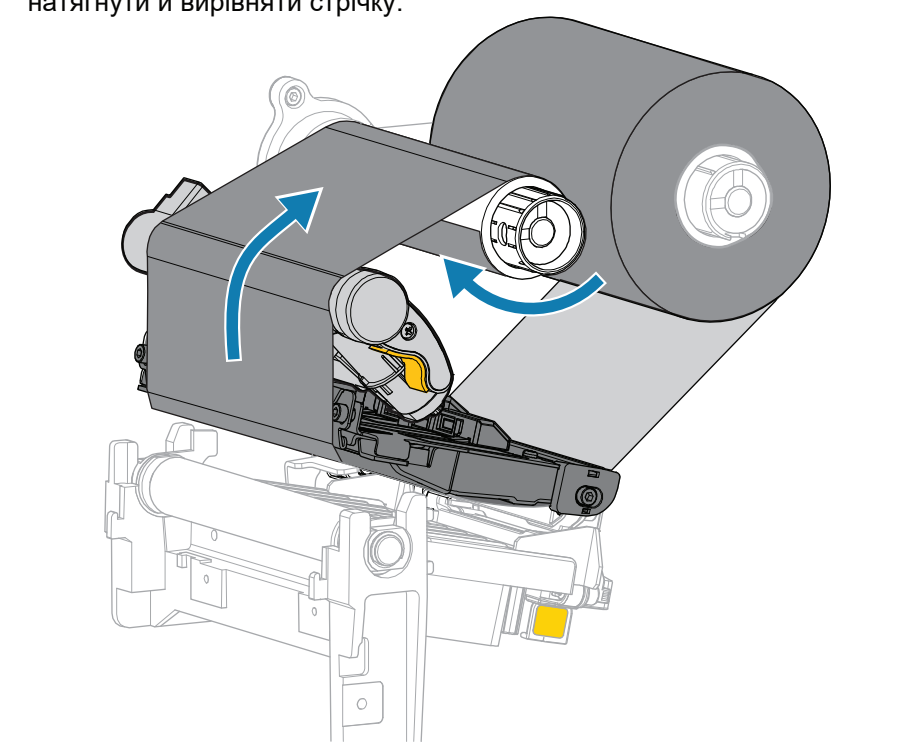

i Підтримка та інформація



Ознайомтеся з документацією користувача й навчальними відео.
zebra.com/zt1111-info



Потрібна допомога в створенні дизайну етикетки?
zebra.com/zebradesigner



Дізнайтеся більше про оригінальне приладдя Zebra.
zebra.com/supplies



Потрібна інформація щодо керування принтером?
zebra.com/profilemanager



Перегляньте розділи «Швидкі відповіді» та «База знань».
zebra.com/knowledge



Приєднуйтеся до співтовариства користувачів і представників компанії Zebra.
zebra.com/supportcommunity



Із запитаннями щодо вашого принтера звертайтеся в компанію Zebra.
zebra.com/contactsupport




Бажаєте захистити свій принтер?
zebra.com/printsecure

11 Приготуйтеся до друку

Поверніть важіль друкувальної головки вниз, щоб закрити друкувальну головку.

Закрийте кришку відсіку для носія.

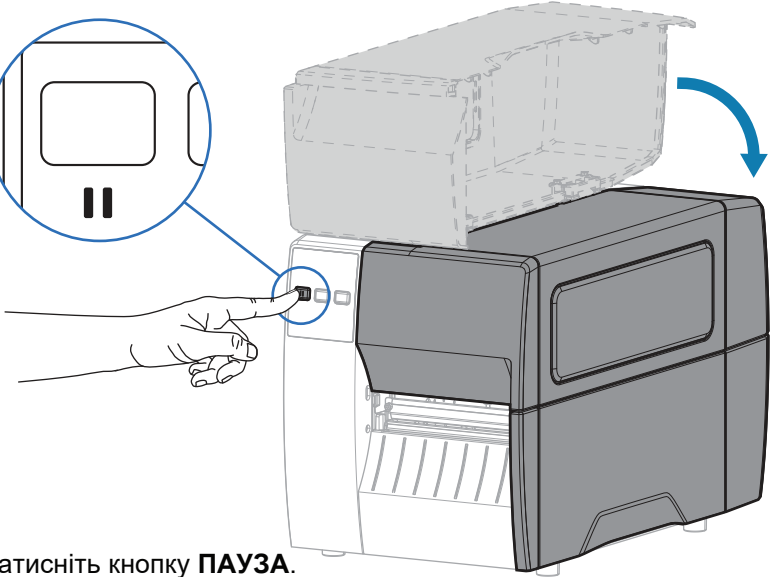

Натисніть кнопку **ПАУЗА**.

- Принтер виконає автоматичне калібрування й подачу декількох етикеток.
- Стрічка натягнеться та вирівняється на друкувальній головці.

