

# ZT211

## Краткое руководство




Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA  
zebra.com

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2022 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.

### ① Установите драйвер принтера

## ВАЖНО!

Перейдите по адресу [zebra.com/zt211-info](https://zebra.com/zt211-info) и установите драйвер для принтера.

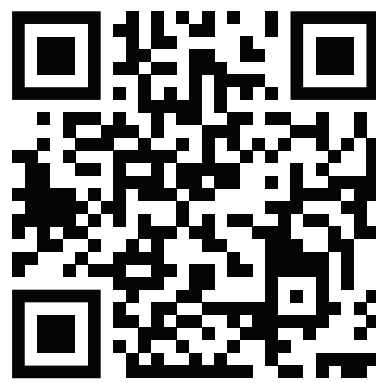


[zebra.com/zt211-info](https://zebra.com/zt211-info)




Во избежание проблем драйвер необходимо установить ДО подключения принтера к компьютеру. Если на компьютере под управлением ОС Microsoft Windows не установлен драйвер для этого принтера, загрузите его по адресу [zebra.com/zt211-info](https://zebra.com/zt211-info) и установите, прежде чем продолжить.

### ② Извлеките принтер из упаковки

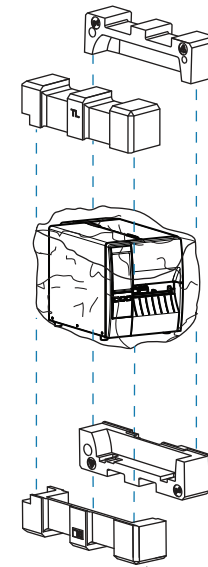

Убедитесь, что у вас есть изображенные компоненты.

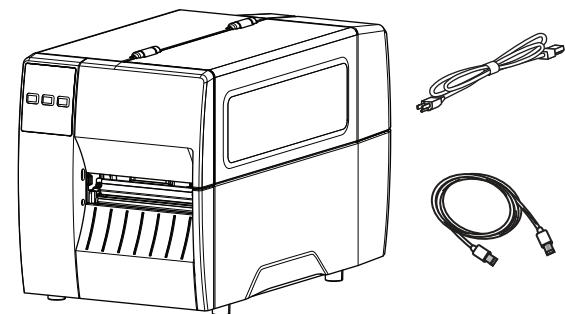


9.5 kg/21 lb




Сохраните упаковку и упаковочные материалы на случай, если в будущем потребуется перевезти принтер или убрать его для хранения.

### ③ Подключите кабель USB


a - Снимите защитную этикетку с порта.  
b - Подключите кабель USB к принтеру и компьютеру.

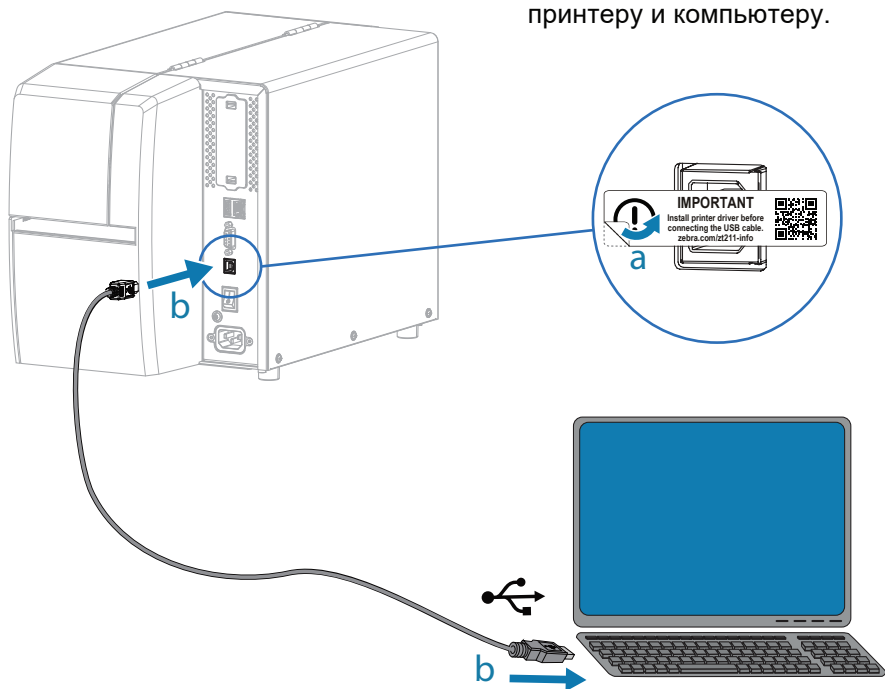


### ④ Подключите принтер к электрической розетке

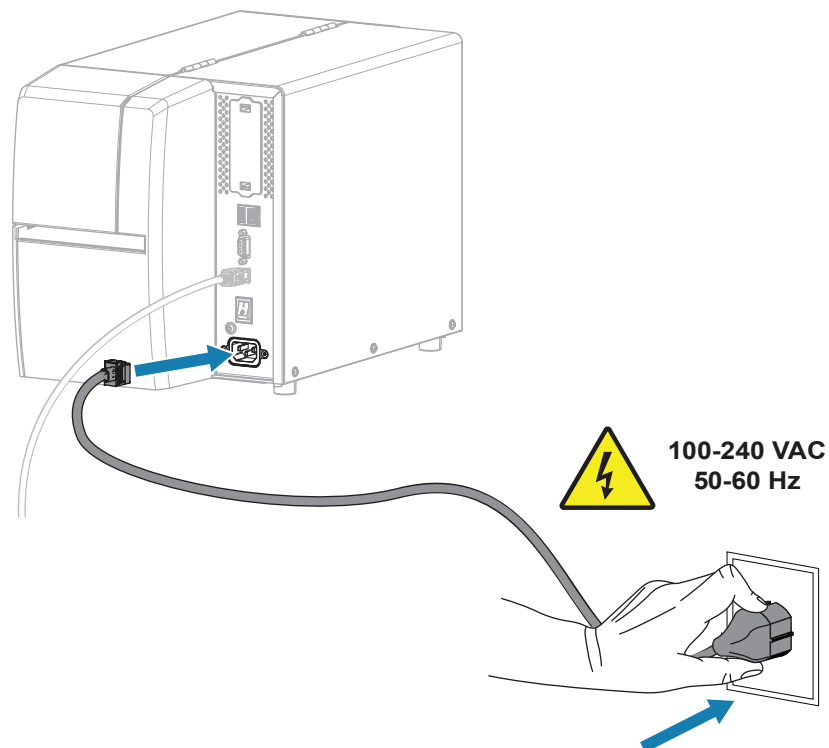

### ⑤ Включите питание принтера

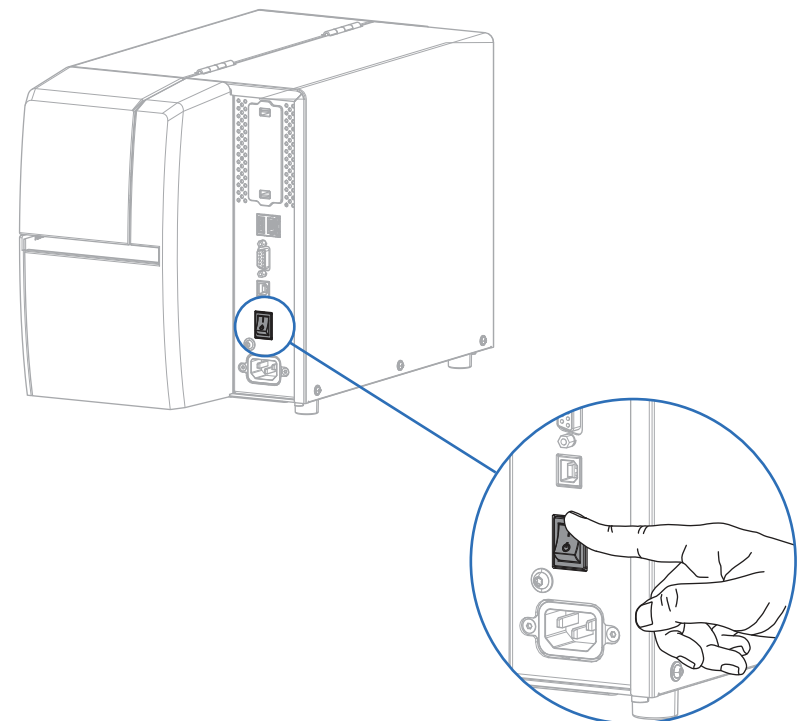


### ⑥ Откройте крышку отсека для носителя

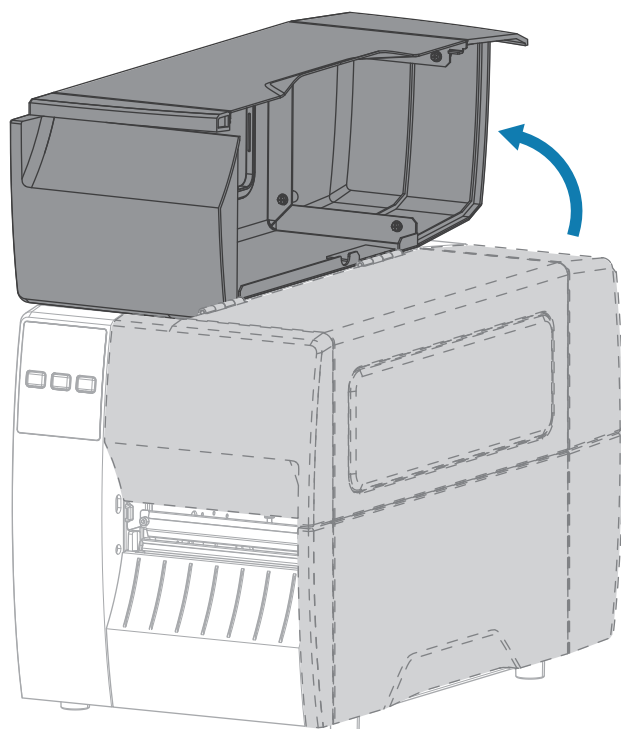


### ⑦ Извлеките узел печатающей головки

Поверните фиксатор печатающей головки (a), чтобы извлечь узел печатающей головки (b).

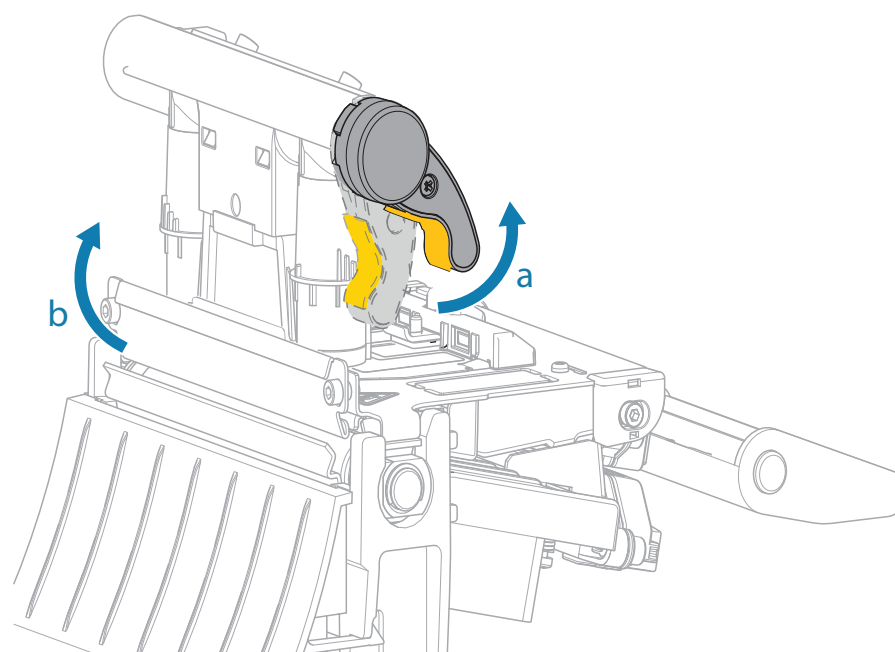

### ⑧ Уберите поврежденные этикетки

Уберите и утилизируйте все загрязненные или поврежденные этикетки.

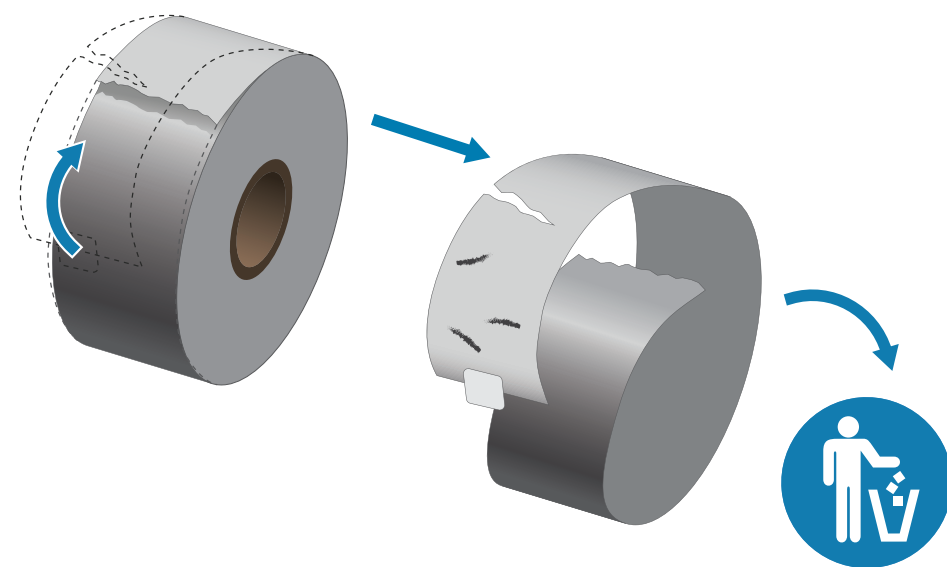

9 Загрузите носитель



a - Откиньте направляющую для носителя.  
b - Установите рулон носителя на держатель для носителя.


Поднимите вверх направляющую для носителя и придвиньте ее так, чтобы она почти касалась края носителя.

[Смотреть видео](#)







Заправьте носитель, как показано на иллюстрации:  
a - Под черным компенсатором носителя.  
b - Внутри датчика промежутков.  
c - Под внутренней направляющей для носителя.

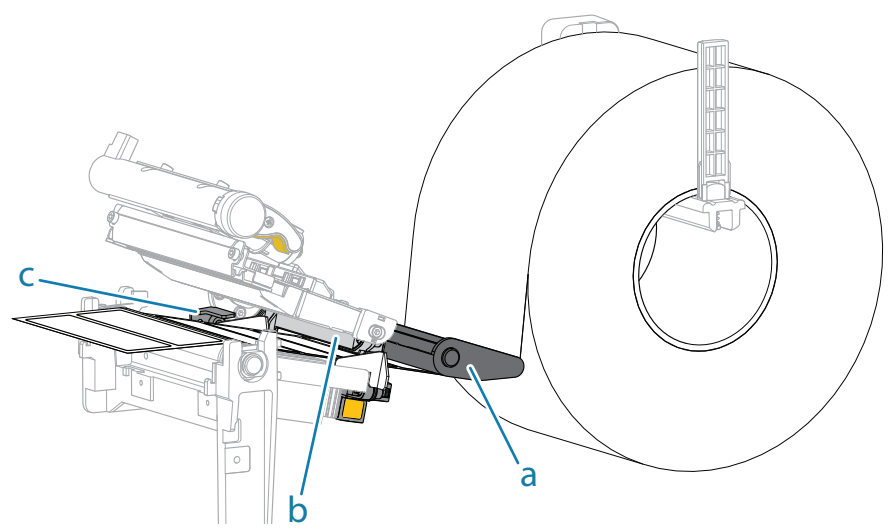


Отрегулируйте внешнюю направляющую для носителя так, чтобы она почти касалась края носителя.

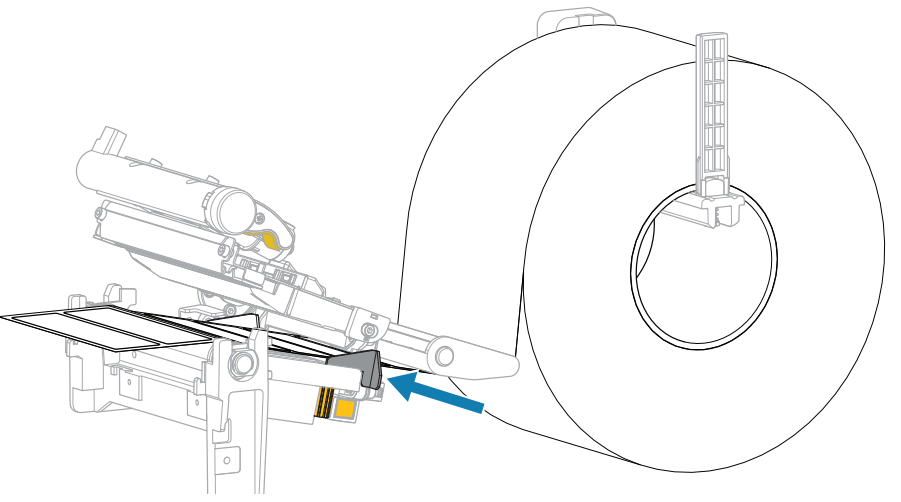

10 Загрузите ленту

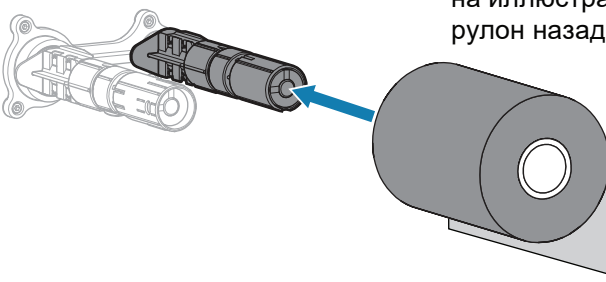


Поместите ленту на подающий шпиндель, как показано на иллюстрации. Задвиньте рулон назад до упора.

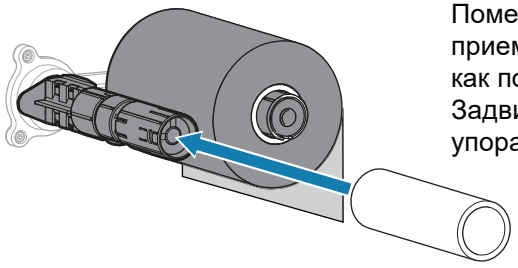


Поместите пустую катушку на приемный шпиндель для ленты, как показано на иллюстрации. Задвиньте катушку назад до упора.

Заправьте ленту, как показано на иллюстрации.

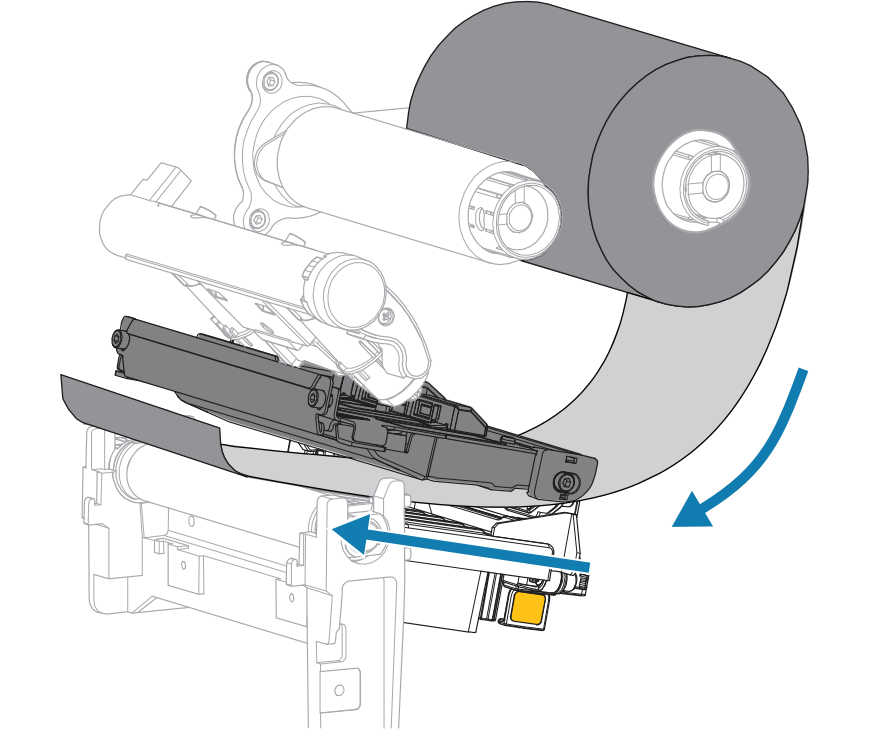

Оберните ленту вокруг катушки несколько раз, а затем поверните шпиндель, чтобы натянуть и выровнять ленту.

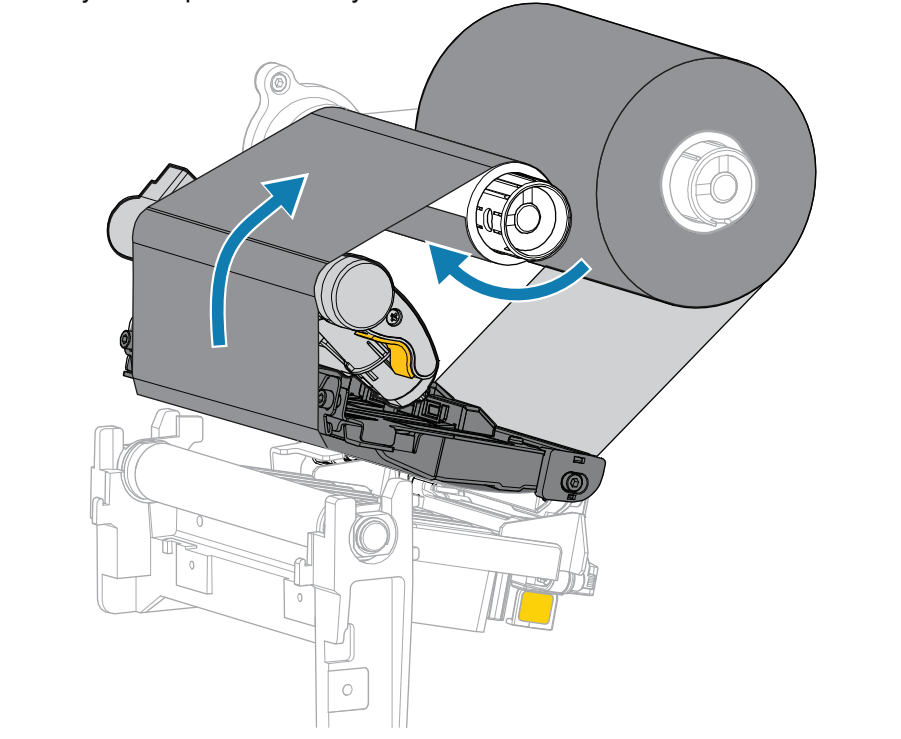

i Поддержка и информация



Ознакомьтесь с пользовательской документацией и обучающими видео.  
[zebra.com/zt211-info](https://zebra.com/zt211-info)



Ознакомьтесь с краткими ответами и информацией в Базе знаний.  
[zebra.com/knowledge](https://zebra.com/knowledge)



Необходимо создать этикетку?  
[zebra.com/zebradesigner](https://zebra.com/zebradesigner)



Присоединяйтесь к сообществу пользователей и амбассадоров Zebra.  
[zebra.com/supportcommunity](https://zebra.com/supportcommunity)



Узнайте подробнее об оригинальных расходных материалах Zebra.  
[zebra.com/supplies](https://zebra.com/supplies)



Свяжитесь с Zebra по поводу принтера.  
[zebra.com/contactsupport](https://zebra.com/contactsupport)



Необходимо управлять принтером?  
[zebra.com/profilemanager](https://zebra.com/profilemanager)




Необходимо обеспечить защиту принтера?  
[zebra.com/printsecure](https://zebra.com/printsecure)




11 Подготовьтесь к печати

Поверните рычаг печатающей головки вниз, чтобы закрыть печатающую головку.

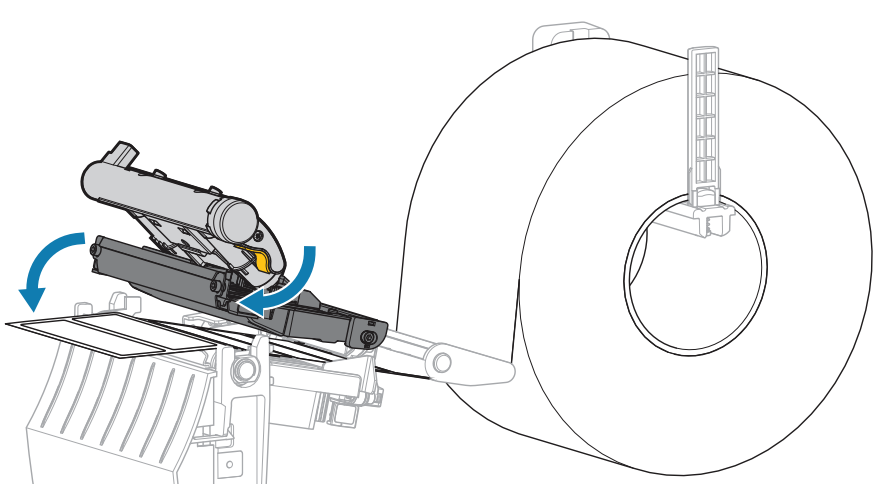

Закройте крышку носителя.

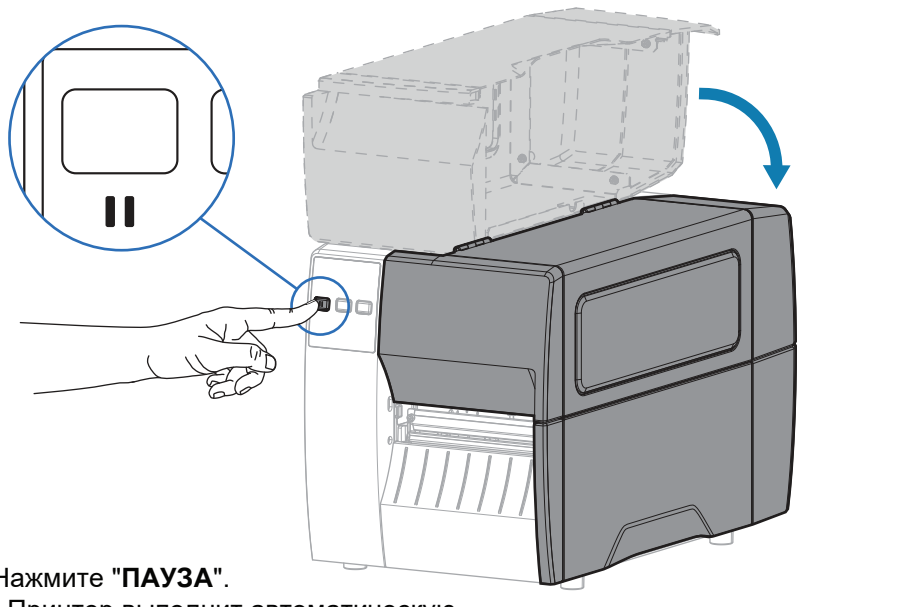

Нажмите "ПАУЗА".  
- Принтер выполнит автоматическую калибровку и подаст несколько этикеток.  
- Лента натянется и выровняется на печатающей головке.