

# ZT211

## Короткий посібник




Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA  
zebra.com

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2022 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.

### ① Установіть драйвер принтера

## ВАЖЛИВО!

Перейдіть на веб-сторінку [zebra.com/zt211-info](https://zebra.com/zt211-info) та встановіть драйвер для вашого принтера.

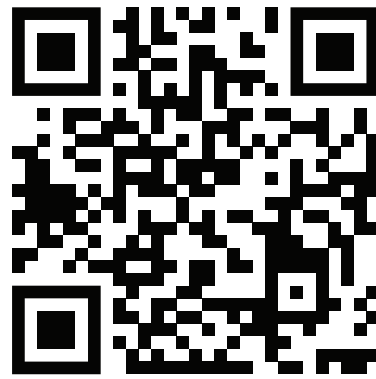


[zebra.com/zt211-info](https://zebra.com/zt211-info)




ОБОВ'ЯЗКОВО встановіть драйвер, перш ніж підключати принтер до комп'ютера, інакше можуть виникнути ускладнення. Якщо на комп'ютері з ОС Microsoft Windows не встановлено драйвер для цього принтера, завантажте його з веб-сторінки [zebra.com/zt211-info](https://zebra.com/zt211-info) та встановіть, перш ніж продовжити.

### ② Вийміть принтер із коробки

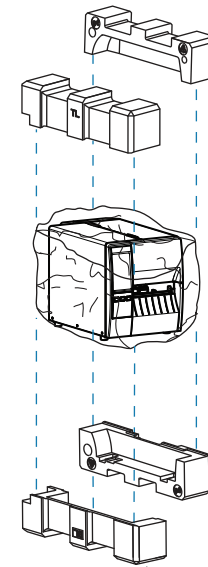

Перевірте комплектацію принтера за списком.

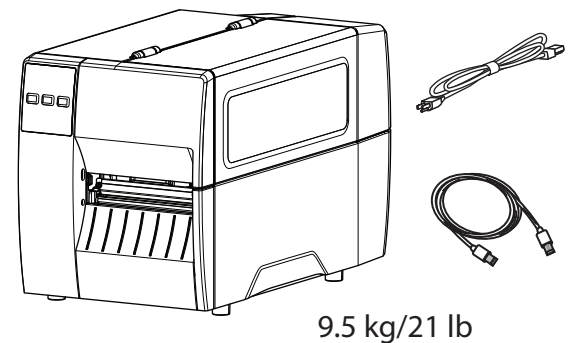


9.5 kg/21 lb




Збережіть коробку й пакувальні матеріали на випадок, якщо вам буде потрібно десь зберігати або транспортувати принтер у майбутньому.

### ③ Під'єднайте USB-кабель


а - Зніміть пломбу з пристрою блокування портів.  
б - Під'єднайте USB-кабель до принтера й комп'ютера.

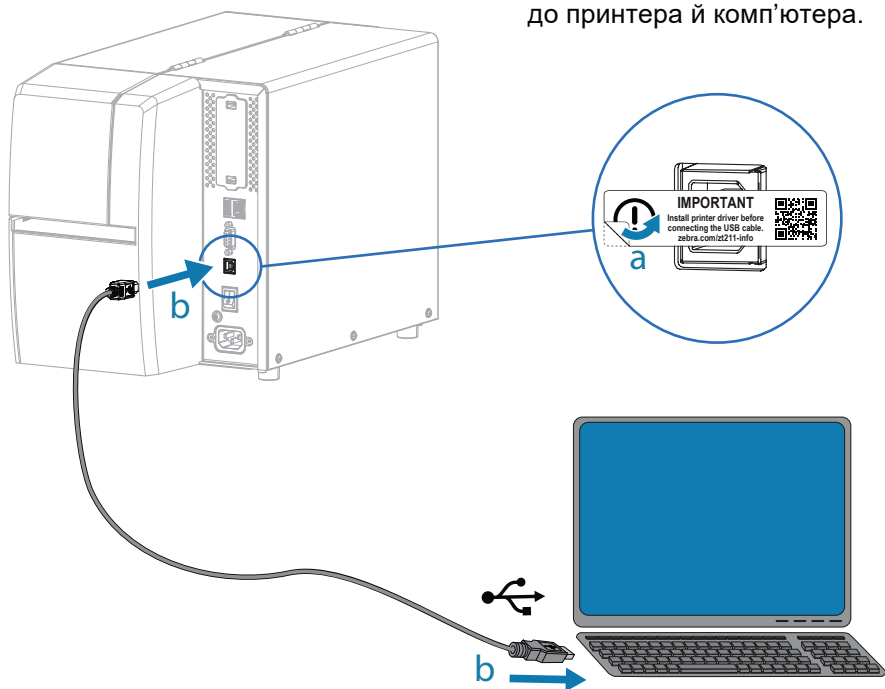


### ④ Підключіть принтер до електричної розетки

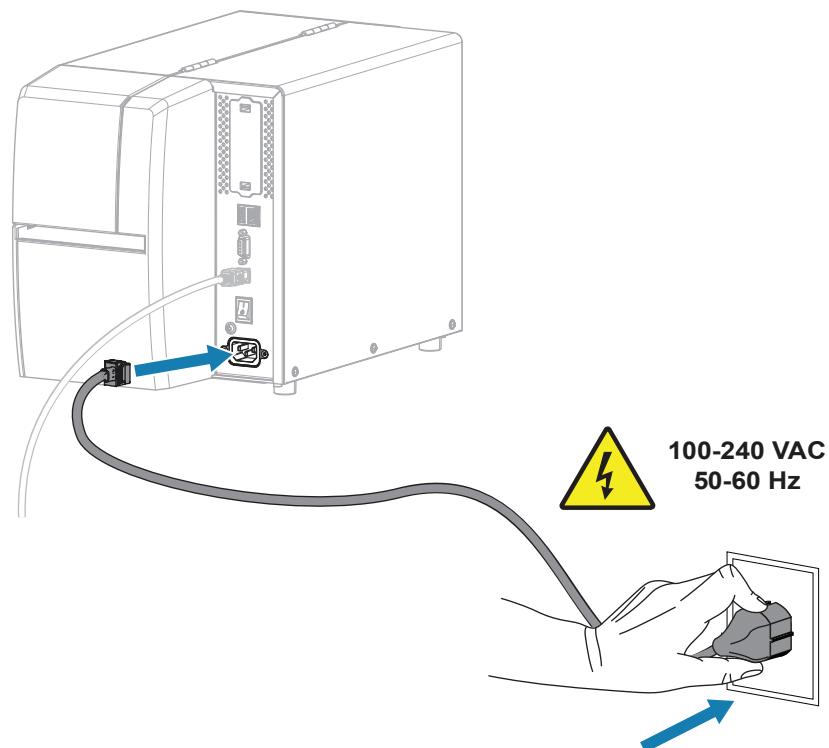

### ⑤ Увімкніть живлення принтера

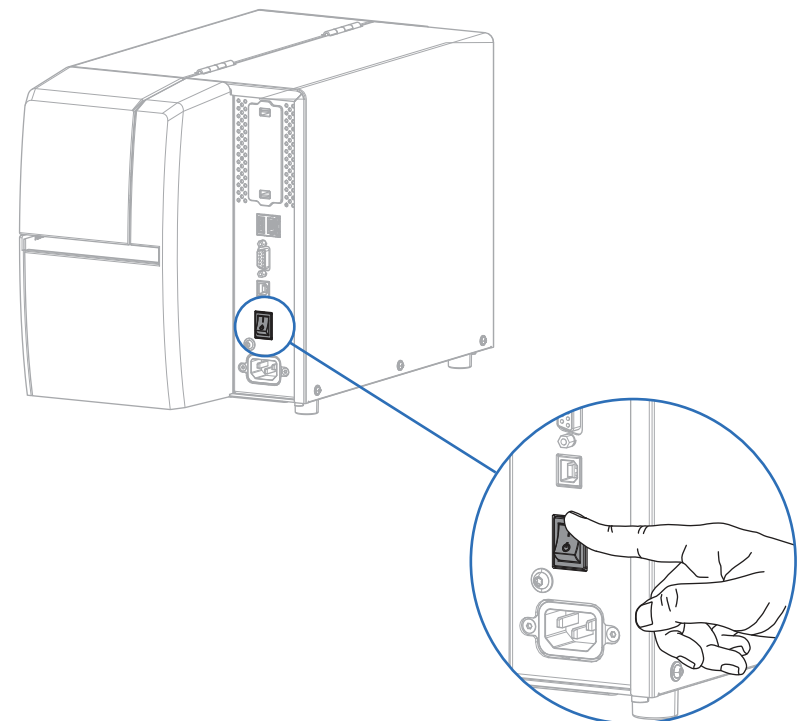


### ⑥ Відкрийте кришку відсіку для носія

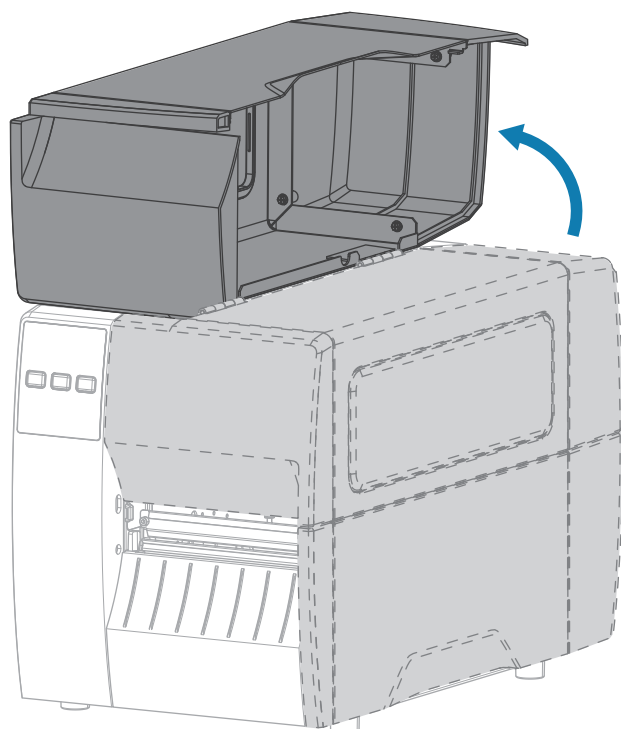


### ⑦ Відкрийте блок друкувальної головки

Поверніть фіксатор друкувальної головки (а), щоб звільнити блок друкувальної головки (б).

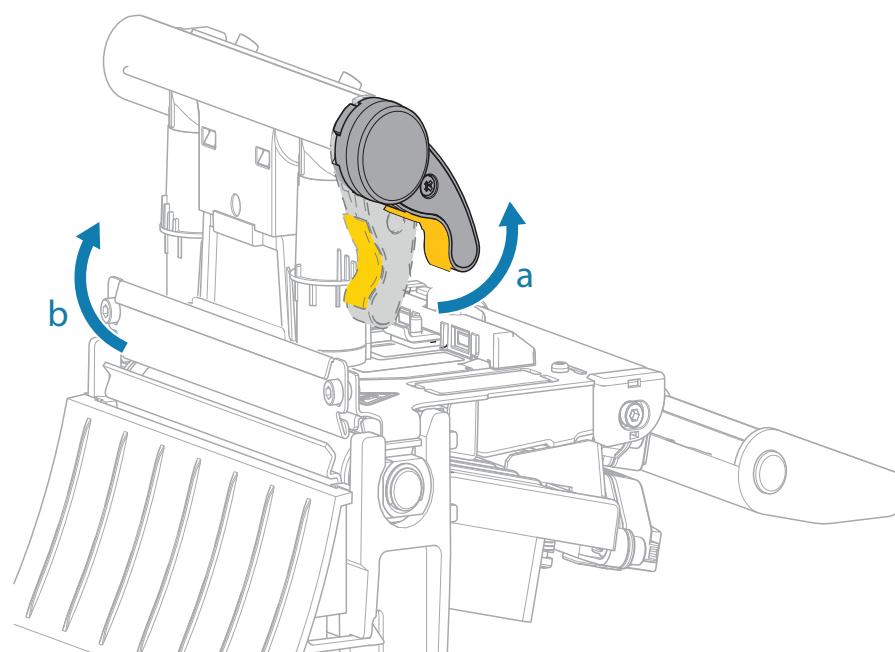


### ⑧ Видаліть пошкоджені етикетки


Зніміть і викиньте будь-які брудні або розірвані етикетки.

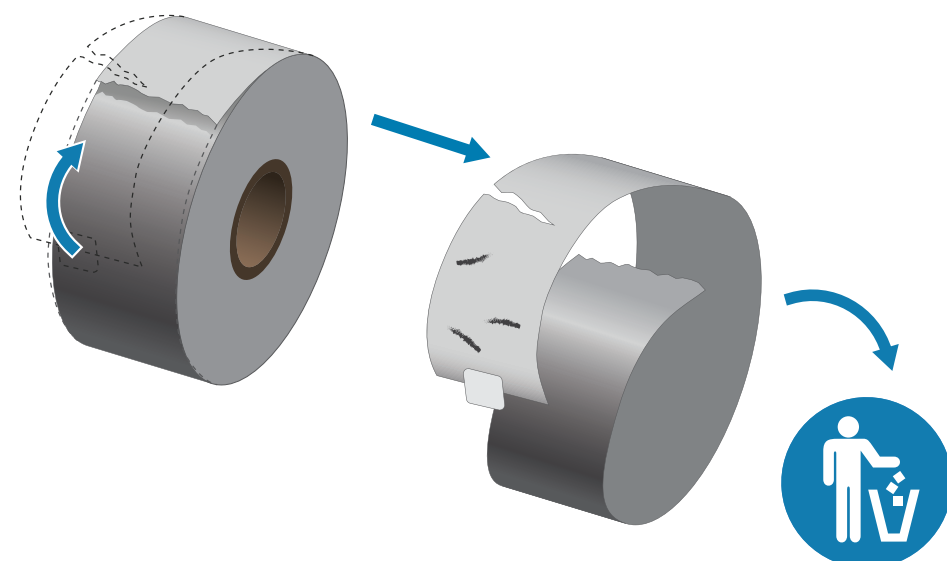


9 Завантажте носій

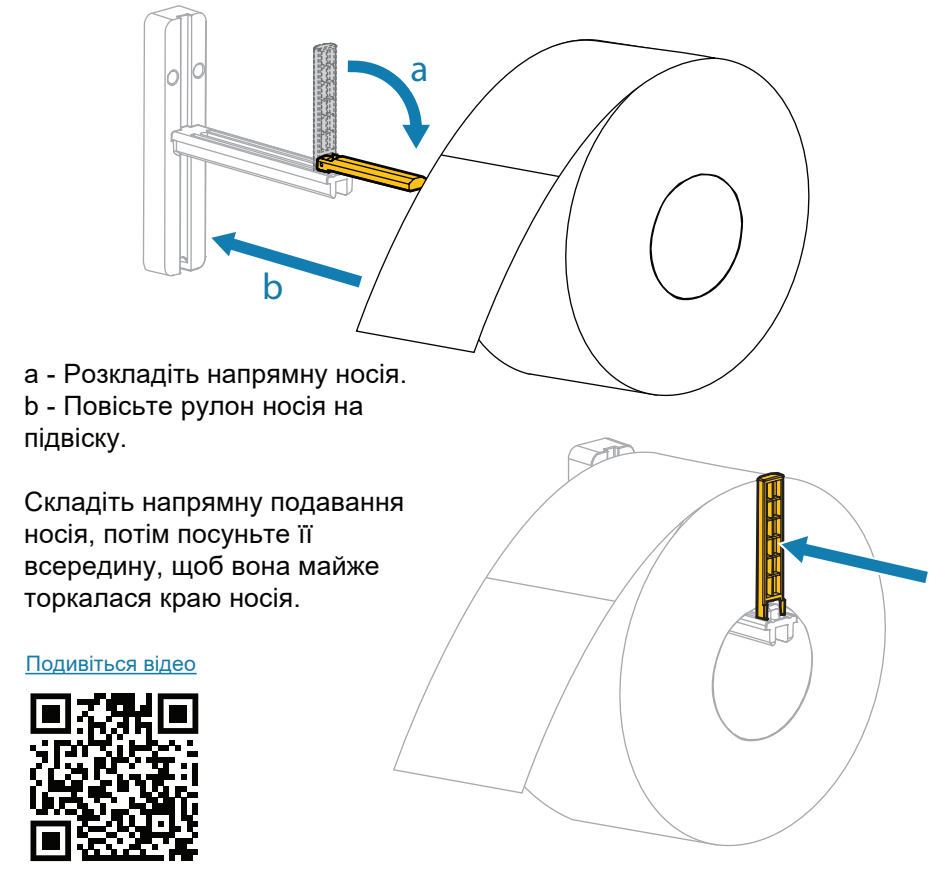


Вставте носій, як показано:  
а - Під чорний валик натягування носія.  
б - Усередині датчика проміжків.  
с - Під внутрішньою напрямною носія.

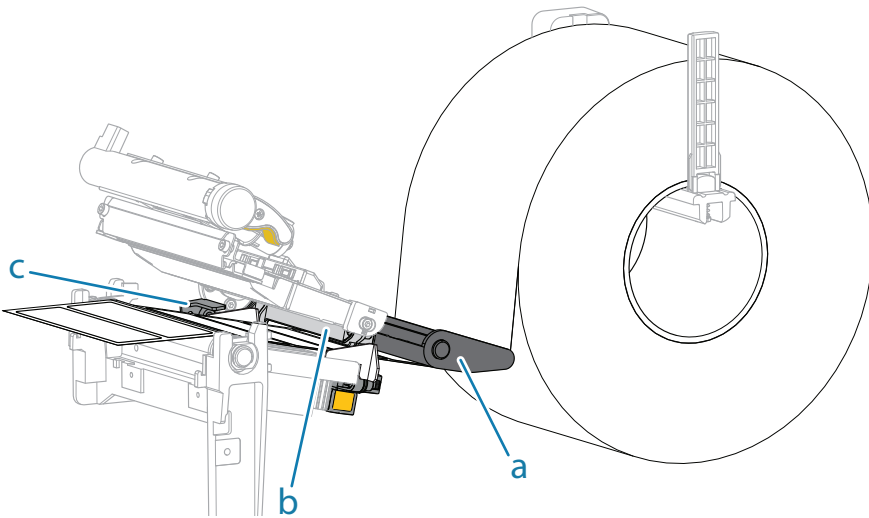


Посувайте зовнішню напрямну носія, доки вона не торкнеться краю носія.

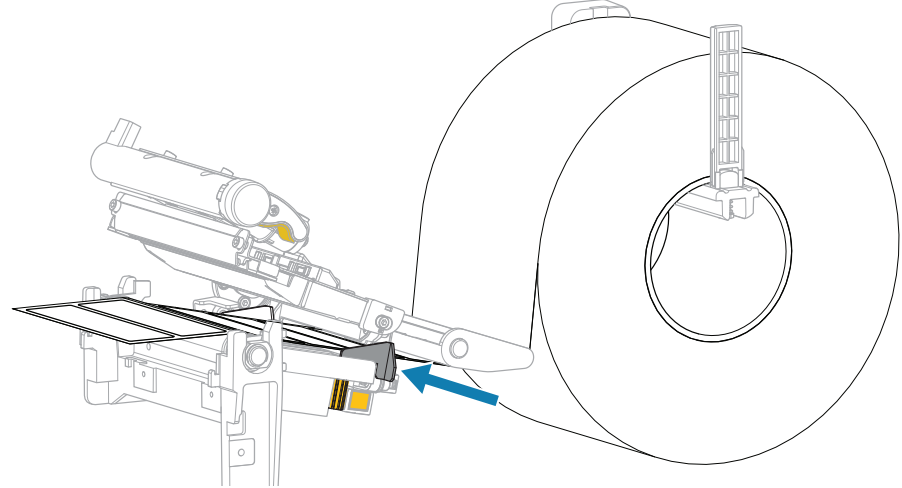


10 Завантажте стрічку

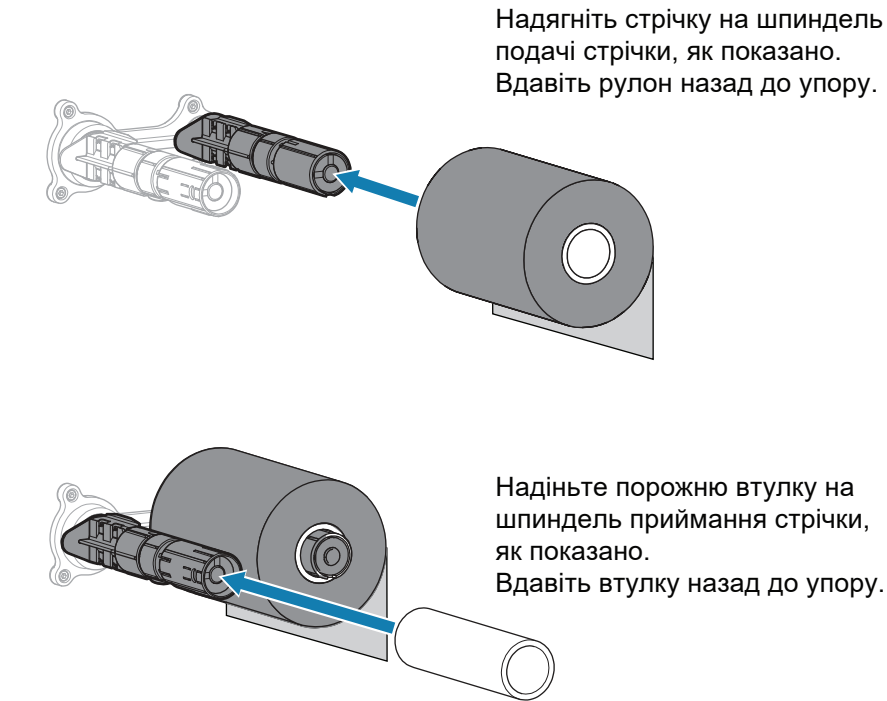

Подайте стрічку, як показано.

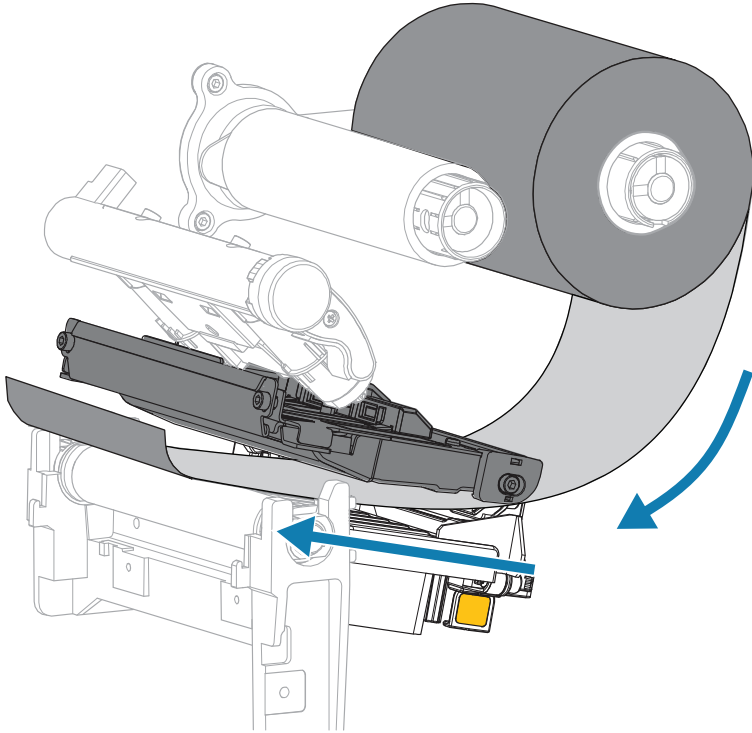

Намотайте стрічку навколо втулки кілька разів, а потім поверніть шпindel, щоб натягнути й вирівняти стрічку.

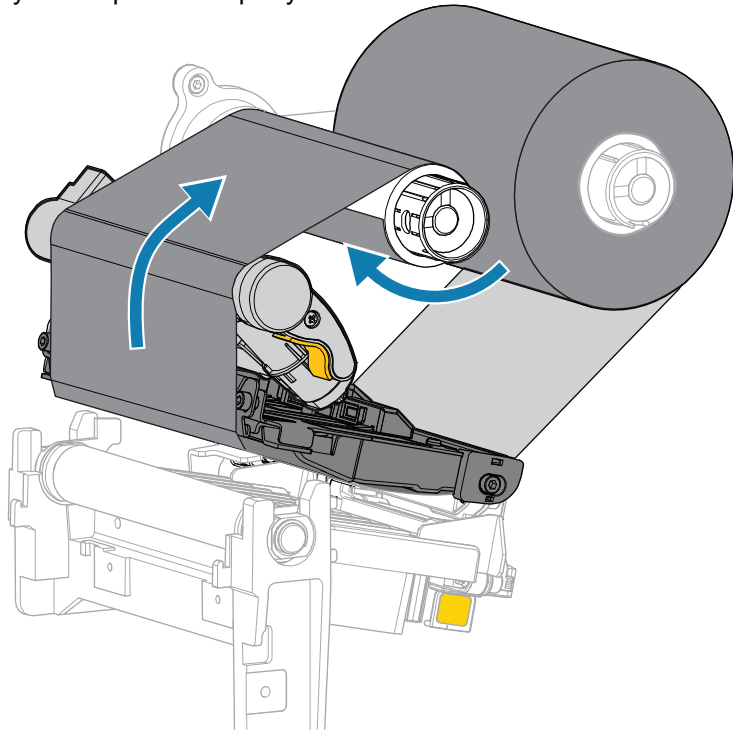


Підтримка та інформація




11 Приготуйтеся до друку

Поверніть важіль друкувальної головки вниз, щоб закрити друкувальну головку.

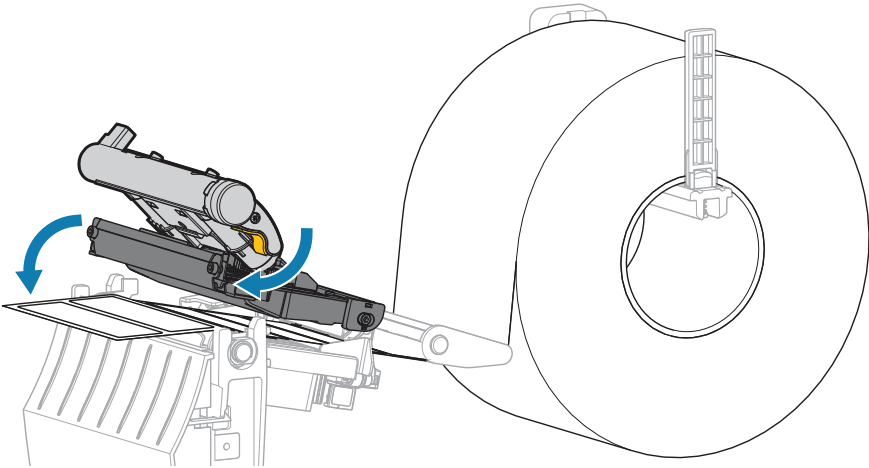

Закрийте кришку відсіку для носія.

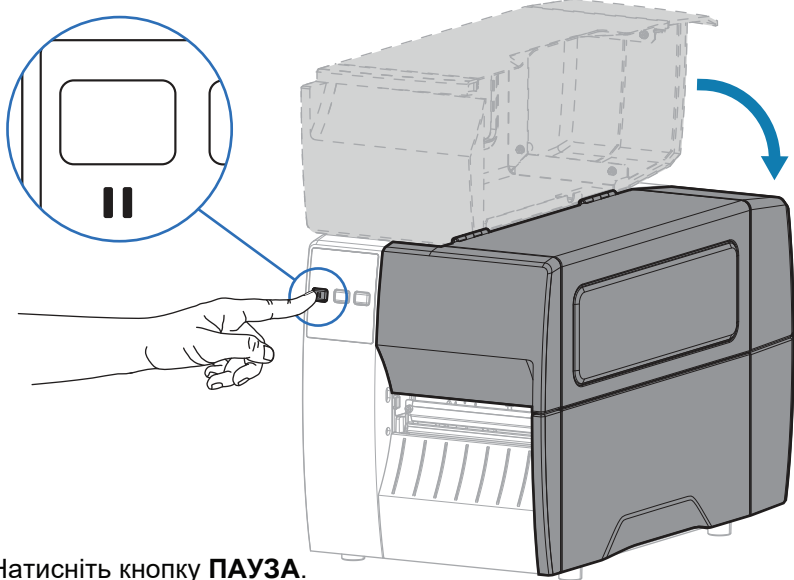

Натисніть кнопку **ПАУЗА**.  
- Принтер виконає автоматичне калібрування й подачу декількох етикеток.  
- Стрічка натягнеться та вирівняється на друкувальній головці.