


ZT231

Краткое руководство

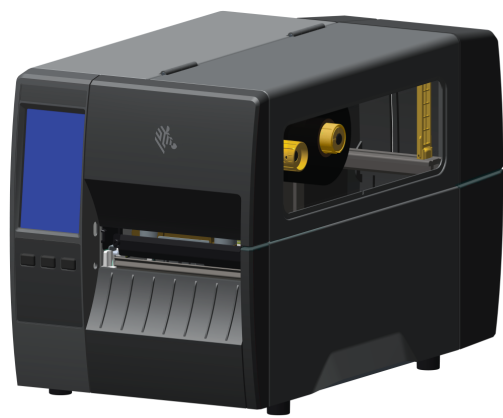


Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2022 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.

① Установите драйвер принтера

ВАЖНО!

Перейдите по адресу zebra.com/zt231-info и установите драйвер для принтера.

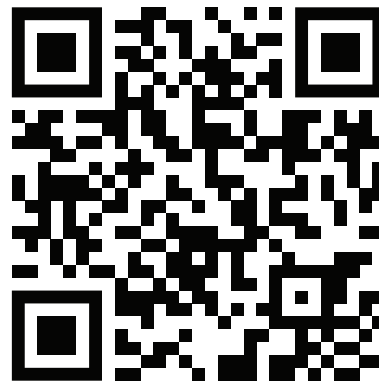


zebra.com/zt231-info




Во избежание проблем драйвер необходимо установить ДО подключения принтера к компьютеру. Если на компьютере под управлением ОС Microsoft Windows не установлен драйвер для этого принтера, загрузите его по адресу zebra.com/zt231-info и установите, прежде чем продолжить.

② Извлеките принтер из упаковки

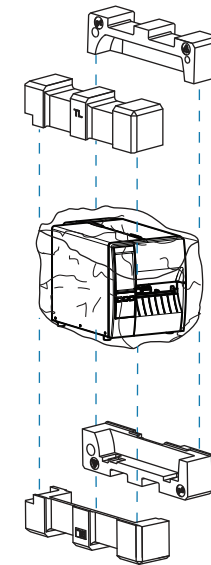

Убедитесь, что у вас есть изображенные компоненты.

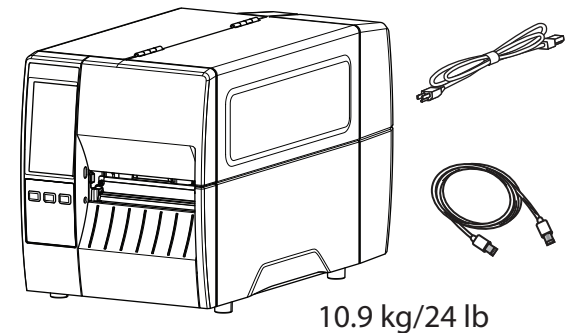


10.9 kg/24 lb




Сохраните упаковку и упаковочные материалы на случай, если в будущем потребуется перевезти принтер или убрать его для хранения.

③ Подключите кабель USB


a - Снимите защитную этикетку с порта.
b - Подключите кабель USB к принтеру и компьютеру.

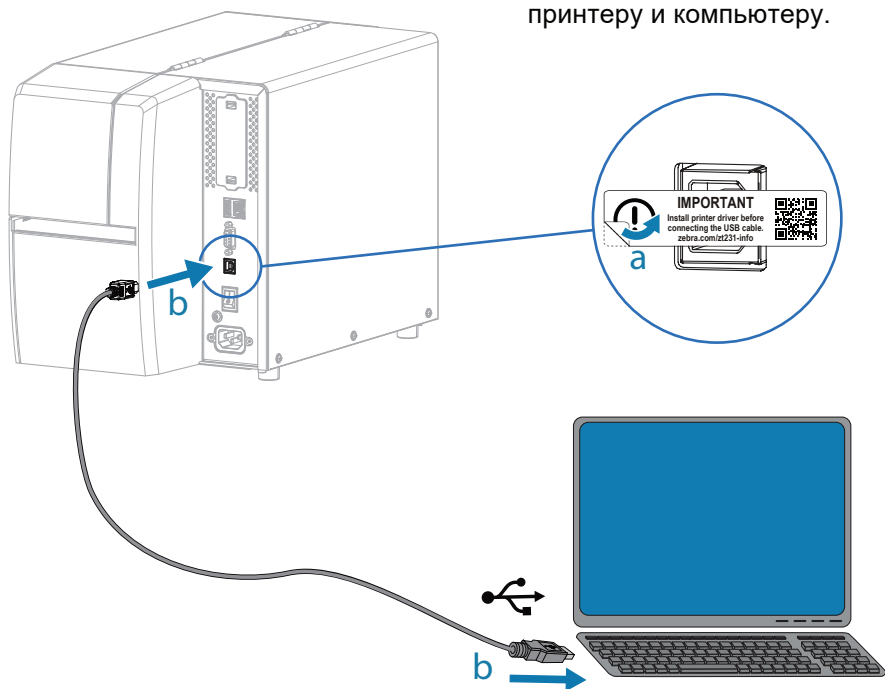


④ Подключите принтер к электрической розетке

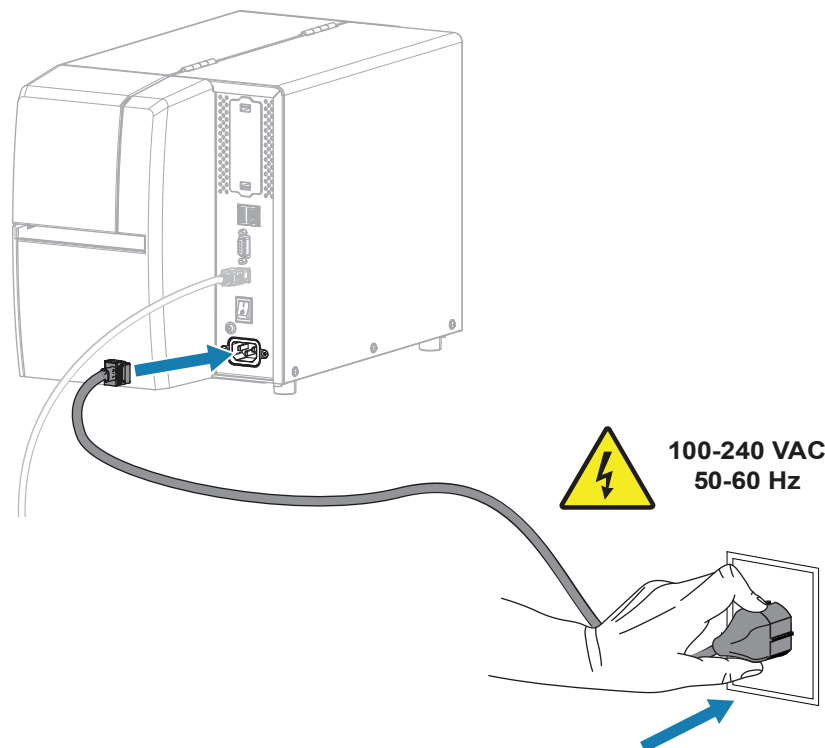

⑤ Включите питание принтера

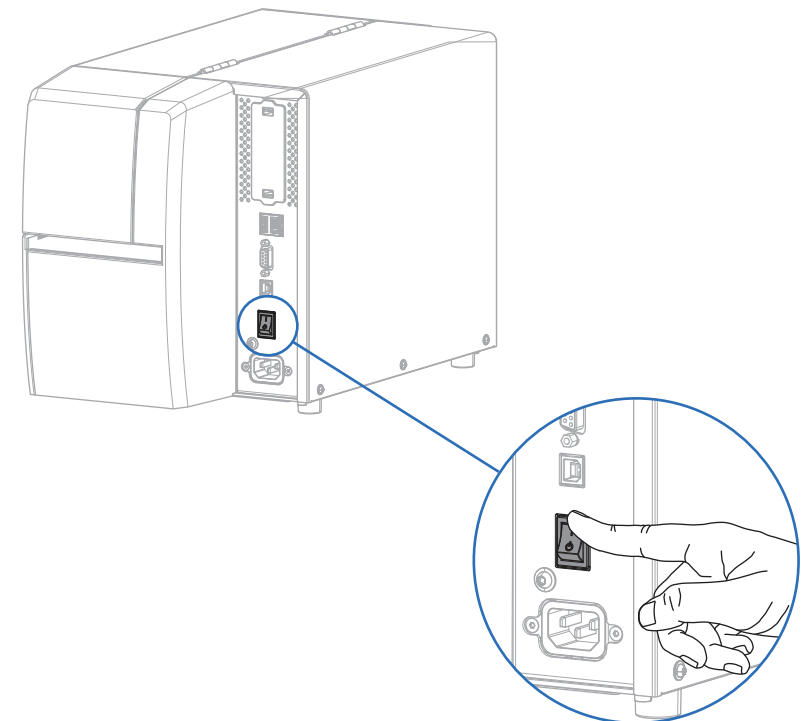


⑥ Откройте крышку отсека для носителя

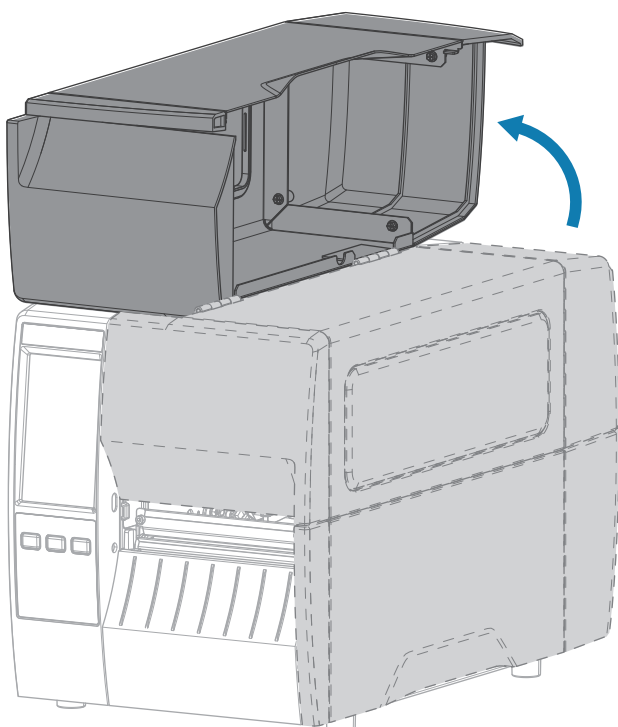


⑦ Извлеките узел печатающей головки

Поверните фиксатор печатающей головки (a), чтобы извлечь узел печатающей головки (b).

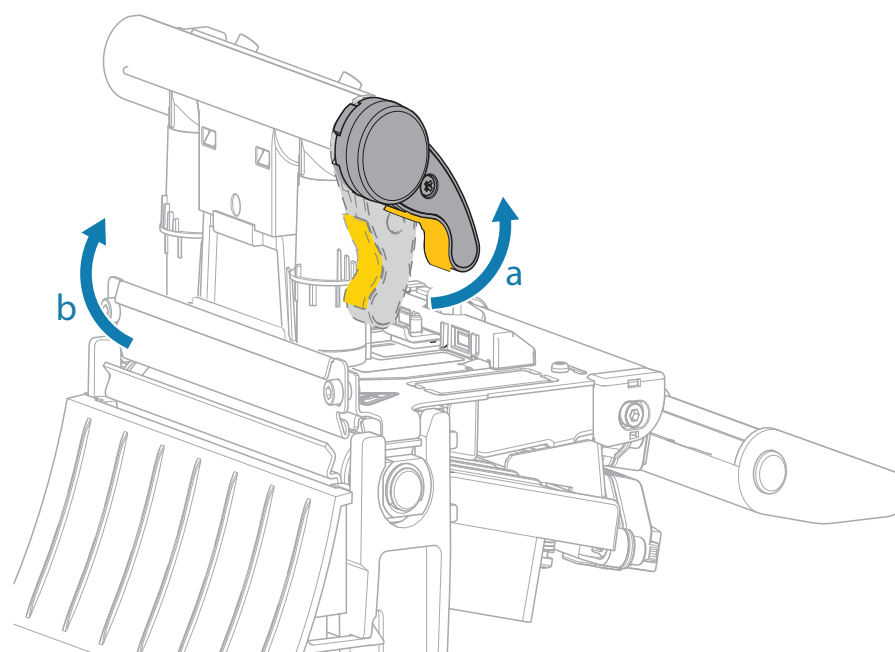

⑧ Уберите поврежденные этикетки


Уберите и утилизируйте все загрязненные или поврежденные этикетки.

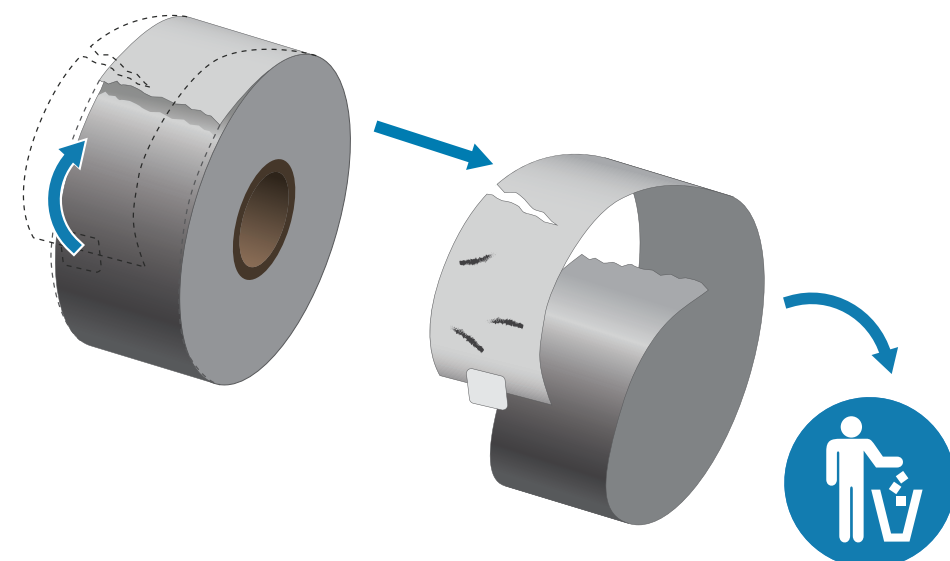


9 Загрузите носитель




Заправьте носитель, как показано на иллюстрации:
а - Под черным компенсатором носителя.
б - Внутри датчика промежутков.
с - Под внутренней направляющей для носителя.

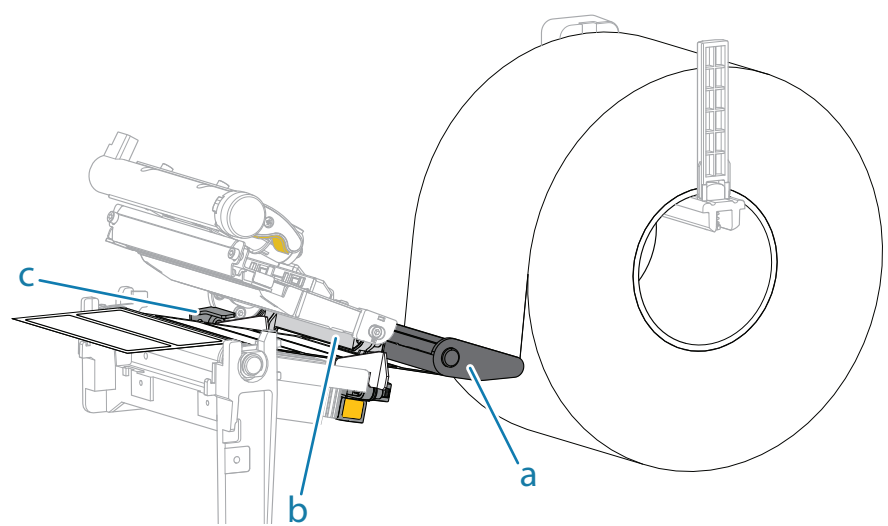


Отрегулируйте внешнюю направляющую для носителя так, чтобы она почти касалась края носителя.

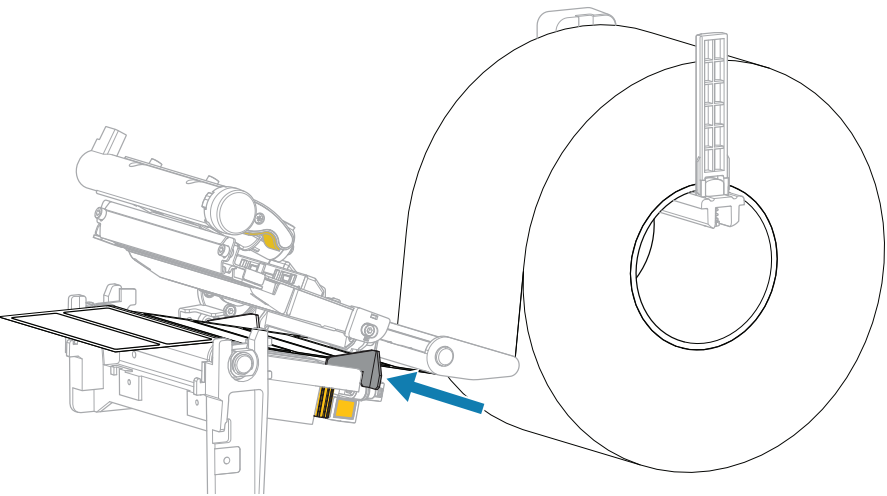


10 Загрузите ленту

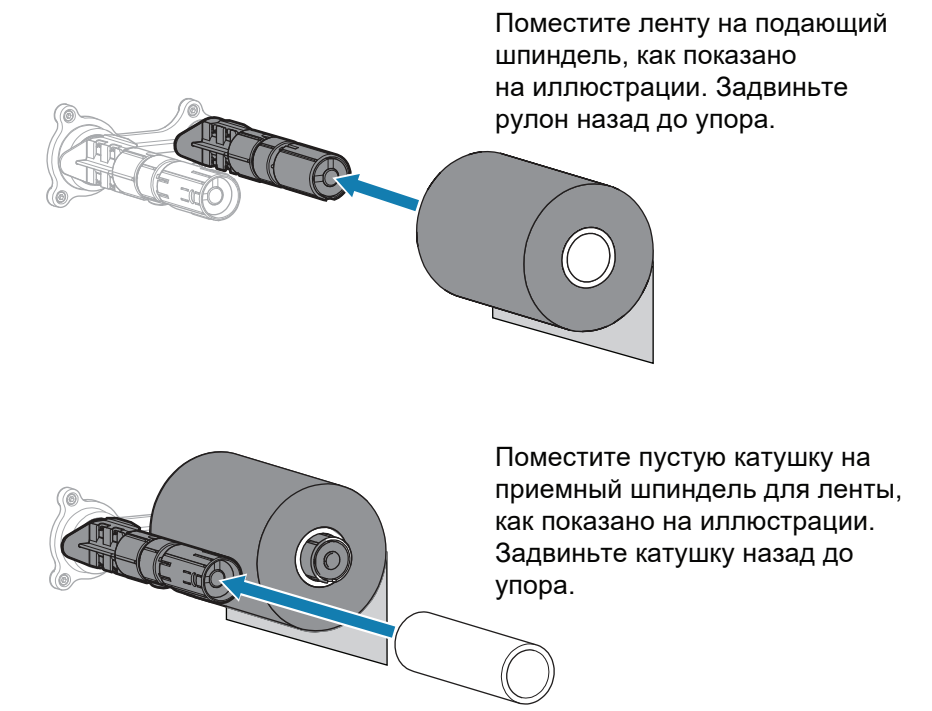

Заправьте ленту, как показано на иллюстрации.

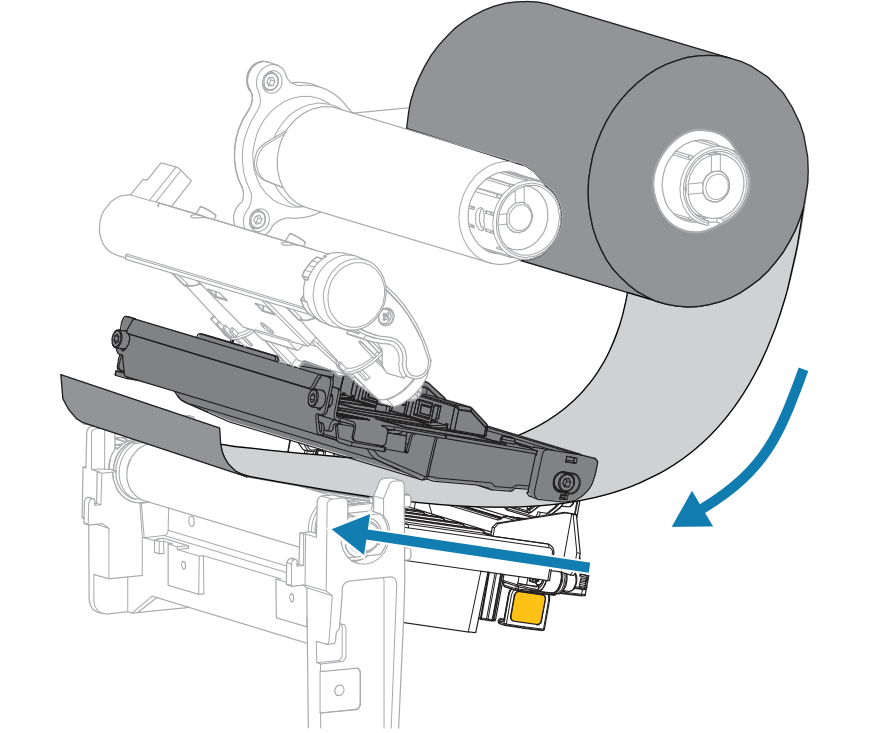

Оберните ленту вокруг катушки несколько раз, а затем поверните шпиндель, чтобы натянуть и выровнять ленту.

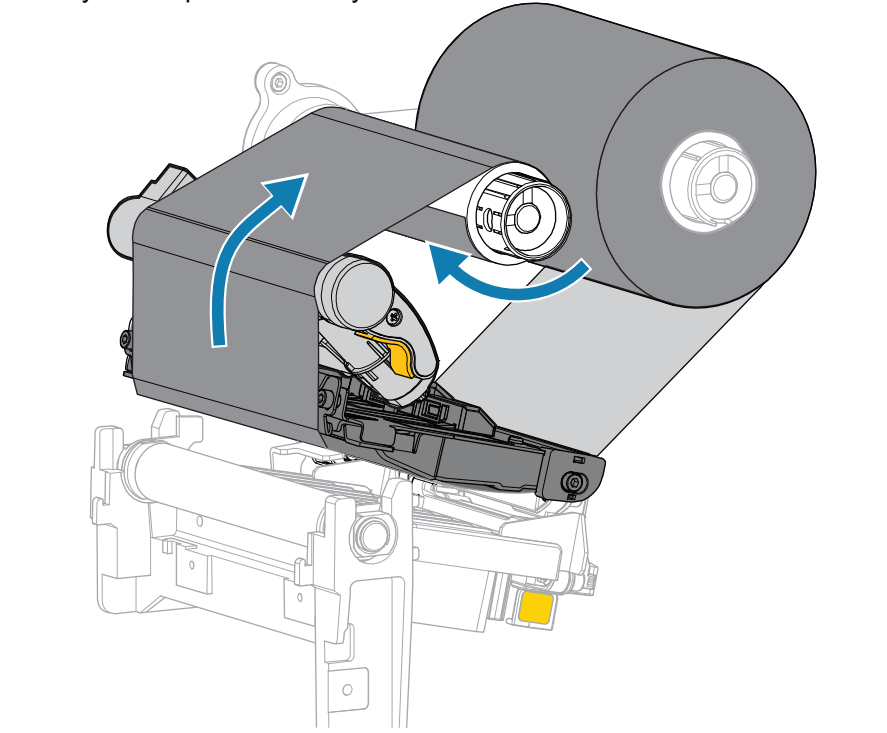


Поддержка и информация


		Ознакомьтесь с пользовательской документацией и обучающими видео. zebra.com/zt231-info		Ознакомьтесь с краткими ответами и информацией в Базе знаний. zebra.com/knowledge	
		Необходимо создать этикетку? zebra.com/zebradesigner		Присоединяйтесь к сообществу пользователей и амбассадоров Zebra. zebra.com/supportcommunity	
		Узнайте подробнее об оригинальных расходных материалах Zebra. zebra.com/supplies		Свяжитесь с Zebra по поводу принтера. zebra.com/contactsupport	
		Необходимо управлять принтером? zebra.com/profilemanager		Необходимо обеспечить защиту принтера? zebra.com/printsecure	

11 Подготовьтесь к печати

Поверните рычаг печатающей головки вниз, чтобы закрыть печатающую головку.

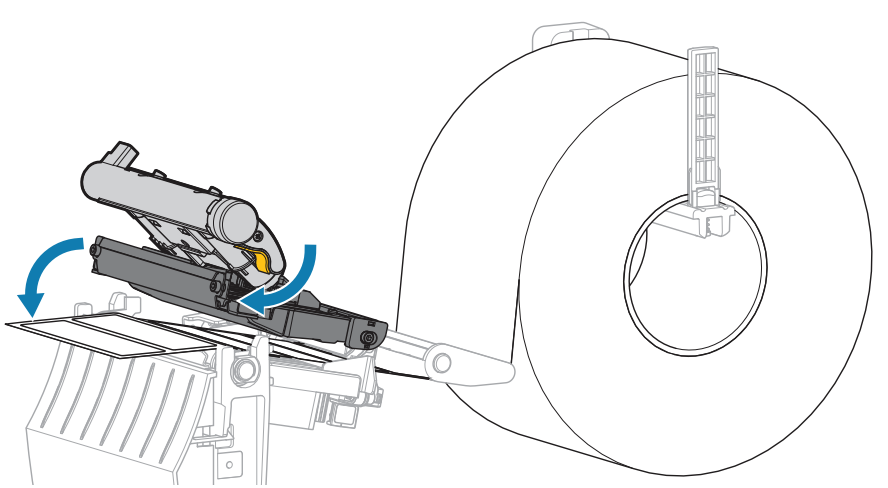

Закройте крышку носителя.

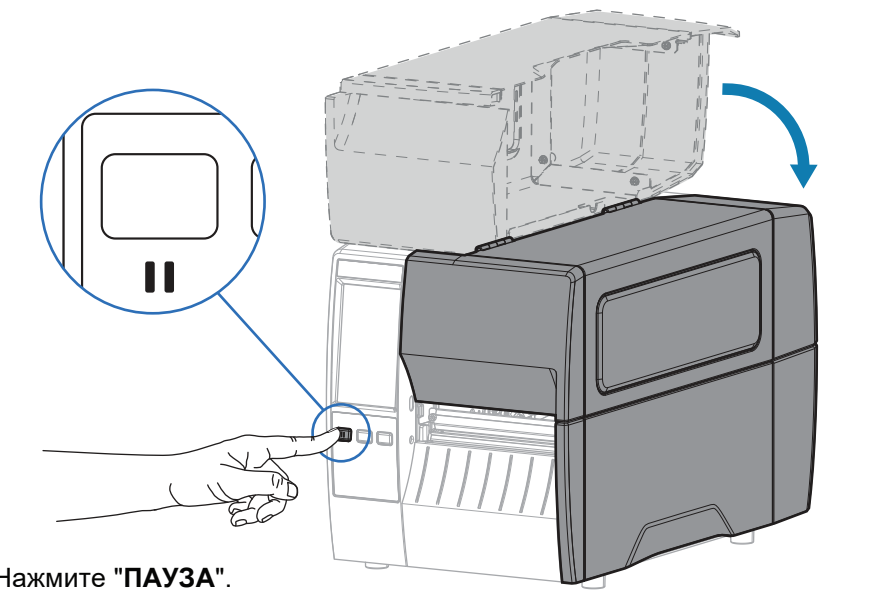

Нажмите "ПАУЗА".
- Принтер выполнит автоматическую калибровку и подаст несколько этикеток.
- Лента натянется и выровняется на печатающей головке.

