



Guía de instalación de la base cuádruple EM220II


P1060211-041 (Rev.1.0)

Base cuádruple EM220II

Información

Esta guía de instalación proporciona información necesaria para la instalación y el uso del producto. La base cuádruple EM220II ofrece la recarga simultánea de hasta cuatro impresoras EM220II.


Componentes

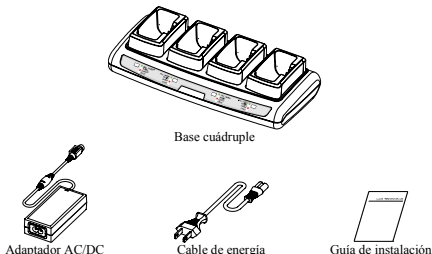

Precauciones de instalación

1. Evite las ubicaciones bajo la luz solar directa y/o sujetas a calor excesivo.
2. No lo utilice ni lo guarde en lugares expuestos a altas temperaturas y/o humedad.
3. No lo utilice ni lo guarde en lugares polvorientos.
4. No lo instale en lugares inestables o que no estén nivelados.
5. Someter el producto a vibraciones y/o golpes fuertes puede ocasionar daños.
6. Asegúrese de tener espacio suficiente en el área de instalación para facilitar un uso cómodo.

Cómo conectar los cables

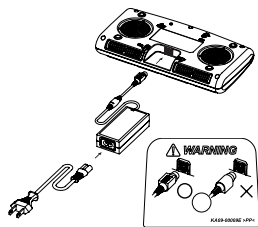

1. Conecte el cable de alimentación al adaptador, y conecte el adaptador al conector de alimentación de la base cuádruple.
2. Enchufe el cable de alimentación en un toma de energía eléctrica. La energía de entrada es de 100 ~250VAC, 50/60Hz, 1.0A.
3. Cuando se suministra la energía, los LED amarillo, verde y rojo están encendidos durante tres segundos y realizan la autoevaluación.

ADVERTENCIA

Utilice sólo el adaptador AC/DC designado. (12VDC, 3A)


NOTA

LED	Autoevaluación
LED amarillo intermitente	Condición de error de la base cuádruple

PRECAUCIÓN

1. Inicialmente, la base cuádruple realiza la autoevaluación cuando la energía está encendida. Cuando ocurre un error, el LED amarillo parpadeará.
2. Cuando el LED amarillo parpadea continuamente, retire la impresora y revise si hay alguna sustancia extraña en el contacto del tomacorriente en la impresora o en la base cuádruple. Luego desconecte y conecte el cable de alimentación 4 a 5 veces para verificar el estado de conexión.
3. Si el LED amarillo aún parpadea con los procedimientos anteriores, comuníquese con su distribuidor local.

Carga de la batería

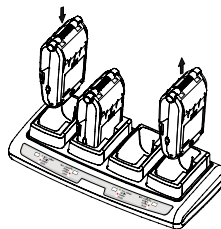

1. Apague la impresora.
2. Deslice la impresora en la base cuádruple, como se muestra en la imagen.
3. Presione la impresora hacia adentro hasta que se oiga un chasquido.
4. La carga comenzará cuando se instale la impresora.
5. Cuando se complete la carga, retire la impresora para separarlos.

PRECAUCIÓN

Por favor, asegúrese de usar la batería con conectores de energía externos.

NOTA

Las descripciones del estado de carga de la batería son las siguientes.

LED	Estado de la carga	Tiempo de carga
LED rojo encendido	Cargando	2.5 horas
LED verde intermitente	Más de un 80% cargado	
LED verde encendido	Carga completa	
LED rojo intermitente	Error Reemplace o vuelva a instalar la batería	

PRECAUCIÓN

1. Si el LED rojo del cargador parpadea, instale de nuevo la impresora.
2. Si el LED rojo continúa parpadeando a pesar de varios intentos (4 ~ 5 veces) para instalar la impresora, comuníquese con su distribuidor local.
3. El tiempo de carga puede variar según el tipo de cargador o la temperatura ambiente.

WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment)



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Zebra Technologies Corporation

- **Sitio Web** <http://www.zebra.com>
- **Zebra Technologies Corporation** (Oficinas centrales mundiales/de América)
Avenida Corporate Woods 333, Vernon Hills, IL 60061-3109 Estados Unidos
Tel.: +1 847 634 6700 o +1 800 423 0442
- **Zebra Technologies Limited Europa**
Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF, UK
Tel.: +44 (0)1628 556000
- **Zebra Technologies Asia-Pacific, LLC**
Ruta Robinson 120 #06-01 Edificio Parakou Singapur 68913
Tel.: +65 6858 0722
- **Oficina de ventas en América Latina**
NW 41ro Calle Suite 9800 220Doral, FL 33178 Estados Unidos
Tel.: +1 305 558 8470