

Zebra® QLn-EC/QLn-EC4
Βάση σύνδεσης Ethernet για τους
εκτυπωτές της σειράς QLn

Οδηγός χρήσης



Περιεχόμενα

Βελτιώσεις προϊόντος	3
Δήλωση συμμόρφωσης της FCC	3
Δήλωση συμμόρφωσης CE για QLn-EC4.....	3
Δήλωση συμμόρφωσης Καναδά	4
Εγκρίσεις κρατικών υπηρεσιών και κανονιστικές πληροφορίες	4
Αποποίηση ευθύνης	5
Απαλλαγή ευθύνης για αποθετικές ζημίες	5
Πνευματικά δικαιώματα	5
Συμβάσεις εγγράφου	6
Ασφάλεια εγκατάστασης	7
Περιγραφές δεικτών και εξαρτημάτων	8
QLn-EC	8
Περιγραφές	8
Περιγραφές δεικτών και εξαρτημάτων (συνέχεια)	9
QLn-EC4	9
Περιγραφές	9
Εισαγωγή	10
QLn-EC	10
QLn-EC4	10
Απαιτούνται για εγκατάσταση	10
Περιεχόμενα συσκευασίας	11
QLn-EC	11
QLn-EC4	11
Εγκατάσταση	11
Εργασίες για εγκατάσταση	11
Προετοιμασία βάσης σύνδεσης	12
Χρήση του εκτυπωτή στη βάση στήριξης	13
Προετοιμασία εκτυπωτή	13
Εγκατάσταση εκτυπωτή	14
Αφαίρεση εκτυπωτή	14
Πρόσβαση εκτυπωτή	14
Ενδεικτικές λυχνίες βάσης σύνδεσης	15
Τεχνική υποστήριξη	16
Μόνο για τις Η.Π.Α.	16
Όλες οι άλλες χώρες	16

Αποκλειστικές πληροφορίες

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει αποκλειστικές πληροφορίες της Zebra Technologies Corporation. Προορίζεται αποκλειστικά για την πληροφόρηση και τη χρήση όσων χειρίζονται και συντηρούν τον εξοπλισμό που περιγράφεται στο παρόν. Δεν επιτρέπεται η χρήση, αναπαραγωγή ή γνωστοποίηση αυτών των αποκλειστικών πληροφοριών σε άλλους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Zebra Technologies Corporation.

Βελτιώσεις προϊόντος

Εφόσον η συνεχής βελτίωση του προϊόντος αποτελεί πολιτική της Zebra Technologies Corporation, όλες οι προδιαγραφές και σήματα υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Δήλωση συμμόρφωσης FCC για QLn-EC

Ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β. Έχει υποβληθεί σε ελέγχους ως προς τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα της FCC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των Η.Π.Α.) για χρήση κατ' οίκον ή στο γραφείο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων με ορισμένα μοντέλα του εκτυπωτή που χρησιμοποιούνται με αυτό το προϊόν. Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες της FCC, αυτή η συσκευή θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις οδηγίες που αναφέρονται στον Οδηγό Χρήσης του εκτυπωτή. Υπάρχουν αρκετές επιλογές ασύρματης σύνδεσης διαθέσιμες για τον εκτυπωτή που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αυτό το προϊόν. Επιπρόσθετες κανονιστικές πληροφορίες περιέχονται στον Οδηγό Χρήσης του εκτυπωτή σε ενότλητες αφιερωμένες ειδικά σε κάθε επιλογή ασύρματης σύνδεσης.

Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή την ενότητα που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τη Zebra Technologies Corporation μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Δήλωση συμμόρφωσης FCC για QLn-EC4

Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Τάξης Α, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές όταν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σε εμπορικό περιβάλλον. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία του εξοπλισμού σε κατοικημένη περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, οπότε ο χρήστης θα πρέπει να διορθώσει τις παρεμβολές με δικά του έξοδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων με ορισμένες εκδόσεις του εκτυπωτή που χρησιμοποιείται με αυτό το προϊόν. Για να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της FCC έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας και τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης του εκτυπωτή. Υπάρχουν διάφορες επιλογές διαθέσιμες ραδιόφωνο με τον εκτυπωτή που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αυτό το προϊόν. Πρόσθετες ρυθμιστικές πληροφορίες που περιέχονται στο Εγχειρίδιο χρήσης του εκτυπωτή σε τμήματα αφιερωμένα σε κάθε επιλογή ραδιοφώνου.

Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτής της μονάδας δεν εγκρίνονται ρητά από Zebra Technologies Corporation μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Δήλωση συμμόρφωσης CE για QLn-EC4

προειδοποίηση

Αυτή είναι μια κατηγορία Α προϊόν. Σε οικιακό περιβάλλον, αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στο ραδιόφωνο, οπότε ο χρήστης μπορεί να κληθεί να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.

Δήλωση συμμόρφωσης Καναδά

Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Α συμμορφώνεται με το καναδικό πρότυπο ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme á la norme NMB-003 du Canada.

«IC:» Όταν υπάρχει πριν από τον αριθμό πιστοποίησης του εξοπλισμού σημαίνει ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του Καναδά για τον Βιομηχανικό Κλάδο. Δεν εγγυάται ότι το πιστοποιημένο προϊόν θα λειτουργεί ικανοποιητικά για τον χρήστη.

Εγκρίσεις κρατικών υπηρεσιών και κανονιστικές πληροφορίες για QLn-EC4

- Κλάση Α Μέρος 15 της FCC
- Κλάση Α του καναδικού προτύπου STD ICES-003
- EN55022 Ευρωπαϊκό Πρότυπο για την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία (European Electromagnetic Radiation)
των συσκευών Κλάσης Α
- EN55024 Ευρωπαϊκό Πρότυπο για την Ατρωσία συσκευών (European Immunity)
- EN60950 Πρότυπο για την Ασφάλεια
- NOM (Μεξικό)
- C-Tick (Αυστραλία)
- VCCI (Ιαπωνία)
- PCT (Ρωσία)
- SABS (Νότια Αφρική)
- BSMI (Ταϊβάν)
- SII (Ισραήλ)
- KC (Κορέα)
- Ukrsepro (Ουκρανία)
- CE (ΕΕ/ΕΖΕΣ)

Εγκρίσεις κρατικών υπηρεσιών και κανονιστικές πληροφορίες για QLn-EC

- Κλάση Β Μέρος 15 της FCC
- Κλάση Β του καναδικού προτύπου STD ICES-003
- EN55022 Ευρωπαϊκό Πρότυπο για την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία (European Electromagnetic Radiation)
των συσκευών Κλάσης Β
- EN55024 Ευρωπαϊκό Πρότυπο για την Ατρωσία συσκευών (European Immunity)
- EN60950 Πρότυπο για την Ασφάλεια
- NOM (Μεξικό)
- C-Tick (Αυστραλία)
- VCCI (Ιαπωνία)
- PCT (Ρωσία)
- SABS (Νότια Αφρική)
- BSMI (Ταϊβάν)
- SII (Ισραήλ)
- KC (Κορέα)
- Ukrsepro (Ουκρανία)
- CE (ΕΕ/ΕΖΕΣ)

Αποποίηση ευθύνης

Στο βαθμό που έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να παρασχεθούν ακριβείς πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο, η Zebra Technologies Corporation δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λανθασμένες πληροφορίες ή παραλείψεις. Η Zebra Technologies Corporation επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διορθώσει αυτού του είδους τα λάθη και αποποιείται την απορρέουσα ευθύνη από αυτά.

Απαλλαγή ευθύνης για αποθετικές ζημιές

Σε καμία περίπτωση η Zebra Technologies Corporation ή οποιοσδήποτε άλλος που συμμετέχει στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση του συνοδευτικού προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων του υλικού και του λογισμικού) δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ζημιών λόγω διαφυγής επιχειρηματικών κερδών, διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλης χρηματικής ζημίας), η οποία απορρέει από τη χρήση ή από τα αποτελέσματα της χρήσης ή την αδυναμία χρήσης του εν λόγω προϊόντος, ακόμα και αν η Zebra Technologies Corporation έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα των εν λόγω ζημιών. Επειδή ορισμένες πολιτείες (Η.Π.Α.) δεν επιτρέπουν την απαλλαγή από την ευθύνη αποθετικών ή θετικών ζημιών, ο ανωτέρω περιορισμός ενδεχομένως να μην ισχύει για εσάς.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα σε αυτό το εγχειρίδιο και η μηχανή εκτύπωσης ετικετών που περιγράφεται σε αυτό ανήκουν στη Zebra Technologies Corporation. Η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή αυτού του εγχειριδίου ή του λογισμικού της μηχανής εκτύπωσης ετικετών μπορεί να επισύρει φυλάκιση έως ενός έτους και πρόστιμα ύψους έως 10.000 δολαρίων (17 U.S.C.506). Οι παραβάτες πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να υπέχουν αστική ευθύνη.

Το ZebraLink και όλες οι ονομασίες και αριθμοί προϊόντων είναι εμπορικά σήματα και το Zebra, το λογότυπο Zebra, τα ZPL, ZPL II, Element Energy Equalizer Circuit και E3 Circuit είναι σήματα κατατεθέντα της ZIH Corp. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος παγκοσμίως.

Το CG Triumvirate είναι εμπορικό σήμα της AGFA Monotype Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος παγκοσμίως. Γραμματοσειρά CG Triumviratetm © AGFA Monotype Corporation. Τμήμα Intellifont® © AGFA Monotype Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος παγκοσμίως. Το UFST είναι σήμα κατατεθέν της AGFA Monotype Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος παγκοσμίως.

Όλες οι υπόλοιπες εμπορικές επωνυμίες, ονομασίες προϊόντων και εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους τους.

©2012 ZIH Corp

Συμβάσεις εγγράφου

Οι ακόλουθες συμβάσεις χρησιμοποιούνται σε όλο το έγγραφο για να μεταφέρουν ορισμένες πληροφορίες:



Προσοχή • Σας προειδοποιεί για το ενδεχόμενο ηλεκτροστατικής εκκένωσης.



Προσοχή • Σας προειδοποιεί για μια ενδεχόμενη κατάσταση ηλεκτροπληξίας.



Προειδοποίηση • Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα καταλήξει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Πριν εργαστείτε σε οποιονδήποτε εξοπλισμό, να γνωρίζετε τους κινδύνους που υπάρχουν όσον αφορά το ηλεκτρικό κύκλωμα και να είστε εξοικειωμένοι με τις τυπικές πρακτικές πρόληψης ατυχημάτων.



Προσοχή • Σας προειδοποιεί για μια κατάσταση όπου η υπερβολική θερμότητα θα μπορούσε να προκαλέσει έγκαυμα.



Προσοχή • Σας ενημερώνει ότι η παράλειψη λήψης ή αποφυγής μιας συγκεκριμένης ενέργειας θα μπορούσε να σας προκαλέσει σωματική βλάβη.



Προσοχή • Σας ενημερώνει ότι η παράλειψη λήψης ή αποφυγής μιας συγκεκριμένης ενέργειας θα μπορούσε να προκαλέσει υλική βλάβη στον εξοπλισμό.



Σημαντικό • Σας ενημερώνει με πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να ολοκληρώσετε μια εργασία.



Σημείωση • Υποδεικνύει ουδέτερες ή θετικές πληροφορίες που τονίζουν ή συμπληρώνουν σημαντικά σημεία του κυρίου κειμένου.

Ασφάλεια εγκατάστασης



Προσοχή • Η εγκατάσταση, η αντικατάσταση ή το σέρβις αυτού του εξοπλισμού θα επιτρέπεται μόνο σε εκπαιδευμένο και αρμόδιο προσωπικό.



Προειδοποίηση • Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι στη βάση σύνδεσης είναι συνδεδεμένος ο σωστός προσαρμογέας ισχύος.



Σημείωση • Η Zebra Technologies Corporation δεν φέρει καμία ευθύνη για τον προσωπικό τραυματισμό ή τη ζημιά σε οποιονδήποτε εξοπλισμό που προκαλείται από την εσφαλμένη εγκατάσταση αυτού του εξοπλισμού σε οποιαδήποτε πηγή τροφοδοσίας.



Προσοχή • Η εγκατάσταση αυτού του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης και υπό την επίβλεψη κατάλληλα εκπαιδευμένου και αρμόδιου προσωπικού.




Προσοχή • Μην τοποθετείτε νομίσματα, κλειδιά, συνδετήρες χαρτιού ή άλλα αντικείμενα πάνω στη βάση σύνδεσης ή στους συνδετήρες 16 ακροδεκτών (pin).



Προσοχή • Να χρησιμοποιείτε μόνο το εγκεκριμένο τροφοδοτικό για τις βάσεις σύνδεσης QLh-EC και QLh-EC4. Η χρήση εναλλακτικού τροφοδοτικού θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

Περιγραφές δεικτών και εξαρτημάτων

QLn-EC

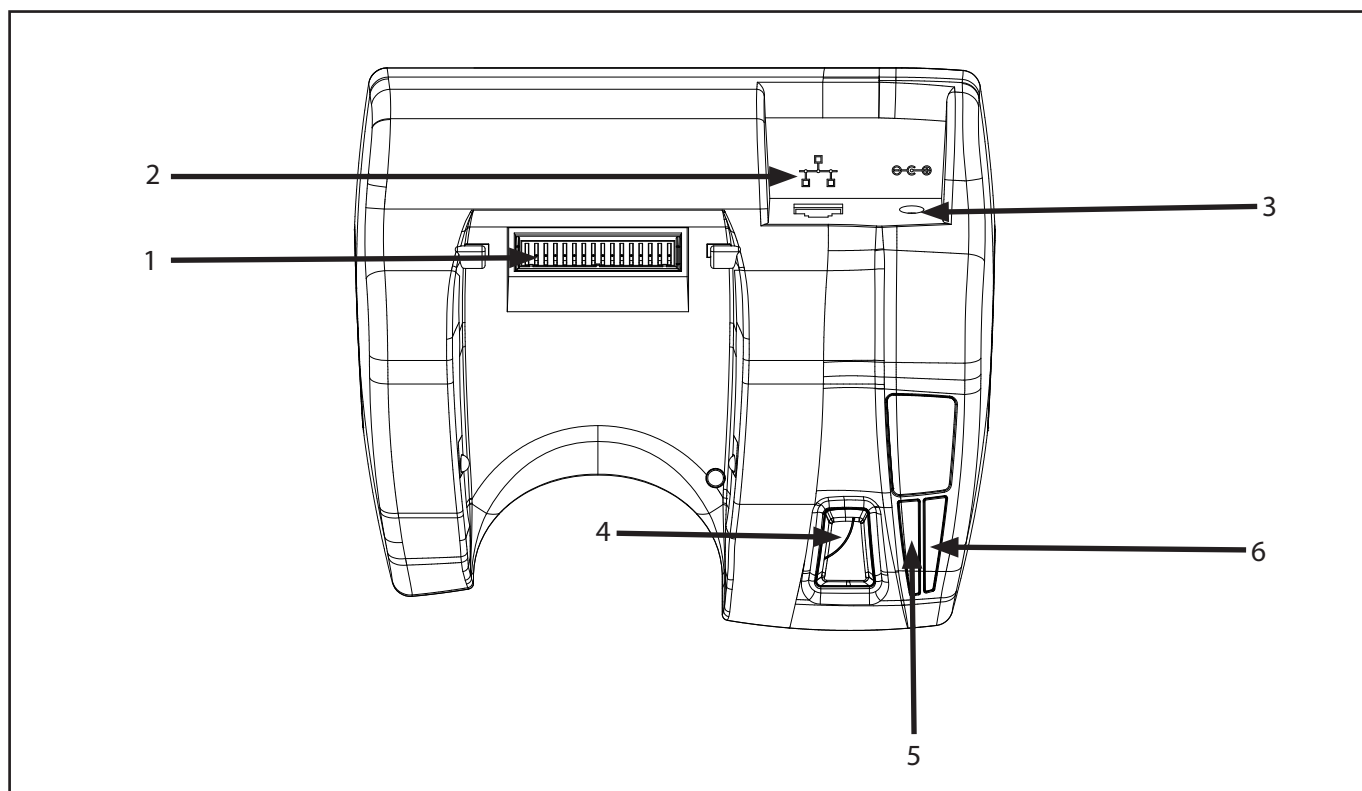


Εικόνα 1: QLnEC

Περιγραφές

1. Συνδετήρας θύρας σύνδεσης με τη βάση 16 ακροδεκτών (pin)
2. Υποδοχή Ethernet RJ-45
3. Υποδοχή εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC)
4. Κουμπί εξαγωγής εκτυπωτή
5. Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης Ethernet
6. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Περιγραφές ενδεικτικών λυχνιών και εξαρτημάτων (συνέχεια)

QLn-EC4

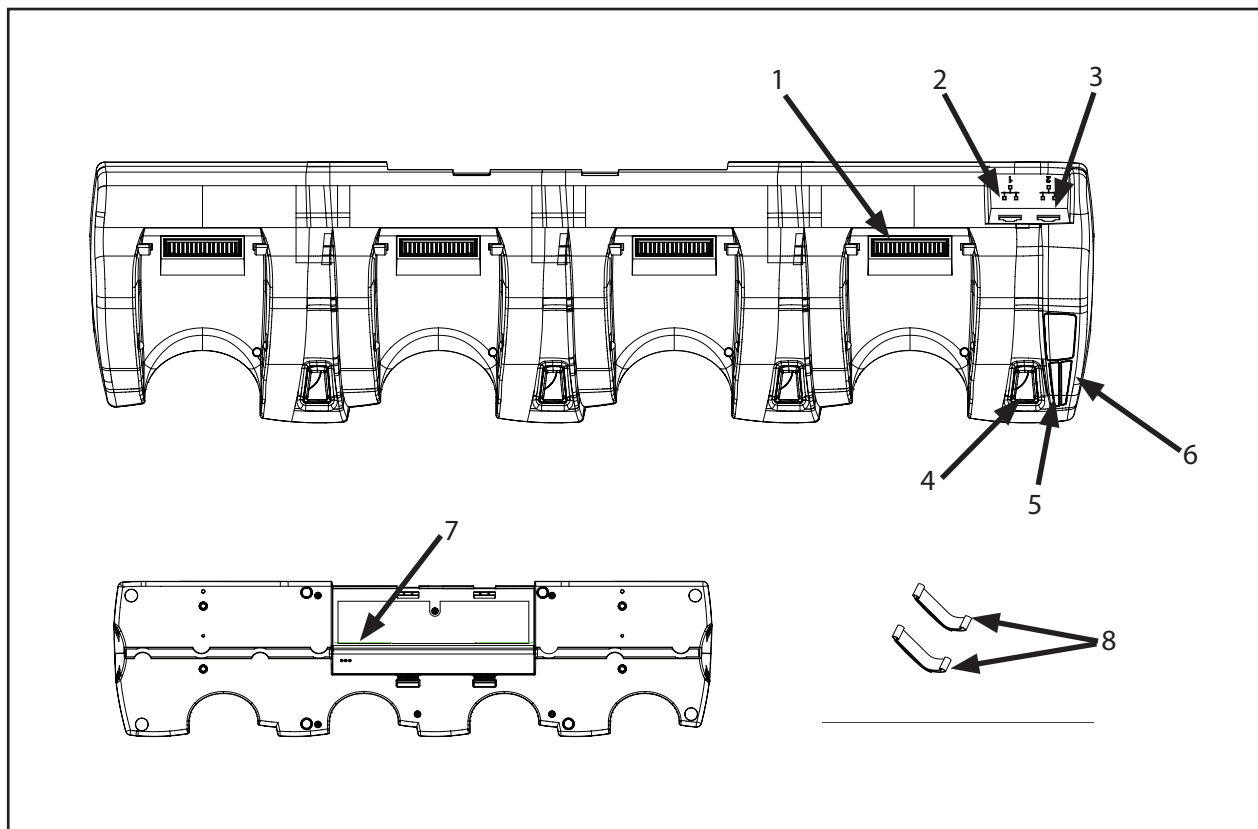

Εικόνα 2: QLnEC4

Περιγραφές

1. Συνδετήρας σύνδεσης με τη βάση 16 ακροδεκτών (pin)
2. Υποδοχή Ethernet
3. Υποδοχή Ethernet 2 (χρησιμοποιείται για την αλυσιδωτή σύνδεση άλλων βάσεων σύνδεσης Ethernet)
4. Κουμπί εξαγωγής εκτυπωτή
5. Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης Ethernet
6. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
7. Υποδοχή συνεχούς ρεύματος (DC)
8. Ιμάντας με σκρατς (χρησιμοποιείται για την πρόσδεση του προσαρμογέα ισχύος)

Εισαγωγή

QLn-EC

Η βάση σύνδεσης QLn-EC επιτρέπει στην οικογένεια εκτυπωτών QLn να συνδεθεί σε Δίκτυο Ethernet. Η βάση σύνδεσης παρέχει επίσης τροφοδοσία φόρτισης της μπαταρίας, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί το σύνολο της λειτουργικότητας του εκτυπωτή.

Η βάση σύνδεσης έχει δύο συνδέσεις εισόδου:

- Ένα τροφοδοτικό εισόδου DC που συνδέεται στον προσαρμογέα ισχύος AC που παρέχεται με το προϊόν.
- Έναν συνδετήρα RJ-45 για σύνδεση στο Δίκτυο Ethernet.

QLn-EC4

Η βάση σύνδεσης QLn-EC4 Quad επιτρέπει στην οικογένεια εκτυπωτών QLn να συνδεθεί σε Δίκτυο Ethernet. Επιτρέπει την ταυτόχρονη αλυσιδωτή σύνδεση έως τεσσάρων (4) βάσεων στήριξης QLn-EC4 Quad, κατά μέγιστο. Η βάση σύνδεσης παρέχει επίσης τροφοδοσία φόρτισης της μπαταρίας, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί το σύνολο της λειτουργικότητας του εκτυπωτή.

Η βάση σύνδεσης έχει δύο (2) συνδέσεις εισόδου και μία σύνδεση εξόδου:

- Ένα τροφοδοτικό εισόδου DC που συνδέεται στον προσαρμογέα ισχύος AC που παρέχεται με το προϊόν.
- Έναν συνδετήρα RJ-45 για σύνδεση, Υποδοχή Ethernet 1 στο Δίκτυο Ethernet.
- Έναν συνδετήρα RJ-45, Υποδοχή Ethernet 2 για αλυσιδωτές συνδέσεις σε άλλες βάσεις σύνδεσης QLn-EC4 Quad.

Οι ακόλουθες οδηγίες περιγράφουν λεπτομερώς την εγκατάσταση και χρήση της βάσης στήριξης. Η αυστηρή τήρηση αυτών των οδηγιών θα διασφαλίσει την ασφάλειά και αξιόπιστη επίδοση του εκτυπωτή όταν είναι συνδεδεμένος στη βάση σύνδεσης.

Ο εκτυπωτής λειτουργεί με τη δική του μπαταρία, η παρακολούθηση και φόρτιση της οποίας γίνεται από κύκλωμα που υπάρχει στο εσωτερικό του εκτυπωτή.

Ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει πάντα στον Οδηγό Χρήσης της σειράς QLn για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή.

Απαιτούνται για εγκατάσταση

Αν χρειαστεί να προσαρτήσετε τη βάση σύνδεσης (QLn-EC ή QLn-EC4) στην επιφάνεια εργασίας, είναι απαραίτητα τα παρακάτω εργαλεία και εξαρτήματα

- Ένα ηλεκτρικό τρυπάνι με μύτη τρυπανιού 6 mm (1/4 ίντσας)
- Συνήθη εργαλεία χειρός.
- Μπουλόνια νο. 10-32 με αυτοασφαλιζόμενα παξιμάδια (ESN)



Σημείωση • Η χρήση των κατάλληλων υλικών για τη στερέωση της βάσης σύνδεσης στην επιφάνεια εργασίας ή σε τοίχο αποτελεί ευθύνη του υπεύθυνου εγκατάστασης.

Για τη βάση σύνδεσης QLn-EC4 διατίθεται κιτ επίτοιχης στερέωσης (κωδ. εξαρτ. P1031365-050).

Περιεχόμενα συσκευασίας

QLn-EC

- Η βάση σύνδεσης QLn-EC
- CD τεκμηρίωσης (περιέχει Οδηγό Χρήσης)
- Προσαρμογέα ισχύος AC
- Καλώδιο τροφοδοσίας ειδικό για την περιοχή

QLn-EC4

- Η βάση σύνδεσης QLn-EC4
- CD τεκμηρίωσης (περιέχει Οδηγό Χρήσης)
- Προσαρμογέα ισχύος AC
- Καλώδιο τροφοδοσίας ειδικό για την περιοχή
- Ιμάντας με σκρατς

Εγκατάσταση

Η βάση σύνδεσης QLn-EC σας επιτρέπει να συνδέσετε έναν εκτυπωτή QLn (4 εκτυπωτές για τη βάση σύνδεσης QLn-EC4). Η εγκατάσταση της βάσης σύνδεσης συμπεριλαμβάνει τον προσαρμογέα ισχύος AC, ο οποίος παρέχει την τροφοδοσία ρεύματος για τη λειτουργία των εκτυπωτών και τη φόρτιση των μπαταριών. Για τη σύνδεση της βάσης σύνδεσης στο Δίκτυο Ethernet απαιτείται καλώδιο Ethernet (παρέχεται από το χρήστη). Η βάση σύνδεσης υποστηρίζει τα δίκτυα 10 mbps ή 100 mbps.

Η βάση σύνδεσης στηρίζεται με υλικά νο. 10-32 σε 2 σημεία για τη βάση σύνδεσης QLn-EC, σε 4 σημεία για τη βάση σύνδεσης QLn-EC4 στην επιφάνεια εργασίας, αν το επιθυμείτε.



Σημείωση • Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της βάσης σύνδεσης στην επιφάνεια εργασίας δεν παρέχεται στο κιτ εγκατάστασης.

Εργασίες για εγκατάσταση

QLn-EC:

- Προετοιμάστε και εγκαταστήστε τη βάση σύνδεσης EC μηχανικά.
- Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος στη βάση σύνδεσης.
- Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη βάση σύνδεσης και στο Δίκτυο Ethernet.

QLn-EC4

- Προετοιμάστε και εγκαταστήστε τη βάση σύνδεσης EC Quad μηχανικά.
- Στερεώστε τον προσαρμογέα ισχύος κάτω από τη βάση σύνδεσης.
- Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος στη βάση σύνδεσης.



Σημείωση • Είναι σημαντικό να αφήσετε μια ελεύθερη ζώνη γύρω από τον εκτυπωτή για να είναι δυνατή η τοποθέτηση του χαρτιού.

Προετοιμασία βάσης σύνδεσης


Προγραμματίστε την εγκατάσταση λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα. Εντοπίστε τους εκτυπωτές για μπορεί εύκολα ο χειριστής να τοποθετήσει τα μέσα εκτύπωσης και να χρησιμοποιήσει τα χειριστήρια του εκτυπωτή.

QLn-EC

1. Επιλέξτε μια θέση με επίπεδη επιφάνεια και ελεύθερη ζώνη γύρω από τον εκτυπωτή για να είναι δυνατή η τοποθέτηση των μέσων.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος στο πίσω μέρος της βάσης σύνδεσης (Εικόνα 1 αρ. 3).
3. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στο πίσω μέρος της βάσης σύνδεσης (Εικόνα 1 αρ. 2).
4. Βεβαιωθείτε ότι η δρομολόγηση του καλωδίου του προσαρμογέα ισχύος AC δεν συμβάλει στην πρόκληση ζημιάς στο καλώδιο. Για να αποφευχθεί η ακούσια επαφή μεταξύ του καλωδίου και τυχόν αιχμηρών άκρων, φροντίστε το καλώδιο να έχει τους κατάλληλους δακτυλίους και σφιγκτήρες στα σημεία που περνά μέσα από ανοίγματα.

QLn-EC4

1. Επιλέξτε μια θέση με επίπεδη επιφάνεια με ελεύθερη ζώνη γύρω από τον εκτυπωτή για να είναι δυνατή η τοποθέτηση των μέσων.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος στην υποδοχή συνεχούς ρεύματος (DC) στο κάτω μέρος της βάσης σύνδεσης (Εικόνα 2 αρ. 7).
3. Στερεώστε τον προσαρμογέα ισχύος AC κάτω από τη βάση σύνδεσης δένοντας το με τους ιμάντες με σκρατς που παρέχονται, όπως φαίνεται παρακάτω.

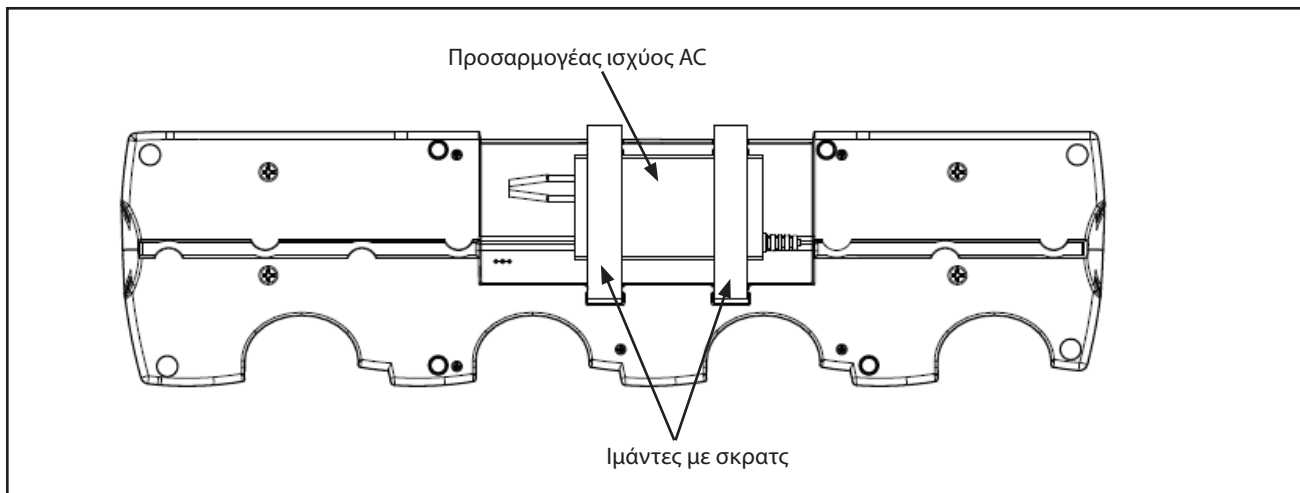

4. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στην υποδοχή Ethernet (Εικόνα 2 αρ. 2) στο πίσω μέρος της βάσης σύνδεσης. Βεβαιωθείτε ότι η δρομολόγηση του καλωδίου του προσαρμογέα ισχύος AC δεν συμβάλει στην πρόκληση ζημιάς στο καλώδιο. Για να αποφευχθεί η ακούσια επαφή μεταξύ του καλωδίου και τυχόν αιχμηρών άκρων, φροντίστε το καλώδιο να έχει τους κατάλληλους δακτυλίους και σφιγκτήρες στα σημεία που περνά μέσα από ανοίγματα.
5. Συνδέστε έως τέσσερις (4) βάσεις στήριξης σε σειρά χρησιμοποιώντας τη σύνδεση στην υποδοχή Ethernet 2 (Εικόνα 2 αρ. 3).

Χρήση του εκτυπωτή στη βάση σύνδεσης



Σημείωση • Κάθε βάση σύνδεσης QLn-EC4 απαιτεί προσαρμογέα ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) για τη σωστή λειτουργία ακόμη και σε αλυσιδωτές συνδέσεις.



Σημείωση • Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία, μπορεί να συνδεθούν αλυσιδωτά μαζί έως τέσσερις (4) βάσεις σύνδεσης, κατά μέγιστο (με έως 16 εκτυπωτές).

Προετοιμασία εκτυπωτή

Προετοιμάστε τον εκτυπωτή για σύνδεση στη βάση σύνδεσης ακολουθώντας τα εξής βήματα:



Συνιστάται επιτακτικά ως προφύλαξη ασφαλείας να αφαιρεθεί ο ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου ή χειρός πριν τη σύνδεση του εκτυπωτή στη βάση. Αυτή η προφύλαξη θα διασφαλίσει ότι ο ιμάντας δεν θα παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία.

- Να βάζετε τη μπαταρία πάντα πριν τοποθετήσετε τον εκτυπωτή στη βάση στήριξης.
- Αφαιρέστε το μαύρο αυτοκόλλητο στο κάτω μέρος του εκτυπωτή που καλύπτει τις επαφές σύνδεσης με τη βάση. Το αυτοκόλλητο φέρει τη σήμανση «Docking Cradle Access» (Πρόσβαση στη βάση σύνδεσης) και απεικονίζεται παρακάτω.



- Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τυχόν υπολείμματα από τις επαφές σύνδεσης χρησιμοποιώντας το στυλό καθαρισμού που διατίθεται μαζί με τον εκτυπωτή ή με μπατονέτα από βαμβάκι με 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης.
- Όλοι οι εκτυπωτές της σειράς QLn θα φορτιστούν όταν συνδεθούν στη βάση σύνδεσης. Για συνδεσιμότητα Ethernet, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Ethernet έχει εγκατασταθεί στον εκτυπωτή. Βλ. Οδηγό χρήσης της σειράς QLn για οδηγίες.

Εγκατάσταση εκτυπωτή

Μπορείτε τώρα να τοποθετήσετε τον εκτυπωτή QLn στη βάση σύνδεσης Ethernet.

- Τοποθετήστε το κάτω μέρος του εκτυπωτή πάνω από τις δύο σχισμές οδηγούς πάνω από τον συνδετήρα 16 ακροδεκτών (pin).
- Σύρετε τον εκτυπωτή πάνω στη βάση σύνδεσης απαλά και πιέστε σταθερά μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.
- Εξακριβώστε αν η ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης στην πρόσοψη του εκτυπωτή και η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας (Εικόνες 1 και 2 αρ. 6) στον πίνακα της βάσης σύνδεσης είναι αναμμένες.
- Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και εκτυπώστε μια ετικέτα παραμετροποίησης για να εξακριβώσετε αν ο εκτυπωτής λειτουργεί σωστά. Ανατρέξτε στον Οδηγό Χρήσης του QLn για οδηγίες σχετικά με την εκτύπωση μιας ετικέτας παραμετροποίησης.

Αφαίρεση εκτυπωτή

Αφαιρέστε τον εκτυπωτή από τη βάση σύνδεσης Ethernet ακολουθώντας τα εξής βήματα:

- Πιέστε το κουμπί εξαγωγής (Εικόνες 1 & 2 αρ. 4) στη βάση σύνδεσης και περιστρέψτε τον εκτυπωτή μέχρι να βγει από τη βάση σύνδεσης.
- Σημειώστε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και θα επανεκκινηθεί αυτόματα όταν αποσυνδεθεί από το Δίκτυο Ethernet.

Πρόσβαση εκτυπωτή

- Είναι δυνατή η πρόσβαση στο τμήμα μέσων και στα χειριστήρια ενώ ο εκτυπωτής έχει τοποθετηθεί στη βάση σύνδεσης.
- Αν χρειαστεί να αφαιρέσετε τον εκτυπωτή, ακολουθήστε τη διαδικασία αφαίρεσης που περιγράφεται λεπτομερώς παραπάνω στην ενότητα «Εγκατάσταση και αφαίρεση εκτυπωτή».
- Σημειώστε ότι ο εκτυπωτής θα επανεκκινηθεί αυτόματα πριν συνδεθεί στο Δίκτυο Ethernet.
- Αν χρησιμοποιείτε εκτυπωτή που έχει ασύρματο Bluetooth, το ασύρματο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν συνδεθεί ο εκτυπωτής στη βάση.
- Η σειριακή θύρα και η θύρα USB στον εκτυπωτή μπορεί να χρησιμοποιηθούν ενώ ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί στη βάση.
- ΔΕΝ είναι δυνατή η χρήση της σύνδεσης στην κυλινδρική υποδοχή εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC) του εκτυπωτή, ενώ ο εκτυπωτής βρίσκεται στη βάση σύνδεσης.
- Αν χρησιμοποιείτε εκτυπωτή με ασύρματο δίκτυο LAN ασύρματης σύνδεσης 802.11, ο εκτυπωτής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα συνδεθεί στη θύρα Ethernet αν τροφοδοτείται με ρεύμα η βάση σύνδεσης και το Ethernet είναι συνδεδεμένο σε ζωντανό δίκτυο. Αν δεν υπάρχει τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος (DC) ή ζωντανή σύνδεση Ethernet, η ασύρματη σύνδεση 802.11 θα παραμείνει ενεργή.

Ενδεικτικές λυχνίες βάσης σύνδεσης

Η βάση σύνδεσης έχει δύο (2) ενδεικτικές λυχνίες LED στον πίνακα. Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας (αρ. 6 στις Εικόνες 1 & 2) είναι πράσινη όταν τροφοδοτείται με ρεύμα η βάση σύνδεσης.

Η κατάσταση φόρτισης θα εμφανιστεί στην ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης στην πρόσοψη του εκτυπωτή.

Μπορεί να προκληθεί κατάσταση βλάβης όταν η εσωτερική θερμοκρασία της μπαταρίας υπερβαίνει τα προσδιορισμένα όρια της (υπερβολική θερμότητα ή υπερβολικό ψύχος) ή όταν προκληθεί εσωτερικό βραχυκύκλωμα της μπαταρίας. Αφήστε τη μπαταρία να επιστρέψει στο προσδιορισμένο εύρος θερμοκρασίας φόρτισης και δοκιμάστε πάλι να την επαναφορτίσετε.

Αν η κατάσταση βλάβης επιμένει, διακόψτε τη χρήση της μπαταρίας.

Σημείωση • Αν η ενδεικτική λυχνία LED στον εκτυπωτή δεν είναι αναμμένη, ο εκτυπωτής δεν είναι σωστά τοποθετημένος στη βάση σύνδεσης. Βγάλτε τον εκτυπωτή από τη βάση και επανατοποθετήστε τον και παρατηρήστε αν είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης.

Μια δεύτερη πράσινη ενδεικτική λυχνία LED αντιστοιχεί στο δείκτη της κατάστασης σύνδεσης Ethernet (αρ. 5 στις Εικόνες 1 & 2). Θα αναβοσβήσει για να υποδείξει την επικοινωνία δεδομένων μεταξύ του εκτυπωτή και του δικτύου.

Τεχνική υποστήριξη

Μόνο για τις Η.Π.Α.

Η Zebra διατηρεί μια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για ερωτήσεις που αφορούν την εγκατάσταση και χρήση της βάσης στήριξης EC Quad.

Παρακαλούμε να έχετε έτοιμες όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ειδική εφαρμογή σας όταν καλείτε για να μπορέσει το προσωπικό υποστήριξης να σας βοηθήσει. Ο αριθμός τηλεφώνου στις Η.Π.Α. είναι (800)-423-0442 και λειτουργεί Δευτέρα-Παρασκευή, 8.00-16:30 (ώρα Ανατολικών Πολιτειών των Η.Π.Α.)

Για τις υπόλοιπες χώρες

Για τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων της Zebra που παρατίθεται παρακάτω:

Zebra Technologies Europe Limited

Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, Ηνωμένο Βασίλειο
T: +44 (0)1628 556000
F: +44 (0)1628 556001

Zebra Technologies Asia Pacific, LLC

120 Robinson Road
#06-01 Parakou Building
Singapore 068913, Σιγκαπούρη
T: +65 6858 0722
F: +65 6885 0838

Zebra Technologies Γραφείο Πωλήσεων Λατινικής Αμερικής

9800 NW 41 Street
Suite 220
Doral, Florida 33178, Η.Π.Α.
T: +1.305.558.8470
F: +1.305.558.8485



Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA
T: +1 847.634.6700 ή +1 800.423.0442