

Mobilni pisači serije QLn Vodič za brzi početak koristi

Uvod

Stavljanje i punjenje baterija

Stavljanje medija

Spojite pisač/komande pisača

Čišćenje i otklanjanje kvarova

Pribor i informacije o kontaktu



Uvod

Hvala Vam što ste odabrali mobilni pisač Zebra serije QLn™. Ovi robusni pisači će biti produktivan i učinkovit dodatak vašem radnom mjestu zahvaljujući njihovom inovativnom dizajnu. Kako ga je proizvela tvrtka Zebra Technologies, možete biti sigurni u vrhunsku podršku za sve vaše pisače bar kodova, softver i pribor.

Ovaj dokument predstavlja jednostavne upute za rad i održavanje mobilnog pisača serije QLn. Potpuna i ažurna dokumentacija za ovaj pisač je dana u Korisničkom vodiču za seriju QLn koji je dostupan na: www.zebra.com/manuals.




QLn420	QLn320	QLn220
Širina medija 2.0 in. do 4.4 in. (50,8 do 111,76 mm)	Širina medija: 1.0 in. do 3.125 in. (25,4 mm do 79,4 mm)	Širina medija: .63 in. do 2.18 in. (16 mm do 55,37 mm)
Dimenzije pisača V: 7.35 in. (186,7 mm)* Š: 6.50 in. (165,1 mm) D: 3.25 in (82,5 mm) * s kvačicom za remen	Dimenzije pisača V: 6.85 in. (173,659 mm)* Š: 4.65 in. (117,856 mm) D: 3.15 in (76,9 mm) * s kvačicom za remen	Dimenzija pisača V: 6.73 in. (170,9 mm)* Š: 3.60 in. (91,4 mm) D: 2.75 in. (69,9 mm) * s kvačicom za remen



Uvijek gledajte List s važnim sigurnosnim informacijama koji se dostavlja sa svakim pisačem i tehnički bilten koji se dostavlja sa svakim paketom baterija. Ti dokumenti detaljno objašnjavaju postupke kojima se osiguravaju maksimalna pouzdanost i sigurnost tijekom uporabe ovog pisača.

Pregled serije QLn (prikazan je QLn320)

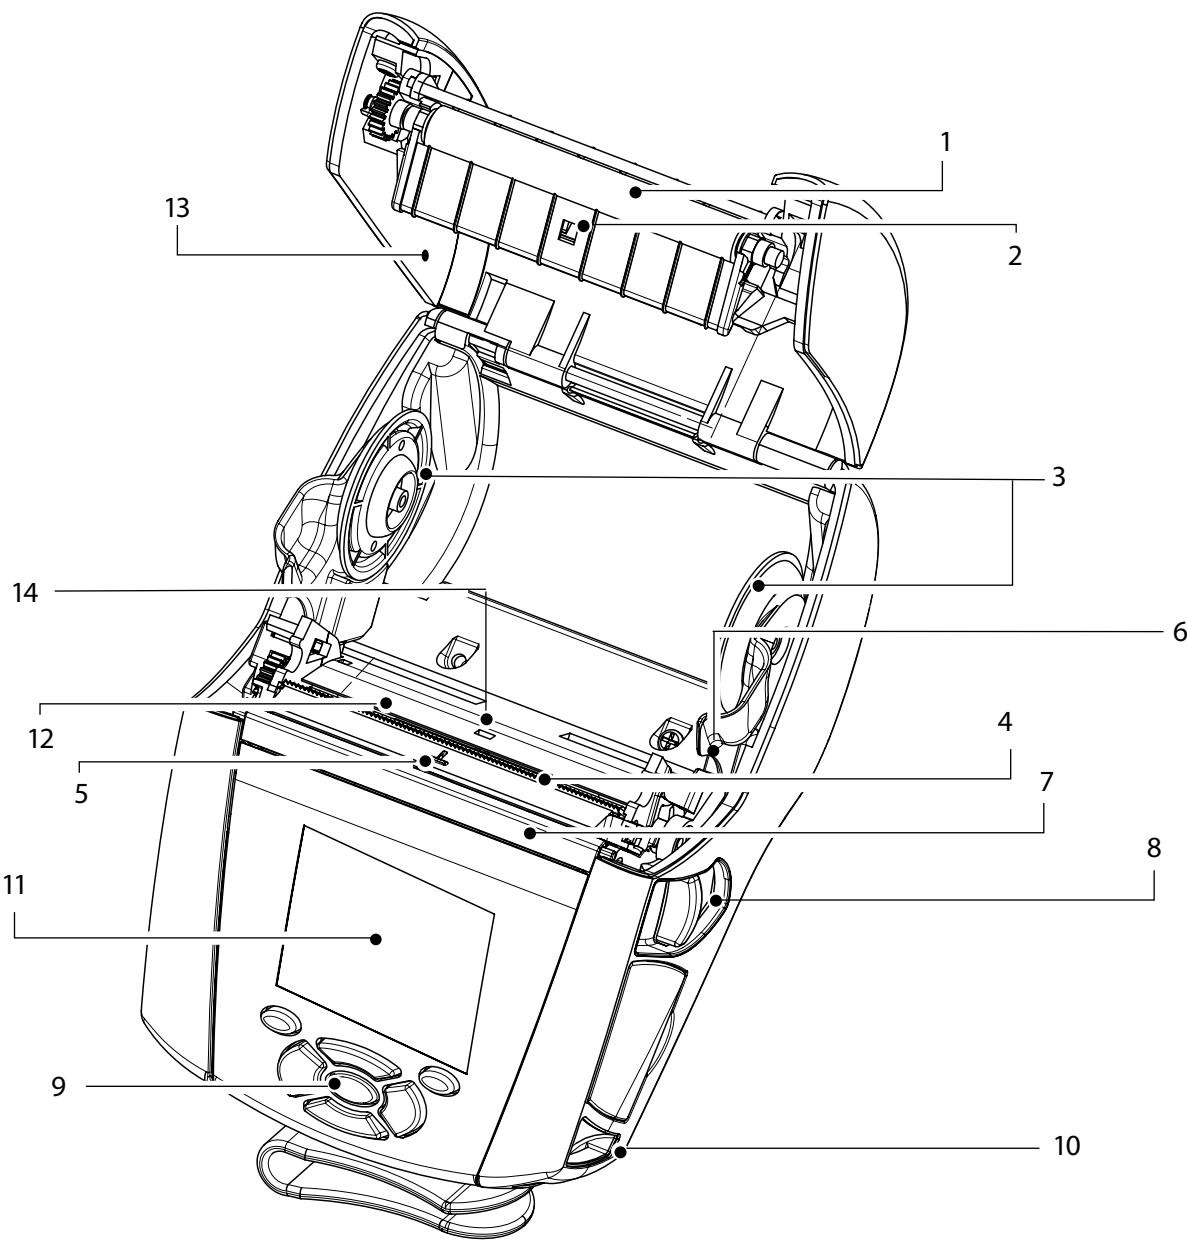

1. Valjak za poravnavanje
2. Senzor šipke
3. Diskovi za podršku medijima
4. Ravnalo za rezanje
5. Senzor prisutnosti naljepnice
6. Poluga alata za skidanje naljepnica
7. Držać alata za skidanje naljepnica
8. Tipka za pokrivanje medija
9. Tipkovnica
10. Držać remena
11. LCD zaslon
12. Ispisna glava
13. Poklopac medija
14. Senzor razmaka
15. Tipka napajanja
16. Tipka za ulaganje
17. LED oznaka punjenja



Mobilni pisač serijske QLn

Uvod


Stavljanje i punjenje baterija

Stavljanje medija


Spojite pisač/komande pisača

Čišćenje i otklanjanje kvarova

Pribor i informacije o kontaktu

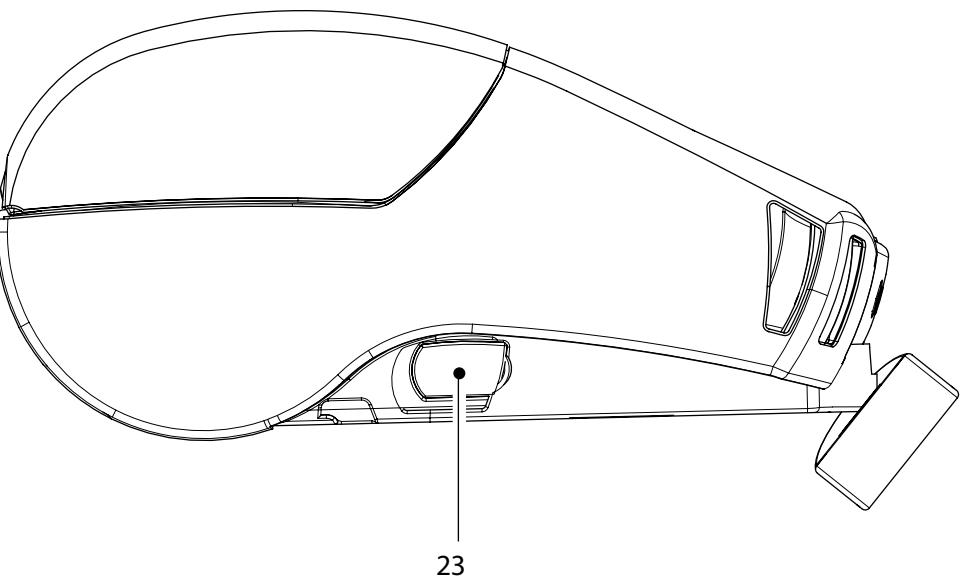


Nastavak pregleda serije QLn

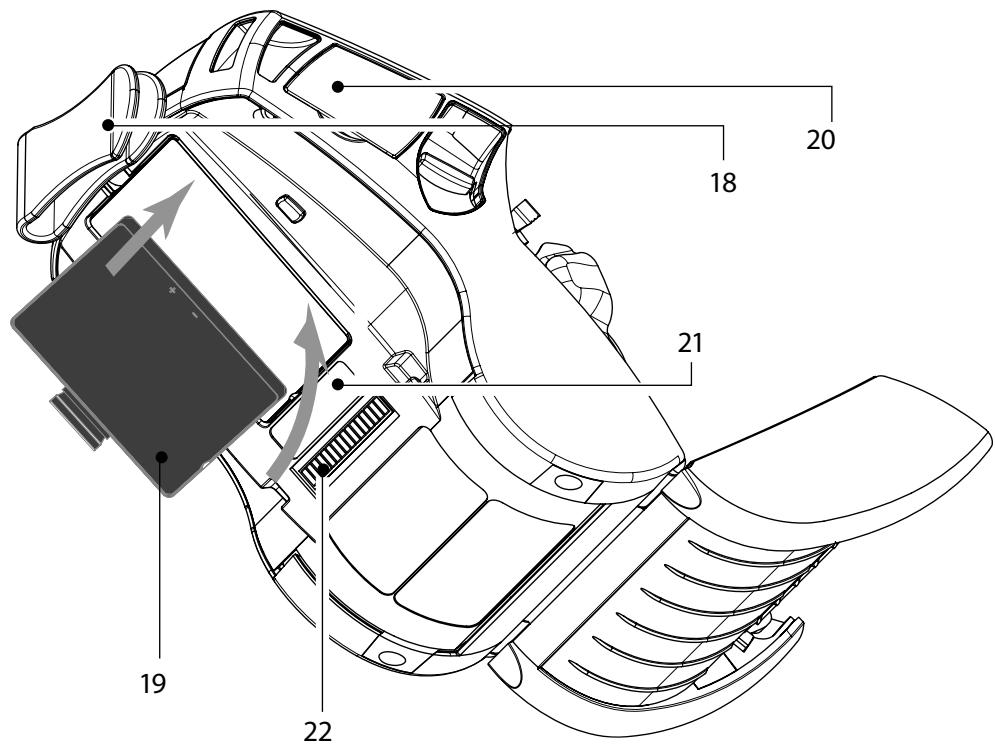


18. Kvačica za remen
19. Baterija
20. USB/RS232 opći ulazi
21. MAC naljepnica s adresom
22. Kontakti za punjenje
23. Ulaz jednosmjerne struje

Pregled QLn serija (prikazan QLn420)

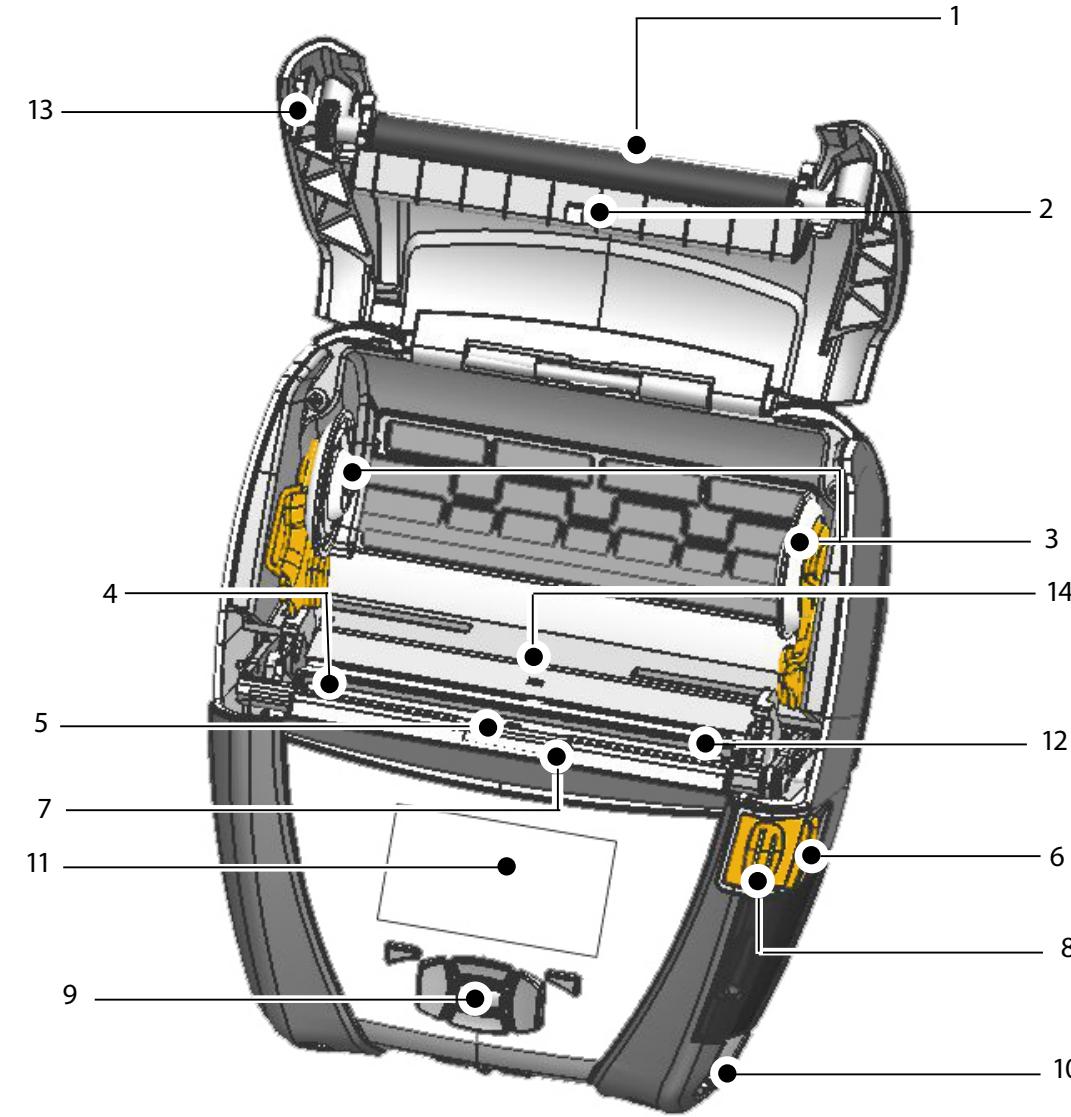

1. Valjak za poravnavanje
2. Senzor šipke
3. Diskovi za podršku medijima
4. Ravnalo za rezanje
5. Senzor prisutnosti naljepnice
6. Poluga alata za skidanje naljepnica
7. Držač alata za skidanje naljepnica
8. Tipka za pokrivanje medija
9. Tipkovnica
10. Držač za remen
11. Zaslon statusa
12. Ispisna glava
13. Poklopac medija
14. Senzor razmaka
15. Tipka napajanja
16. Tipka za ulaganje
17. LED oznaka punjenja

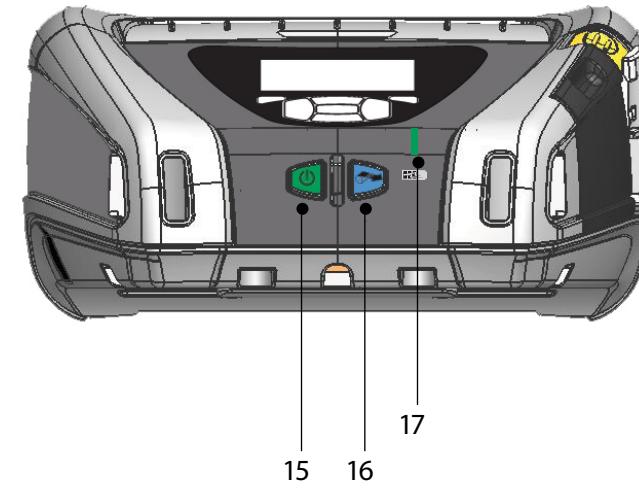

Mobilni pisači serije QLn

Uvod



Stavljanje i punjenje baterija

Stavljanje medija

Spojite pisač/komande pisača

Čišćenje i otklanjanje kvarova


Pribor i informacije o kontaktu

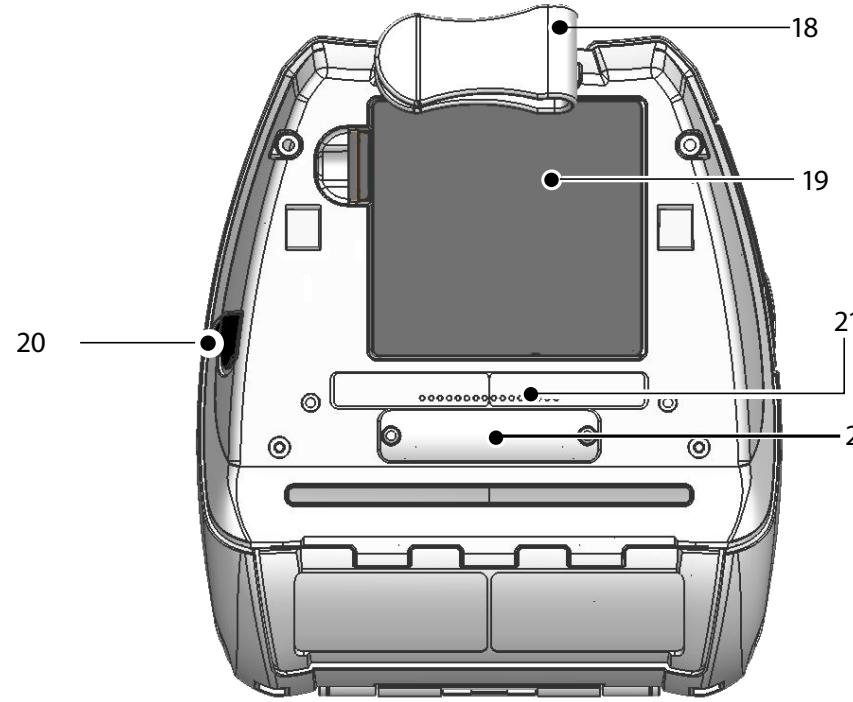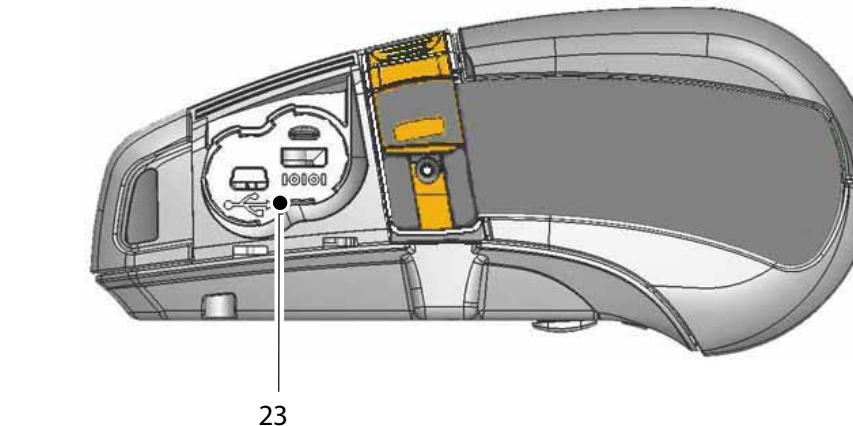


- 18. Kvačica za remen
- 19. Baterija
- 20. Ulaz jednosmjerne struje
- 21. MAC naljepnica s adresom
- 22. Kontakti za punjenje/pokrov
- 23. USB/RS232 opći ulazi

Uklanjanje baterije (prikazan je QLn220)

Okrenite kvačicu remena suprotno od baterije

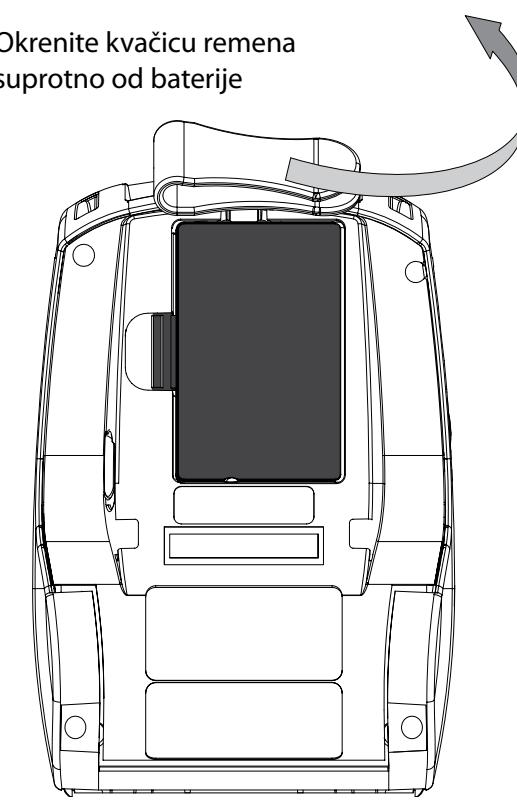


Stisnite kvačicu na paketu baterije i uklonite.

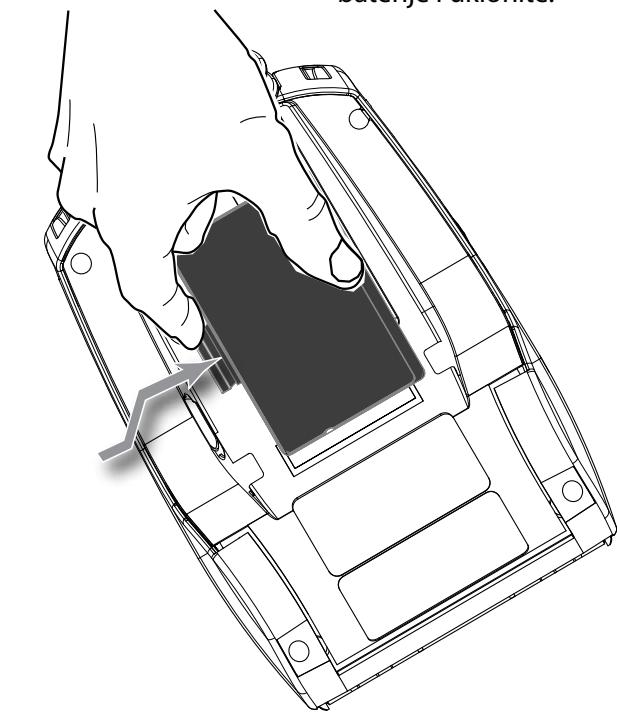

Stavljanje baterije

Pametna baterija za seriju QLn

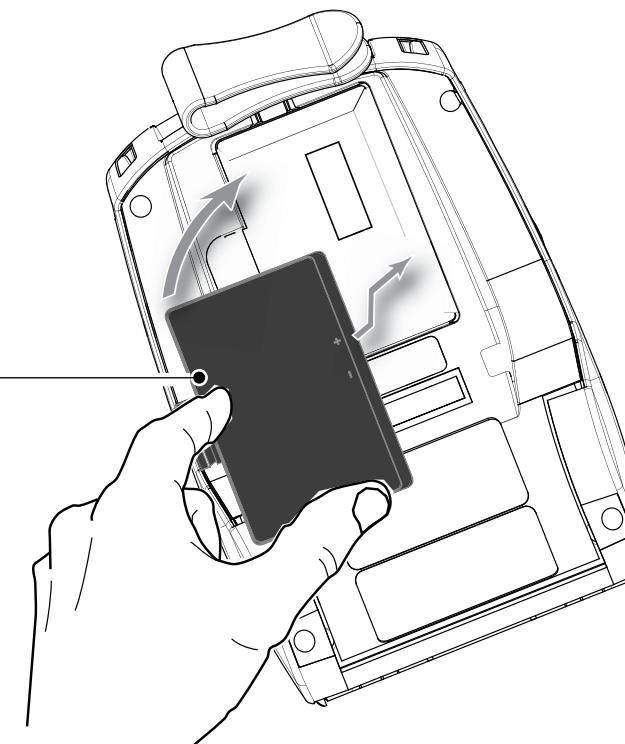

Vodič za brzi početak korištenja Mobilni pisači serije QLn

Uvod

Stavljanje i punjenje baterija

Stavljanje medija

Spojite pisač/pomandže

Čišćenje i otklanjanje kvarova

Pribor i informacije o kontaktu


Punjene baterije

Postoji pet (5) načina za punjenje baterije serije QLn, od kojih su dva s baterijom izvan pisača (četverostruki punjač i pametni punjač-2) i tri unutar pisača (adapter izmjenične struje, Ethernet stalak s jednim utorom i Ethernet stalak s četiri utora). Svi pet opcija su detaljno opisani u sljedećim dijelovima.

UCLI72-4-struki punjač (svi pisači serije QLn)


UCLI72-4-struki punjač puni do četiri paketa baterija serije QLn istodobno. Baterije se moraju izvaditi iz pisača da bi se punile u četverostrukom punjaču.

Oznake ispod baterije će vam omogućiti da nadzirete postupak punjenja prema dolje navedenoj tablici:

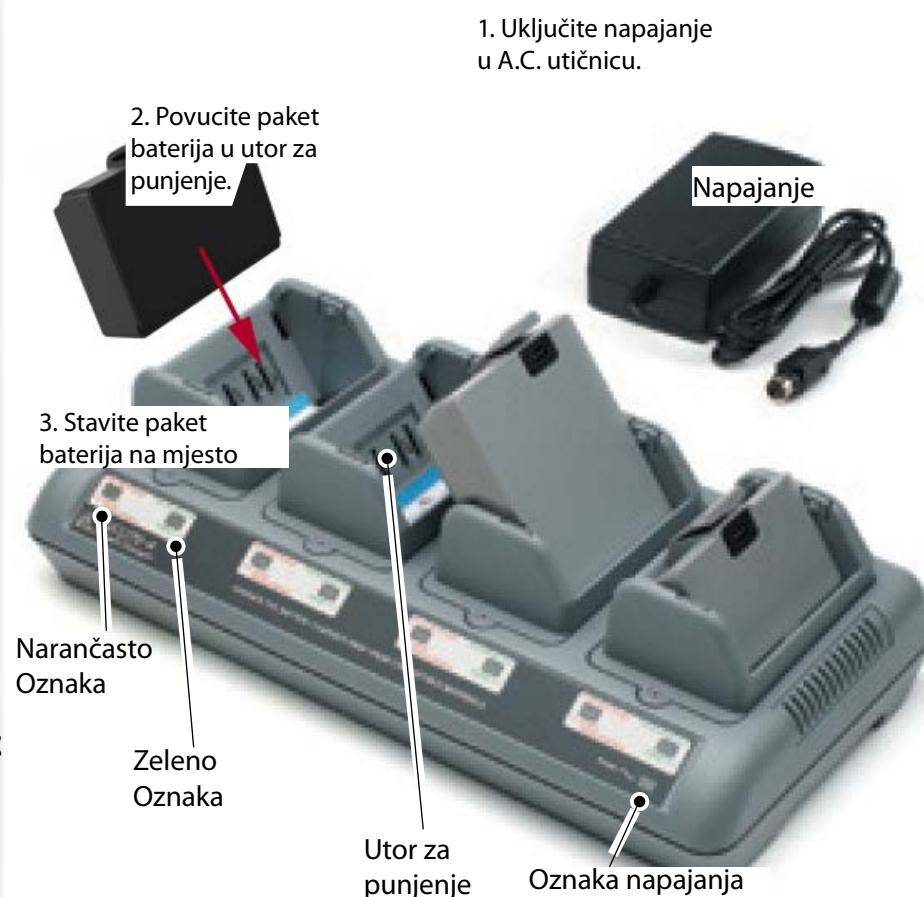

Narančasto	Zeleno	Status baterije
Uključeno	Isključeno	Puni se
Uključeno	Bljeska	Napunjeno 80% (može se koristiti)
Isključeno	Uključeno	Napunjeno do kraja
Bljeska	Isključeno	Kvar

Pametni punjač-2 (SC2) punjač jedne baterije (Svi pisači QLn serije)

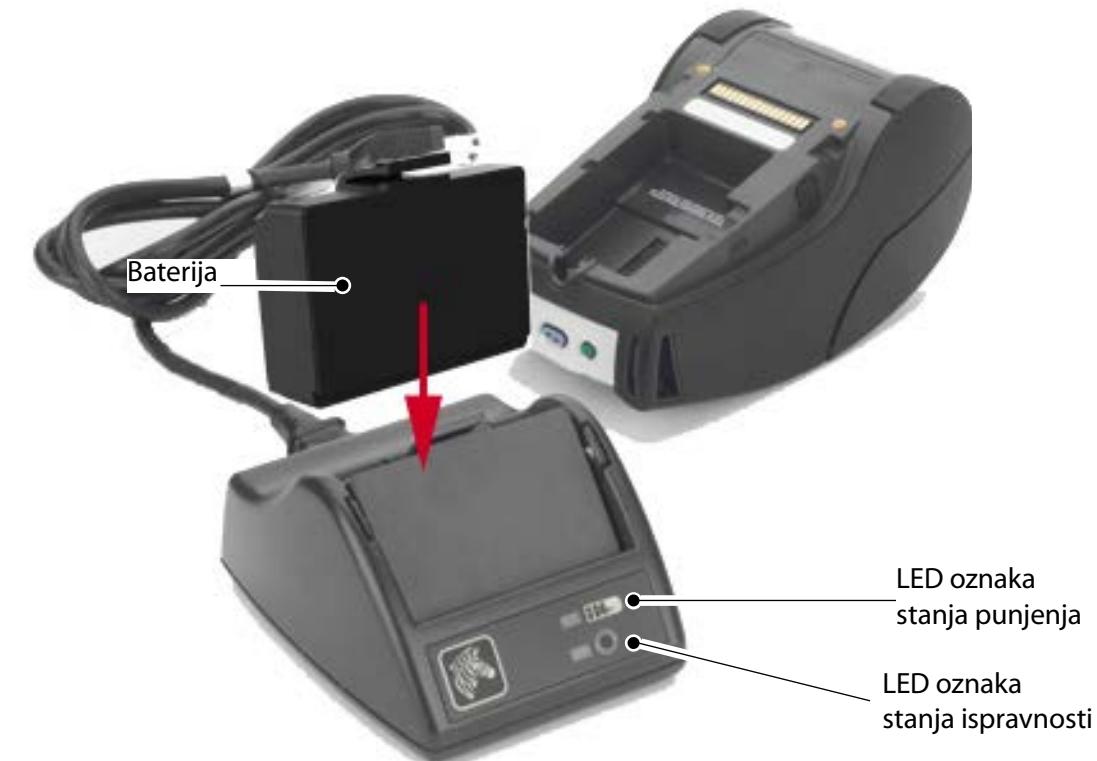

- Uključite punjač SC2 u utičnicu izmjenične struje.
- Umetnute paket pametnih baterija u SC2 punjač.
- LED lampica na prednjoj strani punjača će označavati stanje punjenja baterija. Zeleno označava da su napunjene do kraja, žuto označava punjenje a narančasto označava grešku.



Kad je SC2 uključen ali nema baterije, LED oznaka statusa punjenja će biti zelena.

- Druga LED lampica će označavati stanje ispravnosti baterija: zeleno = DOBRO, žuto = SMANJENI KAPACITET, treperavo žuto = NA KRAJU VIJEKA TRAJANJA i narančasto = NE MOŽE SE KORISTITI - ZAMIJENITE BATERIJU. Ako je LED lampica isključena, nema baterije ili napajanja.

Pogledajte Vodič za QLn seriju koji je dostupan na www.zebra.com/manuals za potpune informacije o uporabi jednostrukog punjača SC2.



Status punjenja baterije serije QLn je označen LED oznakom punjenja koja se nalazi s prednje strane pisača (kako je prikazano u dijelu o upravljanju pisačem na stranici 11).



Pažnja • Nemojte spaljivati, rastavljati, spajati u kratki spoj ili izlagati temperaturama višim od 60°C (140°F).

Mobilni pisači serije QLn Vodič za brzi početak korištenja

Uvod

Stavljanje i punjenje baterija


Stavljanje medija

Spojite pisač/pomande pisača

Čišćenje i otklanjanje kvarova

Pribor i informacije o kontaktu

AC adapter napajanja (uključen u komplet b/p P1031365-024)
(Svi pisači serije QLn)

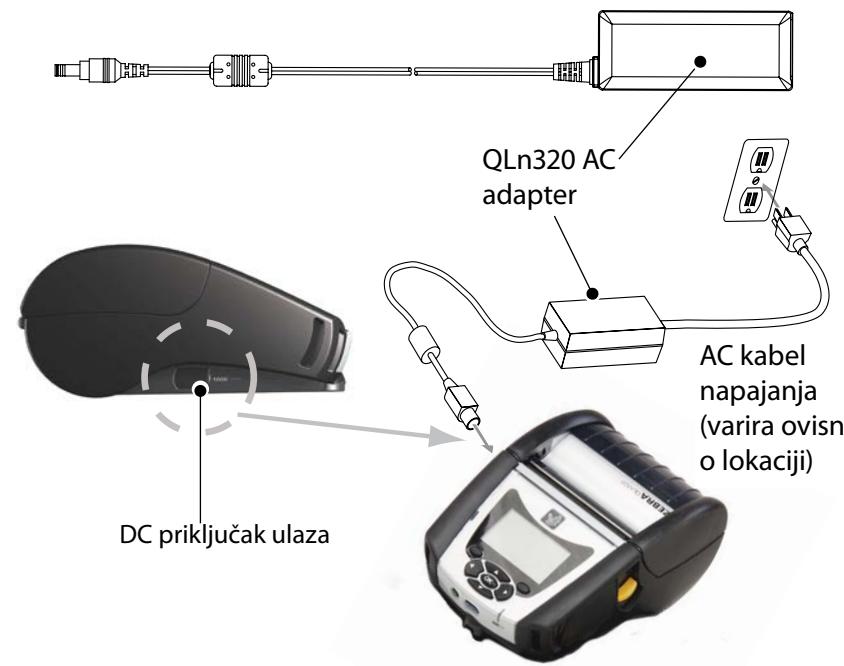

- Otvorite zaštitni poklopac na pisaču serije QLn da biste izložili DC priključak za punjenje.
- Spojite odgovarajući kabel napajanja istosmjerne struje koji odgovara vašim geografskim standardima i zatim uključite kabel napajanja u utičnicu izmjenične struje.
- Uključite valjkasti utikač iz adaptera izmjenične struje u utikač za punjenje na pisaču.
- Pisač će se uključiti i započeti s punjenjem. Pisač se tada može ostaviti uključen ili isključiti. S punjenjem će se nastaviti u bilo kojem stanju, njegov status će se nadzirati LED oznakom punjenja s prednje strane pisača.



Baterije se dostavljaju prazne. Prije prve uporabe, uklonite zaštitni omot i naljepnice iz novog pakiranja baterija i ostavite ih da se napune do kraja.



Iako je moguće puniti bateriju za vrijeme uporabe pisača, pod tim uvjetima će se vrijeme punjenja povećati.



Baterija većeg kapaciteta za QLn220 ai 320 nije kompatibilna sa stalcima za QLn-EC i EC4 Ethernet.

Ethernet stalak (s jednim utorom i s četiri utora samo za QLn220 i 320)

S jednim utorom (QLn-EC)



LED funkcija	LED status	Oznaka
Napajanje	Stalno zeleno	Napajanje uključeno
Ethernet	Bljeska zeleno	Aktivnost Etherneta

S četiri utora (QLn-EC4)



Mobilni pisači serije QLn

Uvod

Stavljanje i punjenje baterija

Stavljanje medija

Spojite pisač/komande pisača

Čišćenje i otklanjanje kvarova

Pribor i informacije o kontaktu


S jednim utorom (QLn420-EC samo za QLn420)



Pristup kontaktu za punjenje

Da biste priključili pisač serije QLn na jedan od dodataka gore navedenog stalka, morate prvo pristupiti kontaktima za punjenje koji se nalaze na dnu pisača. Na pisačima QLn220 i 320, morate prvo ukloniti naljepnicu „Pristup stalku za punjenje“ (kako je prikazano) da biste izložili kontakte za punjenje.

Također, morate ukloniti plastične poklopce kontakata za punjenje na donjoj strani QLn420 (kako je prikazano) da biste pristupili kontaktima za punjenje.

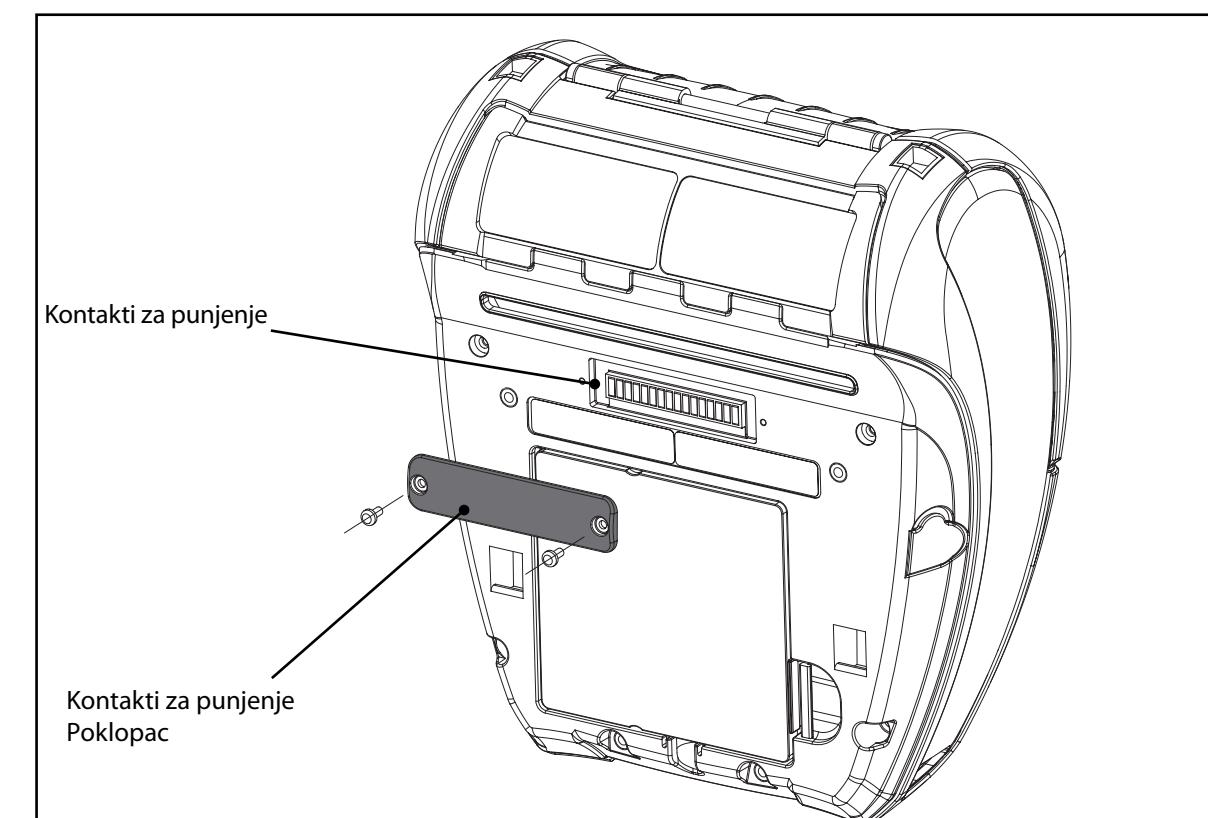

Mobilni pisači serije QLn

Vodič za brzi početak korištenja

Uvod

Stavljanje i punjenje baterija


Stavljanje medija

Spojite pisač/komande pisača


Čišćenje i otklanjanje kvarova

Pribor i informacije o kontaktu

Stavljanje medija (QLn320/220)

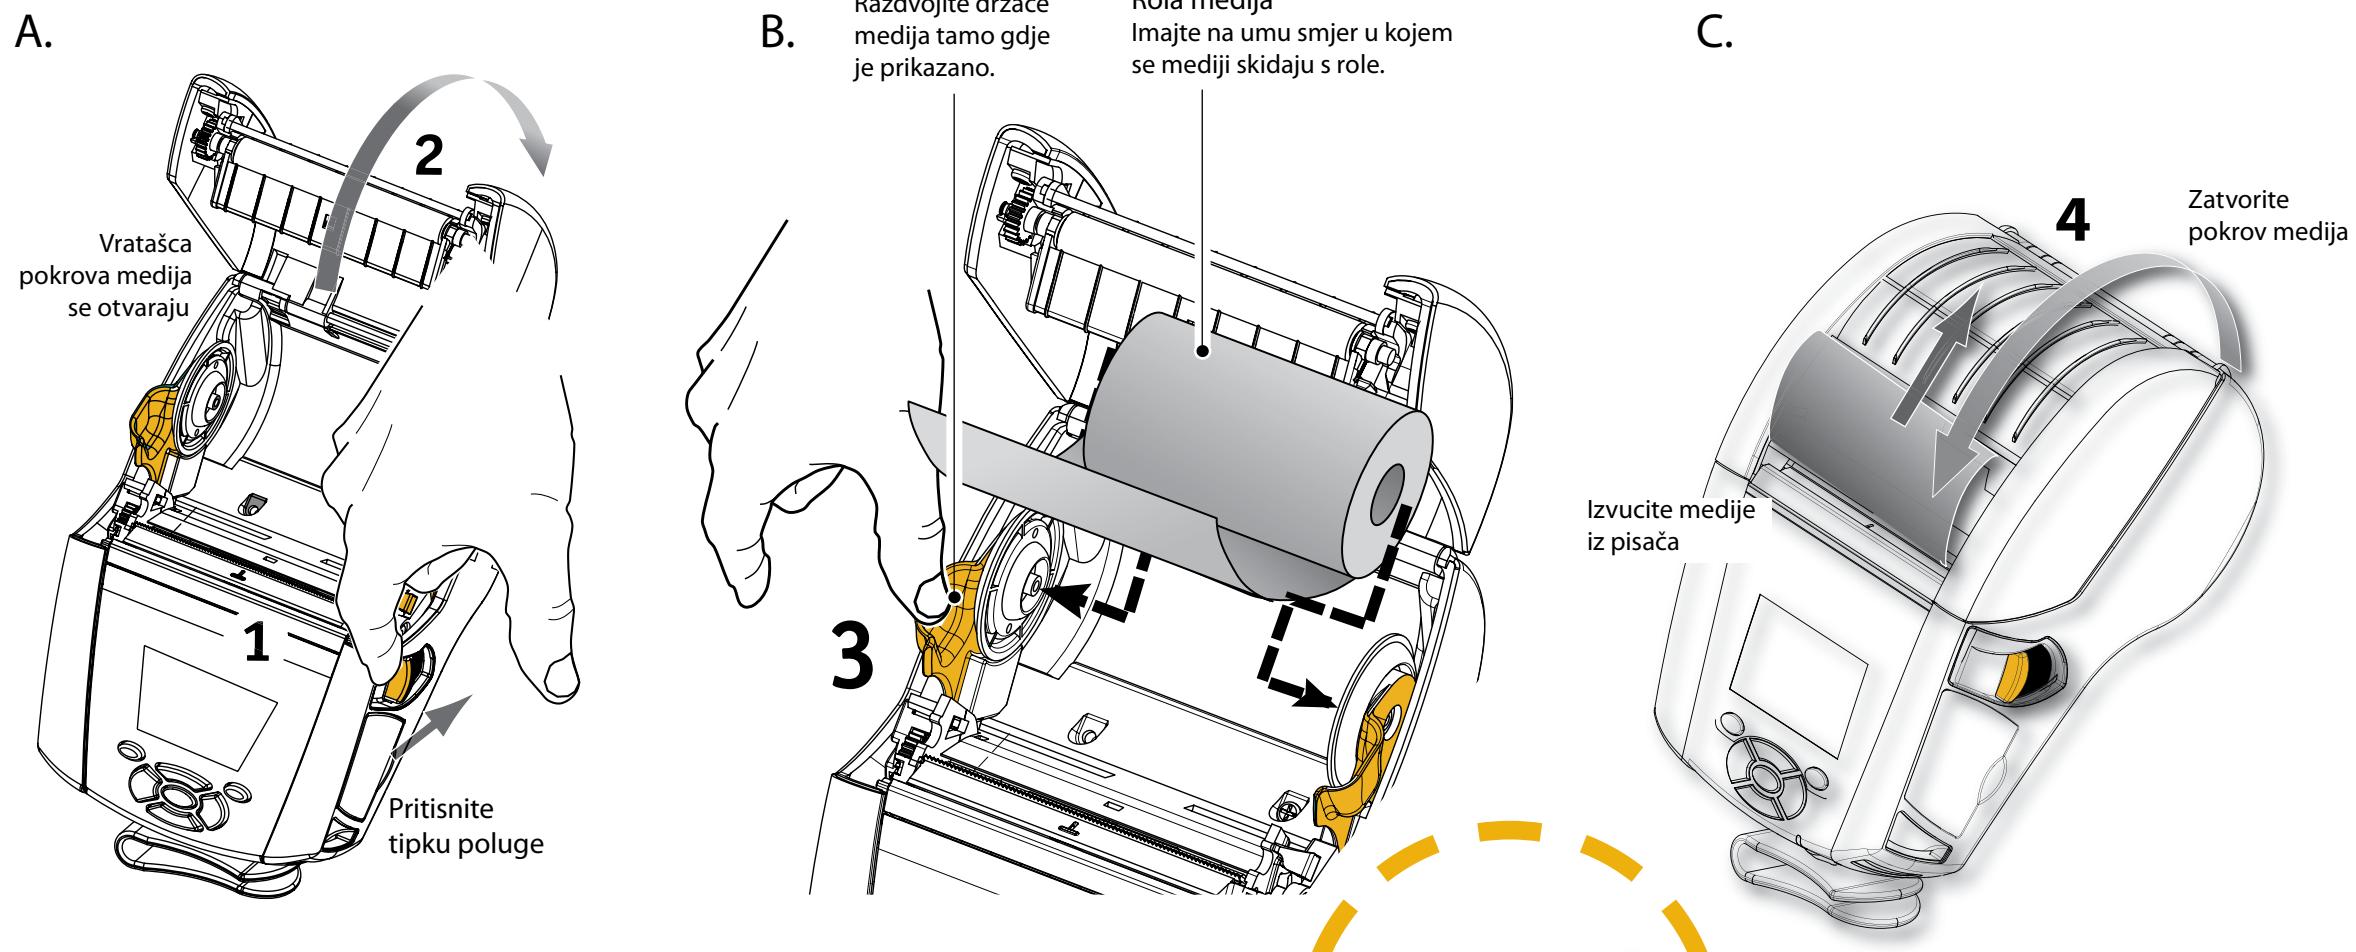

Stavljanje medija (QLn420)

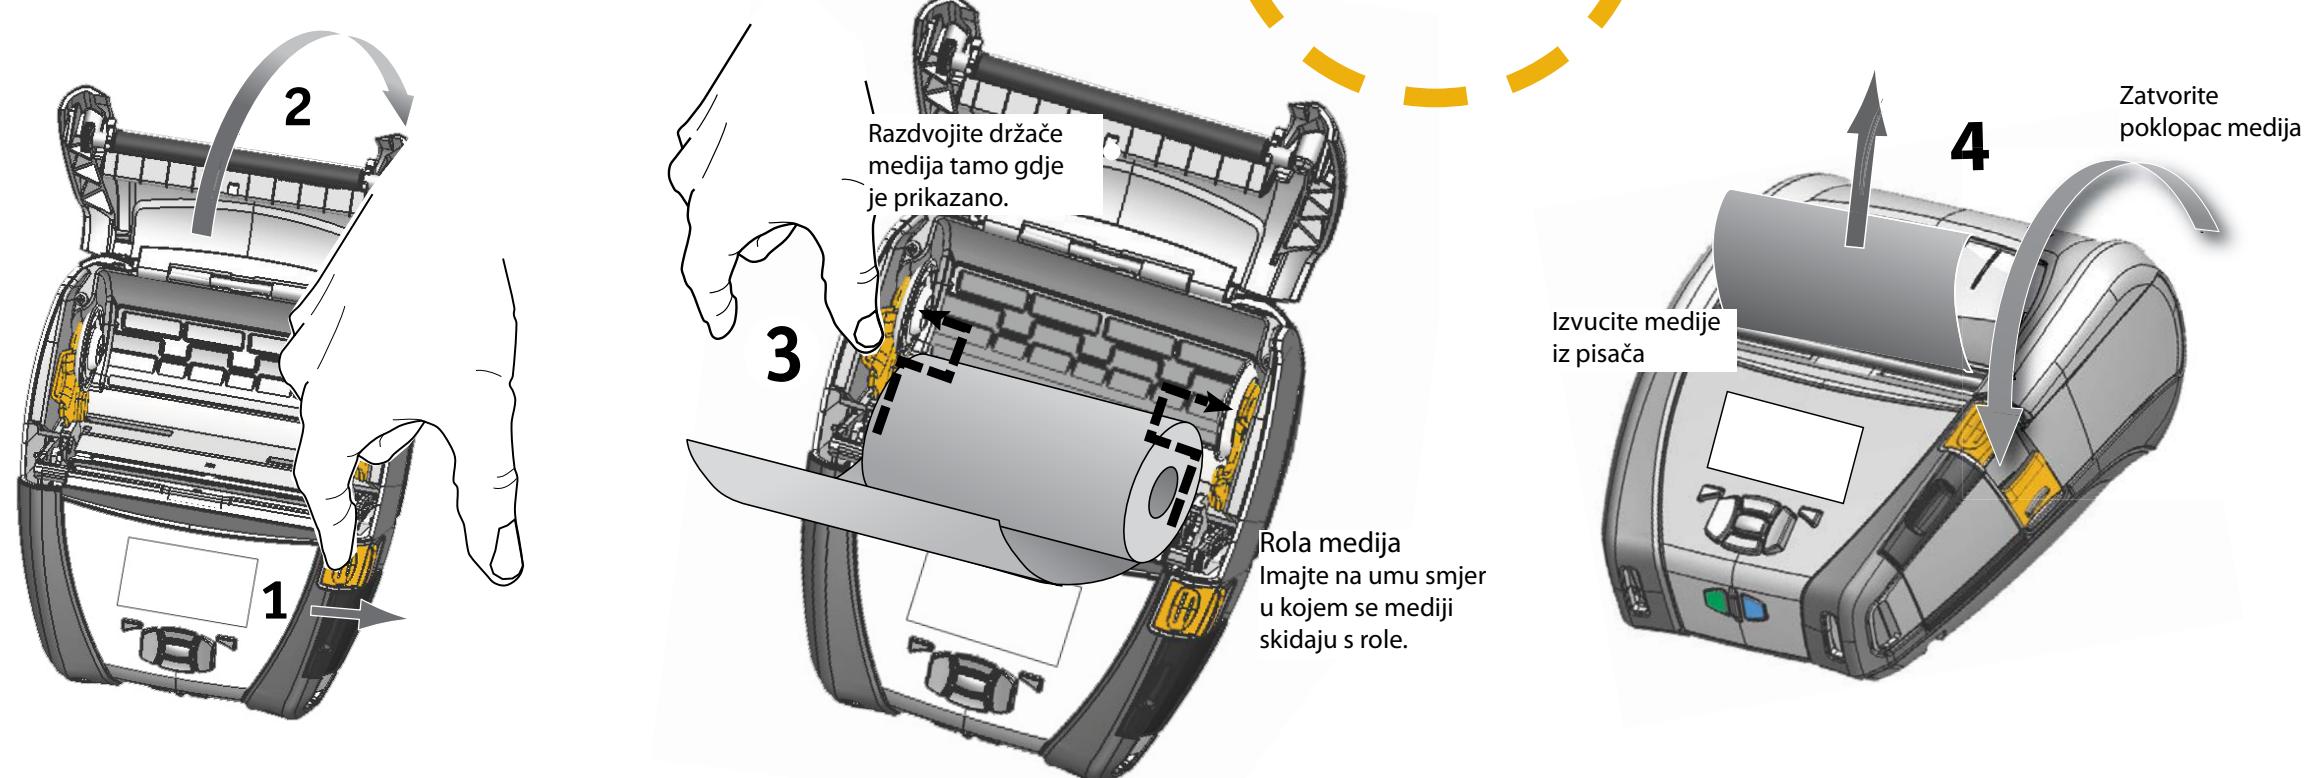

Mobilni pisači serije QLn Vodič za brzi početak koristi

Uvod

Stavljanje i punjenje baterija


Stavljanje medija

Spojite pisač/komande pisača

Čišćenje i otklanjanje kvarova

Pribor i informacije o kontaktu

Stavljanje medija u QLn320/220 (uključen alat za skidanje naljepnica)

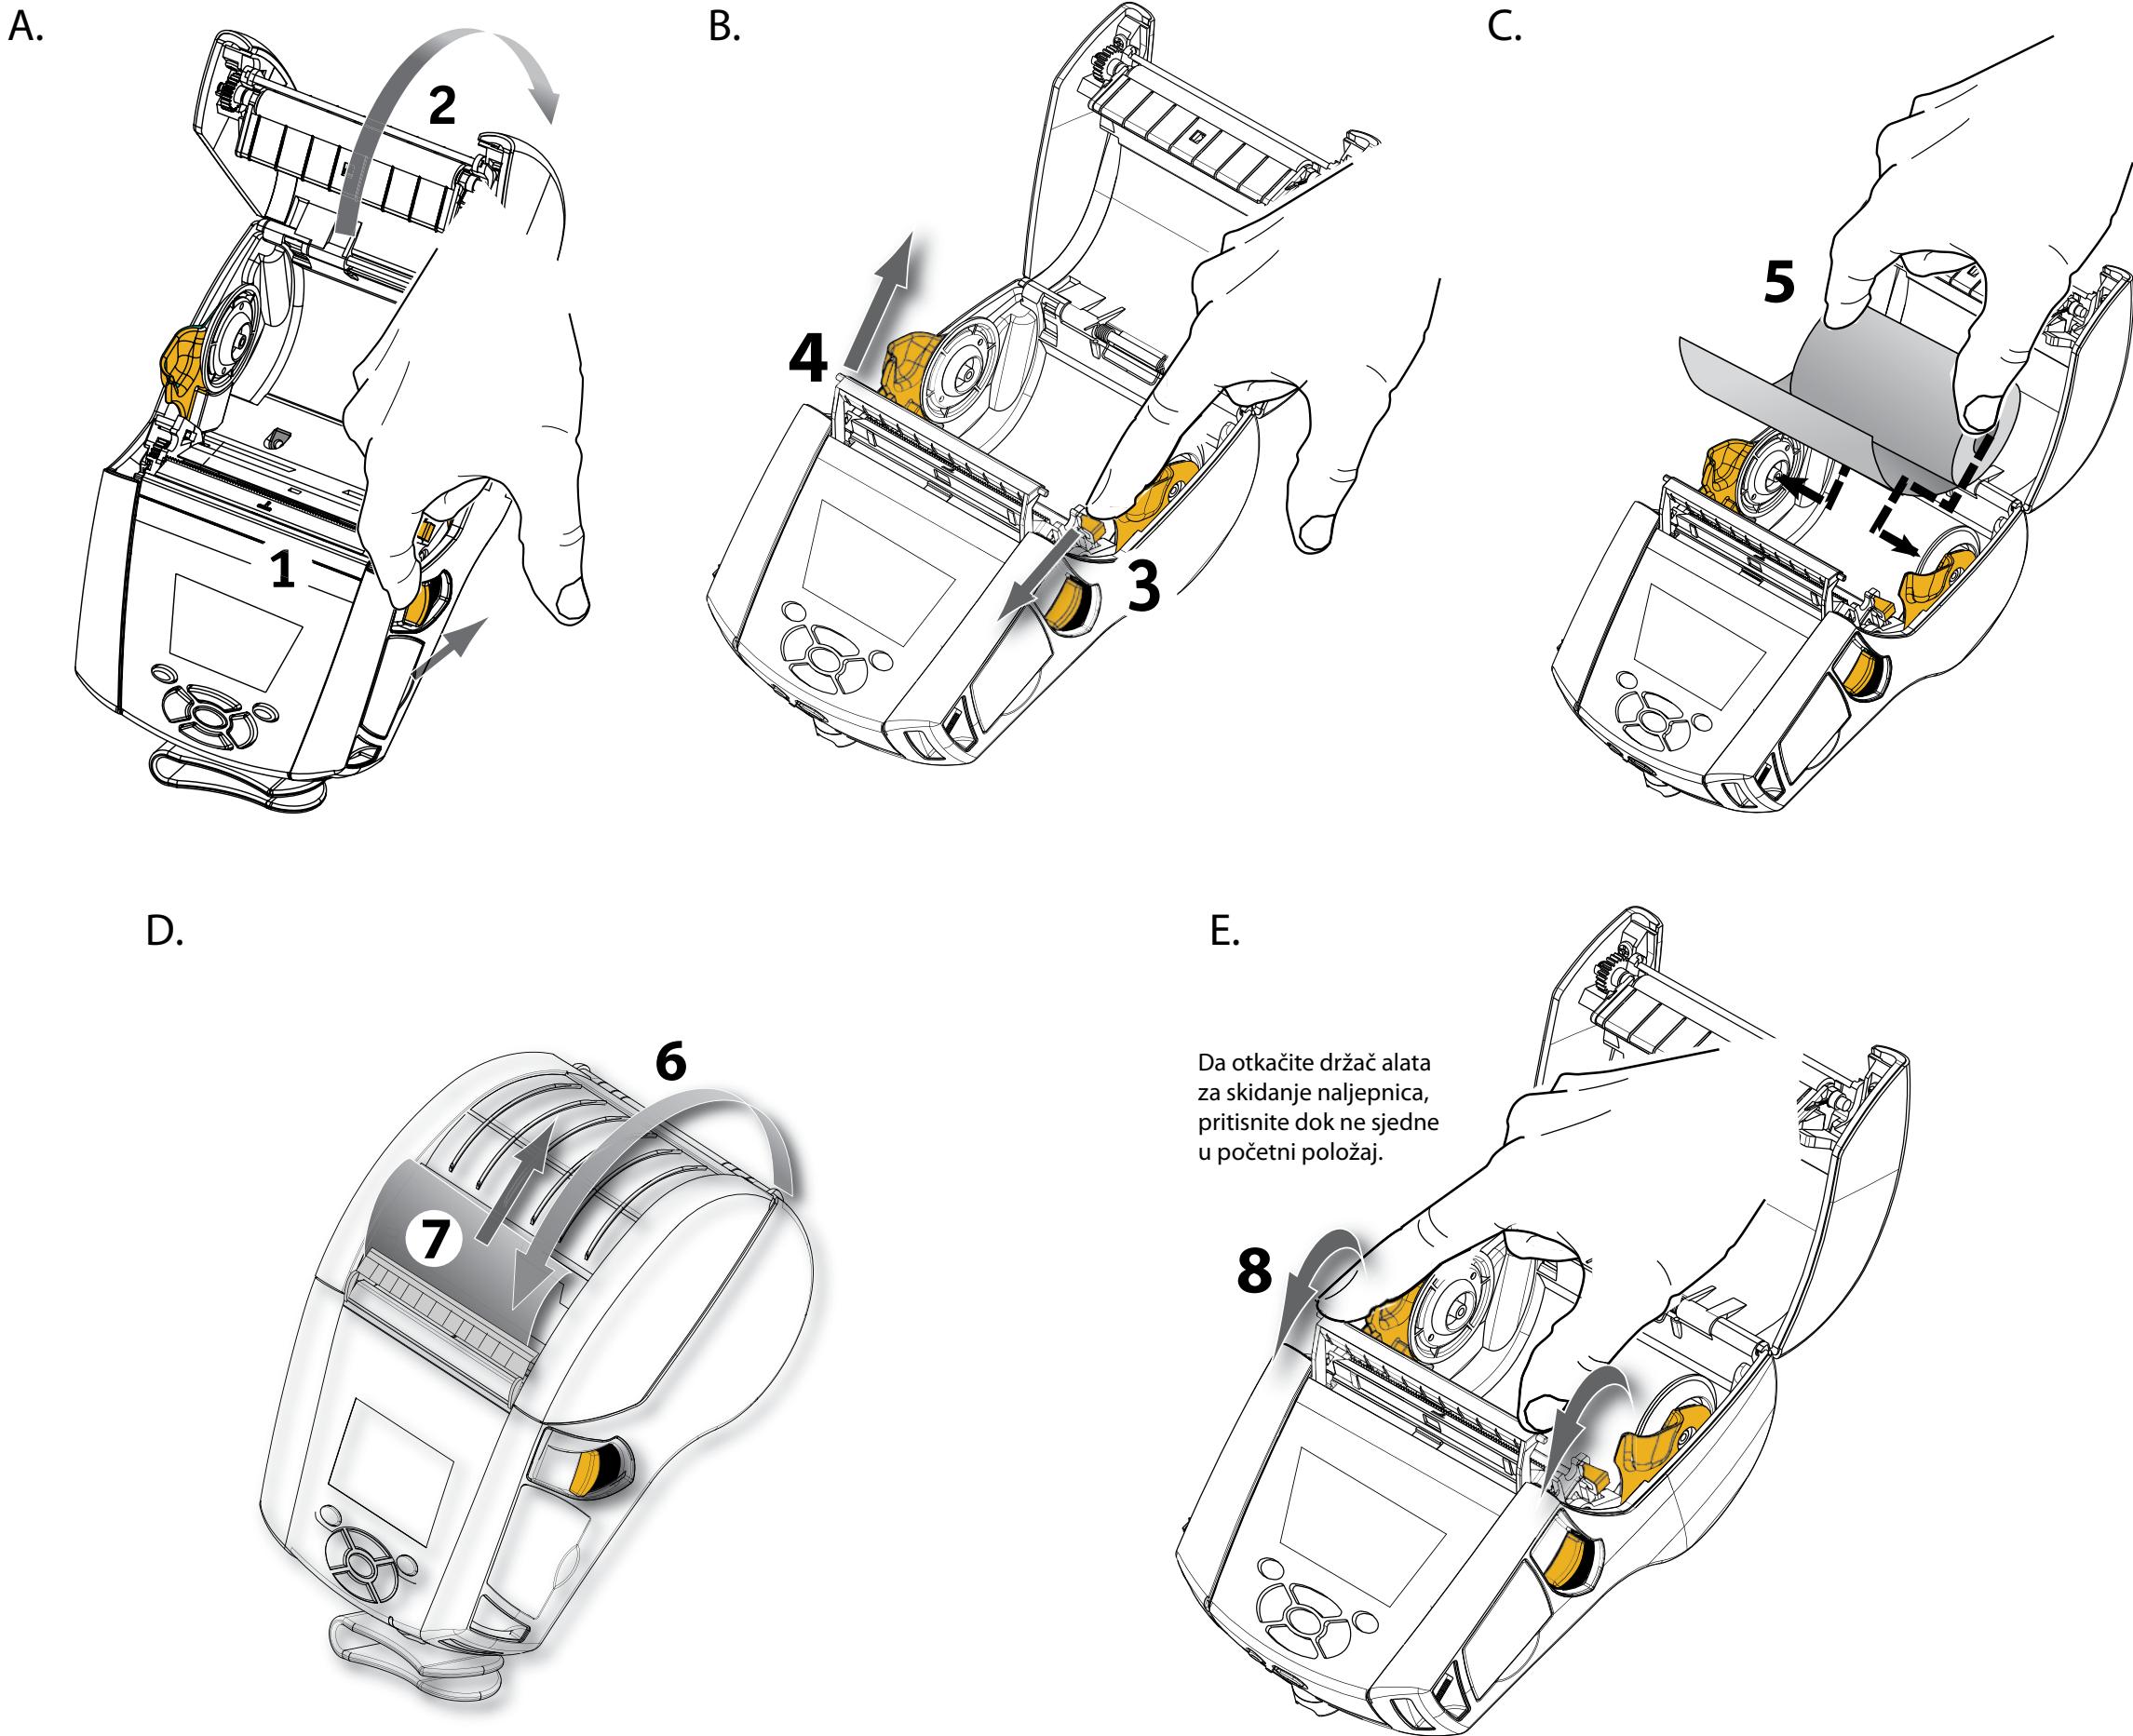

Mobilni pisači serije QLn početak koristi

Uvod

Stavljanje i punjenje baterija

Stavljanje medija


Spojite pisač/komande pisača

Čišćenje i otklanjanje kvarova


Pribor i informacije o kontaktu

Stavljanje medija u QLn420 (uključen alat za skidanje naljepnica)

A.

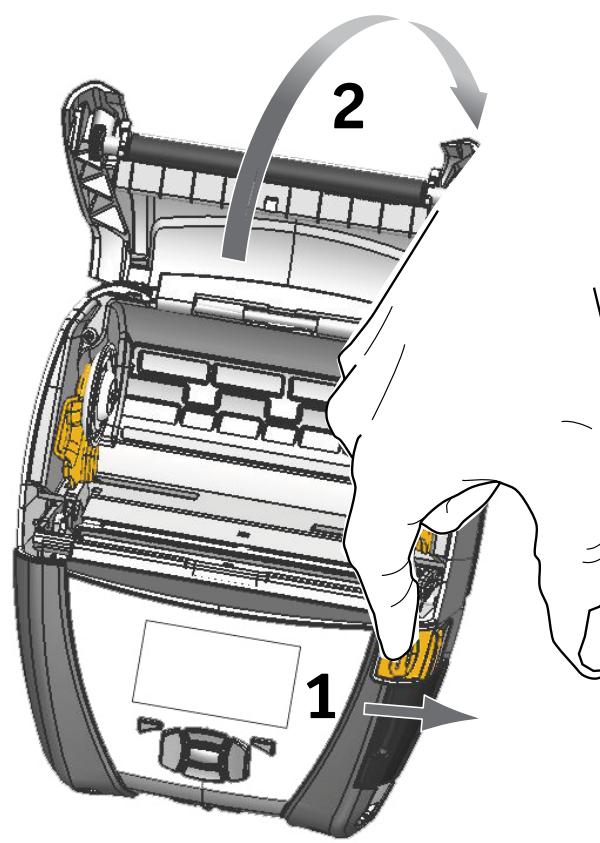

B.

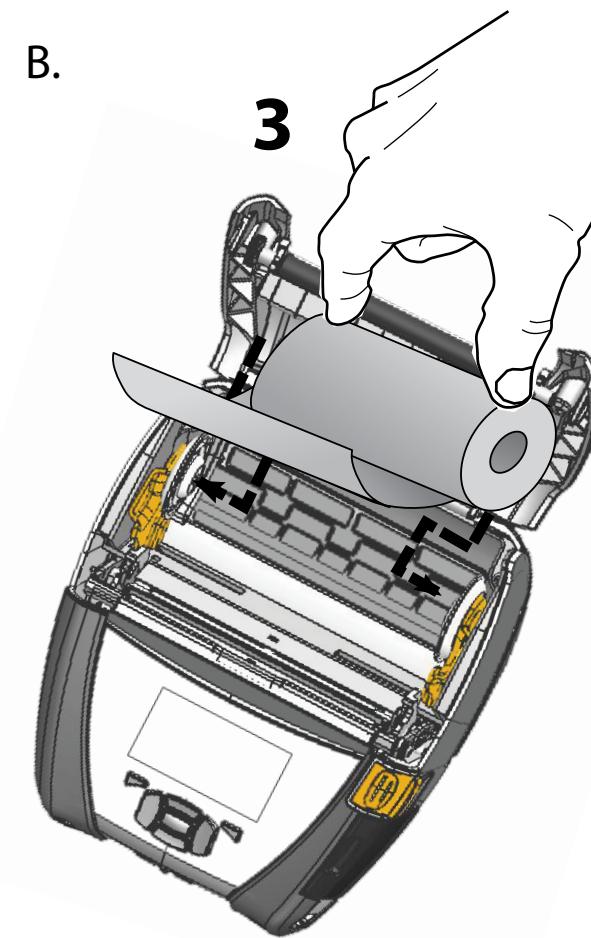

C.



Zatvorite poklopac medija nakon učitavanja medija.

D.



Da otkačite držać alata za skidanje naljepnica, pritisnite tipku alata za skidanje naljepnica dok pritišćete polugicu alata za skidanje naljepnica dok ne sjedne na početni položaj.

Vodič za brzi početak korištenja Mobilni pisači serije QLn

Uvod

Štavljanje i punjenje baterija

Štavljanje medija

Spojite pisač/komande pisača

Čišćenje i otklanjanje kvarova


Pribor i informacije o kontaktu

Prikључivanje pisača


Spojite pisač kabelom

Možete spojiti pisač na terminal ili računalo pomoću RS232C ili USB protokola. USB pokretački programi su uključeni u Zebra Designer pokretački program na CD-u proizvoda QLn serije ili se mogu preuzeti s internetske stranice tvrtke Zebra na www.zebra.com/software.


Kabloska komunikacija s terminalom.

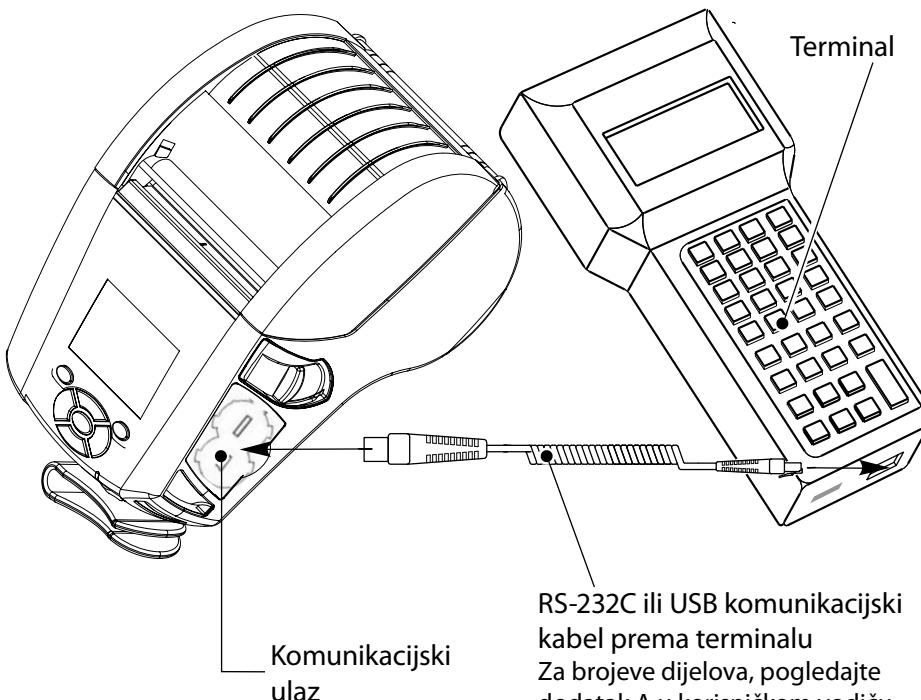

Kabloska komunikacija s računalom

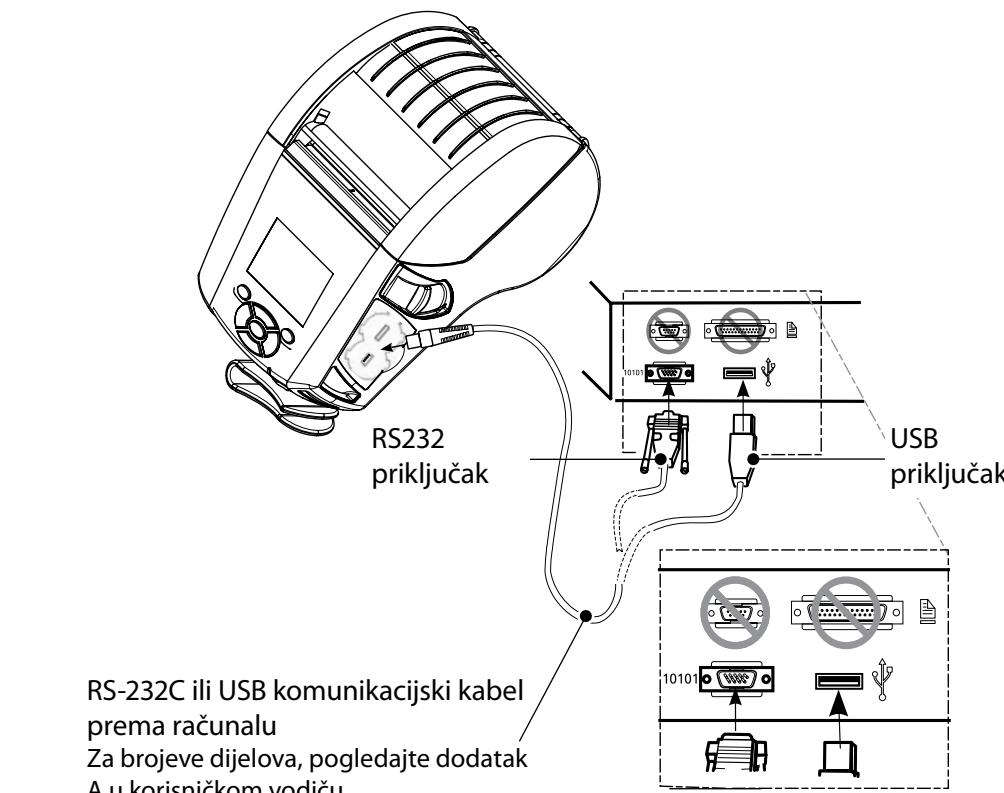

Da biste smanjili napetost komunikacijskih kabela, okrenite kapicu za blokiranje u smjeru kazaljki na satu da ih pričvrstite. U ovom smjeru se može koristiti istodobno samo jedan kabel.

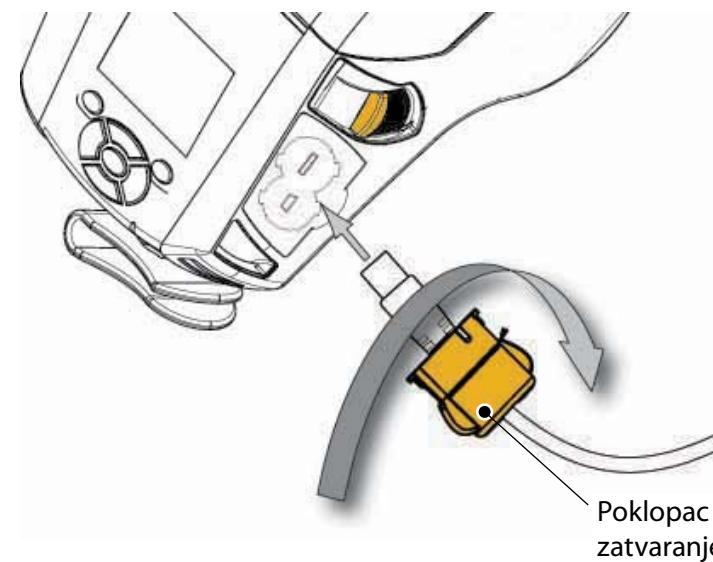

Vodič za brzi početak koristi telja Mobilni pisači serije QLn

Uvod

Štavljanje i punjenje baterija

Štavljanje medija

Spojite pisač/komande pisača

Čišćenje i otklanjanje kvarova

Pribor i informacije o kontaktu

Kontrolne tipke pisača (QLn320/220)



Tipka napajanja

Pritisnite da uključite uređaj.
Sustav će se podizati 10 sekundi.
Pritisnite ponovo da isključite uređaj

Tipka za ulaganje

Pritisnite da povećate praznu naljepnicu ili softverski određenu duljinu novinskih medija.

LED oznaka punjenja

Stalno žuto: punjenje

Stalno zeleno: napunjeno do kraja

Isključeno: nema istosmjerne struje

Isključeno: s primjenjenom istosmjernom strujom: greška pri punjenju



Statusna traka pisača

Označava status nekoliko funkcija pisača.**

Zebra QLn320
FW Ver: V68.16.0ZP8
Baud Rate: 115200
Battery: ok
IP Addr: 172.30.16.65

Menu

Zaslon statusa
Zadani zaslon koji će pisač prikazivati kad korisnik ne lista kroz zaslon glavnog izbornika.


Navigacijska traka
Prikazuje opcije koje može odabratи korisnik.

Četverosmjerne navigacijske tipke
Listajte kroz izbore izbornika na zaslonu statusa
Pritisnite „U redu“ (OK) za ulazak.

** Neće svaka ikona biti prikazana na traci statusa istodobno, već samo one koje se odnose na konfiguraciju pisača.

Zaslon glavnog izbornika

Prikazuje grafičke opcije, uključujući komunikaciju, prikaz, medije, bateriju i pomoć.

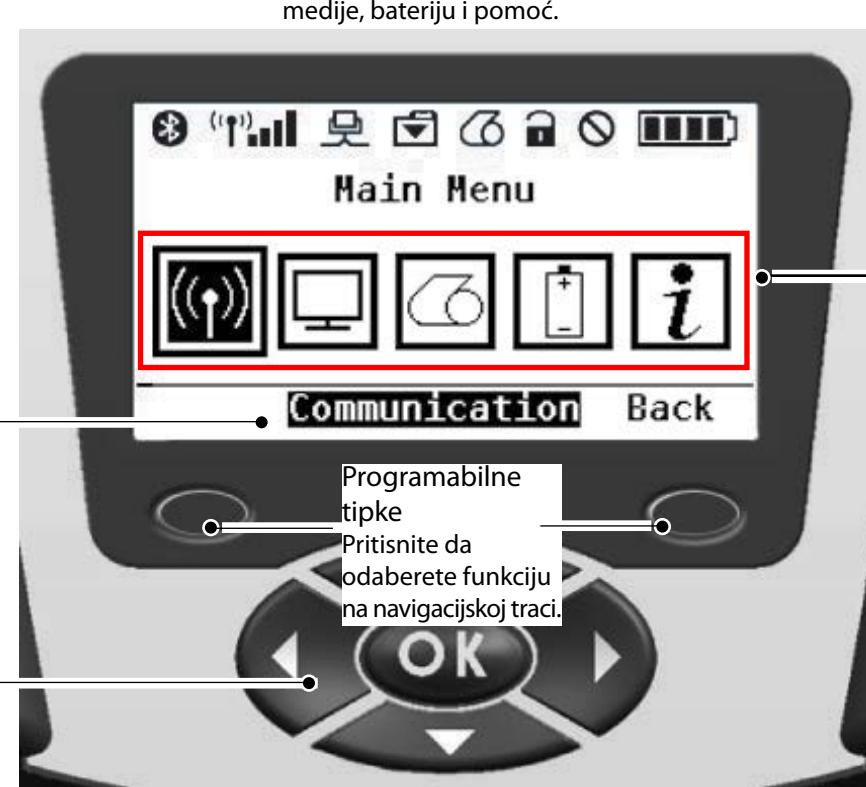

Programabilne tipke

Pritisnite da odaberete funkciju na navigacijskoj traci.

Mobilni pisači serije QLn

Uvod

Stavljanje i punjenje baterija


Stavljanje medija

Spojite pisač/komande pisača

Čišćenje i otklanjanje kvarova

Pribor i informacije o kontaktu


Kontrolne tipke pisača (QLn420)

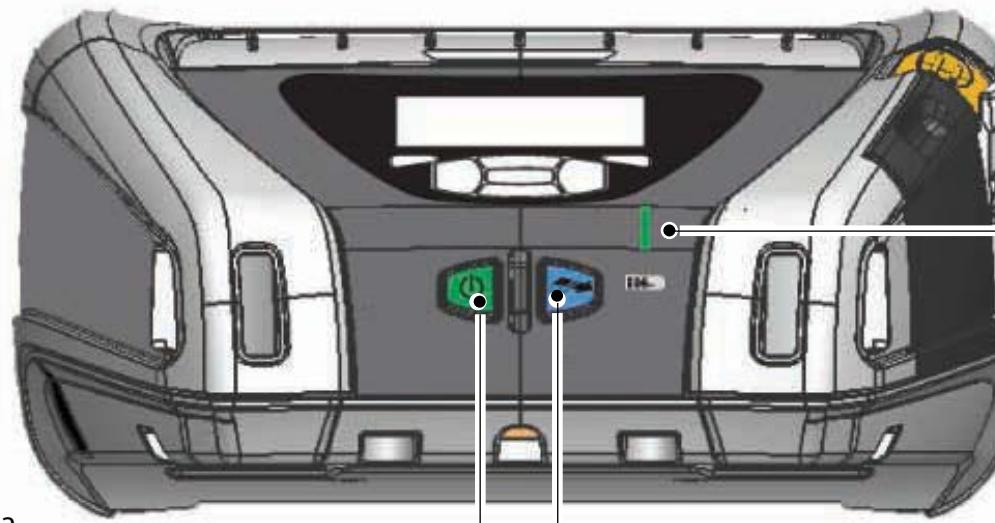

Tipka napajanja
Pritisnite da uključite uređaj.
Sustav će se podizati 10 sekundi.
Pritisnite ponovo da isključite uređaj

Tipka za ulaganje
Pritisnite da povećate praznu naljepnicu ili softverski određenu duljinu novinskih medija.

LED oznaka punjenja
Stalno žuto: punjenje
Stalno zeleno: napunjeno do kraja
Isključeno: nema istosmjerne struje
Isključeno: s primjenjenom issostosmjernom strujom: greška pri punjenju

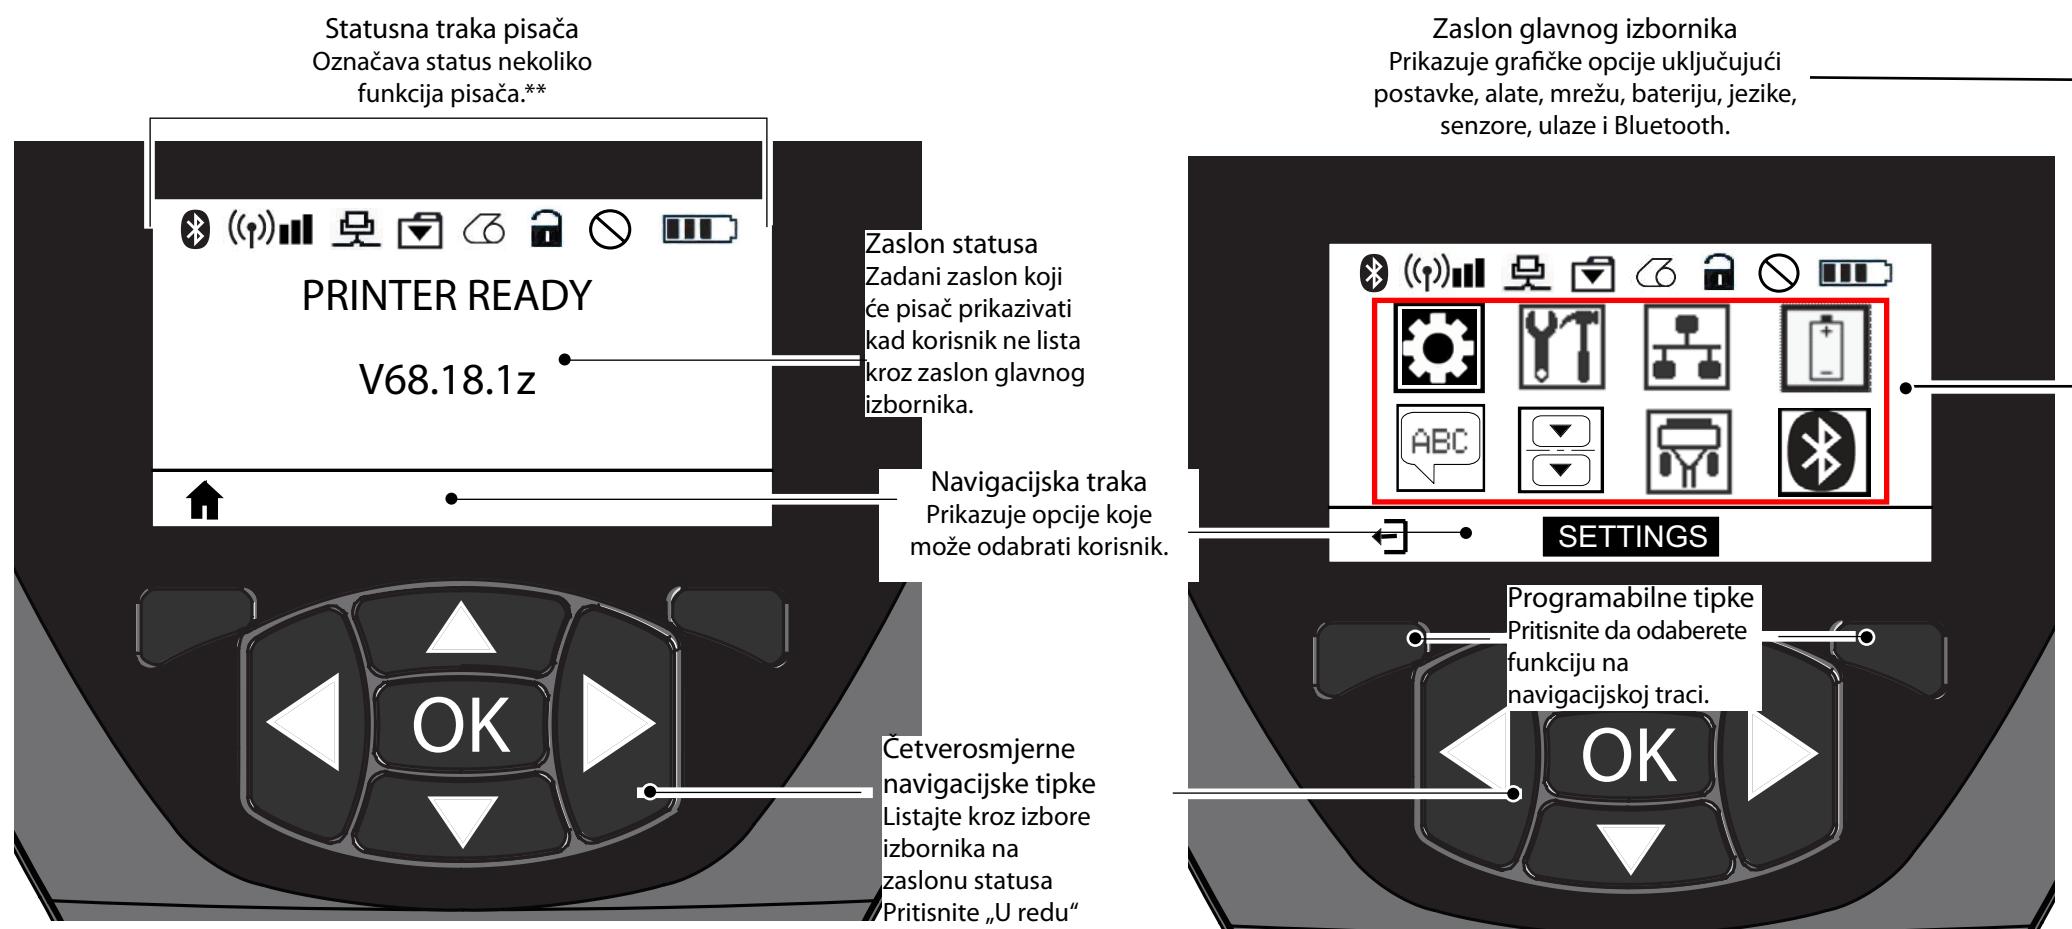

** Neće svaka ikona biti prikazana na traci statusa istodobno, već samo one koje se odnose na konfiguraciju pisača.

Mobilni pisači serije QLn

Uvod

Stavljanje i punjenje baterija

Stavljanje medija

Spojite pisač/komande pisača

Čišćenje i otklanjanje kvarova



Pribor i informacije o kontaktu

Čišćenje pisača



Pažnja • Da izbjegnete ozljedu ili oštećenje pisača, nikada nemojte stavljati oštре predmete ili predmete s oštrim vrhom u mehanizam pisača.

QLn320

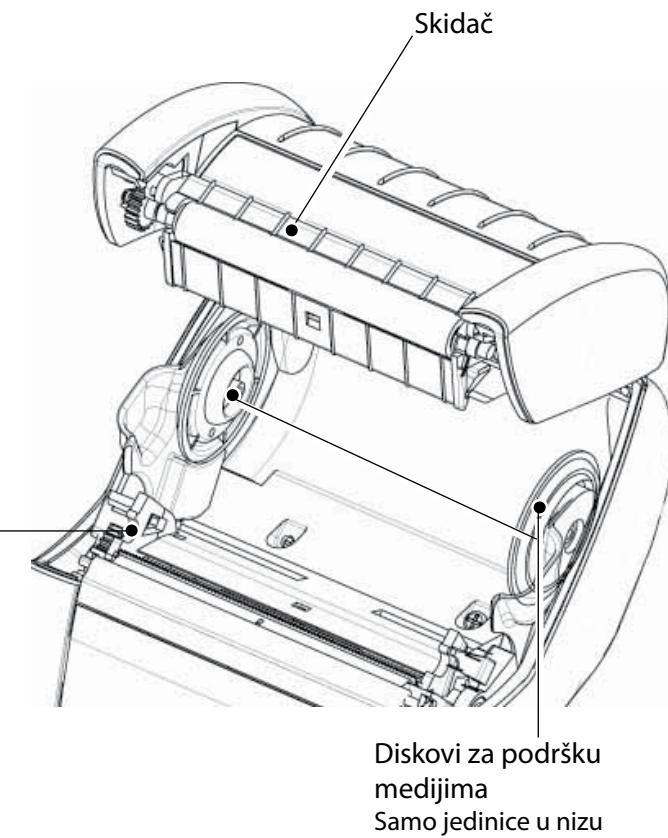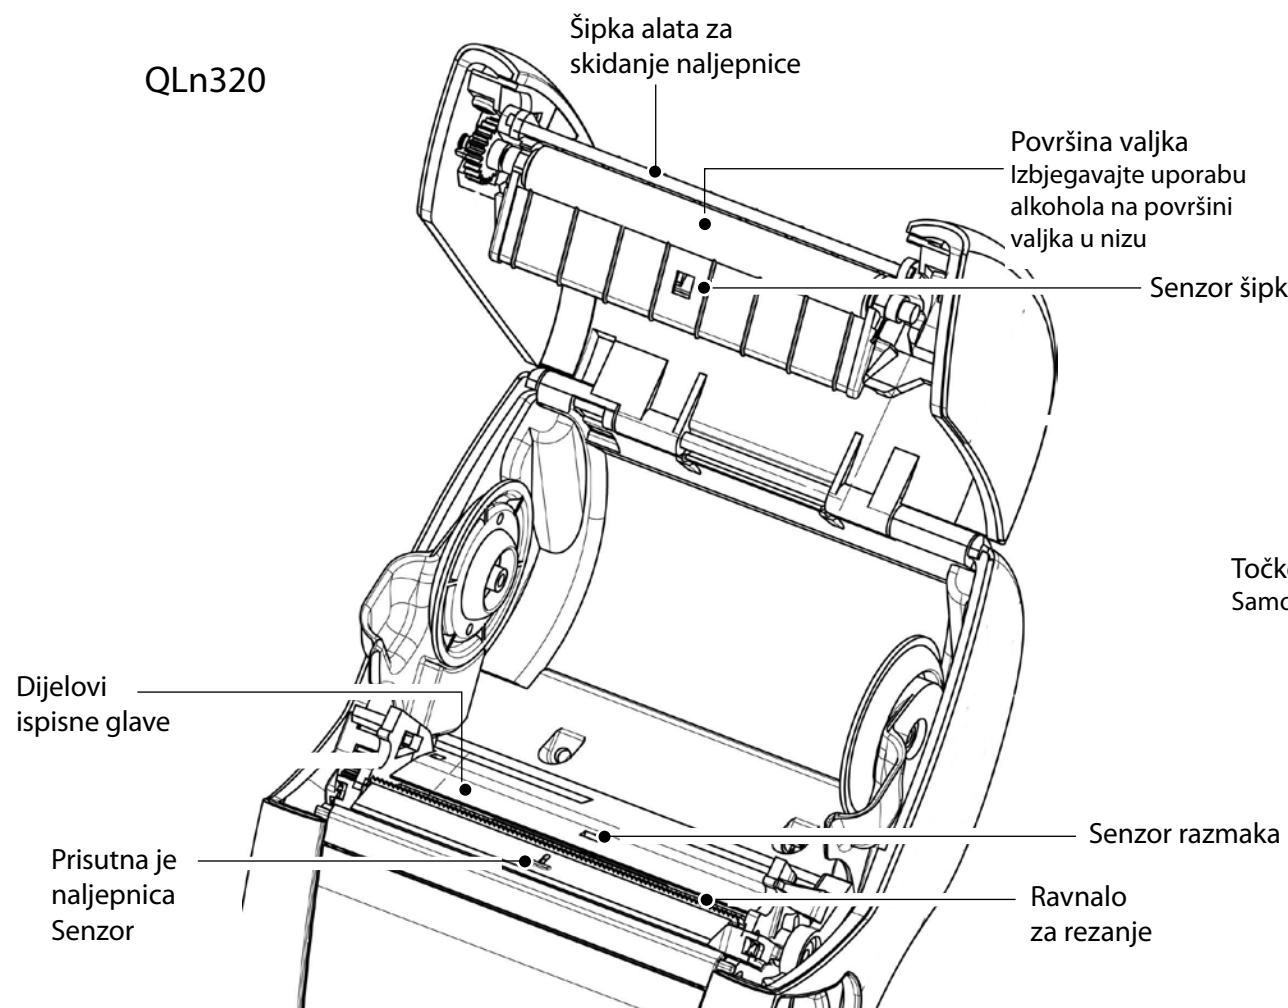

Pregled u nizu

Područje	Metoda čišćenja	Interval
Ispisna glava	Koristite Zebra olovku za čišćenje ispisnih dijelova od jednog do drugog kraja (ispisni dijelovi se nalaze u tankoj sivoj liniji na ispisnoj glavi).	Nakon svakih pet rola medija (ili češće, po potrebi). Kod uporabe medija u nizu, čišćenje je potrebno nakon svake role medija.
Površina valjka	Okrenite valjak za poravnavanje i dobro ga očistite olovkom za čišćenje ili 70% izopropilnim alkoholom.	Nakon svakih pet rola medija (ili češće po potrebi), mediji u nizu zahtijevaju češće čišćenje, t.j. nakon svake role.
Površina valjka u nizu	Uporaba s valjcima u nizu: Okrenite valjak i očistite samo nosače. Izbjegavajte uporabu alkohola na površini valjka u nizu!	Po potrebi
Šipka alata za skidanje naljepnica	Dobro očistite olovkom za čišćenje.	Nakon svakih pet rola medija (ili češće, po potrebi)
Strugalica (samo jedinice u nizu)	Dobro očistite olovkom za čišćenje.	
Ravnalo za rezanje	Dobro očistite olovkom za čišćenje.	
Vanjski dio	Obrisite krpom namočenu vodom ili 70% izopropilnim alkoholom.	
Unutarnji dio	Četka/puhanje zraka. Pazite da na senzoru šipke, senzoru razmaka i senzoru prisutnosti naljepnice nema prašine.	Po potrebi
Unutrašnjost jedinica s valjcima u nizu	Očistite unutarnje površine medijske podrške ili diskova s medijskom podrškom dostavljenom olovkom za čišćenje ili 70% izopropilnim alkoholom na štapiću za uho.	Nakon svakih pet rola medija (ili češće, po potrebi)

Mobilni pisači serije QLn

Uvod

Štavljanje i punjenje baterija

Štavljanje medija

Spojite pisač/komande pisača

Čišćenje i otklanjanje kvarova

Pribor i informacije o kontaktu

Otklanjanje kvarova

LCD kontrolna ploča

Gornja strana prikaza pokazuje ikone koje označavaju status različitih funkcija pisača. Provjerite status oznake i pogledajte u dolje prikazanu tablicu otklanjanja kvarova.

Ikona	Status	Oznaka
	Uključeno	Uspostavljena je Bluetooth veza
	Nije prisutno	Bluetooth veza nije aktivna
	Bljeska	Spajanje i slanje naljepnica
	Antena bljeska	Traženje AP
	Antena bljeska 1 stalna zagrada	Povezana/pokušava se provjera za WLAN
	Stalna antena i 2 zgrade	Antena i 2 zgrade bljeskaju
	Antena i 2 zgrade bljeskaju	Primanje podataka
	Nije prisutno	Nema prisutne bežične veze
	4 crtice	Napunjeno >80%
	3 crtice	Napunjeno 60%-80%
	2 crtice	Napunjeno 40%-60%
	1 crtica	Napunjeno 20%-40%
	0 crtica	Baterija je pri kraju
	4 crtice bljeskaju, s munjom	Punjene na >80% kapaciteta
	3 crtice bljeskaju, s munjom	Punjene na 60-80% kapaciteta
	2 crtice bljeskaju, s munjom	Punjene na 40-60% kapaciteta
	1 crtica bljeska, s munjom	Punjene na 20-40% kapaciteta
	0 crtica s munjom	Punjene na <20% kapaciteta
	Bljeska	Poklopac medija je otvoren
	Bljeska	Primanje podataka pisača
	Stalno	Spojen i ne prima podatke naljepnica
	Nije prisutno	Nema Ethernet veze
	Bljeska	Obrada podataka u tijeku
	Postojano	Nikakvi podaci se ne obrađuju
	Bljeska	Nestalo medija
	Postojano	Mediji su prisutni
	Bljeska	Postoji pogreška (isključujući izbačene medije i otvorenu polugu glave)
	Nije prisutno	Ne postoji nijedna greška
	4 crtice	jakost signala 802.11 > 75%
	3 crtice	jakost signala 802.11 </= 75%
	2 crtice	jakost signala 802.11 </= 50% but >25%
	1 crtica	jakost signala 802.11 </= 25%
	0 crtica	Nema jakosti signala

Mobilni pisači serije QLn Vodici za brzi početak korištenja

Uvod

Stavljanje i punjenje baterija

Stavljanje medija


Spojite pisač/komande pisača

Čišćenje i otklanjanje kvarova

Pribor i informacije o kontaktu

Pribor

podesivi remen za rame

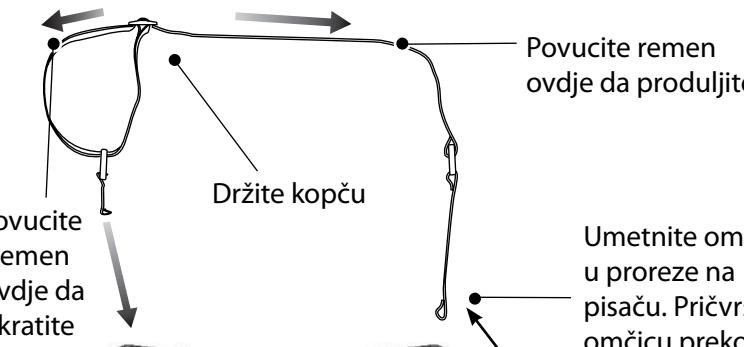

Remenčić za ruku




Kvačica za remen (standard na većini pisača)

Za uporabu: okačite kvačicu preko remena i pazite da je kvačica sigurno prikačena za remen. Plastična kvačica za remen će se okretati u svim smjerovima da bi vam omogućila slobodno kretanje dok nosite pisač.




Napomena: QLn220 i 320 pisači s baterijom većeg kapaciteta ne dolaze opremljeni kvačicom za remen.

Plastična kvačica za remen

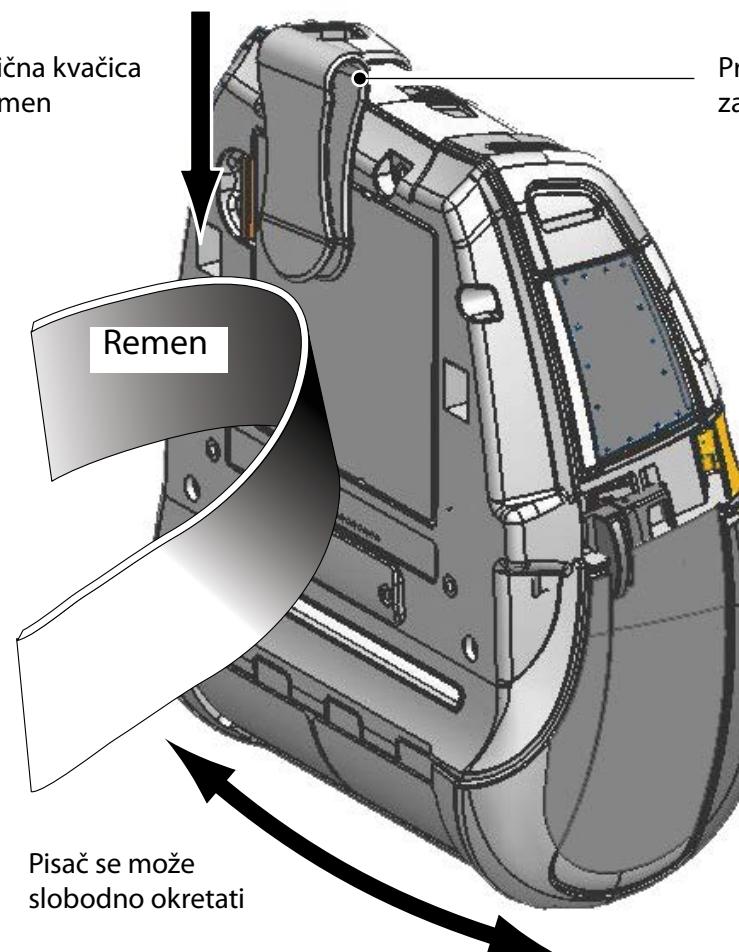

Prikačite pisač za remen

Metalna kvačica za remen

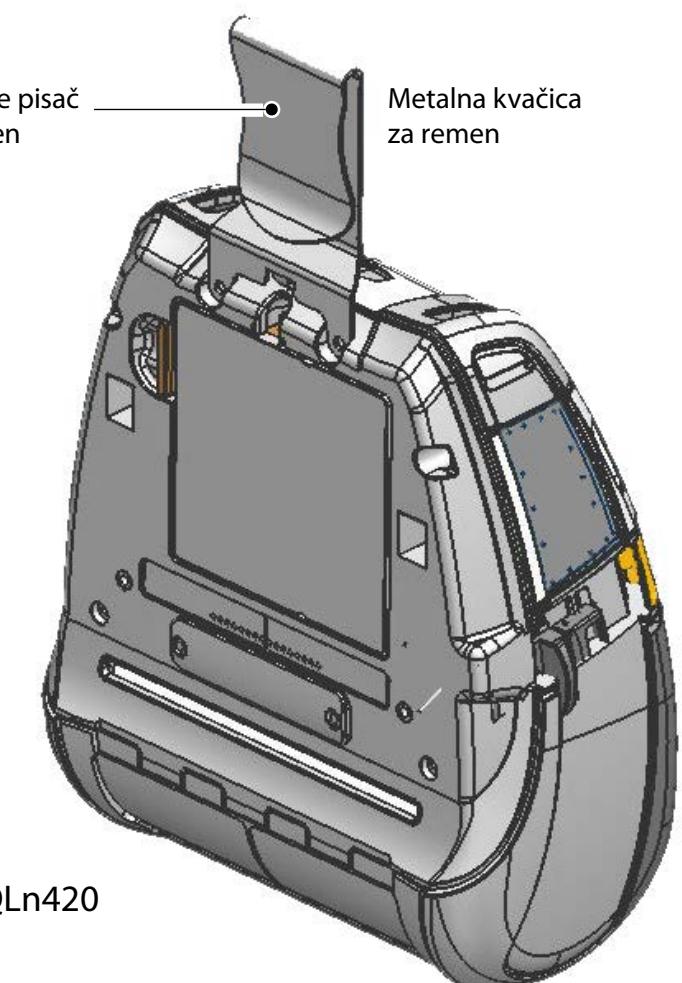

Vodici za brzi početak koristišenja

Mobilni pisač serije QLn

Uvod

Štavljanje i punjenje baterija

Štavljanje medija

Spojite pisač/komande pisača

Čišćenje i otklanjanje kvarova

Pribor i informacije o kontaktu

Pribor (nastavak)


Mekana torbica

Svi pisači serije QLn imaju opciju torbice koja vam omogućava da nosite pisač na remenu. (Mekana torbica za QLn420 je prikazana na grafičkom prikazu.)



Napomena: mekana torbica za QLn220 i 320 nije kompatibilna s pisačima opremljenim opcijom baterije većeg kapaciteta.

1

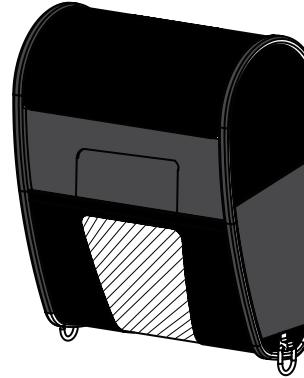


2



3




Okrenite gornju polovicu Exo-skeleta na položaj „otvoreno“.

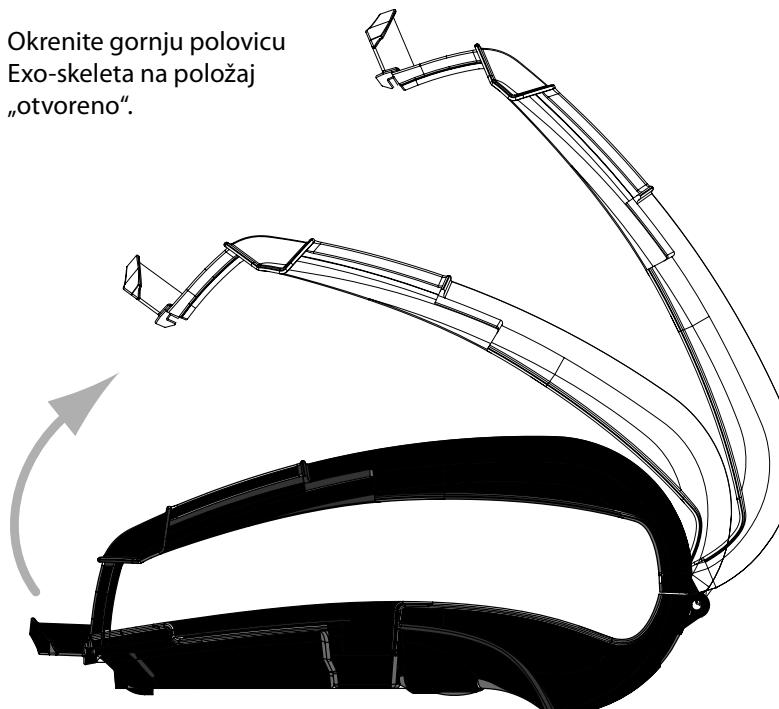

Tvrda torbica

Pisač QLn420 ima mogućnost tvrde torbice koja također omogućava nošenje pisača s remena pomoću metalne kvačice. Kvačica za remen se montira na tvrdnu torbicu i pisač s dva vijka. Ako se ne koristi kvačica za remen, dva kratka vijka se koriste za pričvršćivanje pisača na tvrdnu torbicu.

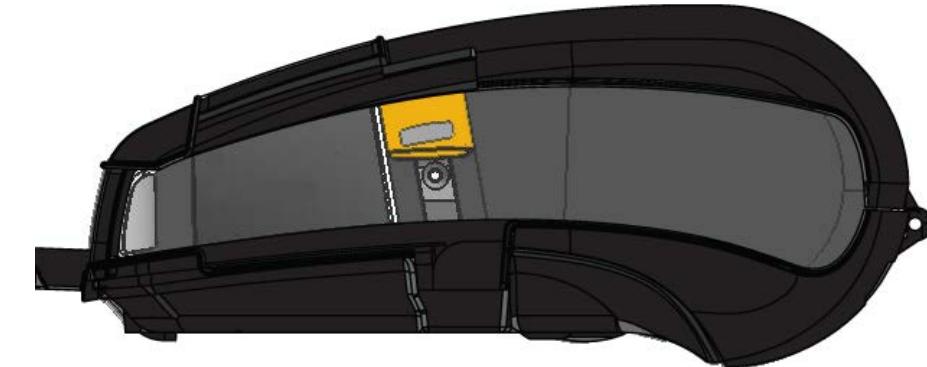

Umetnite pisač QLn420 na donju polovicu Exo-skeleta. Zatvorite gornju polovicu i neka klikne da se zatvori.

Mobilni pisači početak koristištenja QLn

Uvod

Stavljanje i punjenje baterija

Stavljanje medija

Spojite pisač/komande pisača

Čišćenje i otklanjanje kvarova

Pribor i informacije o kontaktu

Podrška za proizvod

Za podršku za proizvod i najnovije inačice sve korisničke dokumentacije, kontaktirajte Zebra Technologies:
www.zebra.com

Pogledajte Dodatak D u Korisničkom priručniku QLn320 za detaljnije kontakt informacije

U AMERICI, KONTAKTIRAJTE:

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069
Tel.: +1.847.634.6700 ili +1.866.230.9494
Faks: +1.847.913.8766

U EUROPI, AFRICI, SREDNJEM ISTOKU I INDIJI, KONTAKTIRAJTE:

Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow, Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire, SL8 5XF, UK
Tel.: +44.1628.556000
Faks: +44.1628.556001

U PODRUČJU AZIJE I PACIFIKA, KONTAKTIRAJTE:

Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
120 Robinson Road
#06-01 Parakou Building
Singapur 068913
Tel: +65-6858 0722
Faks: +65-6885 0838

Idite na www.zebra.com/contact za potpune informacije o kontaktima.



Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069
Tel.: +1.847.634.6700 or +1.800.423.0442
Faks: +1.847.913.8766