




ZEBRA[®] ZR338[™]


移动打印机

快速入门指南

开箱及配件图解

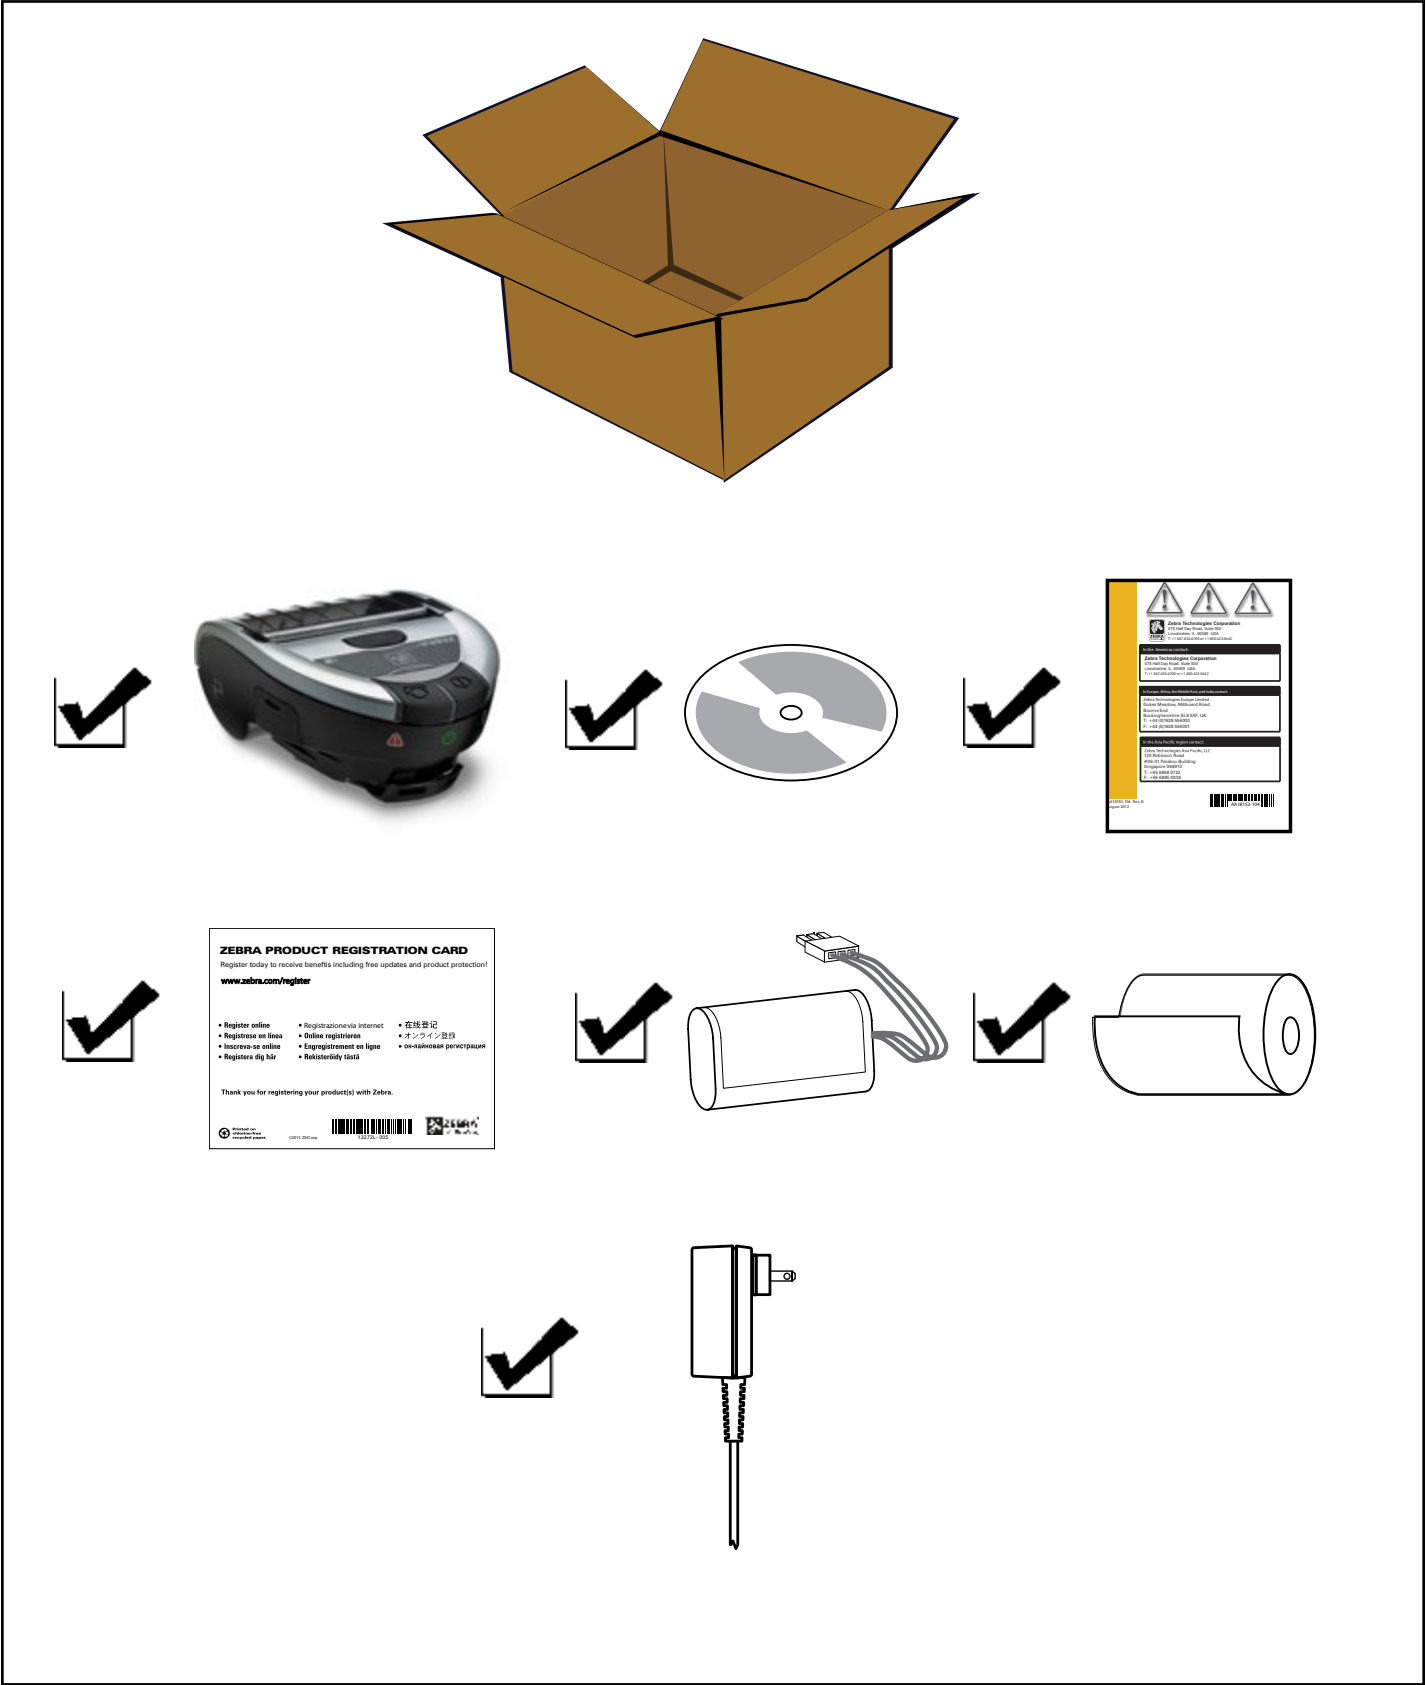


概览

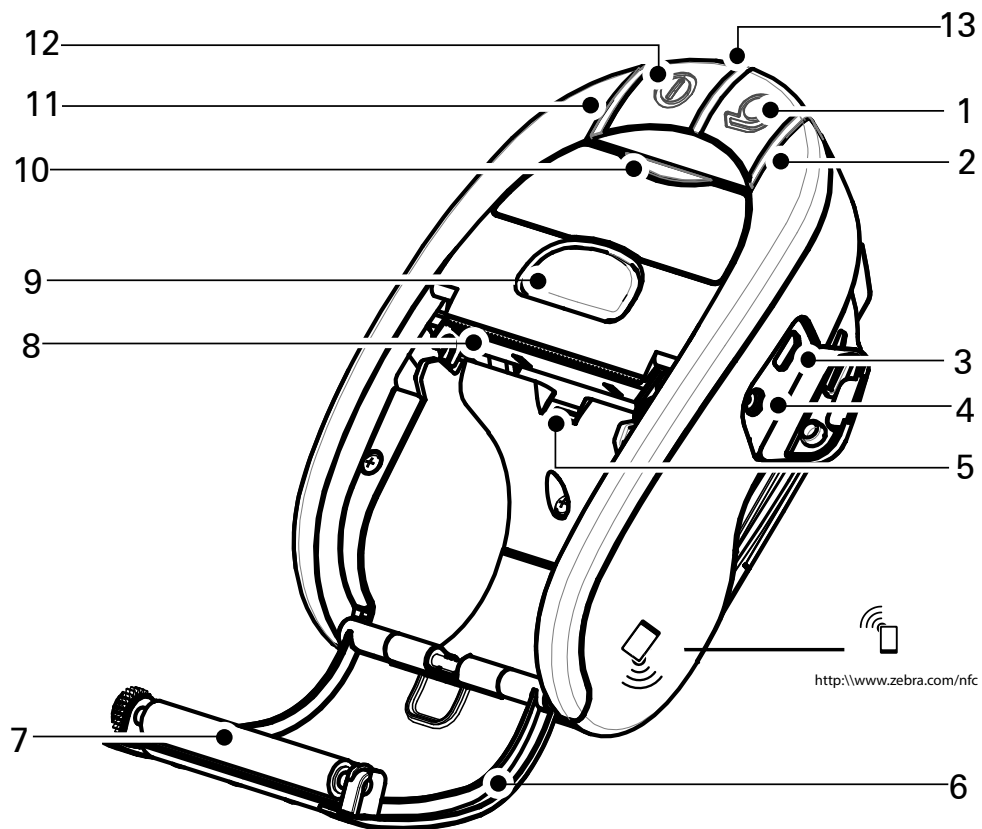


注意：使用具有近场通信 (NFC) 功能的智能手机轻触 **Zebra Print Touch™** (Zebra 打印触控) 图标，即可获取有关 **NFC** 和 **Zebra** 产品的信息。可通过 **NFC** 支持蓝牙配对应用。请参阅“**Zebra 多平台 SDK**”，以获取更多信息。

1. 进纸开关
2. 介质状态指示灯
3. USB 端口
4. 电池充电插座
5. 介质/黑色条码传感器
6. 介质仓盖
7. 打印辊
8. 打印头
9. 门锁松开按钮
10. 通信状态指示灯
11. 充电状态指示灯
12. 电源开关
13. 电源指示灯
14. 带夹
15. 电池盖卡锁
16. 电池盒盖
17. 电池组
18. 外部充电连接头

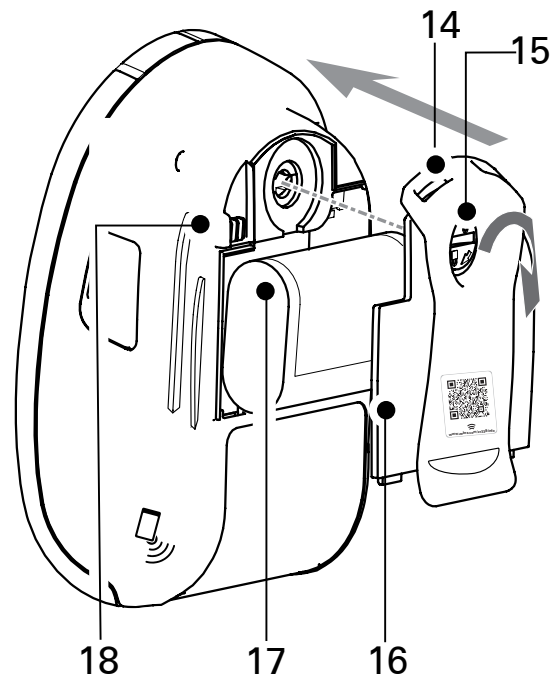

安装电池

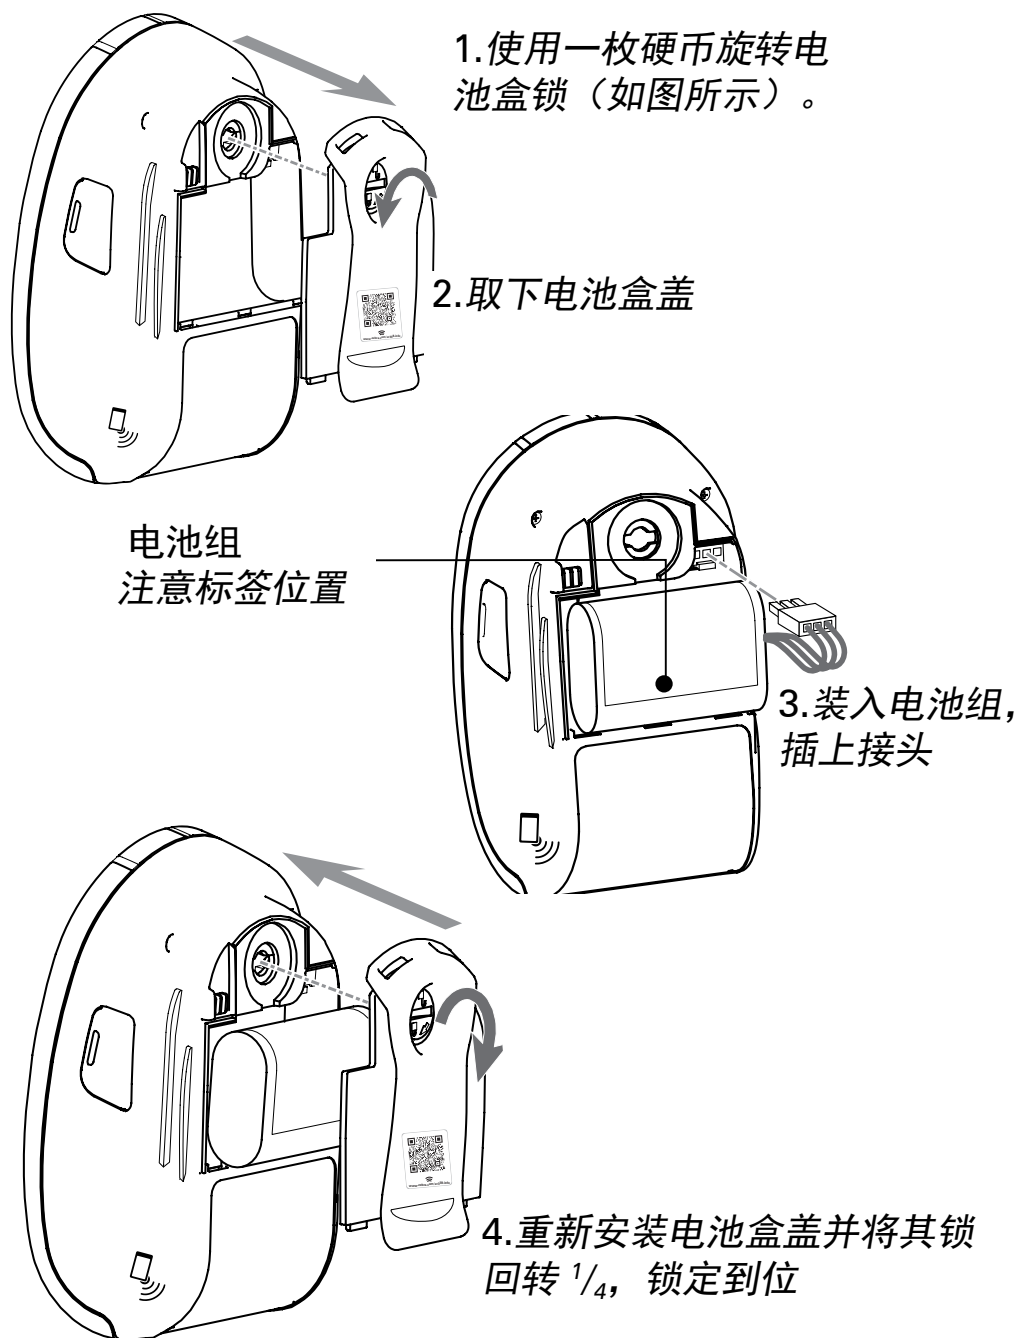


确保在装回电池盖前，电池前端不受挤压。

卸下电池



电池组连接器
拔出接头前请轻压
锁钩以松开锁定。

3.提起电池组，
使其脱离
打印机。

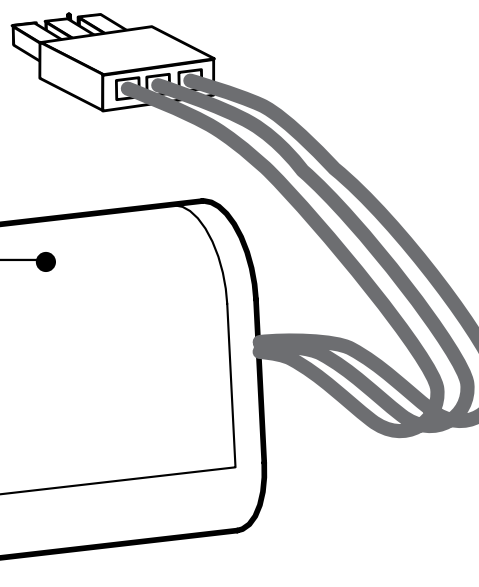

在拔掉电池连接器前，请务必先松开锁钩。请勿尝试用蛮力或尖嘴钳等卸除电池，此类行为可能会导致打印机的 CPU 总成受损。


电池充电

首次安装电池时，打印机电源和充电指示灯应指示未完全充电（请参阅下面的“电池充电”和“操作员控制件”部分）。




首次使用打印机前，用户必须把电充满。

使用交流适配器 (P1036628-1)

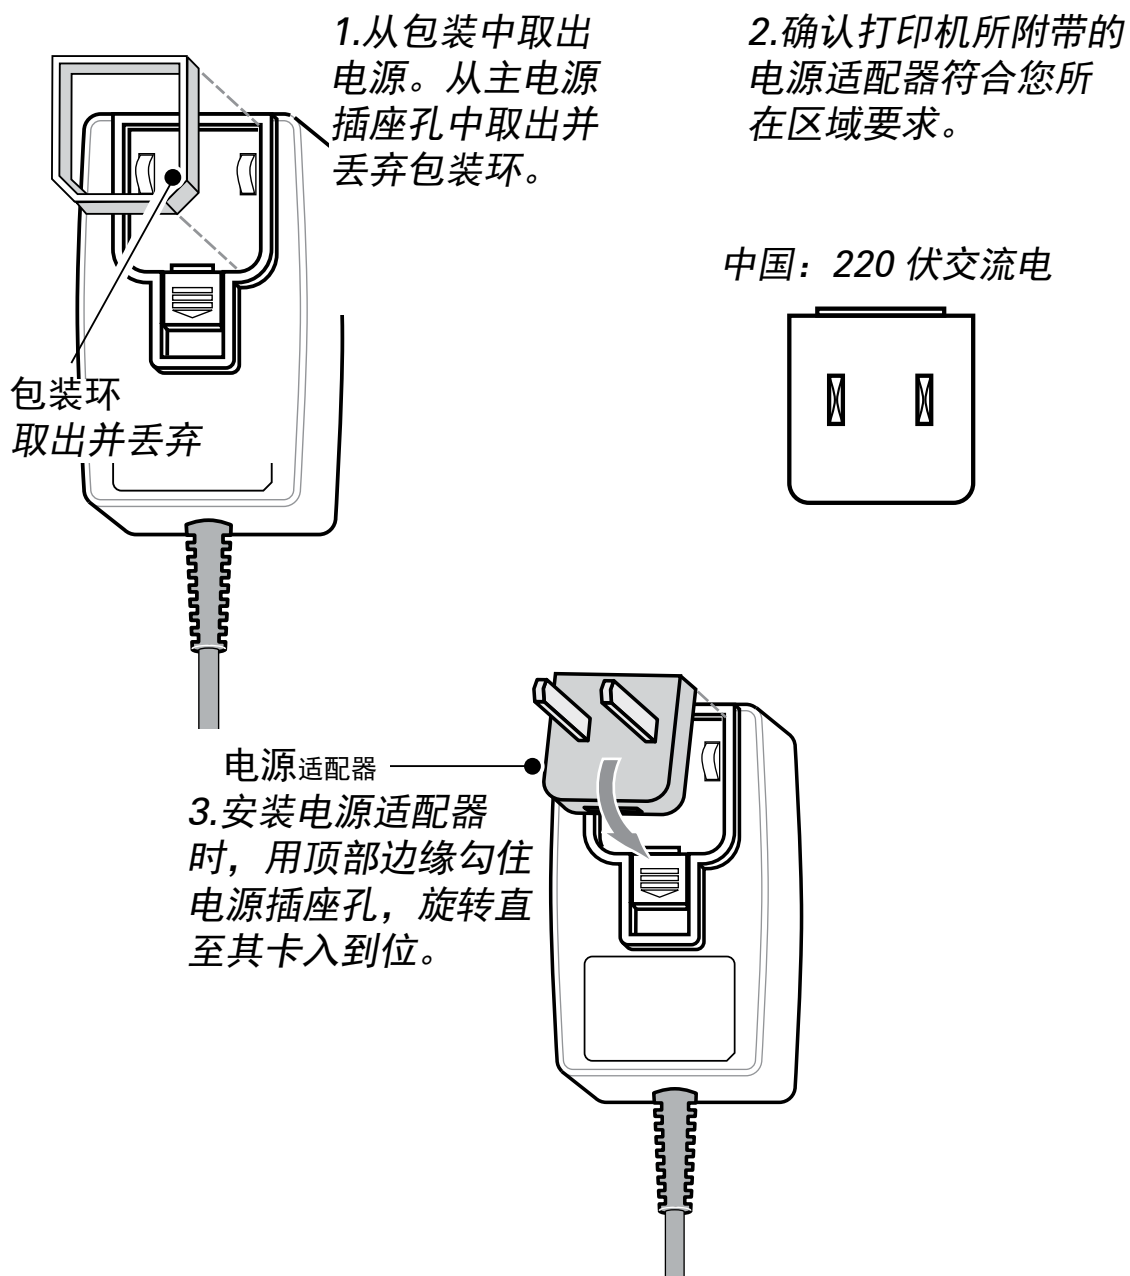

使用交流适配器 (续)

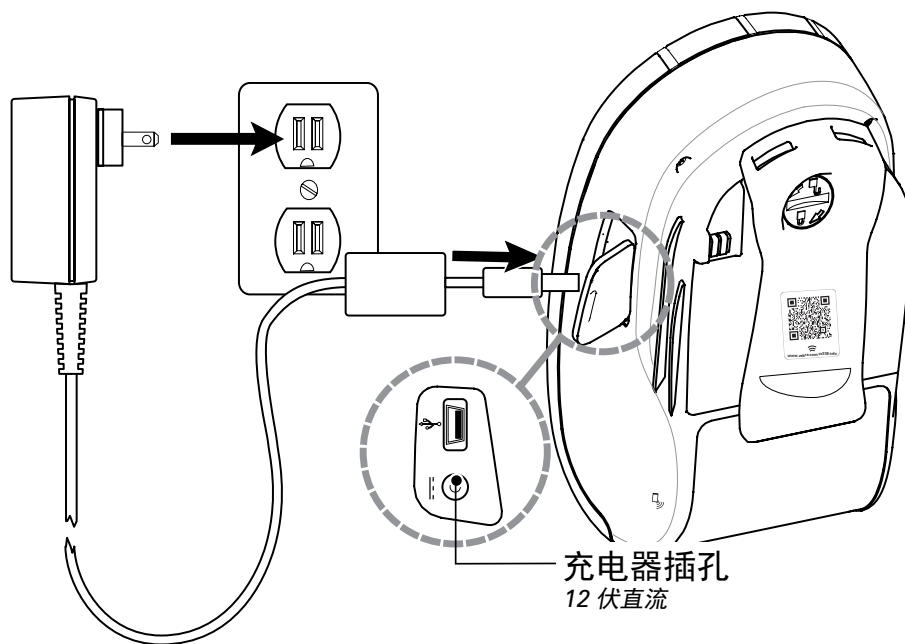


注意：因电池电量过低进入关机状态后，需 3.5 小时可充满电。在充电状态下使用打印机将会增加电池充电时间。此处所述的充电时间仅适用于已完全放电的电池。电池带有一项安全功能，即充电 4.5 小时后，无论充电状态如何，电池都会停止充电。


单槽充电通讯座 (P1061039-002)



使用交流适配器。

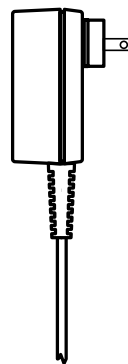


装入介质

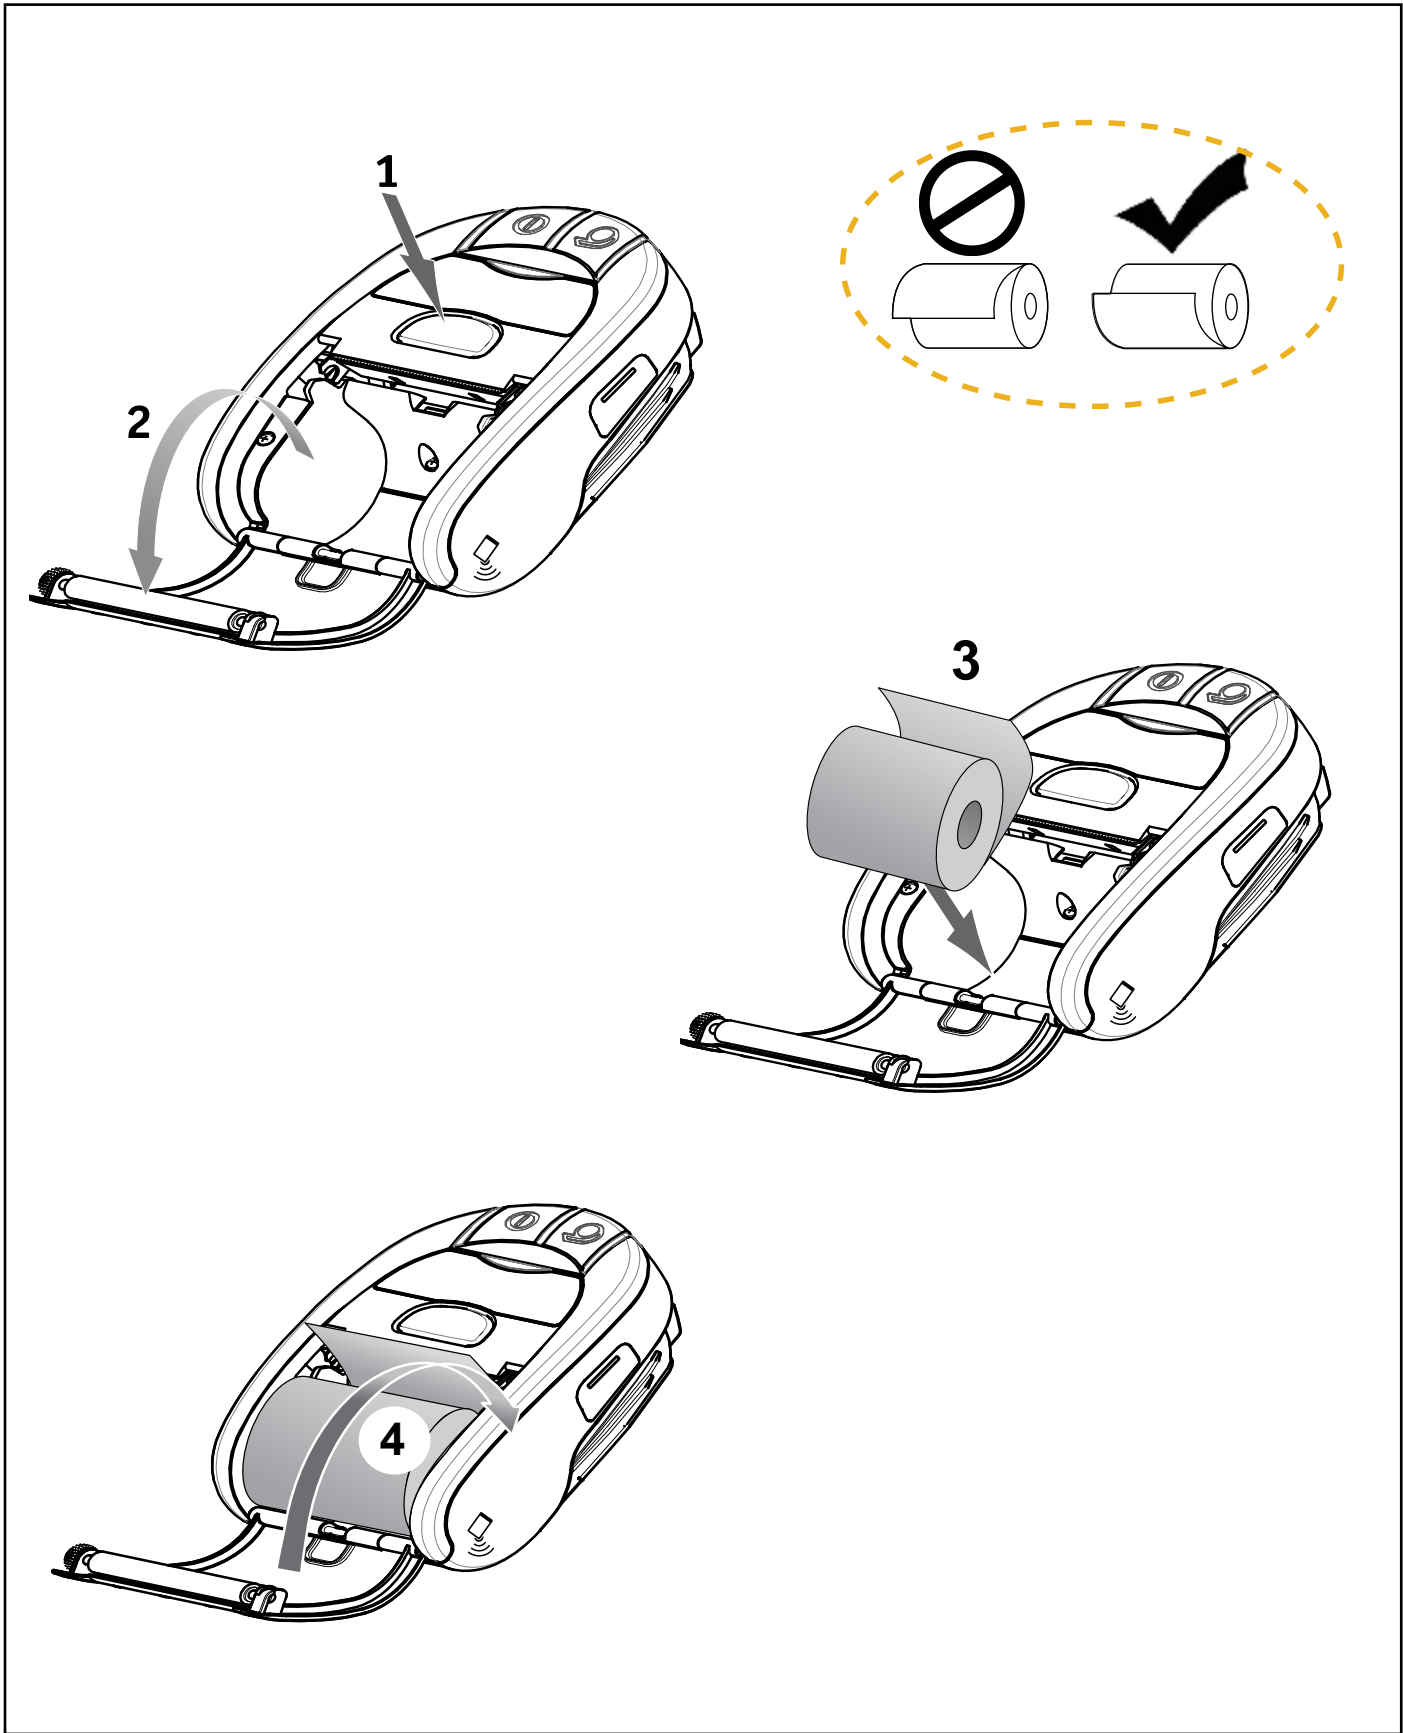

打印机通信方式


通过计算机

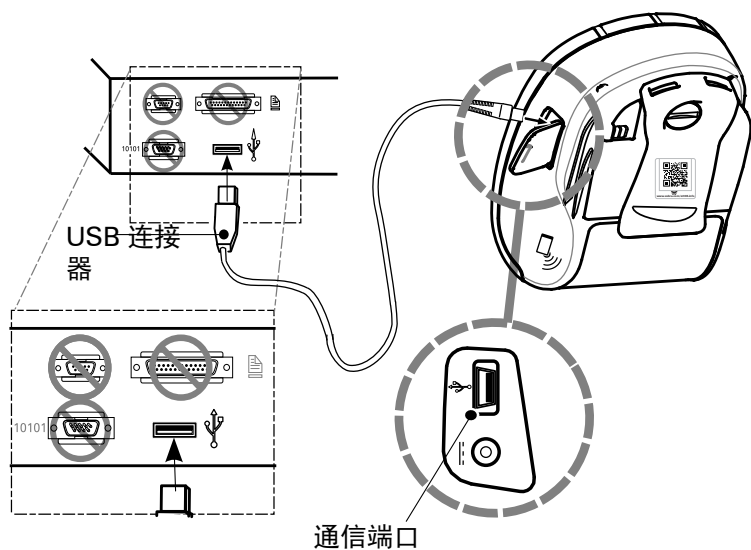


通过 NFC



通过终端机

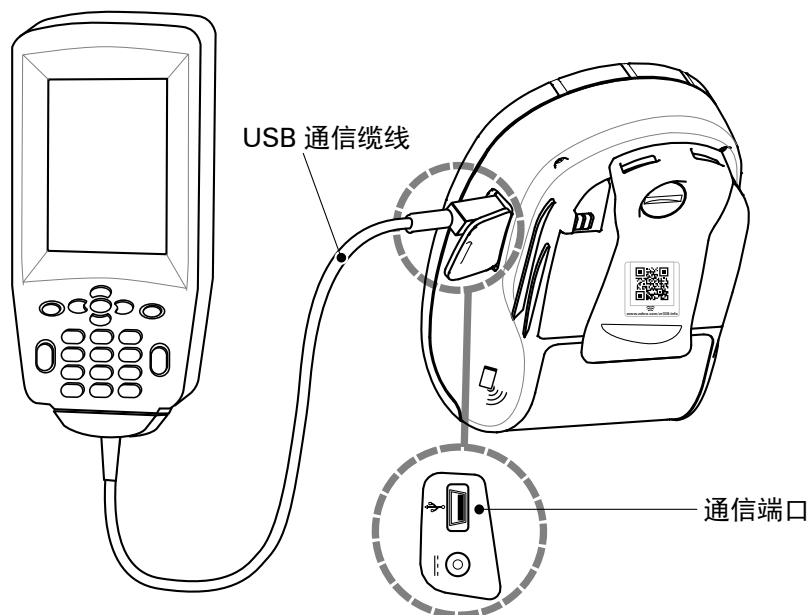

打印机控制键

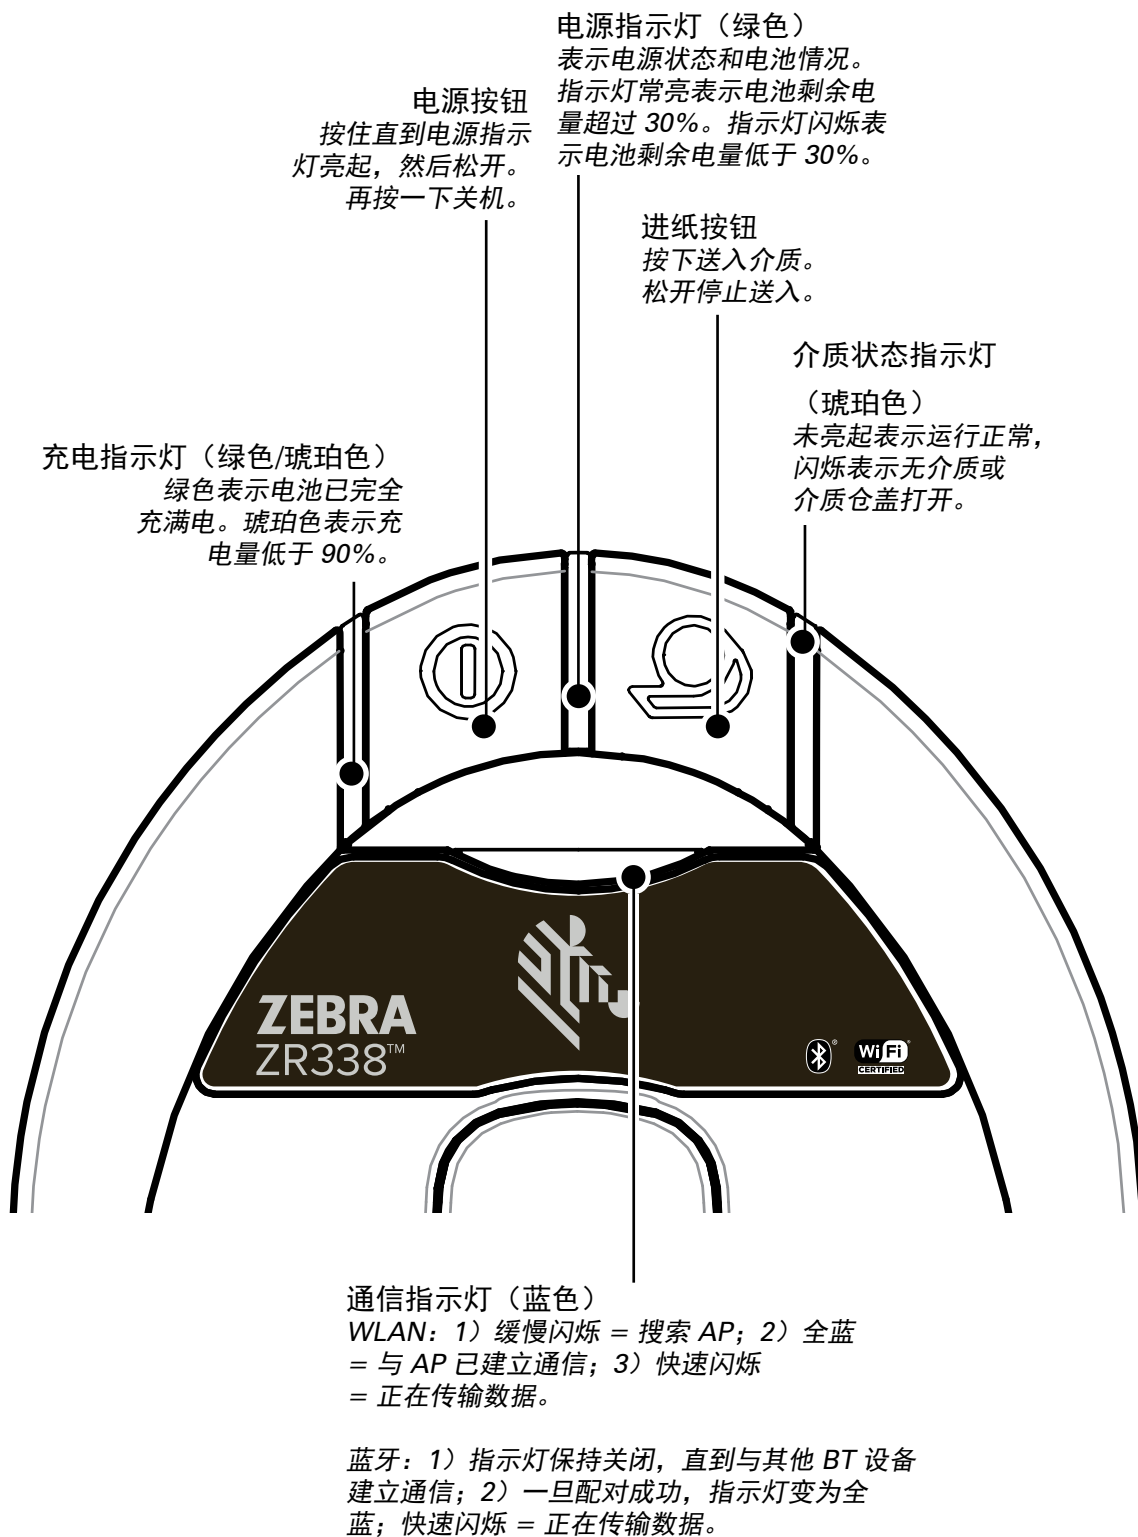

亚太地区总部

Zebra Technologies Asia Pacific, Pte. Ltd.

71 Robinson Road #05-02/03

Singapore 068895

电话: +011/65 6858 0722



Zebra Technologies (上海)

上海市延安中路 1228 号

静安嘉里中心办公楼

三座 21 层 2105 室, 邮编: 200040

电话: +86.21.6010.2222

传真: +86.21.6288.8393



Zebra Technologies Corporation

3 Overlook Point

Lincolnshire, IL 60069 USA

电话: +1 847.634.6700 或 +1 800.423.0442

ZEBRA