

Installationsanweisung für Vierfachträger ZQ110


P1069385-031 (Rev. A)

Vierfachträger ZQ110

Information

Die Installationsanleitung enthält die Informationen, die für die Produktinstallation und -nutzung notwendig sind. Über den Vierfachträger ZQ110 können zeitgleich vier ZQ110-Drucker geladen werden.

Komponenten

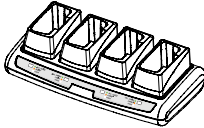

Vierfachträger



Adapter für Vierfachladegerät / Vierfachträger



Netzanschlusskabel




Installationsanweisung

Sicherheitshinweise zur Installation

1. Darf nicht direkter Sonneneinstrahlung und/oder übermäßiger Wärmeeinwirkung ausgesetzt werden.
2. Darf nicht an Orten mit hohen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verwendet oder gelagert werden.
3. Darf nicht an staubigen Orten verwendet oder gelagert werden.
4. Darf nicht auf instabilen und/oder unebenen Flächen aufgestellt werden.
5. Starke Vibrations- und/oder Stoßeinwirkungen können das Gerät beschädigen.
6. Um das Gerät muss zur einfachen Handhabung genügend Platz vorhanden sein.

Anschließen der Kabel

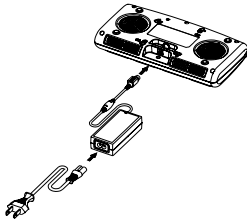

1. Schließen Sie das Netzkabel an den Adapter für das Vierfachladegerät/ den Vierfachträger an. Schließen Sie dann den Adapter für das Vierfachladegerät/ den Vierfachträger an den Netzanschluss für den Vierfachträger an.
2. Schließen Sie das Netzkabel an einer Steckdose an. Die Eingangsbemessung beträgt 100 V bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 1,0 A.
3. Nach Einschalten der Stromversorgung leuchten die orangefarbene, die grüne und die rote LED für drei Sekunden auf.

WARNUNG

Für den Adapter des Vierfachladegeräts/Vierfachträgers ist nur der ausgewiesene Adapter zu verwenden. (12 VDC, 3 A)


HINWEIS

LED	Selbsttest
Rote LED blinkt	Fehlerbedingung bei Vierfachträger

ACHTUNG

1. Der Vierfachträger führt beim Einschalten einen Selbsttest durch. Tritt ein Fehler auf, blinkt die rote LED.
2. Blinkt die rote LED dauerhaft, muss der Drucker entnommen werden. Prüfen Sie, ob sich auf den Akkukontakten des Druckers oder des Vierfachträgers Schmutz befindet. Trennen Sie dann vier- bis fünfmal das Netzkabel und schließen Sie es wieder an, um den Anschlussstatus zu prüfen.
3. Blinkt nach Durchführung der oben genannten Prozedur die LED weiterhin, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Laden des Akkus

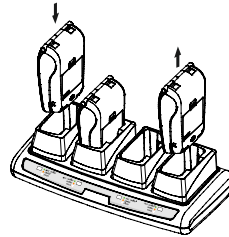

1. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Schieben Sie den Drucker wie dargestellt in den Vierfachträger.
3. Drücken Sie den Drucker in das Fach, bis dieser hörbar einrastet.
4. Das Laden beginnt unmittelbar nach dem Einsetzen.
5. Nach Abschluss des Ladens entnehmen Sie den Drucker wieder.

ACHTUNG

Verwenden Sie den Akku mit externen Netzanschlüssen.

HINWEIS

Beschreibung Akkuladestatus.

LED	Ladestatus	Ladedauer
Orangefarbene LED leuchtet	Lädt	2,5 Stunden
Grüne LED leuchtet	Vollständig geladen	
Rote LED blinkt	Fehler Akku austauschen oder neu einlegen	

ACHTUNG

1. Leuchtet die rote LED am Ladegerät, muss der Drucker erneut eingelegt werden.
2. Leuchtet die rote LED auch nach mehreren Versuchen (vier- bis fünfmal), den Drucker neu einzulegen, weiterhin wenden Sie sich an Ihren Händler.
3. Die Ladedauer kann je nach Typ des Ladegeräts oder nach Umgebungstemperatur unterschiedlich ausfallen.

WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment)



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Zebra Technologies Corporation

• Web site <http://www.zebra.com>

• Zebra Technologies Corporation (Global/Americas Headquarters)

475 Half Day Road, Suite 500, Lincolnshire, IL 60069 USA
Tel: +1 847 634 6700 or +1 866 230 9494

• Zebra Technologies Europe Limited

Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF, UK
Tel: +44 (0)1628 556000

• Zebra Technologies Asia Pacific, LLC

120 Robinson Road, #06-01 Parakou Building, Singapore 068913
Tel: +65 6858 0722

• Latin American Sales Office

9850 NW 41st Street, Suite 110 Doral FL 33178
Tel: +1 305 558 8470