


Informations

Ce guide d'installation fournit des informations nécessaires à l'installation et à l'utilisation du produit. Le dock Quad ZQ110 permet de charger simultanément jusqu'à quatre imprimantes ZQ110.


Composants

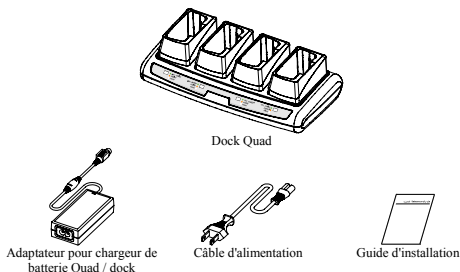

Précautions d'installation

1. Eviter de le placer à la lumière directe du soleil et/ou aux endroits sujets à une chaleur excessive.
2. Ne pas utiliser ni stocker dans des endroits où la température et/ou l'humidité est élevée.
3. Ne pas utiliser ni stocker dans des endroits poussiéreux.
4. Ne pas utiliser dans des endroits instables ou pas à niveau.
5. Soumettre le produit à de fortes vibrations et/ou chocs peut l'endommager.
6. Lors de l'installation, laisser suffisamment de place autour de l'appareil pour en faciliter l'utilisation.

Connexion des câbles

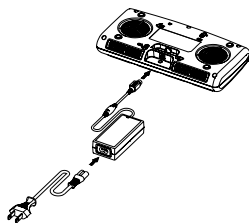

1. Connecter le câble d'alimentation à l'adaptateur pour chargeur de batterie Quad / Dock et connecter l'adaptateur pour chargeur de batterie Quad / Doc au connecteur de l'alimentation du Dock Quad.
2. Connecter le câble d'alimentation à la prise d'alimentation. L'alimentation d'entrée est de 100-240 VCA, 50/60Hz, 1A.
3. Lorsque l'appareil est sous tension, les voyants orange, vert et rouge s'allument trois secondes.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement l'adaptateur désigné pour le chargeur de batterie Quad/dock. (12VCC, 3A)


REMARQUE

Voyant	Auto-test
Voyant rouge clignotant	Condition Erreur pour le Dock Quad

ATTENTION

1. Le chargeur de Dock Quad procède à l'auto-test lors qu'il est allumé. Lorsqu'une erreur survient, le voyant rouge clignote.
2. Si le voyant rouge clignote en permanence, retirez l'imprimante Vérifiez qu'aucun corps étranger ne se trouve sur le contact de la batterie de l'imprimante ou du dock Quad. Puis, débranchez et rebranchez le câble d'alimentation 4 ou 5 fois pour vérifier le statut de connexion.
3. Si le voyant rouge continue de clignoter, après ces manipulation, contactez votre revendeur local.

Charge de la batterie

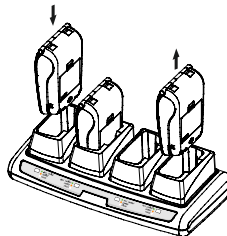

1. Eteignez l'imprimante.
2. Faites glisser l'imprimante dans le dock Quad, comme indiqué.
3. Poussez l'imprimante jusqu'au clic.
4. La charge démarre quand l'imprimante est insérée.
5. Une fois la charge terminée, sortez l'imprimante pour la retirer.

ATTENTION

Assurez-vous d'utiliser la batterie avec des contacts d'alimentation externes.

REMARQUE

Les descriptions du statut de la charge de la batterie sont les suivantes.

Voyant	Statut de charge	Durée de charge
Voyant orange allumé	en charge	2,5 heures
Voyant vert allumé	charge terminée	
Voyant rouge clignotant	Erreur Remplacez ou ré-installez la batterie	

ATTENTION

1. Si le voyant rouge du chargeur clignote, installez de nouveau l'imprimante.
2. Si le voyant rouge continue de clignoter après plusieurs tentatives (4-5 fois) pour installer l'imprimante, contactez votre fournisseur local.
3. Le temps de charge peut varier en fonction du type de chargeur ou de la température ambiante.

WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment)



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Zebra Technologies Corporation

- Web site: <http://www.zebra.com>
- Zebra Technologies Corporation (Global/Americas Headquarters)
475 Half Day Road, Suite 500, Lincolnshire, IL 60069 USA
Tel: +1 847 634 6700 or +1 866 230 9494
- Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF, UK
Tel: +44 (0)1628 556000
- Zebra Technologies Asia Pacific, LLC
120 Robinson Road, #06-01 Parakou Building, Singapore 068913
Tel: +65 6838 0722
- Latin American Sales Office
9850 NW 41st Street, Suite 110 Doral FL 33178
Tel: +1 305 558 8470