

ZQ310 Plus ZQ320 Plus

त्वरति प्रारंभ मार्गदर्शिका



P1131106-01HI

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

ZEBRA और अलग सटाइल में बना Zebra का सॉफ्टवेयर, Zebra Technologies Corp. के ट्रेडमार्क है, जो दुनियाभर के कई अधिकार-क्षेत्रों में पंजीकृत है। अन्य सभी ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं। 2023 Zebra Technologies Corp. और/या इसके सहयोगी।
सर्वाधिकार सुरक्षित।

1 प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल करना

महत्वपूर्ण

zebra.com/zq300plus-info पर जाएं और अपने प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करें।




zebra.com/zq300plus-info



प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने से पहले ड्राइवर इंस्टॉल करना ज़रूरी है, अन्यथा परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। अगर आपके Microsoft Windows-आधारित कंप्यूटर में इस प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, तो जारी रखने से पहले zebra.com/zq300plus-info पर जाकर उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करें।


2 प्रिंटर को अनपैक करना

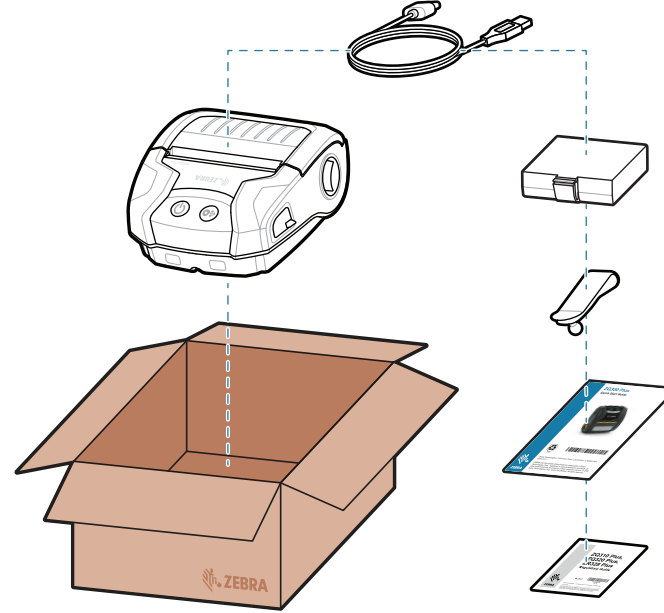


भवविष्य में अपने प्रिंटर को स्टोर या शिप करने की ज़रूरत पड़ने पर बॉक्स और पैकेजिंग सामग्री को संभालकर रखें।

सत्यापित करें कि आपके पास दिखाए गए आइटम हैं। एक्सेसरीज क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।

3 सुरक्षात्मक फ़िल्म को नकालना

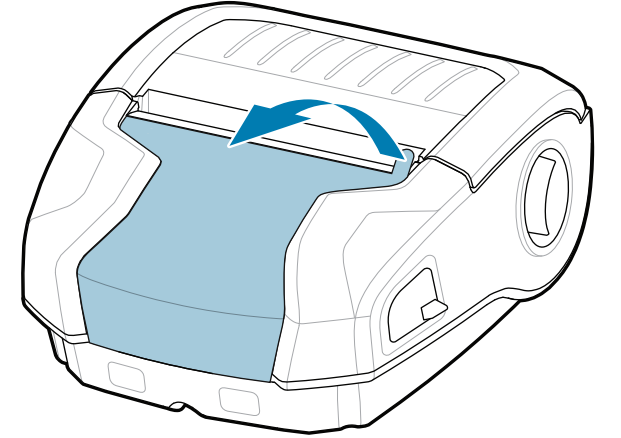

4 बैटरी को नकालना


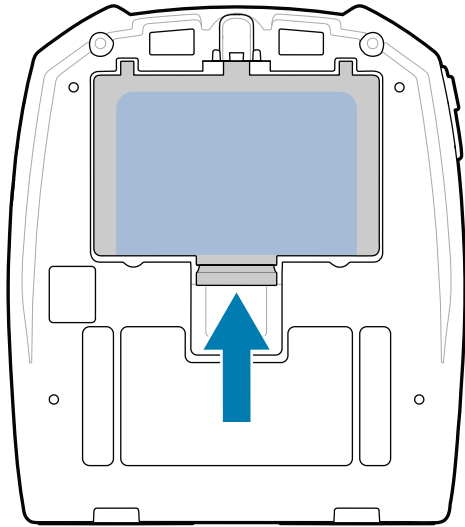


1. बैटरी पैक पर दृष्टि दिए गए रिलीज़ टैब को दबाएं।

2. बैटरी पैक को घुमाकर उठाएं और प्रिंटर से बाहर निकालें।

3. बैटरी पैक के नीचे दिए गए टेप इंसुलेटर टैब को ऊपर खींचें।


4. टेप इंसुलेटर को खींचकर निकालें और इसे बैटरी पैक के ऊपर से हटा दें। हटाने के बाद नष्ट कर दें।

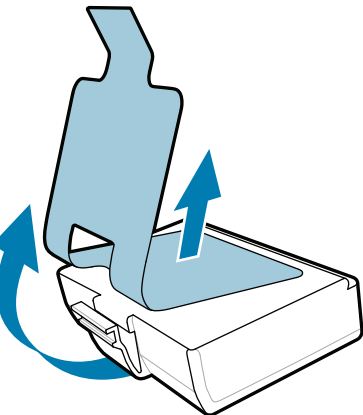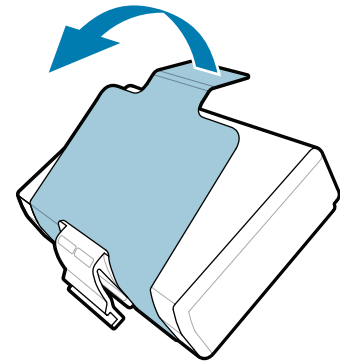


5 बैटरी को चार्ज करना

प्रिंटर को पावर देने के लिए, आप कंपैटिबल चार्जर या फ़रि डॉकिंग क्रेडल का उपयोग करके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं या फ़रि किसी AC पावर अडैप्टर का उपयोग कर सकते हैं।


पार्ट नंबरों में "X" क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होंगे।




BTRY-MPM-22MA1-01

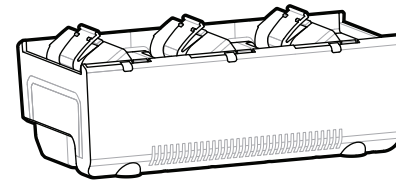


3-Slot Battery Charger
SAC-MPP-3BCHGXX1-01

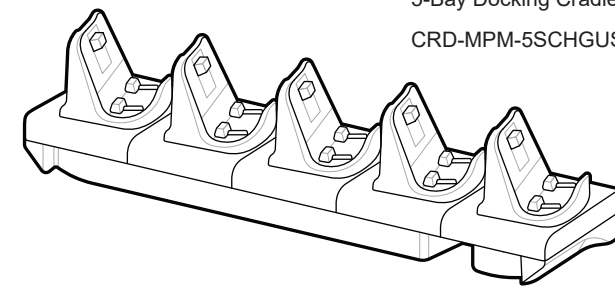

5-Bay Docking Cradle
CRD-MPM-5SCHGUS1-01


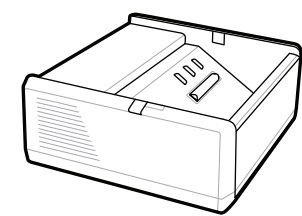



1-Slot Battery Charger
SAC-MPP-1BCHGXX1-01

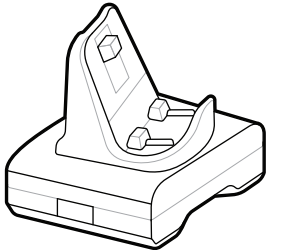

1-Bay Docking Cradle
CRD-MPM-1SCHGUS1-01


AC-to-USB Adapter
PWR-WUA5V12W0US

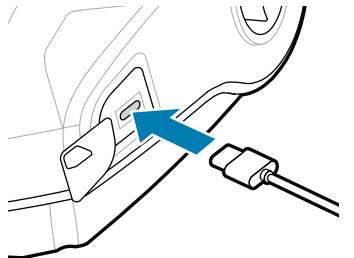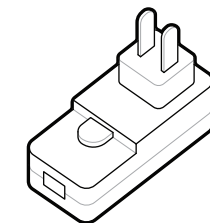

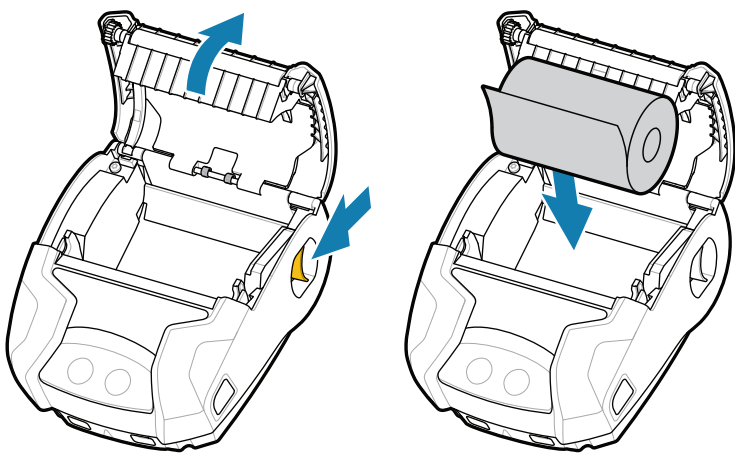


1. मीडिया कवर को खोलने के लिए लैच रिलीज को आगे की ओर स्लाइड करें।

2. मीडिया रोल को दिखाए गए ओरिएंटेशन के हिसाब से मीडिया कंपार्टमेंट में डालें।

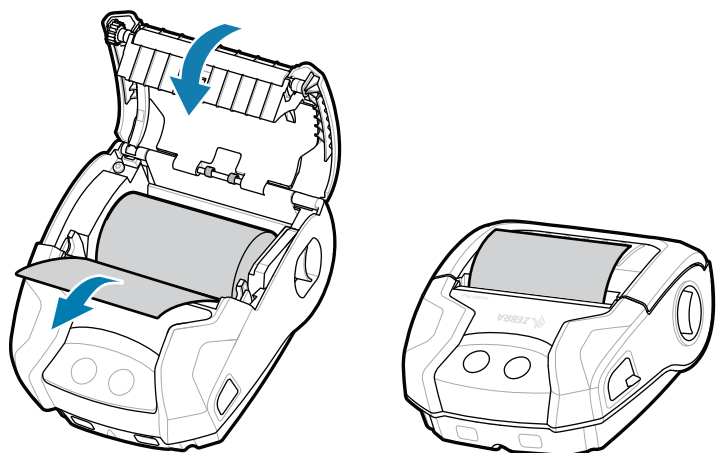


3. मीडिया कवर को यह सुनिश्चित करते हुए बंद करें कि प्रिंटर के बाहर मौजूद मीडिया रोल के सिर को मैनुअल रूप से फीड कर दिया गया है।



4. मीडिया कवर उसकी जगह पर बैठ जाएगा।

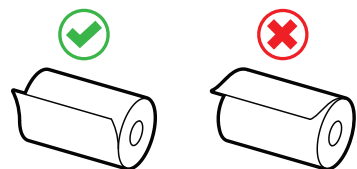


पॉवर को कम से कम 3 सेकंड के लिए दबाकर रखें, फिर प्रिंटर को चालू करने के लिए उसे छोड़ दें।

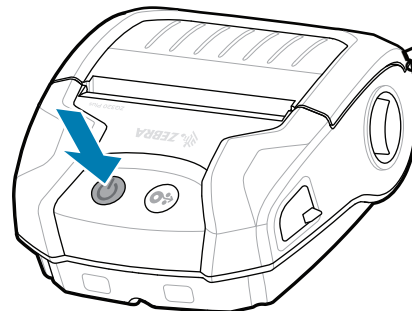

बूट-अप का क्रम पूरा होने पर, पॉवर रंग लगातार जलती रहती है। LED इंडिकेटर फॉल्ट, बैटरी, WiFi, Bluetooth प्रिंटर की मौजूदा स्थिति को दर्शाएंगे।

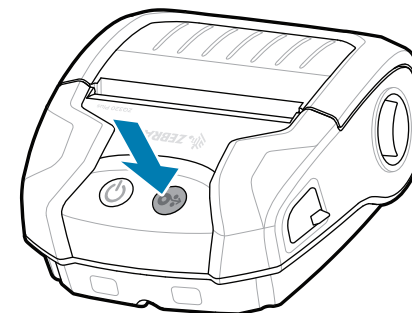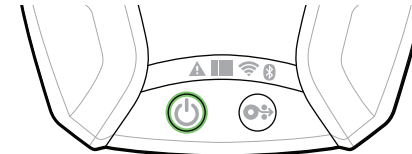

मीडिया को पेपर पाथ से आगे बढ़ाने के लिए फीड को दबाएं।

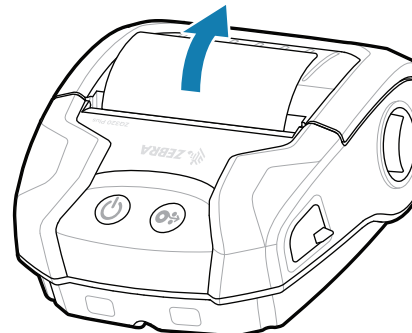



Zebra प्रिंटर सेटअप यूटिलिटी ऐप का इस्तेमाल करके ZQ3 Plus प्रिंटर को कॉन्फिगर करें। Android™ डेवाइसों के लिए Google Play™ स्टोर से या iOS® डेवाइसों के लिए App Store® से ऐप डाउनलोड करें।



Zebra Printer Setup Utility



किसी डेवाइस को पेयर करने के लिए NFC और Bluetooth का उपयोग करें। पेयर करने में आसानी के लिए, प्रिंटर के पीछे और बॉक्स पर बारकोड के जरूरी Bluetooth MAC पता लेबल कटिया गया है।

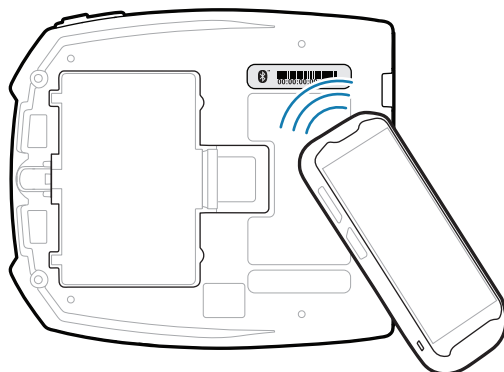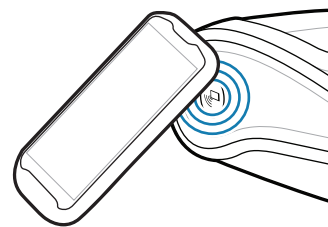

'कैसे करें वीडियो' और यूजर डॉक्यूमेंट देखें।

zebra.com/zq300plus-info



क्या आप लेबल डिजाइन करना चाहते हैं?

zebra.com/zebradesigner



असली Zebra सप्लाय के बारे में जानें।

zebra.com/supplies



क्या आप अपने प्रिंटर को मैनेज करना चाहते हैं?

zebra.com/profilemanager



त्वरित जवाब और नॉलेज बेस देखें

zebra.com/knowledge



Zebra यूजर और एंक्सेडर के कम्यूनिटी कनेक्शन में शामिल हों।

zebra.com/supportcommunity



अपने प्रिंटर के बारे में Zebra की टीम से संपर्क करें।

zebra.com/contactsupport



क्या आप अपने प्रिंटर को सुरक्षित करना चाहते हैं?

zebra.com/printsecure



प्रोडक्ट पेटेंट जानकारी के बारे में जानें।

jp.zebra.com

